

Γεια σας!


Οδηγός γρήγορης έναρξης




- 1 Σύνδεση
- 2 Εγκατάσταση
- 3 Χρήση

PHILIPS


Περιεχόμενα κουτιού

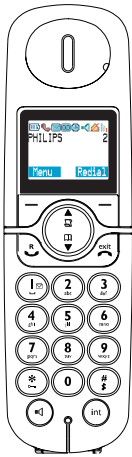


Ακουστικό
CD640/CD645

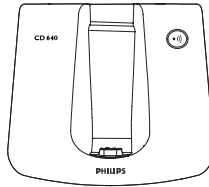


Βάση CD640
ή

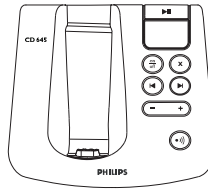

Βάση CD645



Κορδόνι τροφοδοσίας
για τη βάση



Καλώδιο
τηλεφώνου



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA



Σύντομες οδηγίες
χρήσης



Οδηγίες χρήσης
CD640 ή CD645



Εγγύηση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου δεν μπορεί να συνδεθεί ακόμα στο τηλεφωνικό καλώδιο. Βρίσκεται ξεχωριστά στο κουτί. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να συνδέσετε πρώτα τον προσαρμογέα στο τηλεφωνικό καλώδιο και μετά να τον βάλετε στο κουτί του τηλεφώνου. Τα κουτιά των πολυακουστικών περιέχουν ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά όπως και κέλυφους φόρτισης με καλώδια τροφοδοσίας και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.





ΠΡΟΣΟΧΉ Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια σύνδεσης και τους προτεινόμενους τύπους επαναφορτιζόμενων/απλών μπαταριών.

1

Σύνδεση

Σύνδεση βάσης

1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή στο κάτω μέρος της βάσης.
2. Συνδέστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή στο κάτω μέρος της βάσης.
3. Συνδέστε το άλλο μέρος του τηλεφωνικού καλωδίου μαζί με τον προσαρμογέα τηλεφώνου αν χρειαστεί στην πρίζα του τηλεφώνου. Βάλτε την άλλη άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

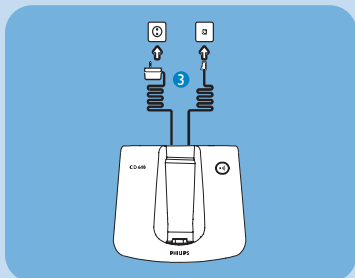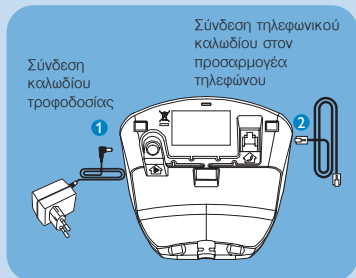


2


Εγκατάσταση

Βάλτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτίστε

Βάλτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

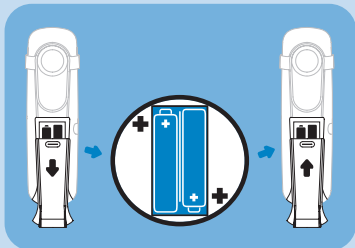

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες

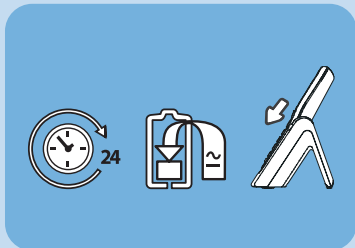

Προγραμματισμός τηλεφώνου (εφόσον χρειαστεί)

Αφού οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν φορτιστεί για μερικά λεπτά, εμφανίζεται η ένδειξη "καλώς ήλθατε".

1. Πιέστε για να επιλέξετε τη λίστα επιλογής χωρών
2. Μετακινηθείτε με / για να επιλέξετε τη χώρα σας
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με

Ρύθμιση ώρας

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με / το μενού **Ρολόι & Ξυπνητ.**
3. Επιλέξτε με  το μενού **Ρύθμ. ημερ./ώρας**
4. Πιέστε 
5. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ώρες:λεπτά) σε μορφή 24 ωρών και την τρέχουσα ημερομηνία (ημέρα/μήνας/χρονολογία)
6. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

3

Χρήση

Ρύθμιση ξυπνητηριού

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με / το μενού **Ρολόι & Ξυπνητ.**
3. Επιλέξτε με  και / το μενού **Ξυπνητήρι**
4. Επιλέξτε με  και / την οψιόν **Ανενεργό, Ενεργό μια φορά, ή Ενεργό καθημ.**
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Αλλαγή ονόματος ακουστικού

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με / το μενού **Προσωπικές ρυθμ.**
3. Επιλέξτε με  και / το μενού **Όνομα ακουστικού**
4. Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα ακουστικού
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

Πιέστε  και εισάγετε τον αριθμό κλήσης
ή
εισάγετε τον αριθμό κλήσης και πιέστε  ή 

Λήψη κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε το πλήκτρο  ή 

Ολοκλήρωση κλήσης

Πιέστε 

Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

Με τα πλήκτρα / ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση του ακουστικού (βαθμίδες 1 ως 5)

Ρυθμίστε ένα φόντο για να εμφανίζεται σε λειτουργία αναμονής

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με  /  το μενού **Προσωπικές ρυθμ.**
3. Επιλέξτε με  και  /  το μενού **Φόντο**
4. Πιέστε  και  /  για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό φόντο
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Ρυθμίστε το επίπεδο αντίθεσης

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με  /  το μενού **Προσωπικές ρυθμ.**
3. Επιλέξτε με  και  /  το μενού **Αντίθεση**
4. Πιέστε  και  /  για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Ρυθμίστε το χρωματικό θέμα

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με  /  το μενού **Προσωπικές ρυθμ.**
3. Επιλέξτε με  και  /  το μενού **Χρωματικό θέμα**
4. Πιέστε  και  /  για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό χρωματικό θέμα
5. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνίσματος

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με  /  το μενού **Προσωπικές ρυθμ.**
3. Επιλέξτε με  το μενού **Ήχος ακουστικού**
4. Επιλέξτε με  και  /  το μενού **Μελωδία κουδ.**
5. Μετακινήστε με  και  /  για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος
6. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Αποθήκευση αριθμού στο ευρετήριο

1. Επιλέξτε το κύριο μενού με 
2. Επιλέξτε με  /  και  το μενού **Ευρετήριο**
3. Επιλέξτε με  το μενού **Νέα εγγραφή**
4. Εισάγετε το όνομα (μέχρι 12 χαρακτήρες)
5. Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό (μέχρι 24 ψηφία)
6. Επιλέξτε με  μια ομάδα (**<Καμία ομάδα>**, **<Ομάδα Α>**, **<Ομάδα Β>**, **<Ομάδα Γ>**)
7. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε μια εισαγωγή

Επιλογή ευρετηρίου

1. Επιλέξτε το ευρετήριο με 
2. Επιλέξτε την επιθυμητή εισαγωγή ευρετηρίου με  / 
3. Πιέστε  για να εμφανιστούν λεπτομέρειες της επιλεγμένης εισαγωγής ευρετηρίου

Ακρόαση νέων μηνυμάτων τηλεφωνητή (μόνο για το CD645)

1. Πιέστε το πλήκτρο  στη βάση για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή
2. Πιέστε το πλήκτρο  στη βάση για να ακούσετε το παλαιότερο των νέων μηνυμάτων
3. Υπερπηδήστε με  το τωρινό μήνυμα και ακούστε το επόμενο μήνυμα
4. Επιστρέψτε με  στο προηγούμενο μήνυμα, όταν το πλήκτρο πιέζεται εντός ενός δευτερολέπτου από την έναρξη της ακρόασης ενός μηνύματος
5. Ξανακούτε με  το τωρινό μήνυμα, όταν το πλήκτρο πιέζεται εντός ενός δευτερολέπτου από την έναρξη της ακρόασης ενός μηνύματος
6. Αυξήστε με  ή μειώστε με  την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια ακρόασης του μηνύματος
7. Διαγράψτε με  το τωρινό μήνυμα

Λεπτομέρειες για τις λειτουργίες του τηλεφωνητή θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης CD645.

Αυτοβοήθεια στην επίλυση λαθών

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης CD640 ή CD645

Πρόβλημα

Δεν ακούγεται τόνος επιλογής

Λύση

- Φορτίστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τουλάχιστον 24 ώρες
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του ακουστικού και της βάσης
- Χρησιμοποιήστε τα καλώδια σύνδεσης που περιέχονται στη συσκευασία

Κακή ποιότητα ήχου

- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του ακουστικού και της βάσης
- Η απόσταση μεταξύ της βάσης και άλλων ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο

Το σύμβολο  αναβοσβήνει

- Δηλώστε το ακουστικό στη βάση
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του ακουστικού και της βάσης
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη βάση και ξανασυνδέστε το και μετά ακολουθείστε τις οδηγίες για τη δήλωση ενός ακουστικού
- Ελέγξτε αν οι δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχονται στη συσκευασία βρίσκονται στη θήκη μπαταριών
- Ελέγξτε αν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι φορτισμένες

Η οθόνη του ακουστικού δεν δείχνει τίποτα

Η αναγνώριση κλήσης (CLI) δε λειτουργεί

- Διευκρινίστε τις παροχές του συμβολαίου σας με την τηλεφωνική εταιρία

Χρειάζεστε βοήθεια;

Οδηγίες χρήσης

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το τηλέφωνο CD640 ή CD645.

Βοήθεια online

www.philips.com/support