


# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



GoGEAR

SA5AZU

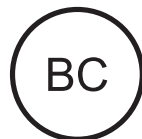

## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

Nummers van de speler verwijderen 14

---

## 1 Belangrijke veiligheidsinformatie 3

|  |   |
|--|---|
| Algemeen onderhoud                         | 3 |
| Het product en de ingebouwde accu recyclen | 6 |

---

## 2 Uw nieuwe speler 8

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Wat zit er in de doos?            | 8  |
| PC-software voor de speler        | 8  |
| Bestanden op de speler            | 8  |
| Overzicht                         | 8  |
| Bediening                         | 8  |
| Beginscherm                       | 9  |
| Toetsen vergrendelen/ontgrendelen | 9  |
| Scherm aan/uit                    | 10 |
| Geluidinstellingen                | 10 |

---

## 3 Aan de slag 11

|  |    |
|--|----|
| Opladen  | 11 |
| Opladen met een USB AC/DC-adapter              | 11 |
| De speler in- of uitschakelen                  | 11 |
| Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen | 11 |

---

## 4 Muziek 12

|   |    |
|---|----|
| Muziek naar de speler overbrengen                     | 12 |
| Muziek vinden op de speler                            | 12 |
| Muziek vinden door middel van informatie over nummers | 12 |
| Muziek vinden per afspeellijst                        | 12 |
| Muziek vinden door middel van de bestandsmap          | 12 |
| Muziek afspelen                                       | 13 |
| Van dezelfde verzameling afspelen                     | 13 |
| Opties voor afspelen selecteren                       | 13 |
| Opties voor afspelen selecteren                       | 13 |
| Afspeellijsten  | 13 |
| Nummers toevoegen aan een playlist-on-the-go          | 14 |
| Nummers uit een playlist-on-the-go verwijderen        | 14 |

---

## 5 Bluetooth 15

Naar muziek luisteren via Bluetooth 15

---

## 6 Video's 16

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Video's naar de speler overbrengen  | 16 |
| Philips Media Converter installeren | 16 |
| Philips Media Converter gebruiken   | 16 |
| Video's vinden op de speler         | 16 |
| Video's afspelen                    | 17 |
| Video's van de speler verwijderen   | 17 |

---

## 7 Foto's 18

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Foto's aan de speler toevoegen   | 18 |
| Foto's vinden op de speler       | 18 |
| Foto's bekijken                  | 18 |
| Een diaprojectie starten         | 18 |
| Opties voor afspelen selecteren  | 18 |
| Foto's van de speler verwijderen | 18 |

---

## 8 FM-radio 19

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Afstemmen op radiozenders | 19 |
| Voorkeuzezenders opslaan  | 19 |
| Naar FM-radio luisteren   | 20 |

---

## 9 Tekstlezer 21

|  |    |
|--|----|
| Tekstbestanden aan de speler toevoegen | 21 |
| Tekstbestanden zoeken op de speler     | 21 |
| Tekstbestanden lezen                   | 21 |

---

## 10 Opnamen 22

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Opnamen maken                     | 22 |
| Audio/spraak opnemen              | 22 |
| Opnamen beluisteren               | 22 |
| Opnamen van de speler verwijderen | 22 |

---

## 11 Gesproken boeken 23

|  |    |
|--|----|
| Gesproken boeken naar de speler synchroniseren | 23 |
| AudibleManager op de PC installeren            | 23 |

|  |    |
|--|----|
| Gesproken boeken naar de PC downloaden     | 23 |
| Synchroniseren naar de speler              | 23 |
| Gesproken boeken vinden op de speler       | 24 |
| Gesproken boeken afspelen                  | 24 |
| Bladwijzers gebruiken                      | 24 |
| Gesproken boeken van de speler verwijderen | 24 |

---

## 12 Mapweergave 25

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>13 Instellingen</b> | <b>26</b> |
| Sleeptimer             | 26        |
| Display-instellingen   | 26        |
| Display dim            | 26        |
| Screensaver            | 26        |
| Taal                   | 26        |
| Informatie             | 26        |
| Apparaat formatteren   | 27        |

---

## 14 De firmware bijwerken met Philips Device Manager 28

---

## 15 Problemen oplossen 30

---

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>16 Technische gegevens</b> | <b>31</b> |
| Systeemvereisten              | 31        |

### Hulp nodig?

Ga naar

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

# 1 Belangrijke veiligheidsinformatie

## Algemeen onderhoud

De vertaling van dit document is puur ter referentie.

In het geval van een verschil tussen de Engelse en de vertaalde versie geldt de Engelse versie.

### ! Let op

- Voorkom schade of defecten:
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat het product niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- Zorg dat het product niet in water wordt ondergedompeld. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Maak een reservekopie van de bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u naar het apparaat hebt gedownload. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd.
- Batterijen (batterijdelen of geplateerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

## Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.
- Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.

## Vervangende onderdelen/accessoires:

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.

## Gehoorscherming



### Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. Gedurende langere tijd luisteren: Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorschadiging veroorzaken. Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

### Copyrightinformatie

Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van opnamen, of die nu zijn gedownload van internet of zijn gemaakt vanaf een audio-CD, is een schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, waaronder computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

**Neem uw verantwoordelijkheid! Respecteer het auteursrecht.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen.

Multimedia-inhoud op internet is mogelijk gemaakt en/of gedistribueerd zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van de auteursrechten.

Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het naleven van de auteursrechten blijft uw verantwoordelijkheid.

Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopieën mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht.

### Gegevensopslag

Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden **UITSLUITEND** opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum

en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt.

### Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

## Het product en de ingebouwde accu recyclen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's.


Door u op de juiste wijze van producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Ga naar [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) voor informatie over een recyclingpunt bij u in de buurt.



### Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

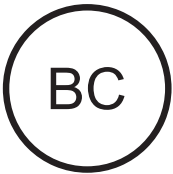

AZURE

Philips

### Opmerking voor de Verenigde Staten

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie.

Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit en weer in te schakelen), raden wij u aan de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving-15. De werking van dit apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie altijd accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

### Mededeling voor Canada

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Dit apparaat voldoet aan vergunning-vrij RSS standaard(en) van Industry Canada: bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat kan storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet storing accepteren, inclusief storing die ongewilde bediening van het apparaat kan veroorzaken.



## **Modificaties**

Door wijzigingen van gebruikers die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, is de gebruiker mogelijk niet langer gemachtigd het apparaat te gebruiken.

## **Bluetooth**

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie.


## 2 Uw nieuwe speler

### Wat zit er in de doos?

Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen:  
Speler



Oortelefoon

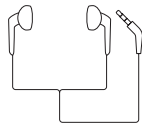

USB-kabel



Snelstartgids



Veiligheids- en garantieblad



### Opmerking

- De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen.

### PC-software voor de speler

De **AZURE** kan met de volgende PC-software worden gebruikt:

- Philips Device Manager** (helpt u om firmware-updates te krijgen en de speler te herstellen)
- Philips Media Converter** (helpt u om video's te converteren naar het bestandstype dat door de speler wordt ondersteund en de geconverteerde bestanden naar de speler over te brengen)


### Bestanden op de speler

De volgende bestanden zijn op de **AZURE** geladen:

- Gebruikershandleiding
- Veelgestelde vragen

## Overzicht

### Bediening

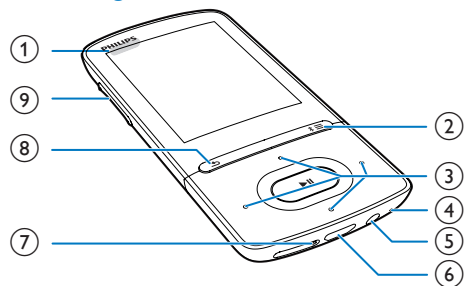

#### ① /



- Ingedrukt houden: de speler in- of uitschakelen

- Drukken: alle knoppen vergrendelen/ontgrendelen

## 2 \* / ≡

- Ingedrukt houden: Bluetooth in- of uitschakelen
- Drukken: optiemenu weergeven

## 3

- Navigatietoetsen
- ▶▶
- Drukken: opties selecteren of het afspelen starten/onderbreken/hervatten
-  / 
- **op het afspeelscherm:**  
Drukken: naar het vorige/volgende bestand gaan  
Ingedrukt houden: snel vooruit- of terugspoelen in het huidige bestand

## 4 MIC

- Microfoon

## 5

- Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm

## 6

- USB-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht

## 7 RESET

- Als het scherm niet meer reageert op het indrukken van toetsen, duwt u de punt van een balpen in deze opening.

## 8

- Indrukken: één niveau terug

## 9 Volumeknoppen

- Indrukken: hiermee kunt u het volume verhogen/verlagen
- Ingedrukt houden: hiermee kunt u het volume snel verhogen/verlagen

- video's bekijken

## [FM-radio]

- afstemmen op FM-radio

## [Afbeeldingen]

- foto's bekijken

## [Folder view]

- bestanden in mappen weergeven

## Extra

- .txt-bestanden lezen;
- opnamen maken of beluisteren;
- gesproken boeken lezen

## [Geluid]

- Opties van geluidseffecten selecteren






## [Bluetooth]

- Bluetooth-hoofdtelefoons of luidsprekers aansluiten

## \* [Instellingen]

- de instellingen van de AZURE aanpassen

## Navigeren op het beginscherm

- Vanuit het beginscherm kunt u de functiemenu's openen door op de navigatietoetsen  /  /  /  en ▶▶ te drukken.
- Druk meerdere keren op  om terug te keren naar de voorgaande schermen.

## Schakelen tussen beginscherm en afspeelscherm

### Op het beginscherm:

Tijdens muziekweergave of afspelen van de radio:

- Druk op ≡ en selecteer [Nu afspelen] of [Laatst afgespeeld].

### Op het afspeelscherm:

- Druk herhaaldelijk op .

## Een thema selecteren

### Een thema selecteren voor het display:

- Druk in het beginscherm op ≡ en selecteer [Thema].

## Beginscherm



### [Muziek]

- audiobestanden afspelen

### [Video]

## Toetsen vergrendelen/ontgrendelen

Wanneer de speler is ingeschakeld, kunt u de vergrendeling instellen om onbedoelde bediening te voorkomen.

- Houd  /  ingedrukt om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen.

- ↳ Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en er wordt een vergrendelpictogram weergegeven.

---

## Schermaan/uit

Om energie te besparen, wordt het scherm na de vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld als

- er geen nieuwe actie wordt ondernomen op de **AZURE**; en
- er een waarde is gekozen bij **☼** > **[Beeldinstellingen]** > **[Helderheid display]** .

### De energiebesparende modus afsluiten

- Druk op een willekeurige toets.

---

## Geluidinstellingen

Ga in het beginscherm naar **🔊 [Geluid]** om uw geluidinstellingen te selecteren:

- Of druk op **☰** > **[Geluidinstellingen]** op het afspeelscherm voor muziek.

### MySound of [Equalizer]

- Hier kunt u de geluidinstellingen naar wens definiëren.

Druk in **MySound** op **🔊** / **🔊** / **🔊** / **🔊** en **▶||** om uw optie te selecteren.

### [FullSound]


- Herstelt de geluidsdetails die verloren zijn gegaan bij muziekcompressie (bijvoorbeeld MP3, WMA).

# 3 Aan de slag

## Opladen

De **AZURE** heeft een ingebouwde batterij die via de USB-aansluiting van een computer kan worden opgeladen.


Sluit uw **AZURE** met de USB-kabel op een PC aan.

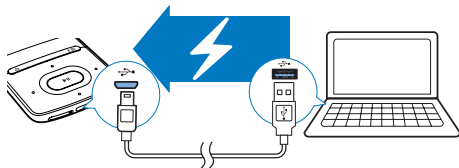

### Opmerking

- Wanneer u de **AZURE** op een computer aansluit, verschijnt even de vraag het volgende te selecteren: **[Opladen en overbrengen]** of **[Opladen en afspelen]**. Als er geen optie gekozen is, is **[Opladen en overbrengen]** van toepassing.
- Om de **AZURE** af te spelen tijdens het opladen, kiest u **[Opladen en afspelen]**.

### Indicatie batterijniveau


- Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het scherm dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is herhaaldelijk weergegeven.
- Wanneer het oplaadproces is voltooid, wordt  weergegeven.

### Opmerking



- Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

## Opladen met een USB AC/DC-adapter

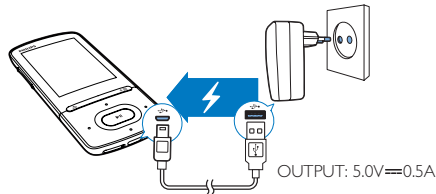Om de **AZURE** op te laden met een USB AC/DC-adapter (niet meegeleverd) moet het uitgangsvermogen 5,0V en 0,5 A zijn.



## De speler in- of uitschakelen

Houd  /  ingedrukt totdat de speler wordt in- of uitgeschakeld.


## Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen

De speler beschikt over een functie waarmee het apparaat zichzelf automatisch in stand-by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard.

Na 5 minuten in de niet-actieve modus (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt) wordt de speler uitgeschakeld.

## 4 Muziek

### Muziek naar de speler overbrengen

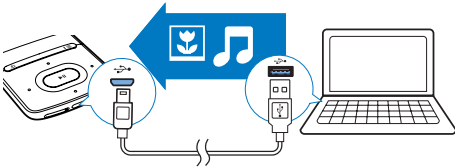

U kunt muziek op de volgende manieren van de mediabibliotheek van uw PC naar de **AZURE** overbrengen:

- Sleep muziekbestanden in de Windows-verkenner.

**Muziekbestanden in Windows Verkenner slepen:**

- 1 Sluit de **AZURE** aan op een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
  - selecteer uw **AZURE** en maak bestandsmappen.
- 3 Sleep op de PC muziekbestanden naar de bestandsmappen van de **AZURE**.
  - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de **AZURE**.

### Muziek vinden op de speler

Nadat u de speler met uw mediabibliotheek op uw PC hebt gesynchroniseerd, kunt u de muziek op de speler vinden.

#### Muziek vinden door middel van informatie over nummers

In **🎵** is de muziekbibliotheek gesorteerd op metagegevens of ID3-tag met verschillende weergaven:

#### **👤** [Artiesten]

- Nummers worden op artiest in alfabetische volgorde gesorteerd;
- Onder elke artiest worden nummers op album in alfabetische volgorde gesorteerd.

#### **📀** [Albums]

- Nummers worden op album in alfabetische volgorde gesorteerd.

#### **🎵** [Alle nummers]

- Nummers worden op titel in alfabetische volgorde gesorteerd.


#### **📁** [Genres]

- Nummers worden op genre gesorteerd zoals pop, rock.

#### **De selectiebalk gebruiken**

Gebruik de selectiebalk om tussen de bibliotheekweergaven te schakelen.

- Druk op **👤** / **📀** om een bibliotheekweergave op de selectiebalk te selecteren.

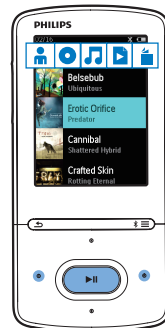

### Muziek vinden per afspeellijst

In **🎵** selecteert u **📁** op de selectiebalk. U vindt:

- playlists-on-the-go die u op de speler maakt (zie 'Nummers toevoegen aan een playlist-on-the-go' op pagina 14).

### Muziek vinden door middel van de bestandsmap

Zoek in **📁** muziek per bestandsmap.

## Muziekbestanden ordenen met behulp van bestandsmappen:

- 1 Sluit de **AZURE** aan op een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
  - selecteer uw **AZURE** en maak bestandsmappen.
- 3 Sleep op de PC muziekbestanden naar de bestandsmappen van de **AZURE**.
  - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de **AZURE**.

---

## Muziek afspelen

U kunt vanaf een nummer beginnen met afspelen of u kunt een album of artiest volledig afspelen.

### Vanaf een nummer met afspelen beginnen:

- 1 Selecteer een nummer.
- 2 Druk op ►|| om af te spelen.
  - ↳ Het afspelen start bij het huidige nummer.

### Het volledige album, de volledige artiest of de volledige afspeellijst afspelen

- 1 Selecteer een album, artiest of afspeellijst.
- 2 Druk op ≡ > [Afspelen].
- 3 Druk op ►|| om af te spelen.

### Op het afspeelscherm:

- Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op ↶ om naar het vorige scherm te gaan.
  - ↳ Het afspeelscherm wordt enkele seconden later weergegeven.
- ↳ De informatie over het bestand en de afspelerstatus wordt weergegeven op het afspeelscherm.

### Een muziekbestand kiezen op het afspeelscherm:

- Druk herhaaldelijk op 🎵 / 🎵.

### Terugspoelen of vooruitspoelen binnen het huidige nummer:

- Houd in het afspeelscherm 🎵 / 🎵 ingedrukt.

---

## Van dezelfde verzameling afspelen

Tijdens het afspelen van het nummer kunt u overschakelen naar een verzameling die hetzelfde is als het huidige nummer:

- 1 Druk in het afspeelscherm op ≡ en selecteer [Afspeelmodus].
- 2 In [Muziek afspelen van...] selecteert u [... deze artiest], [... dit album], of [... dit genre]. Druk op ►||.
  - ↳ U begint met het afspelen van de huidige artiest of het huidige album of genre.

### Alle nummers op de speler afspelen:

- 1 Druk in het afspeelscherm op ≡ en selecteer [Afspeelmodus].
- 2 Selecteer in [Muziek afspelen van...] de optie [Alle nummers]. Druk op ►||.

---

## Opties voor afspelen selecteren

Druk in het afspeelscherm op ≡ om afspeloorties te selecteren zoals Afspeelmodus, Geluidsinstellingen en Sleetimer (zie 'Instellingen' op pagina 26).

---

## Opties voor afspelen selecteren

Druk in het afspeelscherm op ≡ om afspeloorties te selecteren zoals Afspeelmodus, Geluidsinstellingen (zie 'Instellingen' op pagina 26).

---

## Afspeellijsten



Op de speler vindt u:

- drie playlists-on-the-go zodat u nummers op de speler kunt toevoegen.



---

## Nummers toevoegen aan een playlist-on-the-go

### Huidig nummer toevoegen:

- 1 Selecteer of speel een nummer af.
- 2 In de lijst met nummers of in het afspeelscherm:
  - Druk op  en selecteer **[Toevoegen aan afspeellijst]**.
- 3 Selecteer een playlist-on-the-go. Druk op .
  - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 4 Selecteer **[Ja]** om te bevestigen.
  - ↳ U slaat het huidige nummer op in de afspeellijst.



### Een album of artiest toevoegen:

- 1 Selecteer een album of artiest.
- 2 In de lijst met albums of artiesten:
  - Druk op  en selecteer **[Toevoegen aan afspeellijst]**.
- 3 Selecteer een playlist-on-the-go. Druk op .
  - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 4 Selecteer **[Ja]** om te bevestigen.
  - ↳ U slaat het album of de artiest op in de afspeellijst.



---

## Nummers uit een playlist-on-the-go verwijderen

### Huidig nummer uit een afspeellijst verwijderen

- 1 Druk in het afspeelscherm op  > **[Verwijderen uit <br> afspeellijst]**.
- 2 Selecteer een playlist-on-the-go. Druk opnieuw op .
  - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 3 Selecteer **[Ja]**.
  - ↳ U verwijdert het huidige nummer uit de gekozen afspeellijst.


Als u alle nummers uit een afspeellijst wilt verwijderen,

- 1 gaat u naar een playlist-on-the-go in de weergave van .
- 2 Druk in de lijst met nummers op  > **[Afspeellijst wissen]**.
- 3 Selecteer **[Ja]**.
  - ↳ U verwijdert alle nummers uit de afspeellijst.

---

## Nummers van de speler verwijderen

### Het huidige nummer tijdens het afspelen verwijderen:

- 1 Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Verwijderen]**.
  - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 2 Selecteer **[Ja]** om het nummer te wissen.
  - ↳ Het huidige nummer wordt van de speler verwijderd.



# 5 Bluetooth

## Naar muziek luisteren via Bluetooth

Met Bluetooth ingeschakeld op **AZURE**, kunt u naar muziek luisteren via Bluetooth-hoofdtelefoons of -luidsprekers.



- ↳ Als er verbinding is veranderd ✱ naar ✱.
- ↳ U kunt naar muziek luisteren via Bluetooth.

- De volgende keer dat u Bluetooth inschakelt, maakt **AZURE** automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.
- Als u verbinding wilt maken met een ander Bluetooth-apparaat, selecteert u **[Ander apparaat]** op het scherm **[Verbinding maken met...]**.

- 1 Schakel Bluetooth in op **AZURE** en het Bluetooth-apparaat.
  - op **AZURE**, houd ✱ / ≡ ingedrukt;
  - Of druk op ✱ / ≡ > **[Afspelen via Bluetooth]** op het afspeelscherm voor muziek. Selecteer **[Bluetooth aan/uit]** > **[Aan]**.
    - ↳ ✱ wordt weergegeven in de rechterbovenhoek.
- 2 Op **AZURE**, zoek het Bluetooth-apparaat en maak er verbinding mee:
  - ① Druk in het afspeelscherm voor muziek op ✱ / ≡ > **[Afspelen via Bluetooth]** > **[Verbinding maken met]**.
    - ↳ U vindt een lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten of eerder gekoppelde apparaten.
  - ② Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.


# 6 Video's

## Video's naar de speler overbrengen

U kunt video's op twee manieren naar de speler overbrengen:

- Overbrengen via **Philips Media Converter**; Met de videoconverteersoftware kunt u video's converteren naar het bestandstype dat door de speler wordt ondersteund en de geconverteerde bestanden naar de speler overbrengen.
- Sleep videobestanden (.amv-bestanden) in Windows Verkenner; Zo kunt u uw videocollectie per bestandsmap organiseren.

## Philips Media Converter installeren

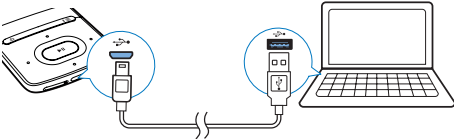

- 1 Sluit de **AZURE** aan op een computer.
- 2 Selecteer op de PC **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000) of **Computer** (Windows Vista/Windows 7 / 8).
- 3 Klik op het **Philips GoGear AZURE**-pictogram. Dubbelklik op **PMCsetup.exe**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien.




Tip

- U kunt de **Philips Media Converter**-software ook downloaden via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Philips Media Converter gebruiken

- 1 Start **Philips Media Converter** op de PC.
- 2 Sluit de speler met de USB-kabel op de PC aan.
  - Wacht tot de speler wordt herkend door **Philips Media Converter**.

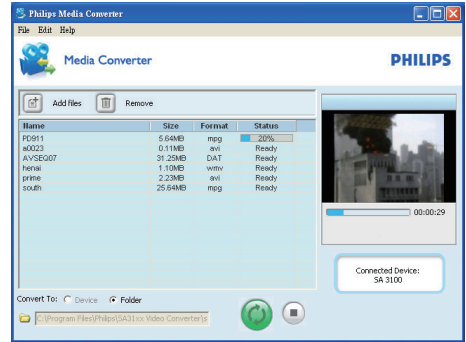

- 3 In **Philips Media Converter** video's van uw PC-bibliotheek toevoegen:
  - Klik op . De video wordt aan de lijst met bestanden voor conversie en overdracht toegevoegd.
  - Klik op om een video uit de lijst met bestanden te verwijderen.
- 4 In **Philips Media Converter** de bestandsconversie en -overdracht starten:
  - Klik op .

## Video's vinden op de speler

### Video's vinden op bestandsnaam

- Ga naar .
  - ↳ Video's worden op bestandsnaam weergegeven.

### Video's vinden op bestandsmap

- Ga naar .
  - ↳ Video's worden geordend aan de hand van de bestandsmap, net als op de PC.

---

## Video's afspelen

- 1 Selecteer een video.
- 2 Druk op ►► om af te spelen.
  - ↳ De video wordt afgespeeld in de liggende weergave.



### Op het afspeelscherm:

- Druk op ►► om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

### Een videobestand kiezen op het afspeelscherm:

- Druk herhaaldelijk op ◻◻ / ◻◻.

### Terugspoelen of vooruitspoelen binnen de huidige video:

- Houd in het afspeelscherm ◻◻ / ◻◻ ingedrukt.

---

## Video's van de speler verwijderen


- 1 Selecteer of speel een video af.
- 2 In de lijst met video's of in het afspeelscherm:
  - Druk op ≡ en selecteer **[Video verwijderen]**.
    - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 3 Selecteer **[Ja]** om de video te wissen.
  - ↳ De huidige video wordt van de speler verwijderd.

# 7 Foto's


## Foto's aan de speler toevoegen

- 1 Verbind uw **AZURE** met een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
  - selecteer uw **AZURE** en maak bestandsmappen.
- 3 Sleep op de PC bestanden naar de bestandsmappen van de **AZURE**.
  - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de **AZURE**.

## Foto's vinden op de speler

- Ga naar 
  - ↳ De miniaturen van foto's worden weergegeven.

### Foto's vinden op bestandsmap

- Ga naar 
  - ↳ Foto's worden geordend aan de hand van de bestandsmap, net als op de PC.

## Foto's bekijken

- Selecteer een foto. Druk op **▶||** om de foto weer te geven.
  - ↳ De foto wordt in de liggende weergave getoond.

### Op het afspeelscherm:

- Druk op  /  om een foto te selecteren.

## Een diapresentatie starten

- Druk op het afspeelscherm op **▶||** om een diapresentatie te beginnen.
  - ↳ Foto's een voor een weergeven.

## Opties voor afspelen selecteren

Druk in het afspeelscherm op **≡** om afspeloedties te selecteren:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| [Helderheid]             | Hiermee selecteert u de helderheid van het scherm.  |
| [Timer achtergrondverl.] | Hiermee selecteert u een waarde. Na de ingestelde tijdsduur wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. |

Selecteer in **[Instellingen diapresent.]** uw opties voor de diapresentatie:

|                |  |
|----------------|--|
| [Tijd per dia] | Hiermee selecteert u het tijdsinterval tussen twee dia's.        |
| [Herhalen]     | Hiermee worden foto's herhaaldelijk afgespeeld.                  |
| [Shuffle]      | Hiermee worden afbeeldingen in willekeurige volgorde afgespeeld. |

## Foto's van de speler verwijderen

- 1 Selecteer of speel een foto af.
- 2 In de lijst met foto's of in het afspeelscherm:
  - Druk op **≡** en selecteer **[Afbeelding wissen]**.
    - ↳ De huidige foto wordt van de speler verwijderd.

# 8 FM-radio

## Opmerking

- Sluit de meegeleverde oortelefoons aan als u naar radiozenders luistert. De oortelefoon wordt dan gebruikt als antenne. Voor een betere ontvangst kunt u de kabel van de oortelefoon in verschillende richtingen bewegen.

## Afstemmen op radiozenders

### Automatisch afstemmen

De eerste keer dat u de radio gebruikt, selecteert u Automatisch afstemmen om naar zenders te zoeken.

- 1 Ga in het beginscherm naar > **[Automatisch afstemmen]**.  
↳ Er worden maximaal 20 zenders opgeslagen als voorkeuzezender.
- 2 Druk meerdere keren op of om een voorkeuzezender te selecteren. Druk op om af te spelen.

### Een voorkeuzezender kiezen op het afspeelscherm:

- Druk herhaaldelijk op of .



## Tip

- Wanneer u zich over een zekere afstand verplaatst, bijvoorbeeld naar een andere stad of een ander land, is het aan te raden de automatische afstemming opnieuw uit te voeren voor een betere ontvangst.

### Handmatig afstemmen

Gebruik Handmatig afstemmen om af te stemmen op een frequentie of een zender:

- 1 Ga in het beginscherm naar > **[Handmatig afstemmen]**.  
↳ U hoort de radiozender die het laatst was ingesteld.
- 2 Houd in het afspeelscherm of ingedrukt.  
↳ Er wordt afgestemd op de volgende zender na de huidige frequentie.
  - Druk voor de fijnafstemming meerdere keren op of .

## Voorkeuzezenders opslaan

U kunt op de **AZURE** maximaal 20 voorkeuzezenders opslaan.

- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk in het afspeelscherm op en selecteer **[Opslaan als voork.zender]**.
- 3 Druk op of om een locatie in de lijst met voorkeuzezenders te selecteren. Druk opnieuw op .  
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 4 Selecteer **[Ja]** om te bevestigen.  
↳ De huidige zender wordt opgeslagen op de locatie.

### Een voorkeuzezender verwijderen:

- 1 Druk in het afspeelscherm of in de lijst met voorkeuzezenders op en selecteer **[Clear preset]**.  
↳ De huidige zender is in de lijst met voorkeuzezenders geselecteerd.
- 2 Druk op of om een zender te selecteren.
- 3 Druk opnieuw op . Selecteer **[Ja]**.  
↳ De geselecteerde zender is verwijderd uit de lijst met voorkeuzezenders.









### Alle voorkeuzezenders verwijderen:

- 1 Druk in de lijst met voorkeuzezenders op > **[Alle voorkeuzezenders wissen]**.

- 2 Selecteer **[Ja]**.  
↳ Alle zenders worden verwijderd uit de lijst met voorkeuzezenders.

---

## Naar FM-radio luisteren

- 1 Ga naar  > **[Voorkeuzezenders]**.
- 2 Druk op  of  om een voorkeuzezender te selecteren. Druk op  om af te spelen.
  - Druk in het afspeelscherm op  of  om een voorkeuzezender te kiezen.
  - Druk op  om een andere voorkeuzezender te selecteren in **[Voorkeuzezenders]**. Druk op  om af te spelen.

# 9 Tekstlezer

U kunt tekstbestanden (.txt-bestanden) op de speler lezen.


---

## Tekstbestanden aan de speler toevoegen


- 1 Verbind uw **AZURE** met een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
  - selecteer uw **AZURE** en maak bestandsmappen.
- 3 Sleep op de PC bestanden naar de bestandsmappen van de **AZURE**.
  - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de **AZURE**.

---

## Tekstbestanden zoeken op de speler




- Ga in het beginscherf naar  > [Tekst].
  - ↳ Er wordt een lijst met tekstbestanden weergegeven.

### Tekstbestanden zoeken per bestandsmap

- Selecteer in  bestandsmappen en bestanden zoals u deze op de PC hebt georganiseerd.

---

## Tekstbestanden lezen

- 1 Selecteer een tekstbestand.
- 2 Druk op  om af te spelen.
- 3 Op het afspeelscherf:
  - Druk op  of  om bladzijden om te slaan.

# 10 Opnamen

## Opnamen maken

U kunt met de **AZURE** het volgende opnemen:

- spraak of audio via de ingebouwde microfoon.

### Audio/spraak opnemen

- 1 In **[Opnamen]**, selecteert u **[Spraakopname starten]**.  
↳ Het opnamescherm wordt weergegeven.
- 2 Zorg ervoor dat de microfoon zich dicht bij de geluidsbron bevindt die u wilt opnemen.



- 3 Druk op **[Paus]** om te wisselen tussen onderbreken en opnemen. Druk op **[Stop]** om te stoppen.
- 4 Selecteer **[Ja]** om de opname op te slaan.  
↳ Opnamen worden opgeslagen in **[Opnamebibliotheek]** > **[Spraakopnamen]**.  
(Bestandsnaamindeling: RECXXX.WAV, waarbij XXX het nummer van de opname is dat automatisch wordt gegenereerd.)

## Opnamen beluisteren


- 1 Selecteer een opname in **[Opnamebibliotheek]**.
- 2 Druk op **[Paus]** om af te spelen.  
**Een bestand selecteren op het afspeelscherm:**
  - Druk herhaaldelijk op **[Vorige]** / **[Volgende]**.**Terugspoelen of vooruitspoelen binnen het huidige bestand:**
  - Houd in het afspeelscherm **[Vorige]** / **[Volgende]** ingedrukt.

## Opnamen van de speler verwijderen

- 1 Selecteer of speel een opname af.
- 2 In de lijst met opnamen of in het afspeelscherm:
  - Druk op **[Menu]** en selecteer **[Verwijderen]**.  
↳ De huidige opname wordt verwijderd van de speler.**Alle opnamen van de speler verwijderen:**
  - Selecteer in **[Opnamebibliotheek]** een opnamebibliotheek. Selecteer **[Alles verwijderen]**.



# 11 Gesproken boeken

Ga naar  > [Gesproken boeken] om boeken in audio-indelingen af te spelen die u van [www.audible.com](http://www.audible.com) hebt gedownload.


## Gesproken boeken naar de speler synchroniseren

Download en installeer de **AudibleManager**-software op uw PC via [www.audible.com](http://www.audible.com). U kunt met de software

- gesproken boeken van [www.audible.com](http://www.audible.com) naar uw PC-bibliotheek met gesproken boeken downloaden;
- de gesproken boeken naar uw speler synchroniseren.

## AudibleManager op de PC installeren

- 1 Maak op uw PC verbinding met internet.
- 2 Download de **AudibleManager**-software voor MP3/MP4-spelers via [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 3 De software op uw PC installeren:
  - Selecteer in het scherm met instellingen **Philips GoGear (selected models)** (bepaalde modellen) in de vervolgkeuzelijst van luisterapparatuur;

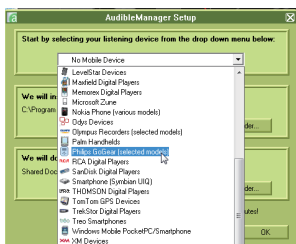


- Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


## Gesproken boeken naar de PC downloaden

- 1 Maak op uw PC verbinding met internet.
- 2 Start **AudibleManager** op uw PC.
- 3 Klik in **AudibleManager** op de knop **My Library Online** (Mijn bibliotheek online) om verbinding te maken met [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Gesproken boeken selecteren en downloaden:
  - Meld u aan bij uw account op [www.audible.com](http://www.audible.com);
  - Download gesproken boeken in de indeling 4 of 6.
  - ↳ De gedownloade boeken worden automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek op **AudibleManager**.

## Synchroniseren naar de speler

- 1 Start **AudibleManager** op uw PC.
- 2 Verbind de speler met de PC. Wacht tot de speler wordt herkend door **AudibleManager**.
- 3 Klik in **AudibleManager** op **Add to Device** (Toevoegen aan apparaat).
  - Als u de speler voor het eerst met **AudibleManager** verbindt, activeert u de speler wanneer dat wordt gevraagd.

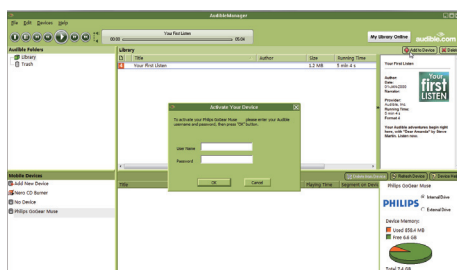

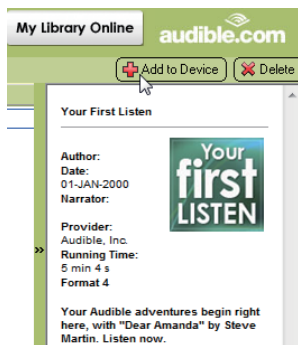

Controleren of de gesproken boeken zijn overgebracht naar de speler:

Bekijk het spelervenster op **AudibleManager**.

- Klik zo nodig op **Refresh Device** (Apparaat vernieuwen).

## Gesproken boeken vinden op de speler

In > **[Gesproken boeken]** worden gesproken boekbestanden geordend op boektitel of auteur.

### [Boeken]

- Boeken worden op boektitel gesorteerd.

### [Auteurs]

- Boeken worden op auteur gesorteerd.

## Gesproken boeken afspelen

- 1 Selecteer een boek.
- 2 Druk op om af te spelen.
  - ↳ De informatie over het boek en de afspelerstatus wordt weergegeven op het afspeelscherm.
  - Druk op het afspeelschermop om te pauzeren en het afspelen te hervatten.
  - Druk op om naar het vorige scherm te gaan.

**Titels of gedeelten tijdens afspelen overslaan:**

- 1 Druk in het afspeelscherm op > **[Navigatiemodus]**. Selecteer **[Titels]** of **[Sectie]**.
- 2 Druk in het afspeelscherm op / .

## Bladwijzers gebruiken

U kunt op een gesproken boek maximaal 10 bladwijzers aan de afspeeltijd toevoegen. Begin met afspelen vanaf de gewenste afspeeltijd met bladwijzer.

**Een bladwijzer toevoegen:**

- 1 Druk in het afspeelscherm op en selecteer **[Bladwijzers]** > **[Bladwijzer toevoegen]**.
- 2 Selecteer een locatie.
  - ↳ Huidige afspeeltijd wordt aan de locatie in de lijst met bladwijzers toegevoegd.

**Vanaf een afspeeltijd met bladwijzer afspelen:**

- Druk in het afspeelscherm op en selecteer **[Bladwijzers]** > **[Ga naar bladwijzer]**. Selecteer een optie.
  - ↳ Het afspelen begint vanaf de geselecteerde afspeeltijd.

**Een bladwijzer verwijderen:**

- Druk in het afspeelscherm op en selecteer **[Bladwijzers]** > **[Bladwijzer verwijderen]**. Selecteer een optie.
  - ↳ U verwijdert de afspeeltijd uit de lijst met bladwijzers.

## Gesproken boeken van de speler verwijderen



- 1 Druk in het afspeelscherm op > **[Verwijderen]**.
  - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 2 Selecteer **[Ja]** om het audioboek te wissen.
  - ↳ Het huidige gesproken boek wordt van de speler verwijderd.

# 12 Mapweergave

Ga naar ■ om mediabestanden weer te geven en af te spelen vanuit de mediabibliotheek op de speler:

# 13 Instellingen




Selecteer bij  de opties voor de speler:

- 1 Druk op  /  om een optie te selecteren.
- 2 Druk op  om te bevestigen.


---

## Sleeptimer

U kunt de sleeptimer inschakelen. De **AZURE** kan na een bepaalde tijdsduur automatisch worden uitgeschakeld.

- 1 Selecteer in **[Sleeptimer]** de optie **[Aan]**.
- 2 Druk op  /  om een optie te selecteren. Druk op .  
↳ Na de geselecteerde tijdsduur wordt de speler automatisch uitgeschakeld.

Nadat de sleeptimer is ingeschakeld:

- Selecteer  > **[Sleeptimer]**.  
↳ De resterende tijd wordt weergegeven voordat de speler wordt uitgeschakeld.

---

## Display-instellingen

**[Helderheid]** Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.


**[Thema]** Hiermee selecteert u het thema voor het display.

---

## Display dim

De niet-actieve modus wordt ingeschakeld als u geen nieuwe acties uitvoert met de speler. Na de ingestelde tijdsduur wordt het niet-actieve scherm automatisch uitgeschakeld. Selecteer een lage waarde voor de tijdsduur om batterijstroom te besparen.

De tijdsduur instellen

- 1 Selecteer in het beginscherm  > **[Beeldinstellingen]** > **[Helderheid display]**.

- 2 Selecteer een tijdsduur:  
↳ Na de geselecteerde tijdsduur wordt het niet-actieve scherm automatisch uitgeschakeld.



Tip

- Selecteer altijd een lage waarde om energie te besparen.

---

De energiebesparende modus afsluiten





- Druk op een willekeurige toets.

---

## Screensaver

Als u een screensaver hebt geselecteerd, wordt de screensaver na de vooraf gedefinieerde periode weergegeven op het scherm.

Een screensaver selecteren

- 1 Kies in het beginscherm  > **[Beeldinstellingen]** > **[Screensaver]**.
- 2 Bij **[Screensaver]** drukt u op  /  en  om een optie te selecteren:

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>[Geen]</b>        | toont een leeg scherm.  |
| <b>[Albumhoezen]</b> | toont de CD-hoes van het huidige nummer of laatst afgespeelde nummer, indien beschikbaar. |
| <b>[Scherm uit]</b>  | schakelt het scherm uit.  |
| <b>[Demomodus]</b>   | toont belangrijke functies van de speler.   |

De screensaver afsluiten

- Druk op een willekeurige toets.

---

## Taal

U kunt de taalselectie wijzigen in **[Taal]**.

---

## Informatie

Bij **[Informatie]** kunt u de volgende informatie over de speler krijgen:

## [Gegevens van de speler]

---

**[Model:]** de volledige productnaam  
Controleer de volledige productnaam wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite.

**[Firmwareversie:]** de huidige firmwareversie  
Controleer de firmwareversie wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite.

**[Ondersteunings-website:]** de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor de speler

---

## [Schijfruimte]

---

**[Vrije ruimte:]** de beschikbare vrije ruimte

**[Totale ruimte:]** de hoeveelheid geheugen

**[Nummers]** het aantal nummers dat op de speler is opgeslagen

**[Afbeeldingen]** het aantal foto's dat op de speler is opgeslagen

**[Video's]** het aantal video's dat op de speler is opgeslagen

---

## [Ondersteund bestandstype]

---

**[Muziek]** ondersteunde typen muziekbestanden

**[Afbeeldingen]** ondersteunde typen fotobestanden

**[Video's]** ondersteunde typen videobestanden

---

- Selecteer **[Apparaat formatteren]** en selecteer vervolgens **[Ja]** wanneer u daarom wordt gevraagd.


---

## Apparaat formatteren

Formateer de speler. Hierbij worden alle gegevens die op de speler zijn opgeslagen, verwijderd.

# 14 De firmware bijwerken met Philips Device Manager

## Philips Device Manager installeren

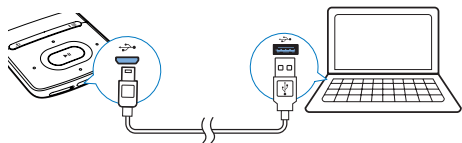

- 1 Sluit de **AZURE** aan op een computer.
- 2 Selecteer op de PC **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000) of **Computer** (Windows Vista/Windows 7 / 8).
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het **Philips GoGear AZURE**-pictogram. Selecteer **Install Philips Device Manager**.
  - Of klik op het **Philips GoGear AZURE**-pictogram. Dubbelklik op **installer.exe**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien.




### Opmerking

- Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden.


## Controleren op firmware-updates

- 1 Controleer of u uw PC is verbonden met internet.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
  - ↳ Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
- 3 Sluit de **AZURE** aan op de PC.

- ↳ Wanneer het apparaat is verbonden, wordt in het tekstvak "SA5AZUX" weergegeven.
- ↳ Hier kunt u de huidige firmwareversie van het apparaat vinden.

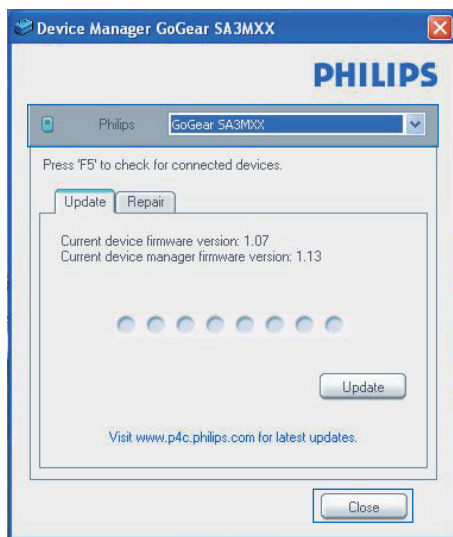

- 4 Op firmware-updates controleren:
  - ① Sluit het dialoogvenster van Philips Device Manager.
  - ② Klik met de rechtermuisknop onder in het scherm van de computer op en selecteer **Controleren op updates**.

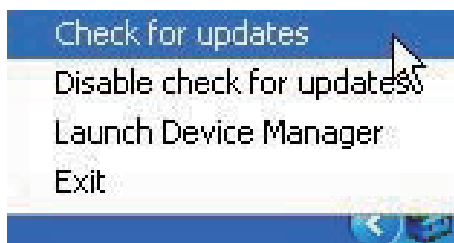

- ↳ **Philips SA5AZUX Device Manager** controleert op updates via internet.

## De firmware bijwerken

- 1 Wanneer de firmware-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de firmware te downloaden en te installeren.
- 2 Koppel de **AZURE** los van de computer:
  - ↳ Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de **AZURE** opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.

# 15 Problemen oplossen

Als de **AZURE** niet goed werkt of als het display blokkeert, kunt u de speler opnieuw instellen zonder dat u gegevens verliest:

## Hoe kan ik de **AZURE** opnieuw instellen?

- Steek een pen of een ander voorwerp in het reset-gaatje op de **AZURE**. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.
- Als het herstellen van de standaardinstellingen het probleem niet verhelpt, herstel de **AZURE** dan met **Philips Device Manager**:

**1** Start **Philips Device Manager** op de PC.

**2** Start de herstelmodus:

- ① Schakel de **AZURE** uit.
- ② Houd de knop voor het verhogen van het volume ingedrukt en sluit vervolgens de **AZURE** aan op de PC.
- ③ Houd de knop ingedrukt tot **Philips Device Manager** de **AZURE** herkent en de herstelmodus start.

**3** Start het herstelproces:

- ① Klik op de herstelknop op **Philips Device Manager**. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.
- ② Zodra het herstelproces is voltooid, verbreekt u de verbinding tussen de **AZURE** en uw computer.

**4** Start de **AZURE** opnieuw op.



# 16 Technische gegevens

## Vermogen

- Voeding: interne oplaadbare lithiumpolymeerbatterij (350 mAh)
- Afspeeltijd<sup>1</sup>  
Muziek (.mp3): tot 35 uur (**FullSound** uit); tot 20 uur (**FullSound** aan)  
Muziek die via Bluetooth wordt gestreamd (A2DP): tot 10 uur  
Video: tot 6 uur  
FM-radio: tot 12 uur

## Software

- **Philips Media Converter:** video's converteren en overbrengen<sup>3</sup>
- **Philips Device Manager:** firmware bijwerken en de speler herstellen

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB 2.0 (high speed)
- Bluetooth Standard 2.1 + EDR

## Geluid

- Kanaalscheiding: > 45 dB
- Frequentierespons: 80 - 18.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 2,1 mW
- Signaal-ruisverhouding: > 84 dB

## Audioweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- MP3
- WMA (onbeveiligd)
- FLAC
- APE
- WAV

## Videoweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- AMV

## Fotoweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- JPEG
- BMP

## Opslagmedia

Ingebouwde geheugencapaciteit<sup>2</sup>:

- SA5AZU04 4 GB NAND-flash

- SA5AZU08 8 GB NAND-flash
- SA5AZU16 16 GB NAND-flash

## Mediaoverdracht<sup>3</sup>

- Media Converter (video-overdracht)
- Windows Verkenner (slepen)

## Display

- LCD-kleurenscherm, 320 x 240 pixels



## Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- <sup>1</sup> Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van de speler. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een MP3-codering van 128 kbps.
- <sup>3</sup> De overdrachtsnelheid verschilt per besturingssysteem en softwareconfiguratie.

## Systemvereisten

- Windows® XP (SP3 of hoger)/Vista/7
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 512 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Windows® Internet Explorer 6.0 of hoger
- CD-ROM-station
- USB-poort

