

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CID2780



User manual

3

使用手冊

43

PHILIPS

目錄

1 重要資訊	40	調整藍芽設定	61
安全性注意事項	40	聆聽藍芽裝置中的音樂	61
注意	40		
2 您的車載娛樂系統	42	8 播放 iPod	62
簡介	42	兼容的 iPod/iPhone	62
包裝盒內含物件	42	聆聽 iPod/iPhone	62
主裝置概覽	43	替 iPod/iPhone 充電	62
遙控器概覽	44		
3 使用入門	45	9 調節聲音	63
安裝汽車音響	45	調節音量	63
安裝遙控器電池	48	靜音	63
開啟	48	選擇預設均衡器	63
設定日期和時間	48	開啟/關閉 FullSound	63
		開啟/關閉 DBB	63
4 播放視訊/音訊/圖片	49	10 調整設定	64
放入光碟	49	顯示系統設定功能表	64
連接 USB 裝置	50	調整一般設定	64
插入 SD/MMC 卡	50	調整音效設定	65
播放/暫停	50	調整視訊設定	65
瀏覽	51	調整藍芽設定	66
視訊選項	51	調整音量設定	66
音頻選項。	53	調整語言設定	66
檢視相片	53	調整 DVD 分級	67
5 收聽電台	54		
調至收音機電台	54	11 其他	68
將收音機電台儲存於記憶體中	55	調整亮度	68
調諧至預設電台	55	設定後視相機	68
用 RDS 播放	56	配置方向盤控制	68
		從後座屏幕播放	69
6 使用導航系統	58	聆聽其他裝置中的音樂	69
插入地圖卡	58	重設	69
使用地圖	58	更換保險絲	70
7 使用藍芽裝置進行播放	59	12 產品資訊	70
調整咪高風位置	59	支援的視訊格式：	71
配對已啟用藍芽功能的裝置	59	USB 播放資訊	72
撥打電話	60	支援的 MP3 光碟格式	72
接聽電話	61		
		13 疑難排解	72
		關於藍芽裝置	73

1 重要資訊

安全性注意事項

- 在您開始使用此設備之前，請先閱讀並瞭解所有指示。如果未依照指示操作而造成損壞，則不在保固範圍內。
- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。
- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12V DC 操作。
- 為降低發生交通事故的風險，駕車時請勿觀看視訊。
- 為確保駕駛安全，請將設備音量調節到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 為避免出現短路，請勿將設備、遙控器或遙控器電池暴露於雨水中。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開孔中。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟托盤/插槽中。
- 為避免暴露在雷射輻射中，請勿拆開裝置。
- 若有不慎，可能會損壞熒幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊熒幕。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為光碟設計的抗靜電噴劑。

- 使用柔軟的濕布清潔此設備。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑等藥物來清潔此設備。

注意



任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 對這些標記的使用均已獲得授權。



「專為 iPod 而製」和「專為 iPhone 而製」指該電子配件乃分別專為連接至 iPod 或 iPhone 而設，且通過開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的操作或其是否遵守安全和監管標準概不負責。請注意此配件與 iPod 或 iPhone 一同使用時可能會對無線性能有所影響。

iPod 及 iPhone 是 Apple Inc. 於美國註冊的商標。和其他國家/地區註冊。



關於 DIVX VIDEO：DivX® 為 Rovi Corporation 子公司 DivX, LLC 建立的數碼視訊格式。此為播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請瀏覽 divx.com 了解更多資訊，並下載軟件工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須預先註冊才能播放已購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。要取得註冊碼，請在裝置設定功能表中，找出 DivX VOD 的部分。前往 vod.divx.com 了解有關如何完成您的註冊的更多資訊。DivX®, DivX Certified® 以及相關標誌為 Rovi Corporation 或其子公司之商標，僅可在授權情況下使用。




由杜比實驗室授權所製造。

「Dolby」與雙 D 符號均為 Dolby Laboratories 的商標。

其他商標和商標名稱是各自所有者的商標和商標名稱。

本產品包含此標籤：

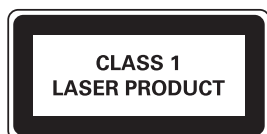

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

處理廢棄產品及電池

您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器產品與電池的分類回收相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

此產品內含電池，不可視為生活垃圾處理。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 以瞭解有關當地回收機構的詳細資訊。

未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

規格如有更改，恕不另行通知。商標乃 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自擁有者之財產。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

2 您的車載娛樂系統

恭喜你購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

簡介

安裝汽車娛樂系統，您可以

- 透過導航系統快速找到行車路線。


並且，您還可以享受：

- DVD、VCD 或 CD
 - 與 USB 裝置中的
 - 音訊/視訊/JPEG 圖片
 - SD/SDHC/MMC 卡
 - iPod/iPhone
 - 外置裝置
- FM 或 AM (MW) 收音機
- 已啟用藍芽功能的裝置中的音訊

此外，您可以使用已啟用藍芽功能的裝置撥打/接聽電話。

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

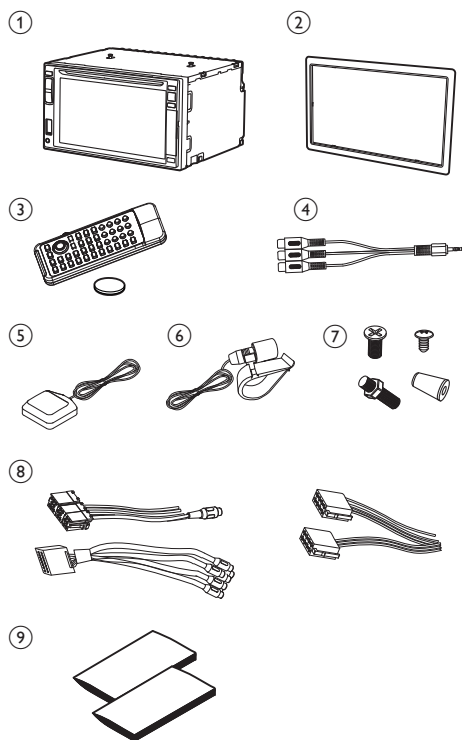

① 主裝置

② 裝飾板

③ 遙控器

④ AV 輸出電線

⑤ GPS 天線

⑥ 咪高風


⑦ 螺絲

- M5x6mm x 8 pcs
- M5x7mm x 8 pcs
- M5x15 x 1pc
- 螺絲螺母 (4x25.4) x 1 pc

⑧ ISO 連接器 (4 個)


⑨ 印製材料 (包括用戶手冊和快速入門指南)

主裝置概覽

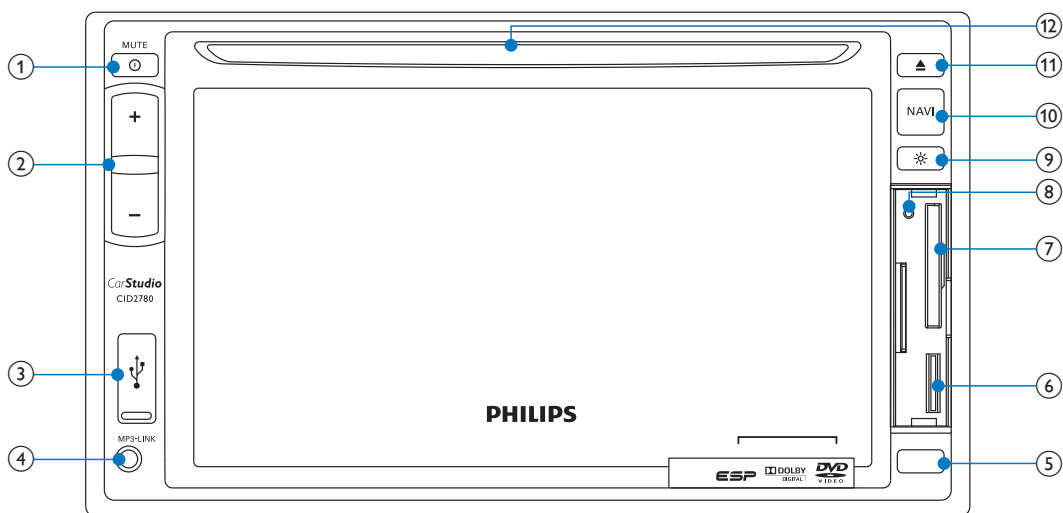

- ① ① /MUTE
 - 開啟或關閉裝置。
 - 靜音或取消靜音。
- ② VOL +/-
 - 調節音量。
- ③
 - USB 插槽
- ④ AV IN
 - 外部音訊/視訊插孔。
- ⑤ 遙控器感應器
 - 從遙控器檢測訊號。使用遙控器時，請將它直接對準 IR 感應器。
- ⑥ 地圖卡插槽
- ⑦ SD/SDHC/MMC 卡插槽
- ⑧ RESET
 - 掛斷時，重設此裝置。
- ⑨
 - 調整顯示亮度。
- ⑩ NAVI
 - 進入 GPS 導覽系統或退出。
- ⑪
 - 退出光碟。
- ⑫ 光碟插槽

遙控器概覽

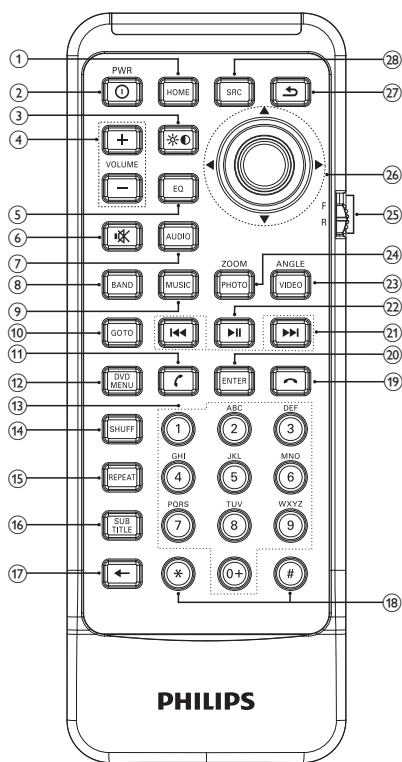

- ① **HOME**
 - 將主頁功能表切換為開啟或關閉。
- ② **PWR**
 - 開啟或關閉裝置。
 - 調整屏幕亮度。
 - 播放視訊時調整屏幕亮度/對比/飽和度。
- ③ **☀️ 🌑**
 - 調節屏幕亮度
 - 播放視頻時調節屏幕亮度/對比度/飽和度
- ④ **VOLUME +/-**
 - 調節音量。

- ⑤ **EQ**
 - 存取音效設定功能表。
- ⑥ **🔇**
 - 靜音或解除靜音。
- ⑦ **AUDIO**
 - 選擇音訊語言或聲道。
- ⑧ **BAND**
 - 選擇 AM 或 FM 頻段。
- ⑨ **MUSIC**
 - 切換至音樂播放模式。
- ⑩ **GOTO**
 - 選擇曲目/章節。
- ⑪ **📞 (綠色)**
 - 接聽來電。
 - 撥號。
- ⑫ **DVD MENU**
 - 返回到 DVD 主功能表。
- ⑬ **數字鍵盤**
- ⑭ **SHUFF**
 - 啟動或關閉隨機播放。
- ⑮ **REPEAT**
 - 選擇重複播放模式。
- ⑯ **SUBTITLE**
 - 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。
- ⑰ **⬅️**
 - 刪除輸入的數字/字元。
- ⑱ **#/ ***
 - 撥打電話的符號。
- ⑲ **📞 (紅色)**
 - 結束通話。
- ⑳ **ENTER**
 - 確認字元/數字輸入。

②1 |◀◀/▶▶|

- 跳至上一/下一曲目/章節。
- 調至收音機電台。

②2 ▶||

- 開始播放或暫停。
- 確認選擇。

②3 VIDEO/ANGLE

- 選擇目前 DVD 場景的不同角度/版本。

②4 PHOTO/ZOOM

- 放大或縮小畫面/視訊圖像。

②5 F/R

- 切換至前置/後置控制模式。

②6 導航按鈕



- 跳至上一/下一預設電台。
- 跳至上一/下一資料夾。
- 搜尋後退/快進 DVD 視訊。
- 游標向上/向下移動。



- 跳至上一/下一曲目。
- 游標向左/向右移動。

按下瀏覽按鈕。

- 開始播放或暫停。
- 確認選擇。

②7 ↶

- 返回到上一級功能表或退出。

②8 SOURCE

- 選擇來源。

3 使用入門



注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。

請務必依順序遵循本章指示。

安裝汽車音響


這些指示適用於一般安裝。但是，如果您的汽車具有不同需求，請進行相應的調整。如果您對安裝工具包存在任何疑問，請諮詢 Philips 汽車音響經銷商。



注意

- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12V DC 操作。
- 請務必將本裝置安裝於汽車儀表板中。若安裝於其他位置會導致裝置受損，因為使用過程中裝置背面會發熱。
- 為避免出現短路：請確定在連線之前關閉點火開關。
- 確定在連接所有引線之後，最後連接黃色和紅色電源引線。
- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。
- 確定引線未纏繞在螺絲或移動零件上（如座椅橫擋）。
- 確定所有接地引線已連接至常規接地端。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。

連接線

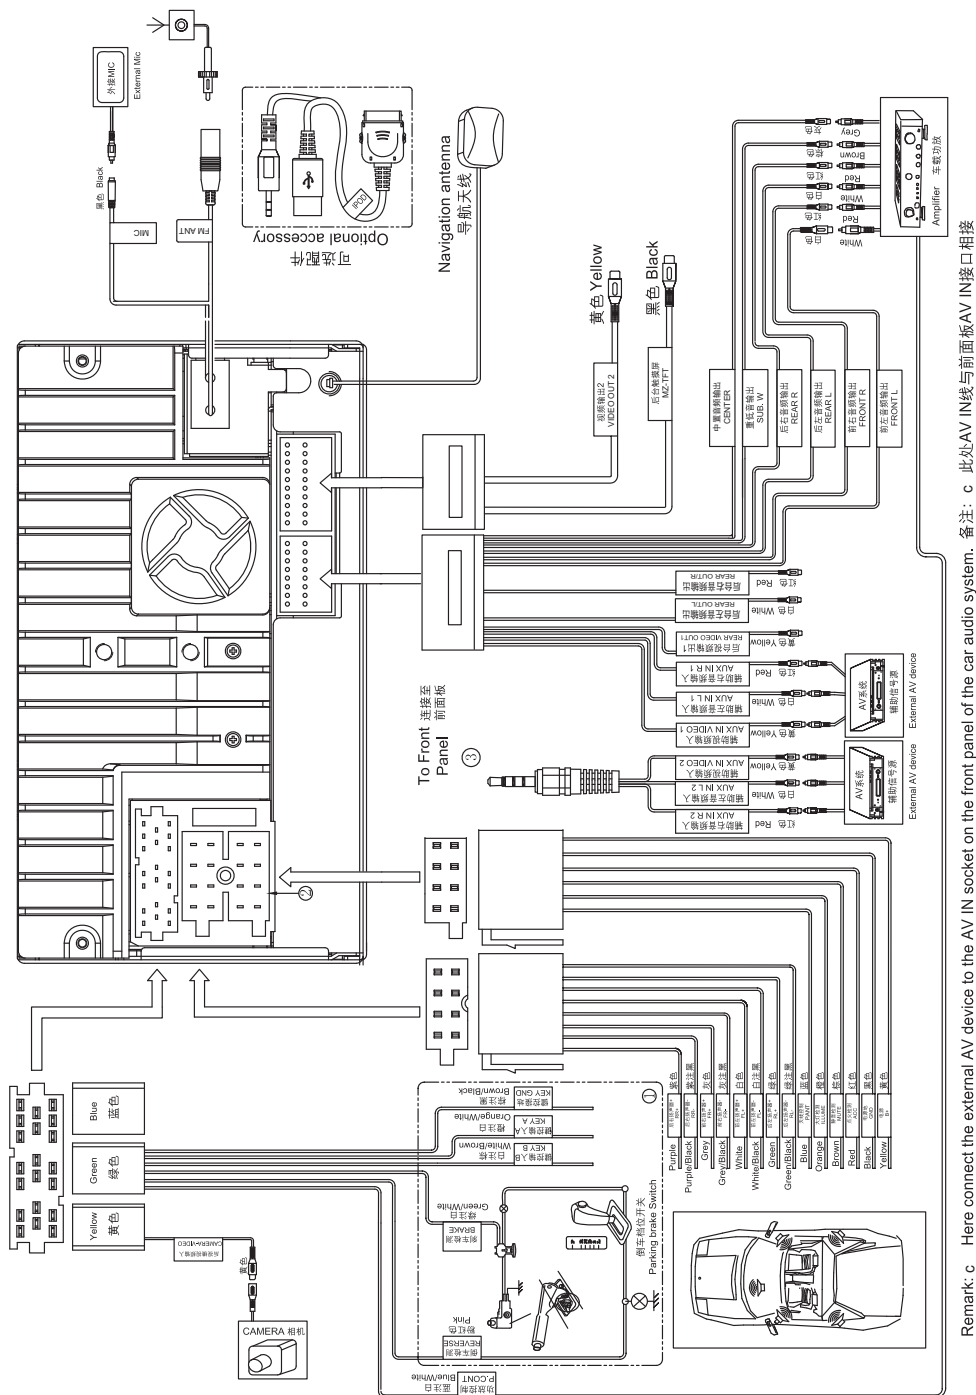

Remark: c Here connect the external AV device to the AV IN socket on the front panel of the car audio system. 备注: c 此处AV IN线与前面板AV IN接口相接

仔細檢查汽車佈線，然後按照說明連接（請參閱「佈線圖」）。

喇叭連接注意事項


- 請勿將喇叭線連接至金屬體或汽車底盤。
- 請勿將喇叭線對接。

電源引線（黃色）注意事項

- 將其他裝置連接到此系統時，請確保汽車電路的額定值高於所有已連接裝置的保險絲值總和。


後視相機連接注意事項

- 檢查您的當地駕駛規則是否規定必需裝上後視相機。這些連接工作必需由專業技師負責。
- 您可以將後視相機連接至汽車的音訊視訊系統，然後透過系統屏幕檢視汽車後方周遭環境。這可以避免保險桿發生碰撞，尤其是駕駛大型車輛時更是如此。

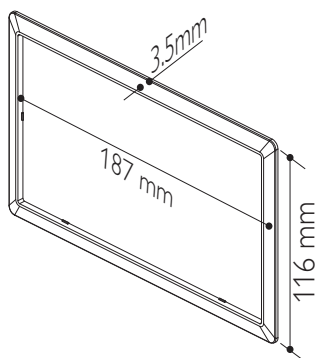

- 如果儀表板開口的傾斜角度超過 20 度，則不能使用此裝置，因此請確保汽車儀表板開口的橫向傾斜度介於 0 至 20 度之間。

3 將裝置滑入儀表板，直到聽見 嗶聲。

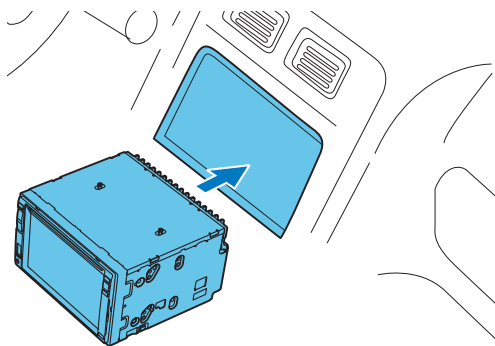

在儀表板中進行安裝

提示


- 將此裝置安裝到汽車之前，請檢查電線連接。
- 當點火開關關閉再啟動後，如果預設收音機電台丟失，則請將紅色引線交叉連接到黃色引線。

1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請斷開與汽車電池負極的連接。

- 如果車輛具備車載磁碟機或導覽電腦並斷開與汽車電池的連接，可能導致電腦丟失已儲存的資料。
- 如果汽車電池沒有連接，為了避免短路，請確定裸露線纜沒有相互接觸。

2 確定汽車儀表板的開口處符合以下尺寸：

4 蓋上裝飾板。

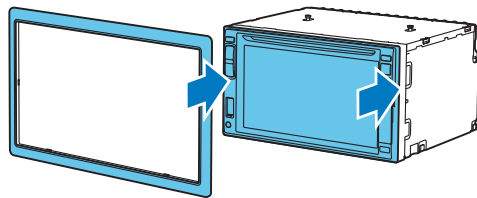

5 重新連接汽車電池的負極。

安裝遙控器電池


! 注意

- 存在爆炸的危險！保持電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟棄在火中。

≡ 提示

- 如果電池沒電，或很久不會使用遙控器，請取出電池。
- 電池內含化學物質，因此請勿隨意丟棄。

1 打開電池盒蓋。

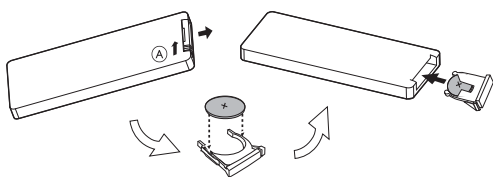

2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝一顆 CR2025 電池。

3 蓋上電池盒蓋。

開啟

! 注意

- 若有不慎，可能會造成交通事故！切勿在駕車時，觀看視訊或調整設定。

1 按 以啟動裝置。

- ↳ 條校要求通知即會顯示。



2 點選 [是]，然後依照屏幕上的顯示 (OSD) 完成調校。

3 點選屏幕上任意地方即可儲存。

- ↳ 系統會顯示可用的 OSD 語言。



4 點選一種語言。

- ↳ OSD 語言立即變為所選定語言。

- 要關閉裝置，請按 .

設定日期和時間

1 點選 以顯示主功能表。



2 點選 以顯示完整功能表。



3 點選 .

- ↳ 將顯示設定功能表。



4 點選 。

→ 系統會顯示日期/時間設定功能表。



5 點選 [日期]、[Clock mode] 或 [時間]。

6 點選 ▲ 或 ▼ 以設定日期/時間。

7 設定日期/時間時，點選 以返回到主功能表。

4 播放視訊/音訊/圖片


放入光碟

您可以播放儲存在下列光碟中的視訊、音訊或影像：

- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW

1 以光碟的標籤面朝上，將光碟放入光碟插槽。

→ 光碟會自動開始播放。

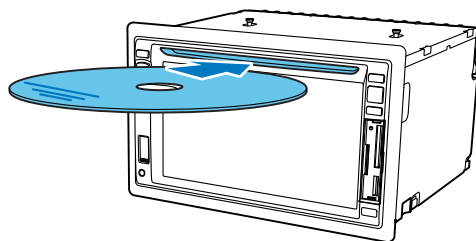

2 若要取出光碟，按 ▲ 按鈕。

→ 將光碟彈出後，此裝置將切換至之前的來源，如果已連接。否則，此裝置將自動切換至 [收音機] 模式。

區碼

您可以使用下列區碼播放光碟。

DVD 區碼 國家/地區




亞太地區、中國台灣、韓國

連接 USB 裝置

提示

- 確保裝置中有可播放的內容。
- 有關支援的影片格式詳情，請參閱「產品資訊」一章。

- 1 將 USB 口蓋向上推開。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
↳ 檔案就會自動播放。

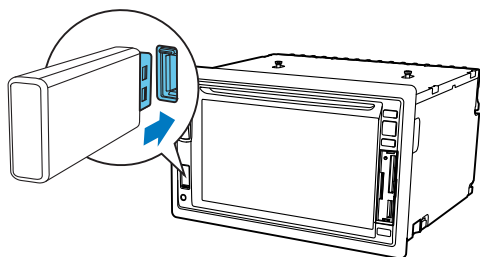


- 3 要取下 USB 裝置，請先將汽車音訊系統切換至使用其他來源，然後再拔下 USB 裝置。
↳ 如果中斷 USB 裝置的連接，系統就會從之前使用的來源播放。

插入 SD/MMC 卡

提示

- 此裝置支援 SDHC 卡。

- 1 開啟 USB/SD/MMC 卡蓋。
- 2 將 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽中。
↳ 將自動開始播放。

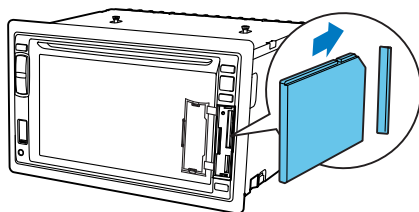

取出 SD/MMC 卡

- 1 切換至另一來源。
- 2 按住卡，直到聽到啪嗒聲。
↳ 卡現已鬆開。
- 3 取出 SD 或 MMC 卡。

播放/暫停

- 1 一旦插入光碟、USB 或 SD/MMC 卡，將自動開始播放。



- 對於 DVD 電影，如果顯示功能表，則按 ► 開始播放。
- 2 若要暫停，電源 |||。
 - 要恢復播放，再次點選 |||。
 - 3 要快轉或倒帶，請點選 ►► 或 ◀◀。
 - 4 要快轉或倒帶，請點選並按住 ►► 或 ◀◀。

瀏覽

從 USB 裝置或 SD 卡播放時，您可以瀏覽其中的音訊、視訊或圖片檔以選擇所要的檔案。

- 1 點選  以返回到播放清單功能表。
- 2 點選以下圖示之一以選擇資料夾/檔案：
 - ：顯示所有可用的音訊資料夾/檔案。
 - ：顯示所有可用的視訊資料夾/檔案。
 - ：顯示所有可用的圖片資料夾/檔案。



- 3 向上/向下掃動手只即可瀏覽清單。
- 4 點選檔案名稱即可開始播放。

視訊選項

選擇音訊語言

適用於含有兩種以上音訊語言的 視訊光碟。

- 1 播放時，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。



- 2 重複點選  以選擇音訊語言。
↳ 將會在螢幕上部顯示音訊頻道資訊。



貼士

- 您還可以重複按遙控器上的 **AUDIO**，以選擇音訊語言。

選擇字幕語言

適用於含有兩種以上字幕語言的 DVD 或 DivX 光碟。

- 1 播放時，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選  以顯示第二個功能表。



- 3 重複點選  以選擇語言。
↳ 將顯示所選語言。




貼士

- 您還可以重複按遙控器上的 **SUBTITLE**，以選擇字幕語言。

跳過章節/標題/時間

- 1 播放時，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選  以顯示第二個功能表。
- 3 點選 。
↳ 將顯示搜尋畫面。

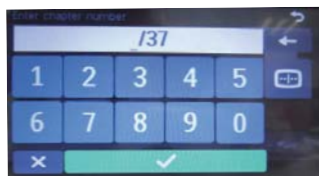

- 4 重複點選以選擇 ：
 - [Enter chapter number:]
 - [Enter title number:]
 - [Enter time:]
- 5 點選編號，然後點選 。
 - 要清除之前的輸入，請點選 。
 - 要清除所有輸入，請點選 。

重複部分

您可以重複播放視訊檔案的指定片段。

- 1 播放時，點選左上角以外的任何位置即可在屏幕上顯示功能表。
- 2 點選  以顯示第二個功能表。
- 3 重複點選  以標記：
 - [重複A-]：要重複的開始部分。
 - [重複A-B]：要重複的結束部分。 重複播放所選定的部分。
- 4 要退出 A-B 重複模式，重複點選 ，直至顯示 [重複關]。

重播一個章節/所有章節

對於 DVD/VCD 電影光碟：

- 1 點選左上角以外的任何位置即可在屏幕上顯示功能表。
- 2 點選  以顯示次功能表。
- 3 點選  以選擇：
 - [重複章節]：重複播放目前的章節。
 - [重複標題]：重複播放標題內的所有章節。
 - [重複關]：取消重複播放。

對於 VCD 卡拉 OK：

點選  以選擇：

- [單曲重複]：重複播放目前的曲目。
- [重複關]：取消重複播放。

貼士

- 您還可以按遙控器上的 REPEAT，以選擇重複播放模式。

更改視線

某些 DVD 包含可替換場景，例如從不同的攝影機角度所錄製的場景。對於此類 DVD，您可以選擇可用的替換場景。

重複按遙控器上的 VIDEOANGLE。

 將會改變視線。

使用光碟功能表

載入 DVD/(S)VCD 光碟時，功能表會顯示在屏幕上。

- 1 點選 [播放] 即可開始播放。
- 2 播放期間，您可以點選  >  以顯示光碟功能表。

選擇音訊模式

播放 VCD/CD 時，您可以選擇音訊模式（右/左/立體聲）。

播放期間，重複按遙控器上的 AUDIO，直到系統選擇所要的音訊模式為止。

音頻選項。

選擇一個曲目

- 1 點選 。
↳ 將顯示搜尋畫面。



- 2 點選編號即可輸入曲目編號，然後點選 [確定]。
 - 要清除之前的輸入，請點選 。
 - 要清除所有輸入，請點選 。

隨機播放

您可以依照隨機順序播放 音訊曲目/檔案。

- 1 播放時，重複點選  以開啟或關閉隨機播放。
 - （紅色）：開始隨機播放。
 - （灰色）：取消隨機播放。

貼士

- 您還可以按遙控器上的 **SHUFF**，以選擇隨機播放模式。

重複單個/全部

重複點選以選擇 ：

- （紅色）：重複播放目前的曲目。
- （灰色）：取消重複播放。

貼士


- 您還可以按遙控器上的 **REPEAT**，以選擇重複播放模式。

檢視相片

- 1 點選 。
↳ 圖片的縮圖檢視即會顯示。



- 2 向下拖曳即可檢視所有圖片。
- 3 點選一張圖片即可全屏幕檢視圖片。

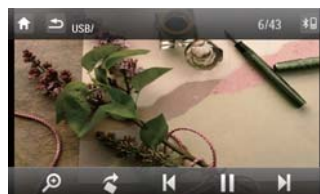

縮放

您可以放大圖片以便於檢視。

- 1 檢視圖片時，點選左上角以外的任何位置即可在屏幕上顯示功能表。
- 2 重複點選  以縮放圖片。

貼士

- 要縮放視訊影像，在遙控器上按 **PHOTOZOOM**。

旋轉圖片

- 1 檢視圖片時，點選左上角以外的任何位置即可在屏幕上顯示功能表。
- 2 重複點選  以旋轉圖片。

5 收聽電台

調至收音機電台

- 1 點選  以顯示主頁功能表。
- 2 點選 。
↳ 系統將顯示波段和頻率資訊。



- 3 點選 **FM** 或 **AM** 以選擇波段：
 - FM 波段選項：**FM1**、**FM2**、**FM3**
 - AM 波段選項：**AM1**、**AM2**
- 4 點選 **<** 或 **>**，按照步驟調諧收音機電台。
 - 點選 **<** 或 **>** 超過一秒就會自動返回收音機電台。

按頻率進行調諧

- 1 點選 **FM** 或 **AM** 以選擇波段。
- 2 點選 。
↳ 功能表即會顯示。



- 3 點選 **[跳]**。
↳ 新視窗即會顯示。



- 點選數字以輸入頻率。
 - 點選 **←** 以清除最近一次輸入的數字。
 - 點選 **X** 以清除輸入的所有數字。
- 點選 **[確定]** 以確認。
 - 收音機電台即指廣播。

選擇收音機範圍

在您開始搜尋收音機電台之前，可以選擇收音機範圍。

- 點選 **LOC**，將調諧器敏感度從正常切換至高敏感度。
 - LOC**（紅色）：僅廣播訊號強的電台。
 - LOC**（灰色）：廣播訊號較強和較弱的電台。

開啟/關閉立體聲廣播

在 FM 頻段中，如果收音機廣播為立體聲廣播，您可以切換至單聲道廣播。

- 重複點選以選擇 **STEREO**。
 - STEREO**（紅色）：立體聲廣播。
 - STEREO**（灰色）：單聲道廣播。

將收音機電台儲存於記憶體中

你最多可為每個波段儲存 6 個電台。

手動儲存電台

- 點選 **<** 或 **>** 以調至電台。
- 點選 **≡**。
- 向上掃動手指直到 **[儲存]** 顯示為止。
- 點選 **[儲存]**。
- 點選頻道 **01** 至 **06** 中的其中一個頻道，以儲存選定的波段。



自動儲存電台

您可以使用簡介搜尋來搜尋電台，簡介搜尋廣播每個所檢測到的收音機電台的 10 秒預覽。

- 選擇波段。
- 點選 **≡**。
- 向上掃動手指直到 **[搜索]** 顯示為止。
- 點選 **[搜索]**。
 - 開始自動搜尋。選定波段訊號最強的六個電台將被自動儲存於預設頻道 1 至 6 中。

調諧至預設電台

- 選擇波段。
- 點選其中一個預設頻道（1 至 6），以選擇預設電台。



用 RDS 播放

RDS（收音機資料系統）功能僅在 FM 電台廣播 RDS 訊號範圍內有效。如果您調諧 RDS 電台，則會顯示 RDS 圖示和電台名稱。

開啟 RDS

- 1 在 FM 收音機模式中點選 。
↳ 將顯示電台選項功能表。
- 2 點選 [RDS] 以開啟 RDS 功能。



啟用 AF/TA/ EON 功能

點選 [AF]、[TA] 或 [EON] 以開啟/關閉對應的功能。

- ↳ 當圖示轉為紅色時，就表示功能已開啟。



- [AF]（交替頻率）：如果從當前電台接收的電台訊號不良，您可以開啟 AF 功能讓裝置搜尋信號更強、但具有相同節目編號的其他電台。
- [TA]（交通廣播）：如果您在欣賞音樂時不想錯過交通廣播，則可以開啟 AF 功能。有交通廣播時，系統會切換至調諧器模式並開始廣播交通廣播。交通播結束後，裝置返回到原模式。
- [EON]（其他增強型網絡）：當 EON 開啟時，在播出交通廣播期間地方電台將「停播」國家電台廣播。

調整 TA 音量

- 1 點選 .
- 2 點選 [TA VOL]。
- 3 點選  或  以選擇音量等級：1 至 10。
↳ 當交通廣播切入時，音量會提高至選擇的等級。

開啟 RDS 時鐘

- 1 點選 .
- 2 點選 [CT]。
- 3 再次點選它可選擇開啟或關閉。
↳ 當 RDS 時鐘開啟時，在汽車音訊系統上的時間就會與 RDS 電台的時間同步。



提示

- 傳送時間的精確度取決於傳輸時間訊號的 RDS 電台。

選擇節目類型

在調諧 RDS 電台之前，您可以選擇節目類型，讓裝置僅搜尋所選類別的節目。

- 1 在收音機模式中點選 。
 - ↳ 將顯示電台選項功能表。
- 2 點選 [PTY list]。
 - ↳ 可用節目類型的 PTY 清單即會顯示。
- 3 在屏幕上重複掃動手指即可選擇選項。
 - ↳ 設定即會變更。

RDS 節目類型

項	節目類型	說明
目		
1	新聞	新聞服務
2	時事	政治與時事
3	資訊	特別資訊節目
4	運動	體育
5	教育	教育與進階培訓
6	戲劇	廣播劇與文藝
7	文化	文化、宗教和社會
8	科學	科學
9	綜藝	娛樂節目
10	流行樂	流行音樂
11	搖滾樂	搖滾音樂
12	MOR M	輕音樂
13	輕音樂	古典輕音樂
14	古典	古典音樂
15	其他音樂	特別音樂節目
16	天氣	天氣
17	財經	財經
18	兒童	兒童節目
19	社會	社會事務
20	宗教	宗教
21	電話訪談	電話訪談
22	旅遊	旅遊
23	休閒	休閒
24	爵士樂	爵士樂
25	鄉村音樂	鄉村音樂

26	民族音樂	民族音樂
27	老歌	懷舊老歌
28	民間音樂	民間音樂
29	紀實	紀實節目
30	試驗	報警試驗
31	鬧鐘	鬧鐘


6 使用導航系統

插入地圖卡

提示

- 汽車娛樂系統包裝中不含導航地圖卡。

- 1 開啟卡片外蓋。
- 2 將地圖卡插入地圖卡插槽。

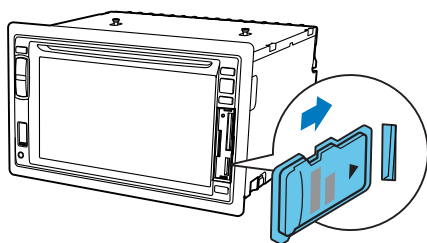

- 3 關閉卡片外蓋。

使用地圖

提示

- 您可能必須升級導航地圖（分開販售）才能使用地圖。請見「升級地圖」章節

- 1 點選左上角以顯示主功能表。
- 2 點選 。
↳ 系統會在數秒內顯示導覽功能表。
- 3 請參閱導航地圖的用戶手冊以操作導航工具。

升級地圖

- 1 退出導航系統。
- 2 打開卡片外蓋。
- 3 按下地圖卡，直到聽到 嗶聲。
- 4 拉出地圖卡，然後攜帶地圖卡前往授權服務中心進行升級。
- 5 將升級後的地圖卡插回地圖卡插槽。
- 6 開啟汽車音響。
↳ 在幾分鐘內地圖將會升級。


7 使用藍芽裝置進行播放

您可以透過此裝置，使用已啟用藍芽功能的電話撥打或接聽電話。還可以聆聽已啟用藍芽功能裝置中的音樂。

調整咪高風位置

如果要在使用藍芽撥打/接聽電話時有更好的音質，請將咪高風放在靠近嘴巴的位置。

- 1 請確認隨附的咪高風已連接至汽車的音訊系統。（請參閱「連接線」部分）。
- 2 將咪高風放置在適當的位置。例如：
 - 直立在儀表板上，

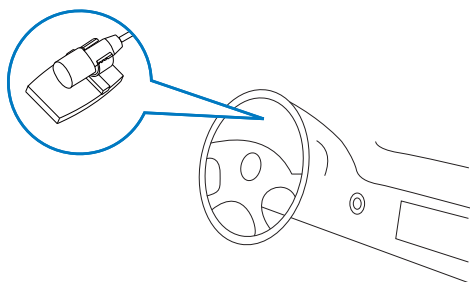

- 或夾在遮陽板上。

配對已啟用藍芽功能的裝置

要把您的藍芽裝置連接到汽車音訊系統，您必須先配對裝置和系統。配對只需要執行一次。

您可以配對最多八個裝置。

提示

- 此裝置與藍芽裝置之間的工作範圍約 10 米（30 尺）。開啟裝置上的藍芽功能。
- 將藍芽裝置連接到此裝置之前，您自己應熟悉該裝置的藍芽功能。
- 不保證與所有藍芽裝置相容。
- 此裝置與藍芽裝置之間的任何障礙物都可降低在工作範圍內的功效。
- 保持此裝置始終遠離可能會造成干擾的任何其他電子設備。


- 1 打開設備的藍牙功能。
 - 2 使用此裝置搜尋藍芽裝置。
 - 3 在配對清單中選擇「CID2780」。
 - 4 輸入預設密碼「0000」。
- ↳ 如果配對成功，系統就會顯示通話記錄。



通過車載音響與藍芽設備配對

除了使用藍芽裝置搜尋汽車音訊系統意外，您也可以使用汽車音訊系統搜尋可用的藍芽裝置。

- 1 開啟裝置上的藍芽功能。
 - 2 在汽車音訊系統中，點選 > > 。
- ↳ 系統會開始搜尋可用的藍芽裝置。

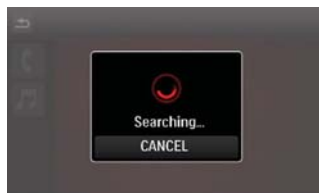

- 3 當可用的藍芽裝置名稱顯示在汽車音訊屏幕上時，點選所要的裝置。
- ↳ 系統會將提醒您輸入密碼的訊息傳送至您的藍芽裝置。



- 4 當訊息顯示在您的藍芽裝置上時，輸入預設密碼「0000」。
- ↳ 配對就會開始。



斷開藍芽裝置

當將藍芽裝置移出工作範圍時，也將會斷開。

如果您要將藍芽裝置重新連接到此裝置，則將它置入工作範圍內。

貼士

- 如果不想藍芽裝置自動重新連接此裝置，則點選  > [自動連接]，然後選擇 [Off]。更多詳情，請參閱「調整藍芽設定」部分。

撥打電話

- 1 將電話與此裝置進行配對。
- 2 點選  以顯示首頁功能表。

- 3 點選 。
- ↳ 可用的藍芽裝置清單即會顯示。



- 4 點選您流動手機的名稱。
- ↳ 將顯示藍芽功能表。



- 5 點選 ,  或  以選擇電話號碼。
- ：包含 [未接來電]、[已接來電] 和 [已撥電話] 的最近使用聯絡人清單。
 - ：常用號碼。
 - ：電話簿。

- 6 從清單點選電話號碼。
- ↳ 即會開始撥打電。



- 您也可以點選  直接撥打號碼，然後點選  以開始撥號。



- 如果連接失敗，點選  以重撥。

7 通話結束時，點選 。

接聽電話

預設情況下，自動接聽所有來電。

提示

- 您可以透過將 [自動回應] 設為 [Off] 狀態，手動接聽電話。更多詳情，請參閱「調整藍芽設定」。

1 如果有來電，屏幕上的 [來電...] 即會閃爍。



2 對準擴聲器 話。

3 通話結束時，點選  以終止通話。


貼士

- 通話期間，如果您不想公開通話內容，您可以點選 ，將通話切換至流動電話。

調整藍芽設定

1 在藍芽功能表中點選 。

↳ 將顯示選項功能表。

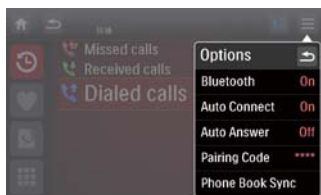

- [Bluetooth]：開啟或關閉「藍芽」功能。
- [自動連接]：開啟或關閉「自動連接」功能。
- [自動回應]：開啟或關閉「自動接聽」功能。
- [配對碼]：設定配對代碼
- [電話簿同步]：同步電話號碼簿

2 點選選項變更設定。

貼士

- 您還可以在「設定」功能表中，調整藍芽設定。

聆聽藍芽裝置中的音樂

如果已連接的藍芽裝置支援進階音訊傳播規格 (A2DP)，則您可以透過此裝置聆聽儲存在藍芽裝置中的音樂。如果已連接的藍芽裝置還支援音訊/視訊遙控規格 (AVRCP) 規格，則您可以使用此裝置上的控件或其遙控器來播放儲存在藍芽裝置中的音樂。

- 1 將電話與此裝置進行配對。
- 2 點選  返回首頁功能表。
- 3 點選 。
- 4 點選 。
- 5 點選  開始播放。



8 播放 iPod


兼容的 iPod/iPhone

汽車音訊系統支援以下 iPod 和 iPhone 型號：

完全適於

- iPod touch (第 1、2、3 及 4 代)
- iPod classic
- iPod nano (第 1、2、3、4、5 及 6 代)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

聆聽 iPod/iPhone

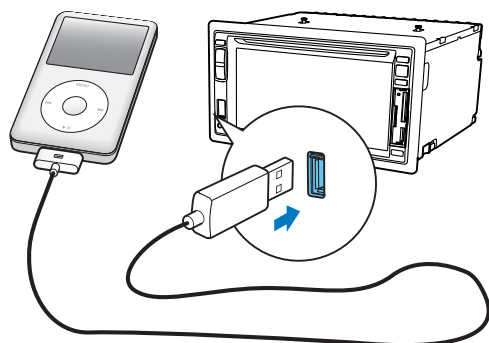

- 1 使用 Apple 專用的 30pin USB 線纜，將 iPod/iPhone 連接至前 USB 插孔。

↳ 音樂播放即會開始。



- 2 要暫停，點選 **||**。
- 3 要快轉或倒帶，請點選 **⏮/⏭**。
- 4 要搜尋曲目，點選 **↶**。
↳ 按照類型分類的曲目即會顯示。



- 5 選擇一個資料夾，然後向上/向下掃動手指以搜尋所要的曲目。

替 iPod/iPhone 充電

當 iPod/iPhone 連接至汽車音訊系統時，iPod/iPhone 就會開始充電。

貼士

- 特定的 iPod 型號可能需要長達一分鐘後，充電顯示才會出現。

9 調節聲音

調節音量

- 按 **+** 以提高音量。
- 按 **-** 以降低音量。

靜音

- 在播放期間按 **①**。
- 若要讓聲音恢復，請再按一下 **①**。




貼士

- 您可點選屏幕上的  以開啟/關閉聲音。

選擇預設均衡器

- 點選 。
- 當前均衡器設定即會顯示。

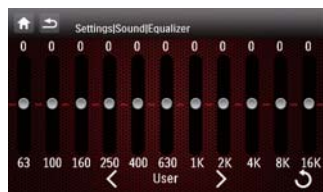

- 點選 **<** 或 **>** 即可選擇預設的 EQ：
 - [User]
 - [輕快]
 - [搖滾]
 - [Classic]
 - [爵士]
 - [Optimal]
 - [Flat]
 - [流行]

- 在屏幕上點選以調整 EQ 設定。
- 如果對調整後的聲音設定仍不滿意，點選  即可還原預設設定。
- 點選  退出。

開啟/關閉 FullSound

Philips FullSound 可還原因音樂壓縮而遺失的音訊細節。本裝置可讓音樂信號更豐富，這樣您就可以聽到有最精細、最完整、最接近原始音質的音訊。Philips FullSound 可以：

- 將 CD 光碟的內容轉為 MP3
- 帶來更有深度、震撼力的飽滿低音效果
- 重現壓縮音效所缺少的空間感
- 增強的聲音精度和細節

- 播放期間點選 。
 - FullSound 圖示會變為紅色 ()。
 - FullSound 即為啟動。
- 要關閉 FullSound，點選圖示直到圖示變為灰色 () 為止。

開啟/關閉 DBB

當 DBB（動態低音增強效果）啟用時，低音效果會電子強化。

點選 ，在兩種設定之間切換。

- [DBB] 開：圖示變成紅色 ()。
- [DBB] 關：圖示變成灰色 ()。

10 調整設定

顯示系統設定功能表

1 點選  >  以顯示完整功能表。



2 點選 。
↳ 將顯示設定功能表。

調整一般設定

1 點選 。



2 點選  或  以反白顯示設定。

3 重複點選此選項，或點選  或  即可選擇選項。
↳ 設定即會變更。

一般設定	選項	說明
------	----	----

[收音區域]	[美國]、 [中國]、 [日本]、 [歐洲]、 [歐洲] (LW)、 [東歐]	選擇與您所在位置相符的某個選項。
[收音範圍]	[本地]	僅廣播訊號強的電台。
	[遠程]	廣播訊號較強和較弱的電台。
[黑屏模式]	[關]	永不開啟屏幕保護畫面。
	[10秒]	自上次操作 10 秒鐘之後，自動開啟屏幕保護畫面。
	[20秒]	自上次操作 20 秒鐘之後，自動開啟屏幕保護畫面。
[背光模式]	[夜晚]	在夜間選擇此模式。
	[黑暗]	在黃昏選擇此模式。
	[正常]	將屏幕調光器設定為正常模式。
	[明亮]	在明亮的環境中選擇此模式。
[按鍵背光]	[紅色]	按鈕背光轉為紅色。
	[藍色]	按鈕背光轉為藍色。
[按鈕聲]	[開啟]	開啟嗶聲。每次按下按鈕時，裝置會發出蜂鳴聲。
	[關閉]	關閉嗶聲。
[牆紙]	[牆紙 1/2/3]	選擇牆紙
[觸摸校準]		調校觸摸屏幕。

調整音效設定

- 1 點選 。



- 2 向上/向下掃動手指即可反白顯示一種設定。
- 3 重複點選設定即可變更設定。

音效設定	選項	說明
[重低音喇叭輸出]	[開啟]	開啟重低音喇叭。
	[關閉]	關閉重低音喇叭。
[重低音喇叭濾波器]	[80Hz] / [120Hz] / [160Hz]	選擇重低音喇叭濾波器條件。
	[開啟]	開啟 DBB 以增強低音效果。
	[關閉]	關閉 DBB 功能。
[動態範圍壓縮] (動態範圍控制)	[開啟]	將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人
	[關閉]	關閉 DRC 功能。
[聽音區]	[開啟]	選擇聆聽區域。

選擇聆聽區域

Philips 創新的 Zone (區域) 技術，可讓駕駛或乘客以最平衡的揚聲器效果享受音樂，並體驗更生動的特殊效果，就像音樂人所要的一樣。您可以將聆聽音樂區域從駕駛座切換至乘客座，以獲取車內最好的揚聲器音質設定。

- 1 點選  (設定) >  (聲音)。
- 2 向上掃動手指即可找尋然後點擊 [聽音區]。
↳ 聆聽區域即會顯示。



- 3 點選座位即可選擇區域，
↳ 音效就會改變。
- 4 點選  退出。

調整視訊設定

- 1 點選 .



- 2 重複點選設定，或點選  或  以變更設定。

視訊設定	選項	說明
[高寬比]	[全部]	寬屏幕顯示。
	[正常]	適用於標準顯示。
[視頻輸入]	[自動]	自動設定正確的格式。若您不確定應選取哪種模式，請選擇此選項。
	[NTSC]	適用於美國、加拿大、日本、墨西哥、菲律賓、南韓、中國台灣和部分其他國家/地區。

[PAL]		適用於中國、印度、新加坡、西歐國家（法國除外）、澳洲和部分其他國家/地區。
[行車時 視頻停止]	[開啟]	駕車時，停用視訊檢視。
	[關閉]	駕車時，啟用視訊檢視。
[DivX(R) VOD]	[輸入]	停用裝置的 DivX 播放功能。

調整藍芽設定

1 點選 。



2 重複點選設定以變更設定。

藍牙設定	選項	說明
[藍牙]	[開啟]	開啟藍芽功能。
	[關閉]	關閉藍芽功能。
[自動連接]	[開啟]	如果在有效範圍內預配對裝置，裝置就會自動重新連接預先配對的裝置。
	[關閉]	需要手動進行重新連接。
[自動回應]	[開啟]	自動應答配對電話。
	[關閉]	手動應答電話。
[配對碼]		設定汽車娛樂系統與其他藍芽裝置配對使用的密碼。預設密碼為 0000。

調整音量設定

您可以為不同模式設定不同音量。

- 1 點選 。
 - ↳ 音量子功能表即會顯示。



- 2 向上/向下掃動手指即可反白顯示選項。
- 3 點選一個來源，然後點選 ▲ 或 ▼ 以指定值：0 至 12。
 - ↳ 切換至來源時，音量將自動提高。

調整語言設定

1 點選 。



- 2 點選設定，然後點選 ▲ 或 ▼ 以選擇選項。

語言設定	選項	說明
[OSD]	[English]	選擇屏幕操作系統語言。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	

[DVD 聲音]	[English]	選擇 DVD 音訊語言。可用的選項會依 DVD 而有所不同。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	
[DVD 字幕]	[English]	選擇 DVD 字幕語言。可用的選項會依 DVD 而有所不同。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	
	[Off]	關閉字幕語言顯示。
[碟片菜單]	[English]	選擇 DVD 功能表語言。可用的選項會依 DVD 而有所不同。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	

[設置密碼]		設定密碼以限制接入。預設密碼為 0000。
[級別等級]	[Kid safe]	適合兒童觀看。
	[G]	適合一般觀眾觀看。
	[PG]	建議有家長指導。
	[PG-13]	不適合 13 歲以下的兒童
	[PG-R]	如有 17 歲以下兒童，建議有家長指導。
	[R]	限制級。如未經家長同意，17 歲以下兒童不得觀看。
	[NC-17]	不適合 17 歲以下的兒童。
	[成人]	僅適合成人觀看。
[DVD 5.1 聲道]	[開啟]	開啟 DVD 5.1 聲道。
	[關閉]	停用 DVD 5.1 聲道。
[恢復出廠設置]		還原為預設值。

調整 DVD 分級

1 點選 。



2 點選設定以進行調整。

DVD 分級	選項	說明
--------	----	----

限制接入

您可以限制兒童接入光碟或播放替換場景。選擇接入等級後，較高等級的光碟就無法播放。

- 1 點選  > 。
- 2 點選 [級別等級] 和 ▲ 或 ▼ 以選擇等級。
- 3 點選 [設置密碼]。
↳ 密碼設定功能表即會顯示。
- 4 輸入您的密碼，然後點選 [確定]
↳ 時鐘符號即會顯示。

設定密碼後，分級就無法再變更。

要變更分級：

點選 **[設置密碼]** 然後輸入正確的密碼。

↳ 時鐘符號就會消失。現在您可以變更分級。



提示

- 分級因國家/地區不同而有差異。若要允許播放所有光碟，請選擇「8」。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。

11 其他

調整亮度

要調整屏幕的亮度，重複按  按鈕。



貼士

- 您也可以使用  /  按鈕，以及遙控器上的 ◀ 或 ▶ 按鈕來調整屏幕亮度。

設定後視相機

如果已連接後視相機，當後車燈亮起時您就可以從汽車音訊系統的屏幕查看相機攝錄的內容。

1 點選 。

2 點選 。

↳ 後視相機的圖片即會顯示。

配置方向盤控制

要啟用方向盤的控制按鈕，您必須完成以下設定：

1 點選 。

2 點選 。

↳ 新視窗即會顯示。



- 3 點選一個按鍵，然後點選 ▲ 或 ▼ 以配置按鍵功能。
- 4 點選 。
↳ 系統會要求您在方向盤上按下對應的按鈕一秒。
- 5 請按照屏幕上顯示的指示操作。
- 6 重複以上步驟以配置其他按鈕。

從後座屏幕播放

如果後方乘客座有安裝屏幕，您可以為後方屏幕選擇來源。也就是說乘客不一定要觀看或聆聽相同的視訊或音訊。

- 1 確定您的車內系統已成功連接到後座屏幕。
- 2 播放時，點選 > 以顯示完整功能表。



- 3 點選 [後區]。
↳ 後方區域選項即會顯示。




- 4 點選來源。
↳ 選擇的來源會在幾秒後開始播放。
乘客也可以使用耳筒聆聽。

聆聽其他裝置中的音樂

您可以將外部音訊/視訊裝置連接至汽車音訊系統。

- 1 使用隨附的 AV 電線，將汽車音響連接到此裝置。

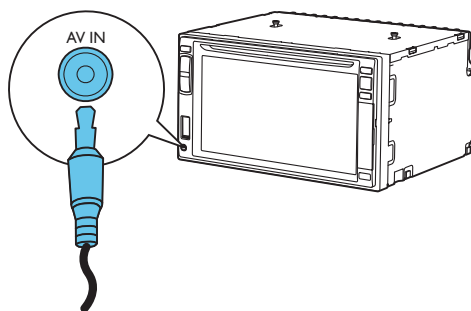

- 2 點選 以顯示主功能表。
- 3 點選 [AV輸入1]。
- 4 操作連接的裝置（請參閱裝置的說明手冊）。


貼士

- 如果您使用 REAR OUT L/R 連接器，將系統連接到其他音響裝置（請參閱「佈線圖」部分），點選 [AV輸入2] 以聆聽裝置。

重設

此裝置掛斷後，您可以重設它。

- 1 使用圓珠筆或類似工具按 RESET。

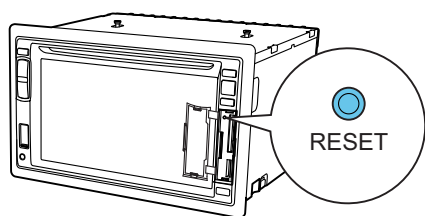


❖ 貼士

- 此裝置重設後，所有設定仍保持不變。

更換保險絲

如果沒有電力，則保險絲可能已損壞且需要更換。

- 1 將此裝置從儀表板中取出來。
- 2 請檢查電源連接。
- 3 請購買與受損保險絲電壓 (15A) 相符的保險絲。
- 4 更換保險絲。

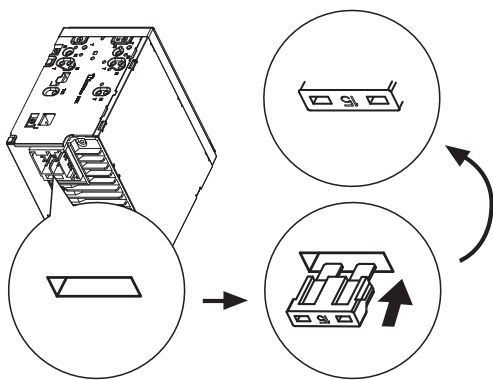

如果保險絲剛換好之後立即損壞，則可能是內部發生故障。在此情形下，請諮詢 Philips 經銷商。

12 產品資訊

≡ 提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

常規

電源供應器	12V DC (11V - 16V)，負極接地
保險絲	15 A
適用的喇叭阻抗	4 至 8 Ω
最大輸出功率	50 W $\times$ 4 頻道
連續輸出功率	24 W $\times$ 4 頻道 (4 Ω 10% T.H.D.)
前置放大器輸出電壓	2.0V (CD 播放模式；1 kHz，0 dB，10 k Ω 負荷)
重低音喇叭輸出電壓	2.0V (CD 播放模式；61 Hz，0 dB，10 k Ω 負荷)
輔助輸入功率	$\geq$ 500 mV
尺寸 (W $\times$ H $\times$ D)	178 $\times$ 101 $\times$ 160 毫米
重量 (主裝置)	2.5 千克
作業溫度範圍	-20° C 至 70° C

光碟播放機

系統	DVD / CD 音訊 / MP3 系統
頻率響應	20 Hz 至 20k Hz
訊噪比	>75dB
總諧波失真	1% 以內
聲道分離度	>55dB

視訊訊號 僅限於 NTSC
格式

視訊輸出 1 +/- 0.2V

收音機

頻率範圍 - FM 87.5 - 108.0 MHz (步進 50kHz)

頻率範圍 - AM(MW) 522 - 1620 KHz (步進 9kHz)

可用敏感度 - FM 5 uV

可用敏感度 - AM (MW) 25 uV

LCD

屏幕尺寸 6.2 吋

顯示解 800 x 480 點

像度

對比率 300

亮度 350 cd/m2

藍芽

通訊系統 藍芽標準 2.0 版

輸出 藍芽標準功率等級 2

最大通訊範圍 視線約 8 米

頻率波段 2.4 GHz 頻段 (2.4000 GHz 至 2.4835 GHz)

與藍芽設定檔相容
免提規格 (HFP)
耳筒規格 (HSP)
進階音訊傳播規格 (A2DP)
音訊/視訊遙控規格 (AVRCP)

受支援的編解碼器 SBC (子帶編解碼器)

接收 SBC (子帶編解碼器)
傳送

支援的視訊格式：

副檔名：.avi，.mp4

兼容的視訊解碼器：

- **.avi**：MPEG-4 SP/ASP；H.263、H.264；XVID、DIVX 4/5/6
- **.mp4**：MPEG-4 SP/ASP；H.263、H.264；

兼容的視訊解碼器：

- **.avi**：MPEG-1 Layer 1、2、3；AC-3 (Downmix)、WMA Pro (立體聲)；WMA 9 標準
- **.mp4**：MPEG-4 AAC LC；MPEG-4 AAC HEV1/V2

建議視訊規格：

- **MPEG-4 SP/ASP**：ISO/IEC 14496-2 簡易/進階簡易設定檔 640X480@30fps
- **H.263**：ISO/IEC 14496-2 簡易設定檔 640X480@30fps
- **H.264**：ITU-T Rec. H.264 底線設定檔、主要設定檔、高設定檔 640X480@30fps
- **XVID、DIVX 4/5/6**：ISO/IEC 14496-2 簡易/進階簡易設定檔 640X480@30fps

最大位元速率 (限視訊播放)：

- **MPEG-4 SP/ASP**：4Mbps
- **H.263**：1.5Mbps
- **H.264**：4Mbps
- **XVID、DIVX 4/5/6**：2Mbps

USB 播放資訊

兼容 USB 裝置：

- – USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB1.1)
- – USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 記憶卡 (SD / MMC / SDHC)

支援的 USB 格式：

- USB 或記憶檔案格式：FAT16、FAT32
- MP3 位元速率（資料傳輸速率）：32 至 320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構目錄
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔案名稱（最大長度：128 位元組）

支援的 MP3 光碟格式

- ISO9660、Joliet
- 最大標題數目：512（具體視檔案名稱長度而定）
- 最大專輯數目：255
- 支援的取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 受支援的位元率：32-320 Kbps 以及變動位元速率

13 疑難排解



警告

- 請勿拆開裝置外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。與 Philips 聯絡時，請先準備好您的產品、型號與序號。

沒有電力

- 汽車引擎尚未發動。啟動汽車引擎。
- 連接不正確。
- 保險絲已損壞。更換保險絲。

沒有聲音

- 音量偏低。調節音量。
- 喇叭連接不正確。

對遙控器沒有反應

- 請確定遙控器與此裝置之間路徑暢通，沒有障礙物。
- 近距離地將遙控器直接對準此裝置。
- 將 **F/R** 切換至正確位置（**F** 表示前置控制，**R** 表示後置控制）。
- 此功能無法正常工作。請參閱說明手冊。
- 更換遙控器電池。

無法播放光碟

- 光碟正反面倒置。請確定印刷面朝上。
- 光碟髒污。請使用乾淨柔軟的無絨布清潔光碟。從光碟的中心向外擦拭。
- 光碟損壞。請換另一片光碟試試。
- 使用了不相容的光碟。請換另一片光碟試試。
- 光碟分級超過限制設定。請降低分級設定。
- 光碟區碼與此裝置不相容。請使用適當區碼的光碟。

無法從 SD 或 USB 播放 DivX 檔案

- 本裝置不支援在 SD 或 USB 模式中播放 DivX。

沒有影像

- 手掣電線連接錯誤。檢查佈線。

後視屏幕沒有影像

- 確認是否正在播放 DivX 視訊。如果是，這是正常的，因為本裝置不支援在 DivX 播放模式中播放視訊。

影像閃爍或失真

- 視訊 DVD 設定與 DVD 不符。調整視訊 DVD 設定。
- 視訊連接不當。請檢查連接情形。

廣播中出現雜訊。

- 訊號太弱。選擇其他訊號較強的頻道。
- 檢查汽車天線的連接。
- 將廣播從立體聲變更改為單聲道。

預設電台丟失。

- 電池線纜連接不正確。請將電池線纜連接到始終帶電的終端。

保險絲損壞

- 保險絲類型不正確。請更換成 15A 保險絲。
- 揚聲器電線或電源線接地。請檢查連接情形。

熒幕顯示 ERR-12

- USB/SD/MMC 數據錯誤。檢查 USB 裝置或 SD/MMC 卡。

關於藍芽裝置

即使在成功連接藍芽後，在系統中也無法播放音樂。

- 無法使用此裝置與系統播放音樂。

與已啟用藍芽功能的裝置建立連接後音質很差。

- 藍芽接受效果很差。將此裝置進一步移近系統或移除此裝置和系統之間的任何障礙物。

無法建立與系統的連接。

- 此裝置不支援系統所需的設定檔。
- 未啟用裝置的藍芽功能。請參閱裝置的用戶手冊，了解如何啟用功能。
- 系統不是處於配對模式中。
- 系統已與其他已啟用藍芽功能的裝置建立了連接。斷開此裝置或所有其他已連接裝置，然後重試。

不斷地連接和斷開已配對的電話。

- 藍芽接受效果很差。將電話進一步移近系統或移除電話和系統之間的任何障礙物。
- 當您撥打或結束通話時，有些電話可能會不斷地連接和斷開。這並不表明系統有任何故障。
- 對於某些電話，可能會自動停用藍芽功能作為省電功能。這並不表明系統有任何故障。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CID2780_98_UM_V1.1

