

Stručný návod / vysvetlenie systému menu

Stlačte **Ľavé postranné tlačidlo (LPT)**  pre vstup do hlavného menu. **Navigačné klávesy**  slúžia na pohyb nahor alebo nadol v zozname menu alebo na navigáciu vo vnorených zoznamoch.

Stlačte **LPT**  pre zvolenie príslušného menu alebo možnosti a potvrdenie nastavenia.

V pohotovostnom móde vstúpite do **Telefónneho zoznamu** pomocou stlačenia **Právého postranného tlačidla (PPT)**  a stlačením **LPT**  **ULOŽIŤ** detaily.

Krátke stlačenie jedného z postranných tlačidiel vykoná funkciu, popísanú nad nimi v príslušnej časti displeja. V pohotovostnom móde môžete prístupovať do **Zoznamu posledných volaní** pomocou stlačenia **horného Navigačného klávesu**  a pre vstup do **Zoznamu hovorov** stačí stlačiť

dolný Navigačný kláves .

Prijatie/ukončenie hovoru



Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a stlačte , alebo stlačte  a zadajte číslo.

Zobrazenie zoznamu hovorov

Stlačte , prejdite pomocou  na výber **Záznamu hovorov** alebo **SMS** a prezerajte pomocou .

Opakovaná vol'ba čísla

Stlačte  a listujte pomocou  a stlačte .

Vol'ba z tel. zoznamu

Stlačte **PPT**  a listujte pomocou  a stlačte .

Pridanie mena do tel. zoznamu

Napište číslo pomocou klávesnice a stlačte **LPT**  pre zvolenie **ULOŽIŤ**, vložte príslušné meno a stlačte  **OK**.

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Stláčaním tlačidla  nahor zvýšite hlasitosť, stláčaním  nadol ju znížite.

Nastavenie hlasitosti reproduktora

Počas hovoru so súpravou handsfree stlačte tlačidlo  nahor pre zvýšenie hlasitosti, stlačením  nadol ju znížite.

Vypnutie a zapnutie mikrofónu

Počas hovoru stlačte **LPT**  **VYP.ZV**, stlačte **LPT**  opäť pre zvolenie **ZAP.ZV**.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **LPT**  pre vstup do menu, nabehnite pomocou  na **Hodiny & budík** a stlačte  **VÝBER**, stlačte  pre zvolenie funkcie **Dátum a Čas**. Vložte aktuálny čas (hh:mm), potom aktuálny dátum (dd/mm) a stlačte  **VÝBER**.

Nastavenie externého vyzváacieho tónu

Stlačte **LPT**  pre vstup do menu, nabehnite pomocou  do zložky **Osobné** a stlačte  **VÝBER**, nabehnite s  do **Tóny slúchadla** a stlačte  **VÝBER**. Prejdite s  do **Melód.zvonenia** a stlačte  **VÝBER**. Prehliadajte pomocou  cez zoznam pre vypočutie si vyzváacích tónov a vyberte  vami vybraný tón.

Aktivácia/deaktivácia záznamníka
(len pre DECT 627)

Stlačením  na základni **ZAPNI** alebo **VYPNI** záznamník.

Slúchadlo DECT 623/DECT 627

Farebný displej

Vrchná časť: zobrazuje ikony a momentálnu funkciu menu.
Časť nad tlačidlami: ukazuje kontextové menu.

Ľavé postranné tlačidlo

- V pohotovostnom móde zabezpečuje krátke stlačenie prístup do menu.
- Krátke stlačenie zvolí kontextové menu.

Tlačidlo na zdvíhanie hovorov a znovuvytáčanie

- Stlačíte pre zdvihnutie hovoru.
- Služí na vkladanie **R** počas hovoru – služby operátora.

Zámok klávesnice a editovanie *

- Krátkym stlačením vložíte *****
- Dlhším stlačením v pohotovostnom režime zamknete/odmknete klávesnicu.

Reproduktor*

- Krátkym stlačením zdvihnete linku alebo aktivujete reproduktor počas hovoru.

Slúchadlo

Mikrofón

Navigačné klávesy

- stláčajte pre pohyb po menu a možnostiach výberu
- stláčajte nahor pre prístup z pohotovostného módu do **zoznamu čísel**, ktoré možno znovu vytočiť
- pohybom nadol sa dostanete z pohotovostného módu do **Záznamu o volaní / SMS správ**

Pravé postranné tlačidlo

- Krátkym stlačením sa dostanete z pohotovostného módu do **Telefónneho zoznamu**.
- Po krátkom stlačení máte tiež prístup ku kontextovým menu.

Tlačidlo na zavesenie hovorov

- Krátke stlačenie zavesí hovor, resp. slúži pre opustenie menu (v pohotovostnom móde).
- Dlhé stlačenie vypne bezdrôtové slúchadlo.

Zmena veľkosti písma a vkladanie

- Krátke stlačenie vloží symbol **#**.
- Stlačením pri úpravách zmeníte veľkosť písma (veľké písmená, malé písmená).
- Dlhé stlačenie vloží pauzu (P) pri vyťáčaní.

Interkom / Prenos hovoru

- Krátke stlačenie začne interný hovor.
- Krátke stlačenie počas interného hovoru začne s prenosom hovoru alebo prepne medzi interným a externým hovorom.
- Krátke stlačenie odpovie na interný hovor.

***Upozornenie:** Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Ikonky na displeji slúchadla

Na displeji sa zobrazujú informácie o činnosti telefónu. Celkovo 9 ikon môže byť zobrazených v záhlaví displeja:



Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natoľko, aby sa na displeji zobrazili ikony.



Slúchadlo je prihlásené a v dosahu základne. **Ke ě bliká**, znamená to, že slúchadlo nie je prihlásené k základni alebo je mimo dosahu.



Zvonenie je vypnuté.



Budík je aktivovaný.



Prebieha externý hovor. **Ke ě bliká**, znamená to, že prichádza externý hovor alebo že je linka už obsadená iným slúchadlom.



Prebieha interný hovor. **Ke ě bliká**, znamená to, že prichádza interný hovor.



Klávesnica je zablokovaná.



Reproduktor slúchadla je aktivovaný.



Nová správa (správy) – SMS, položka zoznamu volaní alebo správa na odkazovači.

Nabíjanie je indikované opakovaným napíňaním ikony stavu batérie.

Ke ě sa slúchadlo vybíja, ikona stavu batérie znázorňuje nasledovné stavy:



Plná , 2/3 , 1/3 a prázdna .

Ikonky na displeji základňa

len pre DECT 627

Displej na základni DECT 627 informuje o odkazovači a nastaveniach.

Čas: (hh:mm)



Dátum: (dd/mm)

Počet správ



Nové neprečítané správy (správa) v odkazovači.



Stará správa (správy) na odkazovači, už prečítaná.



Odkazovač je zapnutý.



Indikuje typ použitého úvítacieho odkazu.



Indikuje počet vyzvádaní pred tým, než odkazovač začne prehrávať úvítací odkaz.



Zobrazenie hovoru zapnuté/vypnuté.

Základná DECT 623



Vyhľadávacie tlačidlo

Vyhľadávacie tlačidlo umožňuje vyhľadať stratené slúchadlo, pokiaľ je bezdrôtové slúchadlo v dosahu a má nabitú batériu. Zatiaľte tlačidlo, kým nezačne slúchadlo zvonit'. Po nájdení stlačíte tlačidlo - slúchadlo tak prestane zvonit'.



Základná DECT 627



Tlačidlá

hlasitosti

Na úpravu hlasitosti základne.

Podsvietenie bude zapnuté, pokiaľ sú na záznamníku nové odkazy alebo je jeho pamäť plná. Ikony pozrite na strane 3.



Vyhľadávacie tlačidlo

Stlačením vyhľadáte všetky slúchadlá.



Tlačidlo ON/OFF

Stlačením ZAPNI alebo VYPNI záznamník.



Preskočiť / Tlačidlo


opätovného prehrávania

Pokiaľ je stlačené počas prvej sekundy prehrávania správy: Preskočí na predchádzajúcu správu.

Pokiaľ je stlačené po prvej sekunde prehrávania správy: Opätovné prehratie prehrávaného odkazu.

V nastavovacom režime krátkym stlačením zmeníte nastavenie.

Reproduktor

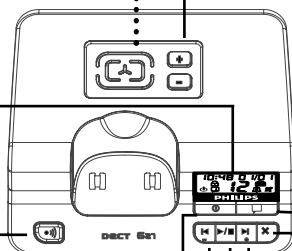

Nahratie poznámky a

Uvítacie odkazy

Krátke stlačenie nahrá poznámku.
Dlhé stlačenie nahrá uvítaciu správu 1 alebo 2 (pozrite stranu 49).



Tlačidlo vymazania

Krátke stlačenie vymaže momentálne prehrávanú správu. Dlhé stlačenie v pohotovostnom móde vymaže všetky odkazy (spolu s prečítanými odkazmi).



Tlačidlo

prehrávania/zastavenia prehrávania

Krátke stlačenie prehrá správu.
Krátke stlačenie počas prehrávania odkazu zastaví prehrávanie.
Dlhé stlačenie sprístupní nastavenia záznamníka.



Preskočiť dopredu /

Ďalšia správa


Krátke stlačenie počas prehrávania prepne na prehrávanie ďalšej správy. V nastavovacom režime krátkym stlačením zmeníte nastavenie.

Stručný návod	1
Slúchadlo DECT 623/DECT 627	2
Ikony na displeji slúchadla	3
Ikony na displeji základne DECT 627	3
Základne DECT 623/DECT 627	4
Obsah	5-6
Štruktúra menu	7-9
Kontextové popisy postranných tlačidiel	9
Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpečnosť	10
Vyhlásenie o zhode	
Zhoda so štandardom GAP	11
Inštalácia DECT 623/627	
Vybalenie DECT 623/627	12
Inštalácia základne	13
Inštalácia a výmena batérií v slúchadle	13
Výdrž batérií a dosah	13
Konfiguračný mód	14
Vypnutie a zapnutie slúchadla a zamknutie, resp. odomknutie klávesnice	14
Úvod	
Pohotovostný režim	15
Vysvetlenie systému menu	15
Základné princípy	16
Funkcie počas hovoru	17
Systémy editovania	18
SMS správy	
Napísanie a poslanie novú SMS správu	19
Prehľad SMS	20
Došlá pošta	21
Odoslaná pošta	22
Zložka s konceptmi	24
SMS nastavenia	25
Hodiny a budík	26
Nastavenie dátumu a času	26
Nastavenie budíka	26-27
Telefónny zoznam	
Vyzváací tón pre skupinu	28
Nová položka	28
Prehľad	29




Zoznam volaní	
Prehľad	32
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu	32
Vymaž všetko	33
Zoznam čísel s možnosťou opätovného vytvorenia	
Prehľad	34
Uloženie čísla do telefónneho zoznamu	34
Vymaž všetko	35
Interkom	
Interné hovory	36
Prepojenie hovoru	36
Konferenčný hovor	37
Osobné	
Tapeta	38
Kontrast	38
Tóny slúchadla	38
Meno slúchadla	40
Autom. odpoveď	40
Jazyk	40
Rozšírené nastavenia	
Mód vytáčania	41
Čas Flash	41
Jazyk hlasových správ (len pre DECT 627)	42
Bezpečnosť	42
Prihlásenie	43
Odhlasenie	43
Znova	43
Sieťové služby (Služby operátora)	44
Záznamník DECT 627	
Tlačidlá	45
Displej	46
Uložené odkazy	46
Vymazanie odkazov zo záznamníka	47
Záznamník nastavenia	47
Odkazovač	49
Uloženie poznámky	50
Digitálne ovládanie	51
Pôvodné nastavenia	51
Často kladené otázky	52-53
Riešenie problémov	54-55
Index	56

Štruktúra menu

Z pohotovostného módu sa do menu dostanete po stlačení **1/4 avého postranného tlačidla (1/4PT)**  **MENU**. Použite **Navigačné klávesy**  pre prechod nahor alebo nadol po zozname funkcií menu.

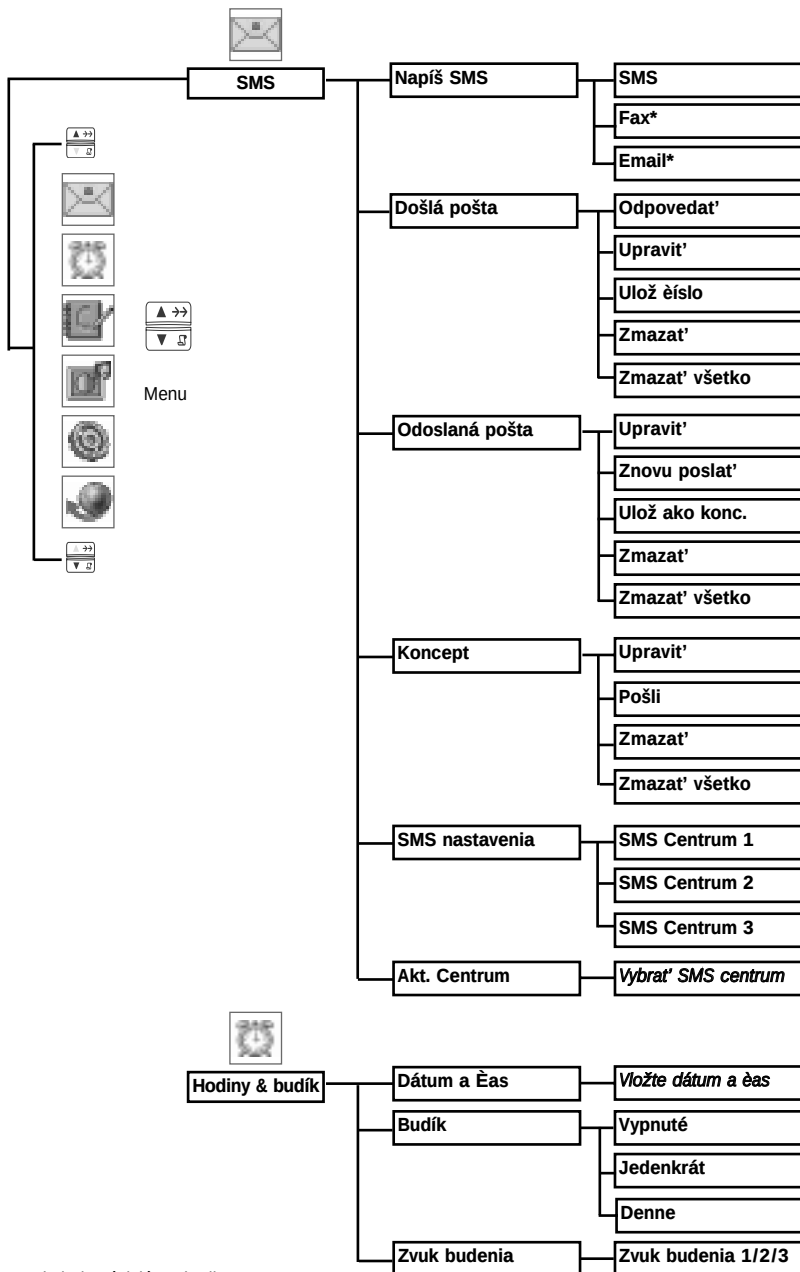

*Funkcia je závislá na krajine.

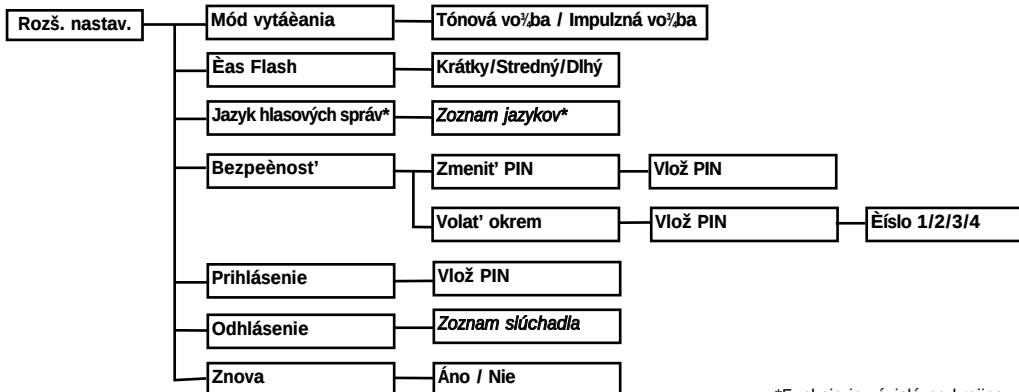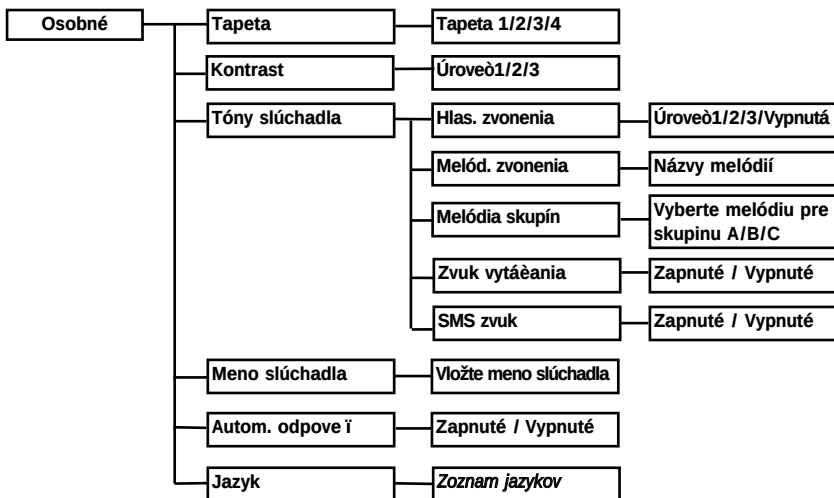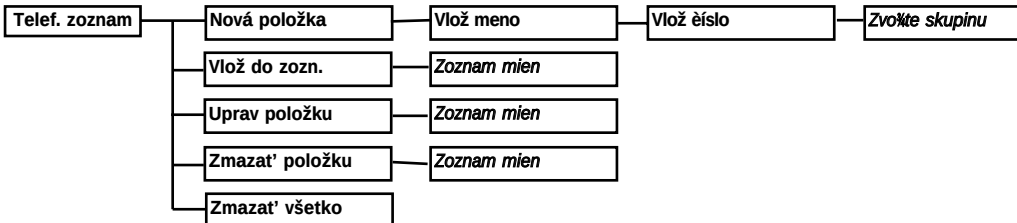

*Funkcia je závislá na krajine.

**Siet'. služby**

Funkcie závislé od siete

Presmerovanie

Presm. obsadené

Presm. neodpov.

Hlas. schránka

Volat' späť

Sp.vol.nespoj.

Zadržanie

Aktivácia / Deaktivácia/
Nastavenie**Kontextové popisy postranných tlačidiel**

Nasledujúce popisy postranných tlačidiel sa môžu objaviť na displeji v závislosti od kontextu:

Popis postranného tlačidla Funkcia**MENU**

Vstup do menu.

VÝBER

Výber aktuálnej voľby.

OK

Potvrdenie aktuálneho nastavenia / záznamu alebo funkcie.

SPÄŤ

Návrat na predch. obrazovku.

TL.SEZ

Vstup do Telefónneho zoznamu.

VYP.ZV

Vypnutie mikrofónu.

ZAP.ZV

Zapnutie mikrofónu.

TICHÉ

Vypnutie zvonenia pri volaní.

ČISTÝ

Zmazanie znaku a posun kurzora dol'ava.

ULOŽIŤ

Uloženie do Telefónneho zoznamu.

STOP

Vypnutie budíka.

PREHL.


Zobrazenie podrobnosti o zázname.

VSETKO

Volanie všetkých slúchadiel interkomom.

KONF

Začatie konferenčného hovoru.

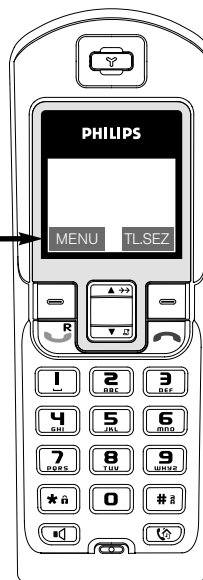

Prehlásenie o zhode, životné prostredie a bezpečnosť

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie nie je určené pre núdzové hovory pri výpadku el. energie. Pre umožnenie núdzových hovorov je potrebné vytvoriť alternatívu.

Vyhlásenie o zhode

Týmto Philips potvrdzuje, že tento DECT 623xx a DECT 627xx je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môžete pripojiť iba k analógovým telefónnym sieťam krajín uvedených na obale.

Napájanie

Toto zariadenie vyžaduje elektrické napätie 220 – 240 V, striedavý jednofázový prúd, okrem IT inštalácií definovaných v norme EN 60950. V prípade výpadku prúdu môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Výstraha!

Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sietejovej zástrčky od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Telefónne spojenie

Napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Napätia telefónnych sietí) podľa normy EN 60950.

Bezpečnostné upozornenia

Dbajte na to, aby sa slúchadlo nedostalo do styku s vodou. Nerozoberajte slúchadlo ani základňu, mohli by ste sa vystaviť zásahu vysokým napätím. Dbajte na to, aby sa kontakty nabíjania alebo batérie nedostali do styku s vodivými materiálmi.

Nikdy nepoužívajte iný typ batérií ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak ich výbuch.

Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Starostlivosť o životné prostredie

Nezabudnite, prosím, dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, opotrebovaných batérií a starých zariadení. V rámci možnosti podporte ich recykláciu.

Recyklácia a likvidácia

Postup k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Za účelom zabezpečenia recyklácie produktov najlepšimi dostupnými spracovateľskými, obnovovacími a recyklačnými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

Toto zariadenie je navrhované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovať a opakovane používať.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade. Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených týmto symbolom:



Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie:

1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletne staré zariadenie odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziať.

Vyhlásenie o zhode

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager

Home Communication

Zhoda so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne DECT™ GAP spolupracujú prinajmenšom na úrovni základných funkcií nezávisle od ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základňa DECT 623/627 vyhovujú štandardu GAP, čo znamená, že sú garantované prinajmenšom tieto funkcie: prihlásenie slúchadla, zdvihnutie linky, príjem a uskutočnenie hovoru. Ďalšie funkcie nemusia byť k dispozícii, ak použijete s vašou základňou iné slúchadlo ako DECT 623/627 (s výnimkou slúchadiel DECT 723/727).

Za účelom prihlásenia a používania slúchadla DECT 623/627 so základňou vyhovujúcou štandardu GAP iného výrobcu postupujte podľa pokynov v návode na používanie daného výrobcu a potom prejdite na postup na str. 43.

Za účelom prihlásenia slúchadla iného výrobcu so základňou DECT 623/627 prepnite základňu do režimu prihlásenia (str. 43) a vykonajte postup v návode na použitie daného výrobcu.

Spoločnosť Philips označila batériu a balenie symbolmi štandardou vytvorené za účelom podpory recyklácie a príslušnej likvidácie prípadného odpadu.



Miestnemu združenému refundačnému a recyklačnému systému bol zaplatený finančný príspevok.



Označený obalový materiál je recyklovateľný.

DECT™ je obchodná značka spoločnosti ETSI, registrovaná v prospech implementátorov technológie DECT.

Inštalácia DECT 623/627

Vybalenie DECT 623

Balenie DECT 623 obsahuje:

Základňa DECT 623



Slúchadlo DECT 623



Nabíjateľné
batérie NiMH
AAA 550 mAh



Užívateľskú
príručku a
letáček SMS



Záručný list



Napájací zdroj




Prepojovací kábel*



Vybalenie DECT 627

Balenie DECT 627 obsahuje:


Základňa DECT 627

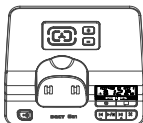

Slúchadlo DECT 627



Nabíjateľné
batérie NiMH
AAA 550 mAh




Užívateľskú
príručku a
letáček SMS



Záručný list



Napájací zdroj



Prepojovací kábel*



***Upozornenie:** V škatuli môžete nájsť telefonický adaptér oddelene od telefonického šnúru. V tomto prípade zapojte, prosím, **tento adaptér do telefonického kábla pred pripojením do telefonickej zástrčky.**

Vo viacslúchadlovom balení DECT 623 a DECT 627 nájdete i ďalšie slúchadlo(á), nabíjačky s ich napájacími zdrojmi a i ďalšie nabíjateľné batérie.


Inštalácia základne

Umiestnite zariadenie do blízkosti telefónnej a elektrickej zásuvky tak, aby boli ľahko prístupné. Pre správnu inštaláciu základne pripojte telefónny kábel a sieťový šnúru k zariadeniu. Telefónny kábel a sieťový šnúru zapojte do zásuviek. V prípade využívania širokopásmového internetového pripojenia DSL sa uistite, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky a skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (špecifický pre každé zariadenie).

Výstraha! Elektrická sieť je klasifikovaná podľa kritérií v norme EN 60950 ako nebezpečná. Jediný spôsob, ako úplne vypnúť toto zariadenie, je odpojenie sieťovej šnúry od elektrickej siete. Dbajte na to, aby bola elektrická zásuvka v blízkosti zariadenia a vždy ľahko prístupná.

Dbajte na to, aby boli sieťová šnúra a telefónny kábel zapojené do správnych zásuviek, pretože nesprávne zapojenie môže spôsobiť funkčnú poruchu zariadenia.


Výstraha! Používajte káble dodávané s týmto zariadením.

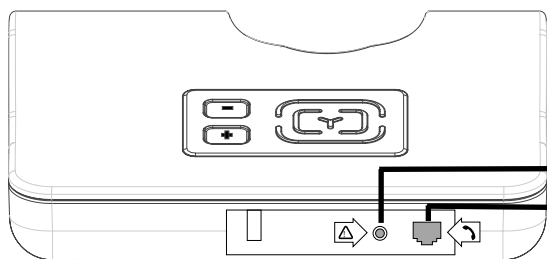

Pripojte sieťový šnúru.

Zapojte telefonickú šnúru dodávanú s výrobkom

Inštalácia a výmena batérií v slúchadle



Otvorte kryt priestoru pre batérie, vložte batérie podľa obrázka a nasuňte kryt priestoru batérií naspäť. Po položení slúchadla na základňu sa opakovane naplno indikátor stavu batérií (ak je potrebné nabíjanie). Nechajte slúchadlo nabíjať 12 - 15 hodín pre jeho úplné nabitie. Pri prvom použití môže chvíľu trvať, kým sa nabije batéria natoľko, aby sa na displeji zobrazili symboly. Nikdy nepoužívajte iný typ batérie ako ten, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom – riskujete tak výbuch.

Výstraha: Počas nabíjania alebo počas používania musí byť základňa zapojená v elektrickej sieti. Používajte iba nabíjateľné batérie.

Záruka sa nevzťahuje na batérie ani žiadne iné komponenty s obmedzenou životnosťou.



Batérie by sa nemali likvidovať v bežnom odpade v domácnostiach.

Výdrž batérií a dosah

Optimálna výdrž batérií sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia a vybitia. Po dosiahnutí hranice dosahu a pri vypadávaní signálu sa priblížite viac k základni. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dosah, umiestnite základňu čo najďalej od elektrických spotrebičov.

Výdrž batérie v režime hovoru	Výdrž batérií v pohotovostnom režime	Dosah v interiéri	Dosah v exteriéri
do 14 hodín	do 140 hodín	do 50 metrov	do 300 metrov

Miestne nastavenie

Funkcia je závislá na krajine.

Pred použitím vášho DECT 623/627 ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Najskôr vložte batérie a nechajte slúchadlo nabíť.

Stlačte  **MENU**.

Pomocou  listujte v zozname krajín.

Stlačte  **VÝBER** pre výber krajiny, ktorá vám vyhovuje.

Presúvajte sa pomocou  cez zoznam operátorov.

Stlačte  **VÝBER** a vyberte svojho operátora.

Váš telefón je pripravený na používanie.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie DECT 623/627, pozrite si str. 40.

Poznámka: Pokiaľ je tlačidlo  **SPÁŤ** stlačené, ukáže slúchadlo opäť obrazovku s výberom krajín.

Vypnutie a zapnutie slúchadla

Pre vypnutie alebo zapnutie slúchadla stlačte dlho tlačidlo .

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte dlho tlačidlo  pre zamknutie/odomknutie klávesnice v pohotovostnom režime.

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime sa na displeji DECT 623/627 zobrazujú rôzne informácie:

- Dátum a čas, názov slúchadla a pokyny pre vstup do menu.
- Nové hovory, nové SMS správy  alebo siet'ové hlasové odkazy, pokiaľ nejaké sú.
- a budík , pokiaľ je aktivovaný.

Pre pohotovostný režim môžete zadefinovať tapetu (pozrite stranu 38).
Od výroby je ako tapeta použitý jeden z predinštalovaných obrázkov.



Zobrazenie štruktúry menu



Pre prístup do hlavných menu z pohotovostného módu stlačte Ľavé postranné tlačidlo  **MENU**.

Narolujte nahor  alebo nadol  pre dosiahnutie požadovaného menu a stlačte Ľavé postranné tlačidlo  pre **VÝBER**. Pre návrat do pohotovostného módu stlačte Pravé postranné tlačidlo pre výber  **SPÄŤ**.

Sub-menu sú usporiadané jedno pod druhým, takže keď sa dostanete na koniec zoznamu, objaví sa opäť prvá položka. Na obrazovke sa môže zobrazit' až päť sub-menu. Pokiaľ je v zozname viac ako 5 sub-menu, zobrazí sa medzi popismi postranných tlačidiel šípka ▼.

Ak sa chcete dostať do jedného konkrétneho sub-menu, použite navigačné klávesy  a stlačte Ľavé postranné tlačidlo  pre **VÝBER**.

Poznámka: V pohotovostnom móde je Telefónny zoznam taktiež priamo prístupný cez Pravé postranné tlačidlo  pre **TL.SEZ**,

Zoznam volaní cez Navigačné tlačidlo smerom nadol  a Zoznam čísel s možnosťou spätného volania zase cez Navigačné tlačidlo nahor .



Základné princípy

Uskutočnenie alebo príjem a ukončenie hovoru

Predbežná voľ'ba	Priama voľ'ba	Prijatie hovoru*	Ukončenie hovoru
 Zadajte číslo	 Stlačte tlačidlo	Ked' zvoní	
 Uskutočnite hovor	 Zadajte číslo	 Zdvihnite linku	

* Môžete tiež stlačiť tlačidlo  pre odpovedanie na príchodzí externý hovor v handsfree móde. Pokiaľ ste aktivovali Automatický odkazový mód (pozrite stranu 40), jednoducho zodvihnite slúchadlo zo základne alebo nabíjačky a odpovedzte na hovor.

Upozornenie! Pri príchodzích hovoroch môže vzrásť úroveň hlasitosti vyzváňania slúchadla. Uistite sa, že slúchadlo nie je príliš blízko vašich uší pri vyzváňaní.

Počítanie dĺžky hovoru

Po vytočení čísla alebo odpovedaní na hovor sa na displeji slúchadla zobrazí počítač dĺžky hovoru.

Volanie na číslo z tel. zoznamu

-  Stlačte **PPT** pre priame zobrazenie **TL.SEZ**.
-  Zvoľte meno v zozname.
-  Uskutočnite hovor.

Uloženie zadaného čísla

-  Zadajte číslo.
-  Stlačte **ULOŽIŤ**.
-  Zadajte meno a stlačte  **OK**.
-  V prípade potreby upravte číslo a stlačte  **OK**.

Opätovné volanie zo zoznamu hovorov

-  Stlačte nadol pre priamy prístup k **Zoznam hovorov**.
-  Stlačte **VÝBER**.
-  Vyberte si položku.
-  Uskutočnite hovor.

Funkcie počas hovoru

Počas externého hovoru sú dostupné niektoré ďalšie možnosti.

Pre vypnutie mikrofónu slúchadla



Stlačíte pre voľbu **VYP.ZV** (druhý účastník vás prestane počuť).

Stlačíte znovu pre obnovenie konverzácie (**ZAP.ZV**).

Interkom (len v prípade, že máte aspoň dve slúchadlá)

Počas externého hovoru môžete použiť tlačidlo interkomu na hovor s iným telefónom a presmerovať, napríklad, aktuálny hovor na tento telefón.



Stlačíte pre podržanie externého hovoru – volajúci vás viac nepočuje.

Zadajte číslo telefónu, na ktorý chcete telefonát presmerovať.

Stlačíte na ukončenie externého hovoru na prvom telefóne po tom, čo sa hovoru ujme druhý zadaný telefón.

K dispozícii sú aj ďalšie možnosti, napr. **TL.SEZ** (vypnutie zvuku) a **Konferenčný hovor** (pozri str. 36-37).

Zapnutie/vypnutie reproduktora slúchadla

Stlačením  aktivujete alebo deaktivujete reproduktor slúchadla.

Upozornenie: Aktivácia handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť slúchadla na veľmi vysokú úroveň. Držte slúchadlo v dostatočnej vzdialenosti od vašich uší.

Zvýšenie/zníženie hlasitosti slúchadla/reproduktora počas hovoru



Posunom nahor, resp. nadol zvýšite, resp. znížite hlasitosť počas hovoru.

Naposledy vykonané nastavenie sa uloží pre ďalší hovor.

Identifikácia linky volajúceho a čakajúci hovor

Ak máte k dispozícii službu “čakajúci hovor”, budete pri ďalšom prichádzajúcom hovore informovaný pípnutím v slúchadle. Ak máte okrem toho k dispozícii službu identifikácie linky volajúceho, môže sa na displeji zobrazit’ jeho meno alebo číslo. Pre príjem druhého hovoru stlačíte  +  (v závislosti od vašej siete môže byť tento kód odlišný). Viac informácií získate od prevádzkovateľa siete.

Vel'kost' písmen

Štandardne je prvé písmeno vety ve%ké. Pomocou  môžete zmeniť režim na:

- všetky znaky ve%ké (ABC)
- všetky písmená malé (abc) alebo
- prvé písmeno ve%ké a zvyšok textu malé (Abc).

Interpunkčné znamienka a matematické symboly sú dostupné pomocou  a  pričom pomocou  sú dostupné aj i ďalšie špeciálne znaky (pozrite tabu%ku nižšie).

Posunom tlačidla  pohybuje kurzorom na%avo alebo napravo. Stlačíte  **ÈISTÝ** na vymazanie jedného znaku.

Štandardný systém multi-tap

Tento systém umožňuje písať text znak po znaku opakovaným stláčaním príslušného tlačidla pre vloženie požadovaného znaku.

V multi-tap móde sú písmená alfanumerickom klávese, stlačenom užívateľom, zobrazené v hlavičke displeja.

Aktuálna ve%kost' písmen je indikovaná symbolom medzi postrannými tlačidlami (a alebo A).

Písanie slova "Peter" systémom multi-tap:

Stlačíte  jedenkrát: P

Stlačíte  dvakrát: Pe

Stlačíte  jedenkrát: Pet

Stlačíte  dvakrát: Pete

Stlačíte  trikrát: Peter

Tlačidlá klávesnice	Sekvencia znakov
1	[medzera] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à á ç â æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 f Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Upozornenie: Neznámy znak (neuvedený v tabu%ke vyššie) v prijatej SMS správe bude nahradený medzerou. Symboly €, [a] sa počítajú ako dva znaky.



SMS (Textové správy)

Napíš SMS
Došlá pošta
Odoslaná pošta
Koncept
SMS nastavenia
Akt. Centrum

Dôležité informácie sú k dispozícii na informačnom letáku SMS v balení.

SMS je skratka pre službu krátkych správ (Short Message Service). Aby ste mohli túto službu využívať, musíte mať aktivovanú službu identifikácie linky volajúceho spolu so službou SMS od vášho prevádzkovateľa siete. SMS správu je možné poslať na telefón (mobilný alebo kompatibilný na pevnej linke), ktorý má tiež aktivované služby CLI a SMS.

Výrobné nastavenia zariadenia DECT623/627 sú v súlade s hlavným národným operátorom. Ak si želáte poslať alebo prijímať SMS správy cez iného poskytovateľa služieb, musíte nastaviť príslušné čísla (pozri str. 25 a SMS leták).

Napísanie a poslanie novú SMS správu

Písanie a posielanie SMS na telefón alebo fax*



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Vyberte možnosť **Napíš SMS** a stlačte **VÝBER**.



Vyberte **SMS** alebo prejdite k **Fax** a stlačte **VÝBER**.*



Zadajte text a stlačte **OK** (pozri str. 18).



Poznámka: Na vymazanie zle zadaného znaku stlačte **ĽISTÝ**. Vymazať a nahradiť znak môžete jednoducho – presunutím kurzora naľavo alebo napravo na miesto meneného znaku a jedným stlačením **ĽISTÝ**.



Keď zadáte viac ako 160 znakov pre SMS a Fax, budete počuť chybové pípnutie.

Vložte telefónne číslo a stlačte **OK**.



Výber **Pošli**, alebo

ak si želáte uložiť svoju SMS správu, nabehnite na **Ulož ako konc.**

a stlačte **VÝBER**.



Uložená SMS môže byť neskôr použitá prístupom do zložky **Koncepty**.

DECT 623/627 dokáže uložiť v zložke Koncepty a v Odoslaných správach 20 SMS správ pri dĺžke každej max. 160 znakov.

*Funkcia je závislá na krajine.

- Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.
- Vyberte **Napiš SMS** možnosť a stlačte  **VÝBER**.
- Zvol'te **Email** a stlačte  **VÝBER**.
- Napíšte e-mailovú adresu (max. 30 znakov) a stlačte  **OK**.
- Zadajte text a stlačte  **OK** (pozri str. 18).
- Poznámka:** Nesprávny znak vymažete stlačením  **ČISTÝ**. Znak môžete zmazať alebo zmeniť posunutím kurzora doľava  alebo doprava  tak, že prejdete k príslušnému znaku a stlačíte tlačidlo  **ČISTÝ**. E-mailová adresa je súčasťou správy SMS a bude zarátaná do počtu znakov správy.
- Stlačte pre výber **Pošli**, alebo
- ak chcete správu SMS uložiť, prejdite na **Ulož ako konc.** a stlačte  **VÝBER**. Uloženú správu SMS môžete neskôr nájsť v priečinku **Koncepty**.

Prehľad SMS

Displej ukazuje, že máte novú správu (správu): **3 nové SMS**. V záhlaví je vysvietená ikona . Pokiaľ je aktivovaný SMS tón (pozrite stranu 40), budete počuť vyzváňanie vždy, keď prijmete novú správu. Existujú dve cesty, ako zobrazit' prijaté SMS správy: buď môžete využiť **Zoznam hovorov**, alebo menu **Došliá pošta**. SMS správy sú zobrazené od najnovších po najstaršie. Neprečítané správy V zozname Prijatých správ sú označené výkričníkom !.

Poznámka: Pokiaľ máte aktivovanú službu Identifikácia volajúceho (CLI), zobrazí sa na displeji meno alebo číslo odosielateľa.

Ako zobrazit' prijaté SMS správy pomocou Záznamu o volaniach

- Stlačte pre vstup do **Zoznam hovorov**.
- Zvol'te **SMS** a stlačte  **VÝBER**.
- Prehliadajte zoznam SMS správ a zvol'te správu, ktorú si prajete prečítať.
- Stlačte pre výber **PREHL**. a pozrite si obsah prijatej správy.
- Pre návrat do Došliá pošta stlačte  **SPÄŤ**.

Ako zobrazit' prijaté SMS správy pomocou menu Prijatej pošty

- Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte  **VÝBER**.
- Zvol'te **Došliá pošta** a stlačte  **VÝBER**.
- Prehliadajte zoznam SMS správ a zvol'te správu, ktorú si prajete prečítať.
- Stlačte pre výber **PREHL**. a pozrite si obsah prijatej správy. Pre návrat do zoznamu Prijatých správ stlačte  **SPÄŤ**.

Počas prehliadania SMS správy stlačte  pre prechod na ďalšiu stranu a  pre návrat na tú predchádzajúcu. Na konci správy bude uvedené číslo zasielateľa, dátum a čas prijatia. Pri prezeraní zoznamu prijatých SMS sú niektoré možnosti k dispozícii len pre SMS správy, prijaté z telefónu. Tieto možnosti sú **Odpovedať**, **Upraviť**, **Ulož číslo**, **Zmazať** a **Zmazať všetko**.

Došlá pošta

Všetky prijaté SMS správy sú uložené v priečiňku Došlá pošta (až 20 správ).

Ako odpovedať na SMS správu (pre prichodzie SMS)



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvoľte **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHĽ**, pre výber tej, na ktorú chcete odpovedať.



Stlačte **MENU**, potvrdíte **Odpovedať** stlačením tlačidla **VÝBER**.



Zvoľte **SMS, Fax** alebo **Email** pre výber typu správy a stlačte **VÝBER**.*



Zadajte text (pozri str. 18) a stlačte **OK**.



Stlačte **OK** pre potvrdenie čísla.

* Závislé na krajine.



Výber **Pošli**.

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním odpovede vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

Upravenie a opätovné zaslanie SMS správy (pre prijaté SMS)



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvoľte **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHĽ**, pre výber tej, ktorú chcete upraviť a opäť poslať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvoľte **Upraviť** a stlačte **VÝBER**.



Zvoľte **SMS, Fax** alebo **Email** pre výber typu správy a stlačte **VÝBER**.*



Pokiaľ to bude potrebné, môžete upraviť text správy (pozri str. 18) a stlačte **OK**.



Zadajte číslo a stlačte **OK**.



Vyberte **Pošli**.

* Závislé na krajine.

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

Uloženie čísla zasielateľa správy do telefónneho zoznamu



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvoľte **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS a stlačte **PREHĽ**, pre výber správy, ktorej zasielateľské číslo chcete skopírovať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvoľte **Ulož číslo** a stlačte **VÝBER**.



Zadajte meno a stlačte **OK**.



Číslo sa automaticky uloží. Stlačte **OK** pre potvrdenie.



Prejdite zoznamom melódii a vyberte požadované skupinovú vyzvánku pre tento záznam.



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Vymazanie SMS správy z Prijatej pošty



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber tej, ktorú si želáte vymazať.



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať** a stlačte **VÝBER**.

Vybratá správa bude ihneď vymazaná.

Vymazanie všetkých SMS správ z priečinku Prijatej pošty

Táto možnosť vám umožňuje vymazanie všetkých SMS správ zo zoznamu Prijatých správ.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Došlá pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.**



Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať všetko** a stlačte **VÝBER**.

Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu **"Zmazať všetko?"**.



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie alebo **SPÄŤ** pokiaľ nechcete vymazať celý zoznam SMS správ.

Odoslaná pošta

Všetky vaše úspešne zaslané správy sú uložené v priečinku Odoslaná pošta (až 20 správ).

Prehliadanie zaslaných správ



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.



Zobrazí sa zoznam odoslaných správ.



Prezrite si zoznam SMS a stlačte **PREHL.**, ak chcete vybranú správu prečítať.

Úprava a opätovné odoslanie správ SMS (pre odoslané správy)



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.



Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.



Prezrite si zoznam SMS a stlačte **PREHL.** pre výber tej, ktorú chcete upraviť a opäť poslať.



Stlačte **MENU**, stlačte pre výber **Upraviť**.



Zvol'te **SMS**, **Fax** alebo **Email** pre zvolenie typu správy a stlačte **VÝBER**.*



Pokiaľ to bude potrebné, upravte text správy (pozri str. 18) a stlačte **OK**.



Zadajte číslo, stlačte **OK** a zvol'te **Pošli**.

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

* Závislé na krajine.

Preposlanie odoslanej správy



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.

Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete preposlať.

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Znovu poslať** a stlačte **VÝBER** pre začatie prenosu.

Uloženie odoslanej SMS ako konceptu



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.

Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete uložiť ako koncept.

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Ulož ako konc.** a stlačte **VÝBER** pre skopírovanie správy do priečinku s konceptmi.

Pre vymazanie SMS z priečinku Odoslanej pošty



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.

Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete vymazať.

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať** a stlačte **VÝBER**.

Vybraná správa sa okamžite vymaže.

Vymazanie všetkých správ z Odoslanej pošty

Táto voľba umožňuje vymazať všetky správy SMS z Odoslanej pošty.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvol'te **Odoslaná pošta** a stlačte **VÝBER**.

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvol'te **Zmazať všetko** a stlačte **VÝBER**.


Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu **“Zmazať všetko?”**.

Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie alebo **SPÄŤ** ak si neželáte vymazanie všetkých SMS zo zoznamu.

Priečínok Koncepty

V priečínku Koncepty môžete uložiť až 20 SMS správ.

Upravovanie a posielanie SMS správy, uloženej ako koncept



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Koncept** a stlačte **VÝBER**.

Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber tej správy, ktorú chcete upraviť a poslať.

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvolte **Upraviť** a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **SMS, Fax** alebo **Email** pre výber typu správy a stlačte **VÝBER**.*

Pokiaľ to bude potrebné, upravte text správy (pozri str. 18) a stlačte **OK**.

Zadajte číslo, stlačte **OK** a zvolte **Pošli**.

*Závislé na krajine

Poznámka: Ak vyberiete **Email**, budete pred napísaním správy vyzvaní na zadanie e-mailovej adresy.*

Vymazanie SMS správy z priečinka Koncepty



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Koncept** a stlačte **VÝBER**.

Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.** pre výber správy, ktorú chcete vymazať.

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvolte **Zmazať** a stlačte **VÝBER**.

Vybraná správa bude ihneď vymazaná.

Vymazanie všetkých SMS správ z priečinka Koncepty

Táto voľba umožňuje vymazať všetky správy SMS z priečinka Koncepty.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Koncept** a stlačte **VÝBER**.

Prejdite zoznamom SMS správ a stlačte **PREHL.**

Stlačte **MENU**, skrolovaním zvolte **Zmazať všetko** a stlačte **VÝBER**.

Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu **“Zmazať všetko?”**.

Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie alebo **SPÄŤ** pokiaľ nechcete vymazať celý zoznam SMS správ.

SMS nastavenia

Nastavenie čísla centra SMS správ

SMS správy sú posielané cez centrum správ. Aby ste prijali SMS aj od iného operátora, musíte nastaviť príslušné telefónne číslo.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **SMS nastavenia** a stlačte **VÝBER**.

Vyberte SMS centrum a stlačte **VÝBER**.

Stlačte pre výber **Odch. číslo** a stlačte **VÝBER**.

Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte **OK**.

Zvoľte **Prich. číslo** a stlačte **VÝBER**.

Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte **OK**.

Zvoľte **Email. číslo** a stlačte **VÝBER**.*

Zadajte číslo e-mailového servera (maximálne 24 číslic) a stlačte **OK**.*

*Závislé na krajine

Nastavenie pôvodného SMS centra

Predvoleným základným centrom SMS je centrum s číslom 1. Ak chcete posielat správy SMS cez iné centrum SMS, musíte nastaviť príslušné číslo (viď vyššie **Nastavenie čísla(sel) centra SMS**) a a potom i dané centrum SMS.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Akt. Centrum** a stlačte **VÝBER**.

Vyberte SMS centrum a stlačte **VÝBER**.



Hodiny & budík

Dátum a čas

Budík

Zvuk budenia

Dátum a čas

Nastavenie dátumu a času (slúchadla a základne)

Po nastavení budú dátum a čas zobrazované na displeji v pohotovostnom režime.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvoľte **Hodiny & budík** a stlačte **VÝBER**.



Stlačte pre výber **Dátum a čas**.



Zadajte aktuálny čas (HH:MM).



Zadajte aktuálny dátum (DD/MM).



Stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Výstraha: Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke cez adaptér, môže sa nastavenie dátumu a času zmeniť po každom volaní. Prosím skontrolujte nastavenie dátumu a času vo vašom ISDN systéme. V prípade problémov sa prosím obráťte na prevádzkovateľa siete. (Pozri Najčastejšie otázky na str. 52).

Budík

Zapnutie a vypnutie budíka

Predvolené nastavenie budíka je vypnuté.



Stlačte pre vstup do zoznamu menu.



Zvoľte **Hodiny & budík** a stlačte **VÝBER**.



Zvoľte **Budík** a stlačte **VÝBER**.



Listujte možnosťami **Vypnúť**, **Jedenkrát**, **Denne** a vyberte vhodné nastavenie. Pokiaľ zvolíte **Jedenkrát** alebo **Denne**:



Zadajte čas a stlačte **VÝBER**.

Keď je budík nastavený na **Jedenkrát** alebo **Denne**, bude v pohotovostnom režime zobrazovaná v hlavičke displeja ikona budíka . Budík bude vyzvárať najvyšš 1 minútu. Ikona alarmu bliká. Stlačením ľubovoľného tlačidla alarm vypnete.

Nastavenie vyzváðania budíka

Môžete nastaviť tri tóny budíka.



Stlaèete pre vstup do zoznamu menu.

Zvoľte **Hodiny & budík** a stlaèete  **VÝBER**.

Zvoľte **Zvuk budenia** a stlaèete  **VÝBER**.

Zazvoní *aktuálne nastavené vyzváðanie budíka*.

Prechádzajte cez zoznam vyzváðaní budíka, aby ste si ich mohli vypoèuť, a stlaèete

 **VÝBER** pre to vhodné.



Telef. zoznam

Nová položka
Vlož do zozn.
Uprav položku
Zmazať položku
Zmazať všetko

V telefónnom zozname slúchadla je možné uložiť až 50 mien a telefónnych čísel. Telefónny zoznam obsahuje všetky informácie, príslušné k jednotlivým volajúcim.

Skupinové vyzváňanie

Všetky dostupné vyzváňacie melódie môžu byť zvolené ako skupinové vyzváňanie. Pri vyzváňaní vám pomôžu identifikovať skupinu, v ktorej sa nachádza číslo volajúceho. Pre používanie tejto funkcie je nutná aktivácia funkcie Identifikácia volajúceho.

Nová položka

Mená sú uložené v abecednom poradí.

Vkladanie novej položky do telefónneho zoznamu

Stlačte pre vstup do zoznamu menu.

Zvoľte **Telef. zoznam** a stlačte **VÝBER**.

Stlačte pre výber **Nová položka**.

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte **OK**.

Zadajte číslo a stlačte **OK**.

Prejdite zoznamom melódii, aby ste si ich mohli vypočúť, a stlačením zvolíte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku: **Žiadna skupina** alebo **Skupina A, B, C**.

Ukladanie predvoleného čísla do telefónneho zoznamu

Zadajte číslo.

Stlačte **ULOŽIŤ**.

Zadajte meno a stlačte **OK**.

Číslo sa automaticky uloží do pol'a čísel, stlačte **OK**.

Prejdite zoznamom melódii, aby ste si ich mohli vypočúť, a zvolením vyberte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku: **Žiadna skupina** alebo **Skupina A, B, C**.

Ukladanie čísla zo Zoznamu volaní do telefónneho zoznamu

Stlačte pre vstup do zoznamu volaní.

Prejdite zoznamom volaní a vyberte želané číslo.

Stlačte pre vstup do menu.

Zvoľte **Kópia do zozn.** a stlačte  **VÝBER.**

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK.**

Číslo sa automaticky uloží do počtu čísel, stlačte  **OK.**

Prejdite zoznamom melódii, aby ste si ich mohli vypočuť, a zvolením  vyberte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Ukladanie čísla zo záznamu o volaniach do telefónneho zoznamu

Stlačte pre vstup do záznamu o volaniach.

Stlačte pre výber **Zoznam hovorov.**

Prejdite záznamom o volaniach, vyberte želané číslo a stlačte  **OK.**

Stlačte pre výber **Kópia do zozn.**

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK.**

Číslo sa automaticky uloží do počtu čísel, stlačte  **OK.**

Prejdite zoznamom melódii, aby ste si ich mohli vypočuť, a zvolením  vyberte vybrané skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Prehľad

Existujú dve cesty, ako sa dostať k telefónnemu zoznamu:

- z menu telefónneho zoznamu zvolením sub-menu **Vlož do zozn.**
- z pohotovostného režimu stlačením **PPT**  **TL.SEZ.**

Mená sú uvedené v abecednom poradí.

Navigácia v telefónnom zozname

Navigovať v telefónnom zozname môžete:

- buď stlačením navigačných klávesov nahor alebo nadol , čím sa dostanete na Predchádzajúcu, resp. Nasledovnú položku, a stlačte  **PREHľad** pre zobrazenie detailov.
- alebo napíšte prvé písmeno želaného mena (napr. stlačte 3 pre "D" alebo 33 pre "E"). Vyznačená bude prvá položka zoznamu, začínajúca týmto písmenom. Stlačte  **PREHľad** pre zobrazenie detailov.

Hovor



Stlaète **PPT** pre priamy prístup k zoznamu mien.

Prezeranie zoznamu mien.

Môžete telefonovať.

Úprava položky



Stlaète pre vstup do zoznamu menu.

Zvoľte **Telef. zoznam** a stlaète **VÝBER**.

Zvoľte **Uprav položku** a stlaète **VÝBER**.

Prejdite zoznamom mien a stlaète **VÝBER**.

Stlaète **ĚISTÝ** pre vymazanie jedného znaku po druhom.

Vložte nové meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlaète **OK**.

Stlaète **ĚISTÝ** pre vymazanie jednej číslice za druhou.

Vložte nové číslo a stlaète **OK**.

Prejdite zoznamom melódii, aby ste si ich mohli vypoèuť, a výberom zvoľte skupinové vyzváanie pre túto položku.

Poznámka: Ak chcete, napríklad, zmeniť len číslo, stlaète **OK**, kým sa na displeji nezobrazí číslo a zmeòte ho.

Vymazanie položky



Stlaète pre vstup do zoznamu menu.



Zvoľte **Telef. zoznam** a stlaète **VÝBER**.



Zvoľte **Zmazať položku** a stlaète **VÝBER**.



Prejdite zoznamom mien.



Stlaète **VÝBER** pre vymazanie zvolenej položky.

Vymazanie celého telefónneho zoznamu



Stlaète pre vstup do zoznamu menu.



Zvoľte **Telef. zoznam** a stlaète **VÝBER**.



Zvoľte **Zmazať všetko** a stlaète **VÝBER**.

Po zvolení je nutné potvrdenie úkonu “**Zmazať všetko ?**”.



Stlaète **VÝBER** pre potvrdenie vymazania celého telefónneho zoznamu.

Zoznam hovorov

Záznam o volaniach dokáže uchovať až 20 položiek a zobrazuje zoznam prichádzajúcich hovorov. Aby bol tento zoznam prístupný, musíte mať aktivovanú službu identifikácie prichádzajúcich hovorov (Caller Line Identification (CLI)). V tomto prípade sa zobrazí meno (alebo číslo) volajúceho. Zobrazia sa tiež dátum a čas hovoru. Pokiaľ túto službu aktivovanú nemáte, zobrazí sa na displeji “Neznáme číslo”, rovnako ako dátum a čas hovoru.

Hovory (zmeškané i prijaté) sú zobrazované v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu zoznamu. Pokiaľ je záznam o volaniach prázdny alebo ak nemáte aktivovanú službu CLI, displej zobrazí “Zoznam prázdny”.

Zobrazenie záznamu o volaniach



Stlačte pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prezerajte jednotlivé položky záznamu a prečítajte si ich detaily.

Poznámka: Slovo “Nový” napravo od čísla položky naznačuje, že informácie o položke ste si ešte neprečítali.

Hovor/opätovné vytvorenie



Stlačte pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prejdite na výber položky záznamu.

Stlačte pre vykonanie hovoru.

Poznámka: Aby ste boli schopní zavolať naspäť svojmu korešpondentovi v prípade prichádzajúceho hovoru, musíte mať aktivovanú službu Identifikácia volajúceho.

Uloženie telefónneho čísla zo záznamu o volaniach do telefónneho zoznamu



Stlačte pre okamžité zobrazenie detailov záznamu o volaniach.

Stlačte **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.

Prejdite zoznamom detailov pre prehľadnutie želanej položky.

Stlačte **MENU** pre prístup do menu.

Vyberte **Kópia do zozn.**

Zadaťte meno (pozri str. 18 “Systémy editovania”) a stlačte **OK**.

Číslo sa automaticky vloží do počtu čísel, stlačte **OK**.

Prejdite zoznamom melódii a zvolte pre vybraté skupinové vyzváňanie pre túto položku.

Vymazanie mena alebo èísła



Stlaète pre okamžité zobrazenie záznamu o volaniach.



Stlaète **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.



Prehliadnite si zoznam a nájdite želanú položku.



Stlaète **MENU** pre prístup do menu.



Zvoľte **Zmazať** a stlaète **OK**.

Zaznie potvrdzovací tón a na displeji sa opäť zobrazí záznam o volaniach.

Vymazanie všetkých položiek záznamu o volaniach



Stlaète pre okamžité zobrazenie záznamu o volaniach.



Stlaète **VÝBER** pre výber **Zoznam hovorov**.



Stlaète **MENU** pre prístup do menu.



Zvoľte **Zmazať všetko** a stlaète **OK**.



Stlaète **OK** pre potvrdenie vymazania celého záznamu o volaniach.

Zaznie potvrdzovací tón a telefón sa vráti do pohotovostného módu.

Opakovať zoznam

Posledných 20 vytočených čísel sa ukladá do zoznamu volaných čísel. Vytočené čísla (alebo mená, pokiaľ čísla zodpovedajú položkám telefónneho zoznamu) sú zobrazované v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu zoznamu. Pokiaľ je zoznam volaných čísel prázdny, na displeji sa zobrazí "Zoznam prázdny".

Zobrazenie zoznamu volaných čísel

Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel v pohotovostnom móde.

Prehliadnite si zoznam.

Pre zobrazenie detailov vybraného vytočeného čísla:

Stlačte  **MENU**.

Vyberte  **PREHŤ**.

Stlačte navigačný kláves nahor alebo nadol pre zobrazenie detailov predchádzajúceho alebo ďalšieho záznamu.

Hovor/opätovné vytočenie

Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel v pohotovostnom móde.

Prezrite si zoznam volaných čísel pre výber požadovaného čísla.

Stlačte pre vykonanie hovoru.

Uloženie čísla z opätovného vytočenia z telefónneho zoznamu

Stlačte pre okamžitý vstup do zoznamu volaných čísel v pohotovostnom móde.

Prezrite si zoznam volaných čísel pre výber požadovaného čísla.

Stlačte pre výber **MENU**.

Zvoľte **Copy to PhBk** a stlačte  **VÝBER**.

Zadajte meno (pozri str. 18 "Systémy editovania") a stlačte  **OK**.

Číslo sa automaticky vloží do počtu čísel, stlačte  **OK**.

Prezrite si zoznam pre vypočutie si vyzvádacích melódii a stlačte  pre výber zvoleného skupinového vyzváčania pre túto položku.

Vymazanie mena alebo èísla zo zoznamu volaných èísel



Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel.



Prejdite zoznamom volaných èísel pre výber záznamu.



Stlaète pre voľbu **MENU**.



Skrolujte na **Zmazať** a stlaète **VÝBER**.

Potom displej zobrazí opäť zoznam volaných èísel.

Vymazanie celého zoznamu volaných èísel



Stlaète pre okamžitý vstup do zoznamu volaných èísel.



Stlaète pre voľbu **MENU**.



Skrolujte na **Zmazať všetko ?** a stlaète **VÝBER**.



Stlaète **OK** pre potvrdenie vymazanie celého zoznamu volaných èísel.

Zobrazí sa “Zoznam prázdny” a potom sa telefón vráti naspäť do pohotovostného módu.

Používanie interkomu (Ak sú k dispozícii aspoň 2 slúchadlá, pozrite str. 17)

Táto vlastnosť vám umožňuje vykonávať interné hovory bez poplatkov, prenášať externé hovory z jedného slúchadla na druhé a vykonávať konferenčné hovory.

Interný hovor



Stlačte v pohotovostnom móde.

Vložte číslo slúchadla a stlačte  **VŠETKO**.

Zložte slúchadlo alebo ho položte do základne, zrušíte tak interný hovor.

Poznámka: Ak slúchadlá nepatria do skupiny Philips DECT 623/627, nemusí byť táto funkcia dostupná.

Príchodzí externý hovor počas aktívneho interkom hovoru

Pípnutie v slúchadle počas interného hovoru informuje, že prichádza externý hovor.

Stlačte pre zodvihnutie externého hovoru a podržania interného.

ALEBO

Položte prebiehajúci interný hovor

a potom stlačte pre akceptovanie príchodzieho externého hovoru.



Prepojenie hovoru na určené slúchadlo

Stlačte pre podržanie externého hovoru – volajúci vás viac nemôže počuť.

Vložte číslo slúchadla, na ktoré chcete preniesť hovor.

Volané slúchadlo zazvoní.

Poznámka: Pokiaľ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveď, môžete zodvihnúť podržaný hovor na prvom slúchadle.

Pokiaľ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môcť hovoriť obaja interní volajúci.

Stlačte pre ukončenie hovoru na prvom slúchadle a pre prenos externého hovoru na ďalšom slúchadle.

Poznámka: Stlačením  môžete prepínať medzi 2 hovormi.

Prepínanie medzi interným a externým hovorom

Stlačte pre podržanie externého hovoru, volajúci vás viac nemôže počuť.

Vložte číslo slúchadla, na ktoré chcete preniesť hovor.

Volané slúchadlo zazvoní.

Poznámka: Pokiaľ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveď, môžete zodvihnúť podržaný hovor na prvom slúchadle.

Pokiaľ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môcť hovoriť obaja interní volajúci.

Stlačte pre prepínanie medzi externým a interným hovorom.



Konferenčný hovor pomocou menu

Konferenčný hovor umožňuje zdieľať externý hovor na dvoch slúchadlách (v interkome). 3 účastníci sa môžu vzájomne rozprávať. Táto funkcia nie je závislá od prevádzkovateľa siete.



Stlačte pre podržanie externého hovoru, volajúci vás viac nemôže počuť.



Vložte číslo slúchadla, na ktoré chcete preniesť hovor.

Volané slúchadlo zazvoní.

Poznámka: *Pokiaľ z volaného slúchadla neprichádza žiadna odpoveď, môžete zodvihnúť podržaný hovor na prvom slúchadle.*

Pokiaľ volané slúchadlo zodvihne hovor, budú môcť hovoriť obaja interní volajúci.



Stlačte  **CONF** pre začatie trojčlenného konferenčného hovoru.

3 účastníci sa môžu vzájomne rozprávať.



Osobné

Tapeta
 Kontrast
 Tóny slúchadla
 Meno slúchadla
 Autom. odpoveď
 Jazyk

Tapeta

Táto vlastnosť vám umožňuje špecifikovať tapetu, ktorá bude zobrazovaná v pohotovostnom móde. Predinštalované sú na vašom telefóne 4 tapety.

Špecifikovanie tapety

-  Stlačíte pre prístup do menu.
-  Skrolujte na **Osobné** a stlačíte  **VÝBER**.
-  Stlačíte pre voľbu **Tapeta**. Zobrazí sa momentálne zvolená tapeta.
-  Skrolujte na zobrazených obrázkoch tapiet a stlačíte  **VÝBER** vami vybratej tapety.



Kontrast

K dispozícii sú 3 úrovne kontrastu.

Nastavenie kontrastu displeja

-  Stlačíte pre prístup do menu.
-  Skrolujte na **Osobné** a stlačíte  **SELECT**.
-  Skrolujte na **Kontrast** a stlačíte  **SELECT**.
- Vysvieti sa momentálne zvolená úroveň kontrastu.*
-  Prechádzajte medzi úrovňami kontrastu, aby ste zbadali rozdiel, a stlačíte  **VÝBER** toho vhodného.

Tóny slúchadla

Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora počas hovoru pozri na str. 17

Nastavenie hlasitosti vyzváania alebo tichého módu

3 úrovne hlasitosti a Bez vyzváania (tichý mód) sú vám k dispozícii.

-  Stlačíte pre prístup do menu.
-  Skrolujte na **Osobné** a stlačíte  **VÝBER**.
-  Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačíte  **VÝBER**.
-  Stlačíte pre voľbu **Hlas. zvonenia**. Budete počuť momentálne nastavenú úroveň.
-  Prechádzajte medzi úrovňami, aby ste si ich mohli vypočuť, a stlačíte  pre **VÝBER** tej vhodnej.

Poznámka: Keď zvolíte **Bez vyzváania**, zobrazí sa na displeji v pohotovostnom režime táto ikona .

Nastavenie vyzváania slúchadla

Nastavenie vyzváacej melódie z dostupného výberu.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **HS Ringtone** a stlačte **VÝBER**.

Prehrá sa momentálne nastavená melódia.

Prejdite zoznamom melódií, aby ste si ich mohli vypočuť, a stlačte **VÝBER** pre tú vhodnú.

Nastavenie melódie zvonenia pre skupinu

Toto menu vám umožňuje vybrať a nastaviť melódie, ktoré budú vyzvávať v prípade externého hovoru s aktivovanou Identifikáciou volajúceho a pokiaľ je volajúce číslo známe a uložené v telefónnom zozname v skupine. Existujú tri skupiny volajúcich (pozrite stranu 28, **Telef. zoznam, Skupinové vyzváanie**). Ku každej skupine môžete nastaviť jedno vyzváanie (A, B, C).



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Melódia skupín** a stlačte **VÝBER**.

Prechádzajte medzi 3 rôznymi skupinami a zvolte jednu z nich.

Prejdite zoznamom melódie, aby ste si ich mohli vypočuť, a stlačte **VÝBER** pre tú vybrať.

Aktivácia/deaktivácia ozvučenia klávesov

Pôvodne je ozvučenie tónov aktivované. Môžete ho vypnúť.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Zvuk vytáčania** a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté** a stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Aktivácia a deaktivácia SMS vyzváňania

Umožňuje vám určiť, či po každom prijatí správy zaznie zapípanie. Pôvodne je toto nastavenie aktivované, no môžete ho vypnúť.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Tóny slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **SMS zvuk** a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté** a stlačte **VÝBER** pre potvrdenie.

Meno slúchadla

Premenovanie slúchadla

Slúchadlo je možné premenovať - nový názov bude zobrazovaný na displeji v pohotovostnom móde telefónu. Pôvodne je slúchadlo pomenované "PHILIPS".



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Meno slúchadla** a stlačte **VÝBER**.

Vložte nové meno pre slúchadlo (pozrite stranu 18).

Stlačte **OK** pre potvrdenie nového mena.

Autom. odpoveď

Zapnutie/vypnutie režimu automatickej odpovede

Umožňuje vám nastaviť **Autom. odpoveď** **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Pokiaľ je **Zapnuté**, môžete odpovedať na hovor jednoducho zdvihnutím slúchadla z nabíjacieho stojanu. Pôvodné nastavenie je **Autom. odpoveď** **Vypnuté**.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Autom. odpoveď** a stlačte **VÝBER**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté** a stlačte **VÝBER**.

Jazyk

Zmena jazyka

Váš telefón podporuje rozličné jazyky pre menu.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Osobné** a stlačte **VÝBER**.

Skrolujte na **Jazyk** a stlačte **VÝBER**.

Prezrite si zoznam jazykov a stlačte **VÝBER**.



Rozš. nastav.

Mód vytáèania
Èas Flash
Jazyk záznam.*
Bezpeènost'
Prihlásenie
Odhlásenie
Znova

Mód vytáèania*

Zmena módu vytáèania

Pôvodne je váš telefón prednastavený na nastavenia podľa krajiny používania a vy ich nepotrebujete meniť.



Stlaète pre prístup do menu.

Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlaète **VÝBER.**

Stlaète pre voľbu **Mód vytáèania.**

Prejdite pre výber **Tónová voľba** alebo **Impulzná voľba** a stlaète **VÝBER.**

Poznámka: Toto nastavenie vám umožňuje výber pulznej voľby (tiež nazývanej "Sluèkové vypájanie", ktorá je používaná v krajinách bez možnosti DTMF tónovej voľby alebo pri používaní starého modelu poboèkovej ústredne).

Èas Flash*

Zmena èasu Flash

Toto nastavenie je výhodné pri používaní služieb operátora.



Stlaète pre prístup do menu.

Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlaète **VÝBER.**

Skrolujte na **Èas Flash** a stlaète **VÝBER.**

Prejdite na výber **Krátky** alebo **Stredný** alebo **Dlhý** a stlaète **VÝBER.**

Poznámka: Používanie niektorých služieb operátora s + , + a + (podrobné hovoru, preposlanie hovoru, ...) závisí na nastavení Flash a to podľa druhu vašej linky (ISDN, verejná, PABX).

*Funkcia je závislá na krajine.

Nastavenie jazyka hlasovej služby

Máte možnosť nastaviť jazyk odkazovača na preddefinované uvítacie správy (pozrite stranu 47).



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Jazyk záznam.** a stlačte **VÝBER.**



Zvoľte vhodný jazyk v zozname a stlačte **VÝBER.**

Bezpečnosť

Zmena kódu PIN

Pôvodne je nastavený registračný kód "0000". Odporúčame vám ho zmeniť.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Bezpečnosť** a stlačte **VÝBER.**



Stlačte pre voľbu **Zmeniť PIN.**



Zadajte nový PIN kód a stlačte **OK.**



Potvrďte nový PIN kód.

Poznámka: Ak už ste svoj PIN kód zmenili predtým, budete musieť pri zmene zadať ten starý. Ak zadáte nesprávny PIN kód, zaznie výstražný signál a obnoví sa zobrazenie predošlého Menu.

Nastavenie alebo zmena Obmedzenia hovoru

Toto menu vám umožní limitovať používanie vášho telefónu na špecifické hovory umožnením blokovania predvolieb vytáčaných čísel. Nastaviť môžete 4 rôzne obmedzujúce čísla.



Stlačte pre prístup do menu.



Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Bezpečnosť** a stlačte **VÝBER.**



Skrolujte na **Volat' okrem** a stlačte **VÝBER.**



Vložte svoj PIN kód a stlačte **OK.**



Prejdite na vybratie obmedzenia **Číslo 1, 2, 3 alebo 4** a stlačte **VÝBER.**



Vložte obmedzovacie číslo (napr. 00 pre obmedzenie medzinárodných hovorov) a stlačte **OK.**

Zopakujte posledné dva kroky pre zadanie alebo zmenu ďalších obmedzovacích čísel.

*Funkcia je závislá na krajine.

Prihlásenie

K jednej základni môže byť registrovaných až 5 slúchadiel.

Upozornenie: Pokiaľ si prajete registrovať k základniam DECT 623 alebo DECT 627 slúchadlá iného výrobcu ako je Philips, uistite sa, že sú kompatibilné s GAP, inak nemusia pracovať správne (pozrite stranu 11).

Registrácia slúchadla

Pokiaľ ste nechtiac odregistrovali vaše slúchadlo, môžete ho zaregistrovať naspäť.

Prídavné slúchadlá musia byť pred použitím registrované k základni.

Aby ste registrovali slúchadlo, stlačte najprv tlačidlo  na základni cca 5 sekúnd, v čase, keď je základňa v pohotovostnom móde. Potom vykonajte nasledovné kroky na slúchadle v rámci jednej minúty:



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**

Skrolujte na **Prihlásenie** a stlačte  **VÝBER.**

Vložte štvorčíselný PIN kód (pôvodne nastavený na "0000") a stlačte  **OK.**

Pokiaľ bola registrácia úspešná, budete počuť dlhý potvrdzovací tón. Zvoľte číslo slúchadla (1 až 5), ktorému chcete priradiť nové slúchadlo.

Odregistrovanie slúchadla



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**

Skrolujte na **Odhlásenie** a stlačte  **VÝBER.**

Zvoľte slúchadlo na odregistrovanie zo zoznamu a stlačte  **VÝBER.**

Na displeji slúchadla sa zobrazí "Odhlásené".

Poznámka: Pokiaľ chcete dať vaše slúchadlo do opravy, odregistrovajte ho najprv od základne.

Resetovanie na pôvodné nastavenia

Váš telefón môžete kedykoľvek zresetovať na pôvodné nastavenia (pozrite stranu 51). **Uvedomte si, že po zresetovaní budú všetky vaše uložené nastavenia a dáta (položky telefónneho zoznamu, SMS správy, záznam o volaniach a zoznam volaných čísel) vymazané.**



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Rozš. nastav.** a stlačte  **VÝBER.**

Skrolujte na **Znova** a stlačte  **VÝBER.**

Zvoľte **Áno** pre resetovanie vášho telefónu a stlačte  **VÝBER.**

Poznámka: Po zresetovaní budete musieť váš telefón opäť nakonfigurovať, pozrite stranu 40.



Siet'. služby

Presmerovanie
 Presm. obsadené
 Presm. neodpov.
 Hlas. schránka
 Volat' späť
 Sp.vol.nespoj.
 Zadržanie

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť služby operátora, ktoré sú závislé od predošlej aktivácie. Obyčajne je možné aktivovať služby ako preposlanie hovoru, hlasová schránka, atď.

Príklad služby: Preposlanie hovoru

Hovory môžu byť presmerované na iné telefónne číslo.



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Siet'. služby** a stlačte  **VÝBER**.

Prejdite zoznamom služieb a stlačte  **VÝBER**.

Skrolujte na **Nastavenie** a stlačte  **VÝBER**.

Zadajte číslo, na ktoré hovor presmerujete a stlačte  **OK**.

Aktivácia/deaktivácia Služieb



Stlačte pre prístup do menu.

Skrolujte na **Siet'. služby** a stlačte  **VÝBER**.

Prejdite zoznamom služieb a stlačte  **VÝBER**.

Zvoľte **Aktivácia** alebo **Deaktivácia** a stlačte  **VÝBER**.

Vytvoří sa vytáčací reťazec pre zvolenú službu.

Stlačte pre návrat do pohotovostného módu.

Záznamník DECT 627

Zariadenie DECT 627 zahŕňa odkazovač, ktorý zaznamenáva nezdvihnuté hovory, pokiaľ je zapnutý. Odkazovač dokáže nahrat' až 99 správ s maximálnym časom nahrávania 14 minút.

Klávesnica odkazovača DECT 627


 **Tlačiädla**
hlasitosti
Pre úpravu úrovne hlasitosti základne

Displej základne 627 s podsvietením
Podsvietenie sa zapne, pokiaľ sú v odkazovači nahrané nové správy, alebo pokiaľ je pamäť odkazovača plná. Ikony pozrite na strane 46

 **Stránkovacie tlačidlo**
Stlačte pre lokalizáciu všetkých slúchadiel.

 **Tlačidlo ON/OFF**
Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie odkazovača

 **Tlačidlo Preskočiť / Prehrat' znovu**
Pokiaľ je stlačené v priebehu prvej sekundy prehrávanej správy: Preskočenie na ďalšiu správu.
Pokiaľ je stlačené po prvej sekunde prehrávania odkazu: Opätovné prehranie odkazu. V nastavovacom režime krátkym stlačením zmeníte nastavenie.

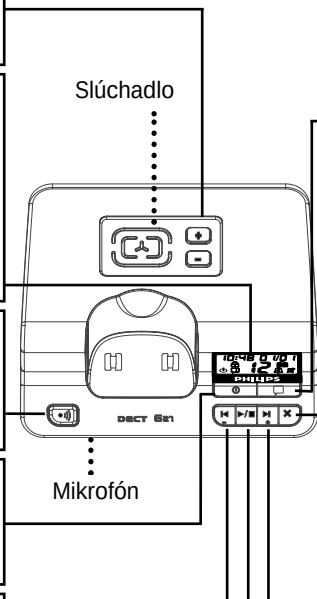

 **Tlačidlo Play / Stop**
Krátke stlačenie pre prehranie odkazu.
Krátke stlačenie počas prehrávania správy: zastavenie prehrávania.
Dlhé stlačenie pre vstup do menu nastavení odkazovača.

 **Nahratie poznámky & Uvítacie správy**
Krátke stlačenie pre nahratie poznámky.
Dlhé stlačenie pre nahratie uvítacej správy 1 pre Odpovedací & nahrávací mód, 2 výhradne pre Odpovedací mód.

 **Tlačidlo Delete**
Krátke stlačenie pre vymazanie aktuálneho odkazu počas prehrávania.
Dlhé stlačenie v pohotovostnom móde pre vymazanie všetkých správ (po prečítaní a prehraní všetkých správ).

 **Presunutie dopredu / Ďalšia správa**
Krátke stlačenie pre prechod na ďalšiu správu počas prehrávania.
V nastavovacom režime krátkym stlačením zmeníte nastavenie.

Slovensky

Displej odkazovača DECT 627

Displej prístroja DECT 627 informuje o činnosti odkazovača a jeho nastaveniach. Nastavenie dátumu a času na základni je simultánne s nastavením dátumu a času na slúchadle (pozrite stranu 26).



Nové neprečítané správy na odkazovači.



Stará správa (správy) na odkazovači, prečítaná.



Odkazovač je zapnutý.



Označuje typ uvítacej správy.



Označuje počet vyzváňaní predtým, než začne odkazovač prehrávať uvítaciu správu.



Zobrazenie hovoru zapnuté.



Zobrazenie hovoru vypnuté.

Zapnutie a vypnutie odkazovača DECT 627

Stlačíte tlačidlo ON/OFF na základni pre zapnutie, resp. vypnutie odkazovača.

Keď je zapnutý, prehrá sa vybraná uvítacia správa. Displej odkazovača zostane podsvietený, pokiaľ je na dom nejaká nová správa (správy).

Pokiaľ je odkazovač zapnutý, odpovie na hovor po určenom počte vyzváňaní, závisiac na nastavení (pozrite stranu 48). Po odpovedaní odkazovača na hovor prehrá tento vašu uvítaciu správu a nahrá odkaz volajúceho, pokiaľ tento nejaký zanechá.

Uložené odkazy

Prehrávanie nových správ

Podsvietenie displeja je zapnuté a základňa ukazuje, že máte jednu alebo viacej nových správ:

03



Stlačíte pre začatie prehrávania.

Správy sa vždy prehrávajú v chronologickom poriadku, najstaršie ako prvé. Počítané správ a dátum a čas nahratia správy budú zobrazené na displeji.

Počas prehrávania správ sú vám k dispozícii nasledovné možnosti:



Stlačíte pre posun vpred na ďalšiu správu.

Stlačíte pre posun dozadu na predchádzajúcu správu alebo opätovné prehranie aktuálnej správy.

Stlačíte pre zastavenie prehrávania správ, stlačíte znova pre pokračovanie prehrávania.

Poznámka: *Pokiaľ je pamäť plná, na displeji budú blikať dva pásiky a LCD displej základne bude neustále podsvietený. Vymažte staré správy (pozrite stranu 47) pre uvoľnenie miesta.*

Nastavenie hlasitosti


Počas prehrávania správ a zobrazovania hovoru môžete nastaviť hlasitosť reproduktora použitím tlačidiel v zadnej časti základne:



Stlačte pre zvýšenie hlasitosti reproduktora.



Stlačte pre zníženie hlasitosti reproduktora.

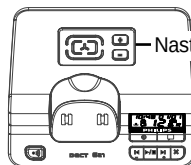

Vymazávanie odkazov

Vymazanie správy na odkazovači



Stlačte pre vymazanie počas prehrávania odkazu.

Krátke pípnutie potvrdí vymazanie správy.

Vymazanie všetkých odkazov

Vymazanie všetkých správ je možné len v pohotovostnom móde a pokiaľ nemáte žiadne neprehrané odkazy:



Stlačte a držte stlačené pre vymazanie všetkých starých správ.

Dlhé pípnutie potvrdí vymazanie všetkých starých správ. Potom odkazovač zobrazí "00" bez ikony obálky.

Poznámka: Vymazané správy nemôžu byť obnovené. Pokiaľ je pamäť odkazovača plná, budú na displeji blikať dva pásiky a LCD displej základne bude neustále podsvietený.

Záznamník nastavenia

V nastavení záznamníka môžu byť upravené nasledovné položky – zmeny musia byť vykonané jedna po druhej (všetky nastavenia v rade):

1. Výber uvítacej správy (1/2)
2. Pauza vyzváňania (1-7)
3. Zobrazenie hovoru (Zapnuté/Vypnuté)
4. Kód Vzdialeného prístupu

Sekvencia 1: Výber odkazového módu a typu uvítacej správy

Odkazovač prehrá uvítaciu správu po tom, čo odpovie na hovor. Pôvodne sú k dispozícii dve uvítacie správy:

Uvítacia správa 1

Odkazy & Nahrávanie (odkazy môžu byť nahrané)

Uvítacia správa 2

iba Odkazy (žiadne odkazy nemôžu byť nahrané)

Môžete tiež nahrat' vašu vlastnú uvítaciu správu 1 a uvítaciu správu 2 (pozrite stranu 49).



Stlačením zapnete odkazovač.

Pre vstup do nastavovacieho módu odkazovača:



Stlačte cca štyri sekundy, kým nebude blikať ikona uvítacej správy  a všetky ostatné ikony okrem  budú zhasnuté.



Stlačte  alebo

 pre prepnutie medzi úvítacími správami 1 alebo 2.

Číslo aktuálnej úvítacej správy bude zobrazené na displeji vo vnútri ikony .

Stlačte pre potvrdenie vybranej úvítacej správy
a potom pokračujte na ďalšie nastavenia.

Poznámka: Pokiaľ si neprajete zmeniť typ úvítacej správy, stlačte tlačidlo  (tlačidlo na základni) priame prepnutie na ďalšie nastavenie.

Sekvencia 2 : Nastavenie počtu vyzvádaní pred odpovedaním

Máte možnosť nastaviť odkazovač na začatie prehrávania úvítacej správy po zadanom počte zvonení (1-7 vyzvádaní alebo Ekonomický mód \$). Ekonomický mód je užitočný, pokiaľ používate vzdialený prístup. Odkazovač začne s prehrávaním úvítacej správy po 3 vyzvádaníach, pokiaľ máte nové správy. Pokiaľ žiadne nemáte, úvítacia správa sa prehrá po piatich vyzvádaníach. Zaveste po štvrtom zazvonení, pokiaľ chcete zistiť, či máte nejaké nové správy a vyhnúť sa pritom zbytočným telefonickým poplatkom.

Po tom, čo budete mať potvrdený typ úvítacej správy (pozrite vyššie), môžete zvoliť odozvu vyzvádaní.

Ikona odozvy  bude blikať a všetky ostatné ikony, okrem ikony napájania, budú zhasnuté .



Stlačte  alebo

 pre vyznačenie želanej odozvy vyzvádaní: **1,2,3,4,5,6** alebo **\$** (ekonomický mód).

Aktuálne nastavené číslo odoziev vyzvádaní bude vyznačené vo vnútri ikony .

Stlačte pre potvrdenie vyznačeného počtu odoziev vyzvádaní
a potom pokračujte na ďalšie nastavovanie.

Poznámka: Pokiaľ nechcete meniť počet vyzvádaní pred odpovedaním na hovor, stlačte  (tlačidlo na základni) priame prepnutie na ďalšie nastavenie.

Sekvencia 3 : Aktivácia/Deaktivácia zobrazenia hovoru na základni

Touto funkciou môžete aktivovať alebo deaktivovať reproduktor na základni, čiže zvoliť, či si chcete vypočuť správu zanechanú volajúcim. Pôvodne je táto funkcia aktivovaná.

Po potvrdení počtu odoziev vyzvádaní (pozrite vyššie) môžete zapnúť, resp. vypnúť zobrazenie hovoru.

Ikona reproduktora  bude blikať a všetky ostatné ikony okrem napájacej  budú zhasnuté.



Stlačte  alebo

 pre zapnutie alebo vypnutie zobrazenia hovoru.

Pokiaľ bolo zobrazovanie hovorov vypnuté, ikona reproduktora na displeji bude preškrtnutá .

Stlačte pre potvrdenie vybraného nastavenia zobrazenia hovoru
a potom pokračujte s ďalším nastavením.

Poznámka: Pokiaľ si neželáte meniť nastavenie zobrazenia hovoru, stlačte tlačidlo  (tlačidlo sa nachádza na základni) priame prepnutie na ďalšie nastavenie.

Sekvencia 4 : Zmena kódu Vzdialeného prístupu

Kód pre funkciu Vzdialeného prístupu je potrebný na to, aby ste mohli svoj odkazovač ovládať a zabrániť neautorizovanému prístupu externých volajúcich k svojmu záznamníku.

Upozornenie! Pokiaľ je nastavenie vzdialeného prístupu 00 (tak ako je pôvodne nastavené), bude funkcia vzdialeného prístupu zablokovaná. Z tohto dôvodu musíte tento kód zmeniť, aby ste túto funkciu sprístupnili.

Po potvrdení nastavení zobrazenia hovoru (pozrite stranu 48) môžete zmeniť kód funkcie Vzdialený prístup.

Prvá číslica prístupového kódu a zamykacia ikona  budú blikať na displeji.

Stlačte  pre zvýšenie alebo

 pre zníženie prvej cifry kontrolného kódu.

Stlačte pre potvrdenie.

Prvá číslica prestane blikať a namiesto nej začne blikať druhá.

Stlačte  pre zvýšenie alebo

 pre zníženie druhej cifry kontrolného kódu.

Stlačte pre potvrdenie.

Všetky nastavenia sú uložené, displej sa vracia do pohotovostného módu.

Poznámka: Pokiaľ si nepravíte zmeniť prístupový kód k vzdialenému ovládaniu, stlačte  (tlačidlo na základni) priame prepnutie na ďalšie nastavenie.

Osobné uvítacie odkazy

Môžete nahráť 2 rôzne osobné uvítacie odkazy: špecifickú osobnú uvítaciu správu 1 pre Odpovedajúci & nahrávací mód a špecifickú uvítaciu správu pre výhradne Odpovedajúci mód. Osobné správy nahradia pôvodné. Pokiaľ vymažete vaše osobné uvítacie odkazy, automaticky sa zamenia za pôvodné.

Maximálny nahrávací čas pre uvítaciu správu je 60 sekúnd. Na nahratie nového osobného odkazu nemusíte vymazávať starý – po nahratí bude starý odkaz premazaný.

Nahratie vašej osobnej uvítacej správy

Pre nahratie uvítacieho odkazu 1 pre Odpovedajúci & nahrávajúci mód najprv skontrolujte, či je na odkazovači nastavená uvítacia správa 1 (pozrite stranu 47).

ALEBO

Pre nahratie odkazu výhradne Odpovedajúceho módu najprv skontrolujte, či je odkazovač nastavený na uvítací odkaz 2 (pozrite stranu 47).

Stlačte a podržte tlačidlo (cca 4 sekundy), kým nebudete počuť dlhé pípnutie, naznačujúce, že sa začalo nahrávanie.

Po pípnutí hovorte na mikrofón základne.

Stlačením ukončíte nahrávanie.

Dlhé pípnutie potvrdzuje úspešné nahratie a pre vašu predstavu bude nová uvítacia správa prehraná.

Poznámka: Pokiaľ nie ste spokojní s nahranou uvítacou správou, zopakujte vyššie uvedené kroky a stará správa bude premazaná novou. Prehrajte ju a vymažte pre obnovenie pôvodných nastavení alebo nahrajte novú správu, nahrádzajúcu tú starú. Pokiaľ chcete nastaviť naspäť pôvodnú správu, pozrite "Vymazanie osobnej uvítacej správy", strana 50.

Prehranie osobnej alebo pôvodnej uvítacej správy

Aby ste prehrali uvítaciu správu 1, skontrolujte najprv, či je na ňu nastavený odkazovač (strana 47).

ALEBO

Aby ste prehrali uvítaciu správu 2, skontrolujte najprv, či je na ňu nastavený odkazovač (strana 47).

Vypnite odkazovač.

Zapnite odkazovač naspäť.

Po zapnutí bude automaticky prehraná vybraná uvítacia správa.

Poznámka: Jazyk hlasovej služby preddefinovanej uvítacej správy sa dá zmeniť (pozrite stranu 42).

Vymazanie osobnej uvítacej správy

Pred vymazaním uvítacej správy 1 najprv skontrolujte, či je na ňu nastavený odkazovač.

ALEBO

Pred vymazaním uvítacej správy 2 najprv skontrolujte, či je na ňu nastavený odkazovač.

Vypnite odkazovač.

Zapnite odkazovač naspäť.

Po zapnutí bude automaticky prehraná vybraná uvítacia správa.

Stlačením počas prehrávania vymažete osobnú uvítaciu správu a nastavíte pôvodnú predvolenú uvítaciu správu.

Poznámka: pôvodná uvítacia správa nemôže byť vymazaná.

Uloženie poznámky

Táto funkcia umožňuje zanechať hlasový odkaz vašej rodine na záznamníku. Maximálny nahrávací čas pre poznámku je 180 sekúnd.

Nahratie poznámky

Stlačením spustíte nahrávanie.

Po pípnutí hovorte do mikrofónu základne.

Stlačením ukončíte nahrávanie.

Dlhé pípnutie potvrdzuje, že poznámka bola úspešne nahraná. LCD displej sa vráti zapne vyhodit' a displej na základni ukáže jednu novú správu: **01** .

Prehranie poznámky

Podsvietenie LCD displeja je zapnuté a displej základne ukazuje jednu novú správu: **01** .

Stlačením pre začiatok prehrávania.

Po stlačení správ, dátum a čas nahratia budú zobrazené na displeji.

Vzdialená kontrola záznamníka

Upozornenie: Vzdialený prístup je možný, sa zmenil a výrobné nastavený kód už neplatí (00 = vypnutý Vzdialený prístup), pozrite stranu 49, a ak je váš záznamník v režime Odpoveď a Záznam.

Na váš záznamník máte prístup, i keď ste prešli, a to z každého telefónu používajúceho tónovú voľbu.

Vzdialená kontrola záznamníka

Pre vzdialený prístup vášho záznamníka:

- Vytlačíte jeho číslo z iného telefónu.
 - Pokiaľ je váš záznamník zapnutý, stlačíte hviezdičku (*) na externom telefóne počas alebo po prehraní úvítacej správy; pokiaľ je váš odkazovač vypnutý, budete počuť pípnutie po 10 vyzvánianiach, potom stlačíte hviezdičku (*).
 - Vytlačíte svoj prístupový kód k funkcii Vzdialený prístup (nie 00) a stlačíte # pre potvrdenie.
 - Pokiaľ máte nové odkazy, budú vám automaticky prehrané po pípnutí.
- Nasledovná tabuľka zobrazuje funkcie dostupné pri vzdialenom prístupe na záznamník.

Záznamník Zapnuté/Vypnuté:	Zadajte 0
Prehranie predchádzajúceho odkazu:	Zadajte 1
Prehranie odkazu/Stop:	Zadajte 2
Prehranie nasledujúceho odkazu:	Zadajte 3
Vymazanie:	Zadajte 4

Pôvodné nastavenia

Hlasitosť vyzvánania slúchadla: Úroveň 2
 Melódia vyzvánania slúchadla: Melódia 1
 Skupinové vyzvánanie A: Melódia 1
 Skupinové vyzvánanie B: Melódia 2
 Skupinové vyzvánanie C: Melódia 3
 Hlasitosť slúchadla: Úroveň 3
 Hlasitosť reproduktora: Úroveň 3
 Ozvučenie klávesnice slúchadla: Zapnutá
 SMS vyzvánanie: Zapnuté
 Výstražný tón nízkej batérie: Zapnutý
 Jazyk menu (slúchadlo): závisí na krajine
 Automatická odpoveď: Vypnutá
 Tapeta: Tapeta 1
 Meno slúchadla: PHILIPS
 Ďas/Dátum (slúchadlo): 00:00/01-01-2005
 Mód vytácania: závisí na krajine
 Ďas Flash: závisí na krajine
 PIN kód pre slúchadlo: 0000

Pamäť telefónneho zoznamu: Prázdna
 SMS Prijaté, Odoslané,
 Koncepty: Prázdne
 Záznam o volaniach: Prázdny
 Zoznam volaných čísel: Prázdny

Iba pre DECT 627:

Prístupový kód Vzdialeného prístupu: 00,
 Vzdialený prístup vypnutý
 Jazyk úvítacej správy: závisí na krajine

Ěasto kladené otázky

1/ Nepoěujem volací tón po inřtálácii mōjho telefónu. Ako vyrieřim tento problém?

Skontrolujte, ěi ste pripojili váš telefón pomocou dodávaného kábla a nie starým káblom z predošlého telefónu (ěasto býva zapojený odlišne).

Skontrolujte, ěi ste plne nabili slúchadlo podľa pokynov k slúchadlu.

Skontrolujte, ěi je zobrazená ikona antény (rádiové spojenie so základňou). Ak nie je slúchadlo prihlásené, je potrebné tak urobiť (str. 43).

2/ Mōže byť slúchadlo neustále položené na základni?

Āno, nedochádza k "pamäťovému" efektu. Slúchadlo mōže byť položené na základni pri všetkých aktuálnych modeloch používajúcich batérie NiMh.

3/ Stratí mōj telefón všetky uložené dáta (záznamy v tel. zozname) v prípade výpadku elektrického prúdu?

Nie, nestratí. Dáta uložené vo vašom telefóne sa nezmažu v prípade výpadku elektrického prúdu, keď odpojíte vašu základňu od siete, ani pri výmene batérií.

4/ Na telefóne som nastavil dátum a ěas, ale po telefonáte nie sú údaje správne. Preěo?

Ak máte ISDN inřtáláciu, tieto parametre (dátum a ěas) mōžu byť prenášané priamo cez ISDN sieť do telefónu. Ak nemáte ISDN linku nastavenú správne, toto mōže byť príčinou. Nastavte dátum a ěas priamo na ISDN prípojke, alebo ak to nie je možné, zavolajte operátora/dodávateľa, ktorý vám inřtaloval ISDN.

5/ Nemōžem používať záznamník telefónu Philips spolu s mojím faxom zapojenými do rovnakej linky. Preěo? (výhradne DECT 627)

Aby ste tomu predišli, odporúčame nastaviť počet zvonení pred spustením záznamníka. Príklad: Ak je hlasová schránka operátora alebo fax nastavená na odpovedanie po 4 zazvoneniach, nastavte záznamník na 3 zvonenia. Za účelom nastavenia počtu zvonení si pozrite str. 48.

6/ ěo je to CLI a ako ho mōžem sprievádzkovať?

CLI je skratka pre identifikáciu linky volajúceho a je to špeciálna služba, ktorú mōžete mať k dispozícii od operátora vašej siete. Keď ju máte k dispozícii, zobrazí telefón podporujúci CLI ěíslo volajúceho (ak nie je skryté) pri zvonení, takže sa mōžete rozhodnúť, ěi chcete prijať hovor.

7/ Služba CLI nepracuje na mojom telefóne Philips s digitálnou telefónnou sieťou (ISDN, ADSL). Ako vyrieřim tento problém?

Naše výrobky sú určené pre prácu s analógovou sieťou. Ak pripojíte váš telefón PHILIPS do digitálnej siete, CLI sa nemusí pri prichádzajúcich hovoroch zobrazovať. Digitálne telefónne siete (ISDN) nie sú vždy kompatibilné s analógovými telefónmi v zmysle služieb operátora.

Informácie týkajúce sa kompatibility mōžete nájsť v užívateľskej príručke k inřtálácii ISDN. V opačnom prípade sa obráťte na dodávateľa ISDN a zistíte, ěi daný systém umožňuje zobrazit' CLI informácie na analógových telefónoch. ISDN systémy staršie ako 2-3 roky nie sú kompatibilné s analógovými telefónmi pre služby CLI.

Nezabudnite, že filtre používané na niektorých ADSL linkách mōžu pohltit' ěasť signálu CLI a tým znemožnit' telefónu správne zobrazenie CLI. Alternatívou je zakúpiť kvalitnejšie ADSL filtre, ktoré nespōsobujú tento problém.

8/ Ěo je to CNIP (identifikácia mena volajúceho)?

Tak ako pri službe CLI, aj táto nová funkcia je závislá od siete a je potrebné ju aktivovať u vášho operátora (príslušná zmluva). Umožní vám zobraziť meno volajúceho pri prichádzajúcom hovore. Táto služba ešte nemusí byť k dispozícii u všetkých operátorov. Odporúčame vám obrátiť sa na operátora siete. Poznámka: Ak máte volajúceho uloženého vo vašom tel. zozname, zobrazí sa pri prichádzajúcom hovore tento záznam namiesto toho, ktorý dáva k dispozícii operátor. Údaje vo vašom telefónnom zozname majú v tomto prípade prioritu pred údajmi od operátora.

CNIP používa rovnakú technológiu ako CLI. Preto sú obmedzenia tejto služby rovnaké (ak táto služba nepracuje správne, pozrite si otázky týkajúce sa CLI). Nezabúdajte, že pracuje len s alfanumerickým displejom.

9/ Môj záznamník nenahráva odkazy zanechávané volajúcimi. Ako vyriešim tento problém?

Skontrolujte, či nie je aktivovaná hlasová schránka operátora. Ak je aktivovaná, nastavte záznamník tak, aby začal záznam pred spustením hlasovej schránky (nastavte počet zazvonení pred spustením záznamníka).

10/ Aké sú podmienky potrebné pre odosielanie SMS správ?

Najskôr musíte mať k dispozícii službu CLI od operátora vašej siete a potom tiež SMS službu od príslušného poskytovateľa.

11/ Je možné písať, čítať, odosielať alebo prijímať SMS správy, ak druhé slúchadlo práve komunikuje (len viacsúladlové balenia DECT 623 a DECT 627)?

Nie, toto nie je možné.

12/ Ěo sa stane, ak pošlem SMS správu na pevnú linku bez telefónu podporujúceho SMS správy?

Druhý účastník pravdepodobne dostane hlasovú správu (závisí od poskytovateľa služby SMS).

13/ Je možné poslať SMS správu na pevnú linku v inej krajine?

Táto funkcia závisí od vášho poskytovateľa služieb. Ohľadom ďalších informácií sa prosím obráťte na poskytovateľa tejto služby.

14/ Ako získam číslo SMS centra?

Prinajmenšom jedno číslo SMS centra je vopred nastavené vo vašom DECT 623/DECT 627. Napriek tomu je možné, že budete potrebovať uložiť ďalšie číslo (prostredníctvom menu **SMS / SMS nastavení / SMS centrum**). Prosím zistite si čísla centier pre prichádzajúce a odchádzajúce správy u vášho poskytovateľa služieb, alebo v dodatku k návodu pre váš telefón.

15/ Môže spôsobovať problémy, ak používam môj telefón Philips podporujúci SMS služby spolu s iným telefónom podporujúcim SMS správy na tej istej linke?

Áno, znemožní to príjem SMS správ. Musíte zrušiť SMS funkciu na jednom z telefónov.

Riešenie problémov – telefón

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Ikona  sa nemení, keď je slúchadlo položené na základni	- Zlý kontakt batérie - Špinavé kontakty - Batéria je nabitá	- Mierne pohnite slúchadlom - Vyčistite kontakty utierkou napustenou alkoholom - Nie je potrebné nabíjanie
Nie je volací tón	- Nie je el. prúd - Batérie sú príliš vybité - Ste príliš ďaleko od základňovej stanice - Zlý kábel - Linkový adaptér (ak je potrebný) nie je pripojený k linkovému káblu	- Skontrolujte zapojenie. Reštartujte telefón: odpojte ho a znovu zapojte do siete - Nabite batériu aspoň počas 24 hodín - Priblížte sa k základňovej stanici - Použite len dodaný kábel. - Pripojte linkový adaptér (ak je potrebný) k linkovému káblu
Telefón nezvoní	- Zvonenie je vypnuté	- Zapnite zvonenie (str. 38)
Ikona  sa nezobrazuje	- Nie je el. prúd - Slúchadlo je príliš ďaleko od základňovej stanice	- Skontrolujte zapojenie - Priblížte sa k základňovej stanici
Ikona  bliká	- Slúchadlo nie je registrované k základňovej stanici	- Registrujte slúchadlo k základni (str. 43)
Praskanie na linke	- Ste príliš ďaleko od základňovej stanice - Základňová stanica je príliš blízko k elektrickým prístrojom, betónovým stenám alebo kovovým dverám	- Presuňte základňovú stanicu na vhodnejšie miesto (ďalej vyššie, tým lepšie) - Priblížte sa k základňovej stanici (ďalej bližšie, tým lepšie)
Slúchadlo zobrazuje “nedostupné” - pri pokuse o registráciu ďalšieho slúchadla - pri použití slúchadla	- Procedúra pridania ďalšieho slúchadla zlyhala, skúste znovu - Dosiahli ste maximálny počet slúchadiel (5) - Základňová stanica práve komunikuje s iným slúchadlom	- Odpojte a znovu zapojte základňovú stanicu do el. siete. - Vyberte a znova vložte batérie zo/do slúchadla. - Vykonať procedúru registrácie slúchadla (str. 43) - Odhláste slúchadlo - Počkajte, kým bude k dispozícii
Interferenčné rušenie televízie alebo rádia	- Základňová stanica DECT 623/627 alebo napájací adaptér sú príliš blízko k elektrickým prístrojom	- Presuňte napájací adaptér alebo základňovú stanicu čo najďalej od elektrických prístrojov.
Služba CLI (identifikácia volajúceho) nefunguje	- Služba nie je aktivovaná	- Skontrolujte vašu zmluvu s operátorom siete
Nie je možný zápis do tel. zoznamu	- Tel. zoznam je plný	- Zmažte niektorý záznam pre uvoľnenie pamäte

PROBLÉM

PRÍČINA

RIEŠENIE

Nie je možné prijímať novú SMS správu

- Pamäť pre SMS správy je plná
- Režim SMS je zrušený

- Vymažte staré SMS správy
- Overte nastavenia SMS, str. 25

Nie je možné odosielať alebo prijímať SMS správy

- Číslo centra SMS správ nie je nastavené, alebo je nesprávne
- Nemáte aktivovanú túto službu

- Viac informácií nájdete v SMS letáku, kde sú správne SMSC čísla
- Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb pre získanie ďalších informácií

- Na linke je už pripojený iný telefón podporujúci SMS správy
- Problém kompatibility medzi operátormi

- Zrušte SMS režim na jednom zo zariadení

- Identifikácia je zakázaná

- Obráťte sa na poskytovateľa služieb ohľadom ďalších informácií
- Povoľte odosielanie Id

Nie je identifikácia volajúceho/ nízka kvalita zvuku/nízka kvalita spojenia cez širokopásmový DSL internet

- Chýba DSL filter/rozdeľovač alebo nízky počet filtrov

- Uistite sa, či máte vždy jeden DSL filter zapojený priamo do každej zásuvky

- Modem a/alebo telefón je zapojený do zlého konektora na DSL filtri

- Skontrolujte, či je modem a telefón zapojený do správneho konektora (samostatne pre každé zariadenie)

- Nefunkčný DSL filter

- Filtre môžu byť poškodené. Vymeňte ho/ich a znovu otestujte

Riešenie problémov – záznamník

PROBLÉM

PRÍČINA

RIEŠENIE

Záznamník nenahráva odkazy

- Pamäť je plná
- Je aktivovaný režim Odpoveď iba

- Vymažte odkazy
- Zvoľte režim Odpoveď & nahrávanie

Prístup pomocou vzdialenej kontroly nepracuje

- Vzdialená kontrola nie je aktivovaná. (nastavený je kód 00)
- Aktívny je režim Len odpoveď
- Aktivovaná je hlasová schránka vášho operátora

- Aktivujte vzdialený prístup (str. 49)

- Zvoľte režim Odpoveď a Záznam
- Deaktivujte službu hlasovej schránky vášho operátora

Nie je možné nahrat' odchádzajúcu správu.

- Pamäť je plná

- Vymažte odkazy

Zariadenie DECT 627 zavesí počas vzdialeného prístupu

- Chybný pokus o zaslanie kódu
- Čas trvania je príliš dlhý

- Zadať správny kód
- Vykonajte vzdialenú kontrolu rýchlejšie

Záznamník sa automaticky zastaví

- Pamäť je plná
- Odkaz presiahol 3 minúty

- Prehrajte a vymažte odkazy
- Odkazy nesmú byť dlhšie ako 3 minúty

A	Prehľadnutie menu 7-9
Automatická odpoveď 40	Prehrávanie správ (odkazovač) 46
B	Premenovanie slúchadla 40
Batérie a životnosť batérií 13	Prenos hovoru 36
Bezpečnosť 42	Prepínanie hovorov 36
Budík 26	Preposlanie hovoru 44
C	Pridať novú položku (Telefónny zoznam) 28
Eas Flash 41	Priečinok Koncepty 24
Ľítanie SMS 20	Prijaté správy 21
D	Prispôsobenie 10, 11
Dátum a čas 26	Pulzný (mód vytáčania) 41
Dižka hovoru 16	R
Definovať vyzváňanie 39	Registrovanie slúchadla 43
Deklarácia o súhlase 11	Reproduktor slúchadla 2, 17
Dialkový ovládací kód (odkazovač) 49	Reproduktor základne 4, 45
Dialkový prístup k odkazovaču 51	Reset 43
F	Rozbaľovanie vášho DECT 623/627 12
FAQ (Otázky a odpovede) 52, 53	Rozsah 13
Funkcie postranných tlačidiel 9, 15	S
G	Šetriť poplatkov (Odkazovač) 48
GAP 11	Sieťové služby 44
H	Skupinové vyzváňanie 28, 39
Hlasitosť (slúchadlo) 17	SMS centrum a nastavenia SMS 25
Hlasitosť (vyzváňanie) 38	SMS vyzváňanie 40
Hlasitosť vyzváňania 38	Stíšenie 17
Hovory 1, 16, 17, 30, 32, 34	Stránkovacie tlačidlo 4
I	T
Ikony 3	Tapeta 15, 38
Inštalácia základne 13	Telefónny zoznam 28
Inštalovanie základne 13	Tichý mód 38
Interkom 17, 36, 37	Tlačidlá odkazovača (iba DECT 627) 45
J	Tlačidlá slúchadla 2
Jazyk, menu 14, 40	Tlačidlá základne 4
K	Tón (Mód vyzváňania) 41
Kód PIN 42	Typ opätovného vytáčania 41
Kód pre Vzdialený prístup (Odkazovač) 49	Typ vyzváňania (budík) 27
Konferenčný hovor 37	U
Kontrast 38	Uložiť ako koncept 19, 23
Kontrast displeja 38	Uložiť číslo do Telefónneho zoznamu 29
Kopírovať do telefónneho zoznamu (číslo z SMS) 21	Úprava hlasitosti (Odkazovač) 47
L	Úprava SMS 21
Lokálna správa (Poznámka) 50	Upravovací mód 18
M	Úvítacie odkazy 47, 49
Mikrofón slúchadla 2	V
Mód Vytáčania 41	Veľkosť písmen 18
N	Výber jazyka hlasovej služby (iba DECT 627) 42
Nahratie osobnej úvitacej správy 49	Vybrať krajinu/operátora 14
Nahratie poznámky 50	Vymazať položku (Telefónny zoznam) 31
Nastavenia linky 41	Vymazať položku záznamu o volaniach 33
Nastavenia služieb 44	Vymazať SMS 22, 23, 24
Nastavenie odkazovača 47	Vymazať všetko (Odkazovač) 47
Navigácia v menu 15	Vymazať všetko (Záznam o volaniach) 33
Nová položka, Telefónny zoznam 28	Vymazať znak 19
O	Vyzváňanie pred odpoveďou (Odkazovač) 48
Obmedzovanie hovoru 42	Vyzváňanie slúchadla 38
Odkazovač (len DECT 627) 45	Vyzváňanie a hlasitosť slúchadla 17
Odoslané správy 22	Vyzváňanie budíka 27
Odpovedanie na hovor 1, 16	Z
Odpoveď na SMS 21	Zamknutie klávesnice 2, 14
Odregistrovanie slúchadla 43	Zapnúť registráciu (DECT periférie) 11, 43
Odstraňovanie problémov 54, 55	Zapnutie/vypnutie odkazovača 45, 46
Opätovné vytáčanie 1, 16, 32, 34	Zapnutie/vypnutie slúchadla 14
Ozvučenie klávesnice 39	Záznam o volaniach 32
P	Zmeniť číslo (Telefónny zoznam) 30
PABX/PSTN Pobožková ústredňa 41	Zmeniť meno (Telefónny zoznam) 30
Počet vyzváňaní odkazovača 48	Znovu poslať správu 23
Pohotovostný mód 15	Zobrazenie hovorov 48
Poslať novú SMS 19	Zobrazenie hovoru 48
Pôvodné nastavenia 43, 51	Zobrazenie SMS 20
Pôvodné SMS centrum 25	Zobrazenie telefónneho zoznamu 29
Poznámka 50	Zobrazenie záznamu o volaniach 32
Predtlačenie 16	