

**MP3-CD Soundmachine**

AZ1316

руководство пользователя

Uživatelské příručky

Používateľské príručka


Felhasználói útmutatók



**PHILIPS**

**Meet Philips at the Internet**

<http://www.audio.philips.com>







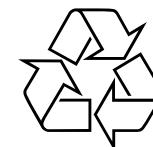


AZ 1316



Printed in China

AL/JW-0502

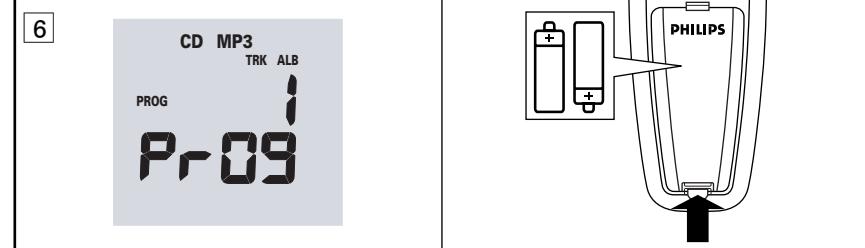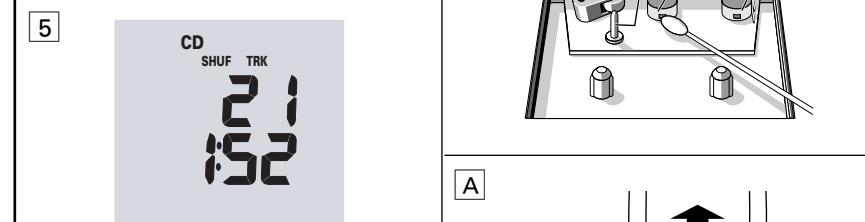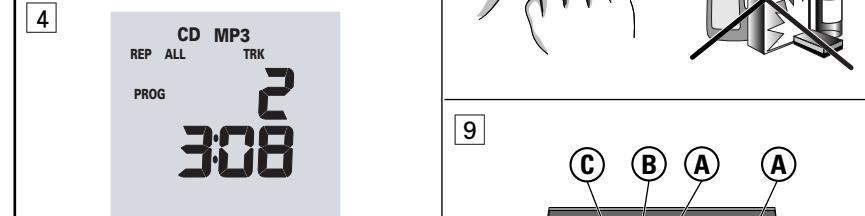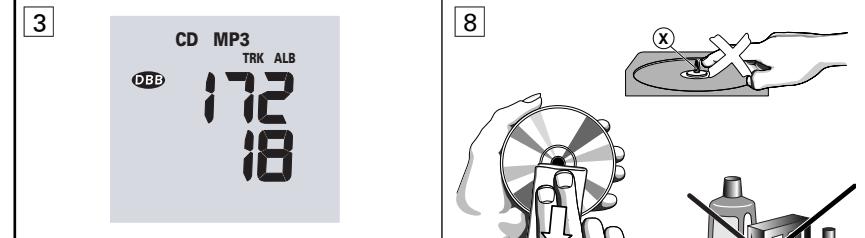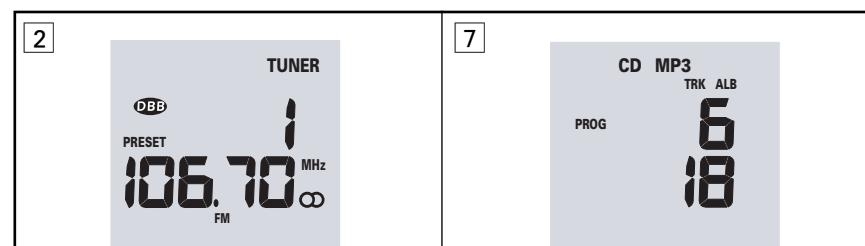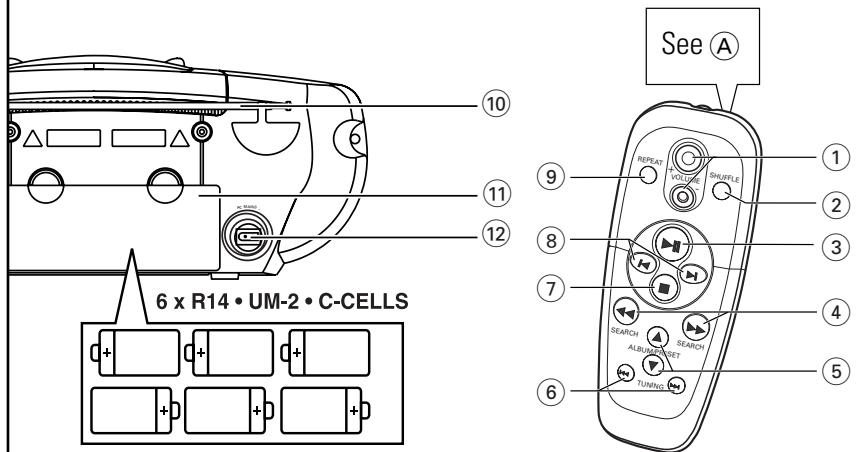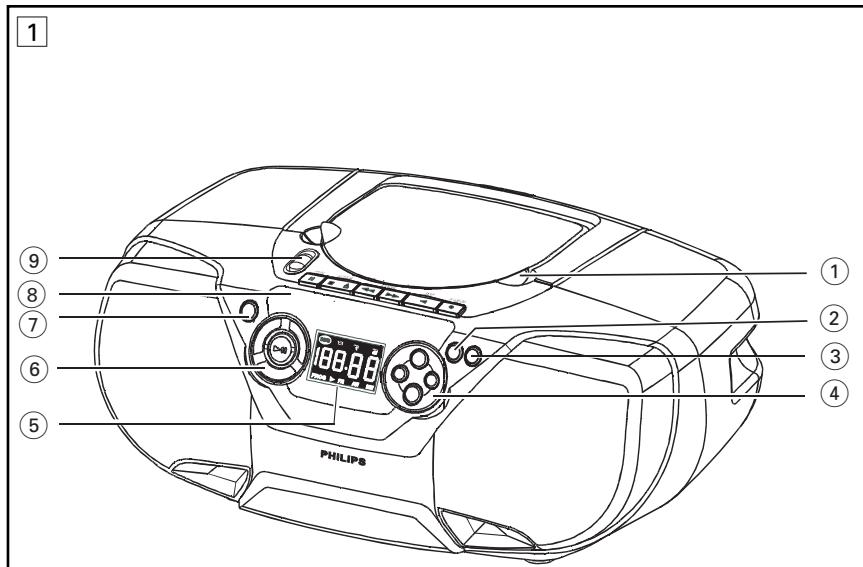

## Русский

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### поставляемые принадлежности

- Сетевого провода
- Датчик дистанционного управления

### ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛИ (См [1])

- ① **PUSH TO OPEN** - для открытия/закрытия отделения CD
- ② **PROG** -  
**CD/MP3**: программирует записи и просматривает программы  
**MW/FM**: программирует заданные станции
- ③ **MODE** - выбирает различные режимы проигрывания: напр., **REP** или **SHUF** (в произвольном порядке)
- ④ **VOL ▲, ▼** - регулирует уровень звука  
**ALBUM/PRESET +, -** (вверх, вниз)  
Только **MP3**: выбор альбома;  
**MW/FM**: выбирает заданные радио станции.
- ⑤ **Дисплей** - выдаёт статус устройства.
- ⑥ **▶II** - начинает или прерывает проигрывание диска.  
■ – прекращает проигрывание диска;  
– стирает программу диска.
- ⑦ **◀, ▶ TUNING DOWN, TUNING UP** -  
**CD/MP3**: – просматривает запись вперед и назад;  
– переходит к началу текущей/ предыдущей, последней записи  
**MW/FM**: – настраивает радио станции.
- ⑧ **DBB (DYNAMIC BASS BOOST)** - для усиления отдачи басовых звуков.
- ⑨ **Кнопки для записывающего устройства для кассет**  
**RECORD** ● - начинает запись.  
**PLAY** ◀ - начинает проигрывание.  
**SEARCH** ◀ / ▶ - быстрая перемотка ленты вперед/назад.
- ⑩ **STOP•OPEN ▲ ■** – для открытия кассетного отделения;  
– останавливает ленту
- ⑪ **PAUSE II** - прерывает проигрывание или запись.
- ⑫ **переключатель источника звука: CD/MP3, MW, FM, TAPE/OFF**  
– для выбора источника звука CD, диапазона радиоприемника или кассетного источника звука;  
– включение/выключение питания.

### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- ⑬ **Телескопическая антенна** – улучшает приём FM
- ⑭ **Отсек для батарей** – 6 батарей типа R-14, UM2 или C
- ⑮ **AC MAINS** – вход для питающего кабеля

### ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

- ⑯ **VOLUME +, -** – регулирует уровень звука (вверх, вниз)
- ⑰ **SHUFFLE** – проигрывает все записи диска в произвольном порядке
- ⑱ **▶II** – начинает/прерывает проигрывание диска просматривает запись вперед/назад
- ⑲ **SEARCH ◀, ▶** – для поиска в направлении назад или вперед в пределах определенной звуковой дорожки
- ⑳ **ALBUM/PRESET ▲, ▼**  
Только **MP3**: выбор альбома;  
**MW/FM**: выбирает заданные радио станции. (вверх, вниз)
- ㉑ **TUNING ◀, ▶** – настраивает на станции тюнера
- ㉒ ■ – прекращает проигрывание диска;  
– стирает программу диска
- ㉓ ◀, ▶ – переходит к началу текущей/ предыдущей/ последней записи.
- ㉔ **REPEAT** – выбор режимов повторения

### ВНИМАНИЕ

Использование органов управления или регулировки или выполнение процедур, кроме описанных в данной инструкции, приведёт к опасной радиации и другим опасным эффектам.

Данное устройство соответствует требованиям по радиоинтерференции, действительным в Европейском Сообществе.

## ПИТАНИЕ

### ПИТАНИЕ

При любой возможности используйте сетевое питание для увеличения срока службы батарей. Перед установкой батарей обязательно отключите устройство от настенной розетки.

### Батареи (не включены в поставку)

#### Основной блок (См [1])

- Установите 6 батарей типа **R-14, UM-2** или **C**, (желательно щелочные), обеспечив верную полярность.

### Дистанционный пульт (См [A])

- Установите 2 батареи типа **AAA, R03** или **UM4** (желательно щелочные).

Неверное использование батареи может привести к утечке электролита и коррозии отсека или вытраву батареи.

- Не используйте батареи разного типа, напр., щелочные с угольно цинковыми. Используйте батареи одного типа для данного устройства.
- При установке новых батарей не смешивайте старые с новыми.
- **Батареи содержат химические вещества, и избавляться от них нужно соответствующим образом.**

### Использование переменного питания

- 1 Проверьте соответствие сетевого питания напряжению, указанному на технической табличке на основании устройства. Если оно не соответствует, свяжитесь с дилером или ремонтной службой.

- 2 Если ваше устройство имеет переключатель напряжения, установите его на местное напряжение.

- 3 Подсоедините сетевой кабель к настенной розетке.

- 4 Для отключения сетевого питания выньте разъём из настенной розетки.

### Техническая табличка находится на основании устройства.

### Полезные рекомендации:

- Во избежание ненужного потребления энергии (независимо от того, работает ли устройство от сети или от батарей) переключатель источника звука следует в любом случае установить в положение **TAPE/OFF**, а также следует проверить, отключены ли кнопки магнитофона.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ/ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

#### Включение, выключение и выбор функции

- 1 Для включения отрегулируйте переключатель источника звука ползунок для выбора функции **CD/MP3, MW, FM** или **TAPE/OFF** и используйте соответствующий выбранной функции кнопки.
- 2 Устройство выключено, если переключатель source selector находится в положении **TAPE/OFF** и ни одна из кнопок кассетного отделения не нажата.

#### Полезные рекомендации:

- Для переключения с **TAPE** на **FM, MW** или **CD/MP3** выключением устройства: сначала нажмите кнопку для ленты **▲ ■** для прекращения проигрывания и убедитесь в том, что все кассетные кнопки освобождены.
- В памяти устройства тон, уставки звука, тюнера и уровня звука (до макс уровня 20) сохранятся.

#### Регулировка громкости и звука

- 1 Отрегулируйте громкость при помощи регуляторов **VOL ▲, ▼** (**VOLUME +, -** на устройстве дистанционного управления).  
→ Дисплей показывает уровень громкости **Vol** и номер 00-32.
- 2 Нажмите кнопку **DBB** для того, чтобы включить или выключить динамическое басовое усиление.  
→ **DBB** выдаётся при включённой оптимизации низких тонов.

### ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

#### Настройка на радио станции

- 1 Установите переключатель источника звука в положение **MW** или **FM**.  
– **Eu** выдаётся на короткое время, затем частота радио станции, полоса и, если запрограммирован, номер заданной станции. (См [2])
- 2 Нажмите и держите **◀** или **▶** до прогона частот на дисплее.  
→ Радио автоматически настроится на станцию с удовлетворительным приёмом. На дисплее выдаётся **Srch** во время автоматической настройки.

## ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ CD/MP3

3 Если нужно, повторите пп. 2 до отыскания нужной станции.

- Для настройки на слабую станцию кратковременно и несколько раз нажмите **◀◀** или **▶▶** до получения оптимального приёма.

Для того, чтобы улучшить радиоприём:

- Для **FM**, используйте телескопическую антенну. Если сигнал очень сильный, укоротите антенну.
- Для **MW**, устройство использует встроенную антенну. Направляйте антенну, меняя положение устройства.

### Программирование станций

В памяти устройства можно запрограммировать до 20 радиостанций (10 FM, 10 MW), вручную или автоматически (автосохранение).

### Ручное программирование

1 Настройтесь на нужную станцию (см Настройка на радио станции).

2 Нажмите **PROG** для включения программирования.

→ Дисплей: мигает надпись: **PROG**.

3 Нажмите **-**, **+** (на устройстве дистанционного управления **▲** или **▼**) один или несколько раз для назначения номера для этой станции от 1 до 10.

4 Нажмите **PROG** для подтверждения.

5 Повторите пп. 1-4 для других станций.

**Полезные рекомендации:** Заданные станции можно стереть путём сохранения другой частоты в этом месте.

### Автосохранение – автоматическое сохранение

Автосохранение начинает автоматическое сохранение радио станций с номера 1. Все предыдущие станции, напр., сохранённые вручную, будут стёрты.

1 Установите переключатель источника звука в положение **MW** или **FM**.

2 нажмите и держите **PROG** до появление **AutO**.

→ Имеющиеся станции программируются (MW или FM).  
→ После сохранения всех станций автоматически начнёт проигрываться первая заданная станция.

### Для проигрывания заданной или автоматически сохранённой станции

Нажмите кнопки **ALBUM/PRESET -**, **+** (на устройстве дистанционного управления **▲** или **▼**) один или несколько раз до появления нужной станции.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/MP3

### о MP3

Технологии компрессии музыки MP3 (MPEG Audio Layer 3) в значительной степени уменьшают объём цифровых данных аудио CD, сохранив при этом качество звука, аналогичное CD.

• **Как составить музыкальные файлы:** Можно либо снять официально доступную музыку из интернета и записать ее на твердый диск вашего компьютера, или же составить их с ваших собственных дисков CD. Для этого вставьте CD в драйв CD-ROM вашего компьютера и преобразуйте музыку с помощью соответствующего кодирующего софтвера.

С целью обеспечения хорошего качества музыки для музыкальных файлов рекомендуется скорость бит 128 kbps или более.

• **Как составить CD-ROM с файлами MP3:** С помощью устройства для записи («бернера») CD вашего компьютера запишите музыкальные файлы с твердого диска на CD-ROM.

### Полезные рекомендации:

- Следите за тем, чтобы названия файлов MP3 заканчивались .mp3.
- Общее количество музыкальных файлов и альбомов: около 350 (характерная длина названия файлов состоит из 20 символов).
- Количество музыкальных файлов, которые могут быть проиграны, зависит от длины названий этих файлов. Если названия файлов короткие, то может быть поддержано больше файлов.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD

Данное устройство воспроизводит **Аудиодиски**, включая диски CD-R(W) и диски MP3. CD-ROM CD-I, CDV, VCD, DVD или CD компьютера не используются.

### ВАЖНО!

- Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ CD/MP3

- при использовании диска с треками в формате CD Audio и файлами MP3: воспроизведение файлов формата MP3 производится в зависимости от примененного кодирующего программного обеспечения.

- Для **MP3**, общее количество дорожек + альбомов: **500 максим**

1 Установите переключатель источника звука в положение **CD/MP3**.

2 Установите диск, напечатанной стороной вверх, закройте дверцу.

→ Когда проигрыватель CD сканирует содержание CD, на дисплее показывается надпись **READ**.

**CD-биска:** на дисплее показывается общее количество звуковых дорожек и общее время проигрывания CD.

**MP3:** выводятся соответственно общее количество дорожек и альбомов.. (См [3])

3 Нажмите **▶▶** для начала проигрывания.

4 Для прерывания проигрывания нажмите **▶▶**, нажмите **▶▶** снова для возобновления проигрывания.

5 Для прекращения проигрывания диска нажмите **■**.

### Полезные рекомендации:

- Проигрывание диска прекратится, если:
  - дверца дискового отсека открыта
  - диск проигран до конца
  - в качестве источника выбрана лента или тюнер.

### Выбор другой записи

• Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** один или несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужной вам звуковой дорожки. (**◀◀** или **▶▶** на устройстве дистанционного управления)

**Только MP3:** Вы можете сначала нажать **-**, **+** (**▲, ▼** на устройстве дистанционного управления) для выбора нужного альбома.

• В положении прерывания/стоп нажмите **▶▶** для начала проигрывания.

### Нахождение отрезка в записи

1 Нажмите и держите **◀◀** или **▶▶** (**SEARCH ◀◀, ▶▶** на устройстве дистанционного управления).  
→ Диск проигрывается на большой скорости при низком уровне.

- 2 Когда дойдёте до нужного отрезка, освободите **◀◀** или **▶▶** для восстановления нормального проигрывания.

### Выбор других режимов: SHUFFLE и REPEAT

(См [4], [5])

Перед проигрыванием или в течение проигрывания можно выбрать или изменить режим проигрывания или скомбинировать с **PROGRAM**.

**SHUF** – записи всего диска/программы проигрываются в произвольном порядке.

**REP ALL** – повторение всего диска/программы

**REP** – проигрывает текущую (произвольную) запись непрерывно.

### MP3 :

**REP ALB** – Все звуковые дорожки данного альбома проигрываются один раз в случайной последовательности.

1 Для выбора режима проигрывания нажмите **MODE (SHUFFLE или REPEAT)** на устройстве дистанционного управления (один или несколько раз).

2 Нажмите **▶▶** для начала проигрывания, если в положении стоп.

3 Для выбора нормального проигрывания нажмите **MODE** несколько раз до исчезновения всех других режимов.  
– Можно также нажать **■** для отключения режима проигрывания.

**Полезные рекомендации:** В режимах произвольного воспроизведения (**SHUF**) нажатие **◀◀** возвращает в начало только текущей дорожки (**◀◀** на устройстве дистанционного управления)

### Программирование номеров записей

Вы можете запрограммировать не более 20 звуковых (MP3: 10 звуковых) дорожек в желаемой последовательности. При желании любая из звуковых дорожек может быть занесена в память более одного раза.

1 Нажмите **◀◀** или **▶▶** (на устройстве дистанционного управления **◀◀** или **▶▶**) а устройстве для выбора нужного номера записи.

**Только MP3:** Вы можете сначала нажать **-**, **+** (**▲, ▼** на устройстве дистанционного управления) для выбора нужного альбома.

2 Нажмите **PROG**.  
→ На дисплее сначала появится номер положения программы, а затем количество сохраненных в ней записей/альбома.(См [6], [7])

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ CD/MP3

## КАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

- Если вы пытаетесь программировать без выбора номера записи, появится **NOSE**.
- 3 Повторите пп. 1-2 для выбора и сохранения всех нужных записей.
- Дисплей: **FULL** если вы пытаетесь запрограммировать более 20 записей. (MP3: 10 записей).

**Полезные рекомендации:** При воспроизведении программы клавиши - или + не используются (**▲**, **▼** на устройстве дистанционного управления)

### Просмотр программы

Для того, чтобы просмотреть занесенные в память номера звуковых дорожек, в положении **STOP** несколько раз нажмите кнопку **PROG**.

→ На дисплее сначала появится номер положения программы, а затем количество сохраненных в ней записей/альбома.

### Стирание программы

Вы можете стереть содержание памяти следующим образом:

- открытие дверцы CD;
- при выборе источника звука **MW**, **FM** или **TAPE**;
- Нажатие **■** дважды во время воспроизведения или один раз в положении остановки.

→ **PROG** исчезает.

## КАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

### Проигрывание кассеты

- 1 Установите переключатель источника звука в положение **TAPE**.
- 2 Установите кассету и закройте дверцу.
- 3 Нажмите **PLAY ▲** для начала проигрывания. Дисплей: выдаёт **TAPE** при режиме ленты.
- 4 Для прерывания нажмите **PAUSE II**. нажмите снова для возобновления.
- 5 Для остановки ленты нажмите **STOP/OPEN ■▲**.

### Перемотка назад/быстрая перемотка вперед

- 1 Нажмите **SEARCH <<** или **>>**, пока Вы не получите нужный переход.
- 2 Нажмите кнопку **■▲** для того, чтобы прекратить перемотку назад или вперед.

### Полезные рекомендации:

- В конце кассеты кнопки автоматически

- отпускаются и устройство отключается, за исключением кнопки **II** если она была нажата.
- При быстрой перемотке кнопки управления кассетой не будут разблокированы при достижении конца ленты. При выключении устройства убедитесь, что кнопки также разблокированы.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПИСЫВАНИЮ

- Запись разрешена при условии отсутствия нарушения авторских прав или прав третьих лиц.
- Для записи используйте только кассеты NORMAL type cassettes (IEC тип I) на которых язычок не был сломан. Эта дека предназначена для записи на кассетах типа CHROME (IEC II) или METAL (IEC IV).
- Оптимальный уровень записи устанавливается автоматически. Манипулирование кнопок **VOL** или **DBB** не повлияет на запись.
- Для защиты ленты от стирания сломайте язычок. Если вы хотите использовать эту ленту для записи опять, наклейте клейкую ленту над зазором.

### Синхронное начало записи диска

- 1 Выберите функцию диска.
- 2 Установите диск и, если хотите, запрограммируйте номера записи.
- 3 Откройте дверцу кассетного отсека.
- 4 Установите нужную ленту и закройте дверцу.
- 5 Нажмите **RECORD ●** для начала записи.  
→ Проигрывание программы диска начинается автоматически с начала программы.  
Включать проигрывание диска отдельно не требуется.  
→ **REC** выдаётся на короткое время.
- 6 Для прерывания записи нажмите **PAUSE II**.  
Нажмите **PAUSE II** снова для возобновления записи.
- 7 Для прекращения записи нажмите **STOP/OPEN ■▲**.

### Запись с радио

- 1 Настройтесь на нужную радиостанцию (см Настстройка на радиостанции).
- 2 Выполните пп. 3-7 в разделе Запись с синхронным включением диска

## УХОД И БЕЗОПАСНОСТЬ

### Уход и безопасность (См [8], [9])

#### Обращение с дисками CD и проигрывающим устройством CD

- Если проигрыватель дисков не считывает диски верно, перед обращением в ремонт используйте очищающий диск для очистки линз.
- Никогда не прикасайтесь к линзам устройства!
- Внезапная смена температуры может привести к конденсации на линзах проигрывателя. В таком случае вы не сможете проигрывать диски. Не пытайтесь очистить линзы, оставьте устройство в теплом помещении до испарения конденсации.
- Для предотвращения попадания пыли и грязи на линзы всегда закрывайте дверцу дискового отсека.
- Для очистки диска протрите его по прямой линии от центра к краю сухой безворсовой тканью. Не используйте чистящих веществ, т.к. они могут повредить диск.
- Никогда не пишите на диске и не наклеивайте этикетки.

### Уход за декой для ленты

Для гарантии хорошей записи и проигрывания на деке очищайте части **(A)**, **(B)** и **(C)** как показано один раз в месяц. Используйте ватный тампон, намотанный на палочку, смоченный в спирте или специальном чистящей жидкости для деки.

- 1 Откройте кассетную дверцу.
- 2 Нажмите **PLAY ▲** и очистите ролик **(C)**.
- 3 Нажмите **PAUSE II** и очистите головку **(A)**, и поворотный стол **(B)**.
- 4 После очистки нажмите **STOP/OPEN ■▲**.

### Предосторожности и общий уход

- Установите устройство на прочной, ровной поверхности, таким образом, чтобы оно не качалось.
- Предохраняйте устройство, батареи, CD или кассеты от попадания влаги, дождя, песка или чрезвычайно высокой температуры, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Не закрывайте устройство. Во избежание скопления теплоты между вентиляционными отверстиями и окружающей поверхностью следует оставить щель не менее 6 дюймов.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.

### Информация по охране среды

Мы сократили упаковочный материал до минимума; его легко разделить на 3 группы: картон, полистирол и полиэтилен. Ваше устройство содержит материалы, которые могут быть переработаны специализированной компанией. Соблюдайте местные правила при избавлении от упаковки, севших батарей и старого оборудования.

# ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Не открывайте устройство, т.к. возможен удар током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.*

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

### Дистанционный пульт не работает верно

- Батареи сели/неверно вставлены
  - Установите (новые) батареи верно
  - Расстояние/угол от устройства слишком большой
  - Уменьшите расстояние/угол
- нажмите **◀▶** или **▶▶** один или несколько раз для перехода на звуковую запись вместо информационной

**Примечания:**

*Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.*

### Отсутствует звук питания

- Не отрегулирован уровень
  - Трекуируйте уровень
  - Питающий кабель плохо подключён
  - Подключите питающий кабель верно
  - Батареи сели/неверно вставлены
  - Установите (новые) батареи верно
  - К устройству подключены наушники
  - Отключите наушники
- CD перепрыгивает через звуковые дорожки**

- CD поврежден или загрязнен
- Замените или почистите CD
- Включены функции shuffle или program
- Выключите функции shuffle/program

**Примечания:**

*при использовании диска с треками в формате CD Audio и файлами MP3: воспроизведение файлов формата MP3 производится в зависимости от примененного кодирующего программного обеспечения.*

### Сильный шум и помехи

- Электропомехи: устройство установлено слишком близко от телевизора, телемагнитофона или компьютера
- Увеличьте расстояние

### Прерывистое звучание при проигрывании файла MP3

- Файл MP3 создан с уровнем сжатия, превышающим 320 кбит/с
- Используйте более низкий уровень сжатия или запишите файлы компакт-диска в формате MP3
- CD сильно поцарапан или загрязнен
- Замените/почистите CD

### Слабый радио приём

- Слабый радио сигнал
- FM: отрегулируйте телескопическую антенну FM

### Посд указание

- Диск грязный или поцарапан
- Замените/очистите диск, см Уход
- Линзы лазера запотели
- Обождите, пока конденсат не испарится
- Пустой/незавершённый CD-R(W)
- Используйте завершённый CD-R(W)
- Установлен диск CD-ROM / диск имеет незвуковые файлы
- Используйте только звуковые диски/MP3 /

### Запись не выполняется

- Ушки кассеты могут быть сломаны
- Заклейте ушко кусочком клейкой ленты