

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

NTX400



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
A főegység áttekintése	5
A távvezérlő áttekintése	6
3 Kezdő lépések	8
Csatlakoztatás	8
A távvezérlő előkészítése	8
Tápcsatlakozás bekötése	9
Óra beállítása	9
Bekapcsolás	9
4 Lejátszás lemezeiről vagy USB-eszközről	10
Lemez lejátszása	10
Lejátszás USB-tárolóeszközről	10
Lejátszásvezérlés	10
Műsorszámok beprogramozása	11
Lejátszási információk megtekintése	11
5 Zene lejátszása Bluetooth segítségével	12
Készülék csatlakoztatása	12
Lejátszás Bluetooth eszközről	12
Eszköz lecsatlakoztatása	13
6 Rádió hallgatása	14
Rádióállomások automatikus tárolása	14
Rádióállomások behangolása	14
Rádióállomások kézi tárolása	15
Tárolt rádióállomás kiválasztása	15
7 Hangbeállítás	16
Hangerő beállítása	16
Hang némitása	16
Előre beállított hangzás kiválasztása	16
Mélyhangkiemelés	16
NX Bass hanghatás alkalmazása	16
8 Egyéb jellemzők	17
Külső eszköz hallgatása	17
Felvétel készítése USB-egységre	17
Az időzítő bekapcsolása	18
Elalvási időzítő beállítása	19
A dísfény be- és kikapcsolása	19
Fejhallgató használata	19
9 Termékadatok	20
Termékjellemzők	20
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	21
Támogatott MP3-lemezformátumok	21
Karbantartás	21
10 Hibakeresés	22
A Bluetooth eszközről	22
11 Megjegyzés	24
Megfelelőség	24
Óvja a környezetet!	24
Védjegyre vonatkozó információk	24

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez. FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázat. VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn látható + és - jelölésre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt.
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.

- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Vigázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

Hallásvédelem



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközöt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátsó részén található.

2 Az Ön mikro Hi-Fi rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- hangfelvételek hallgatása lemezzről, USB-tárolóeszközökről, Bluetooth funkcióeszközökről vagy egyéb külső eszközökről;
- FM- és AM-rádióállomások hallgatása; és
- felvétel lemezzől USB-tárolóeszközre.

A hangzás gazdagítása érdekében a készülék a következő hanghatásokkal rendelkezik:


- Tárolt hangszínszabályozó (EQ) beállításai
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- NX Bass mélyhangkiemelés

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység, 1 db
- Távvezérlő (egy db AAA elemmel)
- FM-antennakábel x 1
- 1 db AM-keretantenna
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

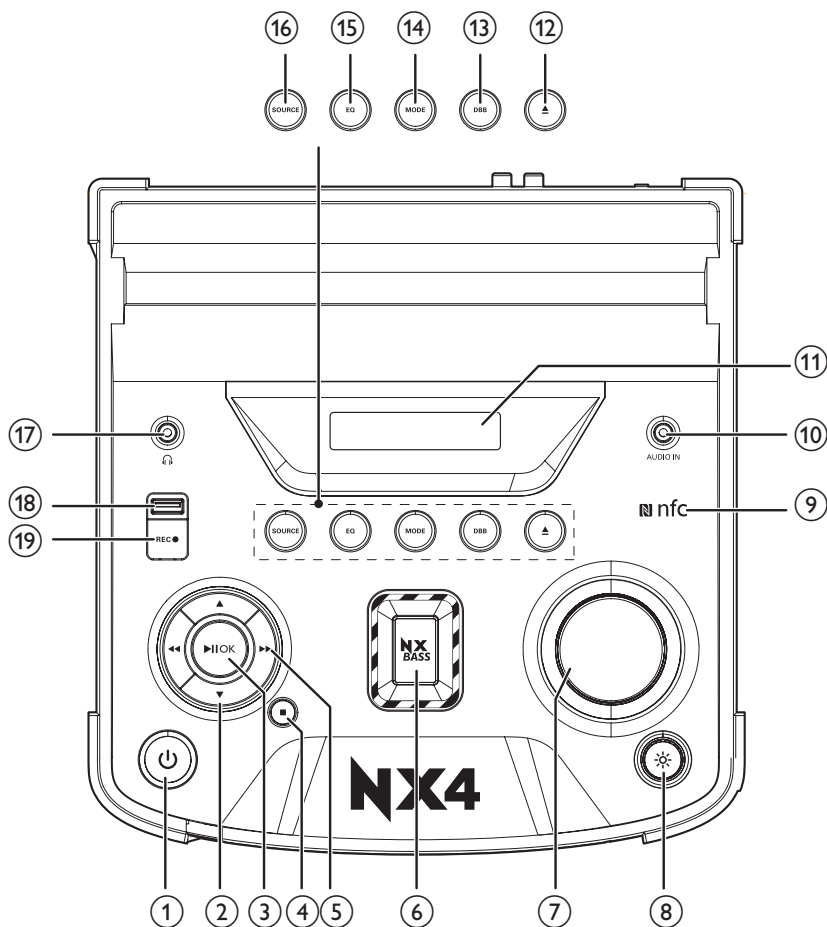

①

- A készülék bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco Power készenléti módba kapcsolás.

②

- Lemez vagy USB módban ugrás az előző vagy következő albumra.
- FM/AM-hangolóegység módban egy beállított rádióállomás kiválasztása.
- Készenléti üzemmódban óra és perc beállítása óra/időzítő beállítása közben.

③

- A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
- Kiválasztás jóváhagyása.

④

- Lejátszás leállítása vagy a beprogramozott lista törlése.
- Óra-/időzítőbeállítás módból való kilépés.
- Kilépés a felvételi folyamatból.

5 ◀◀/▶▶

- Hangolás üzemmódban rádióállomások behangolása.
- Lemez vagy USB módban ugrás az előző vagy következő műsorszámra.
- Keresés zeneszámon belül lemez/USB módban.

6 NX BASS

- Kapcsolja be a basszushatáshoz.

7 Hangerő gomb

- Hangerő beállítása.

8 ✱

- A hangszóró-világítási hatás be- és kikapcsolása.

9 NFC

- Csatlakoztasson egy NFC-kompatibilis eszközt Bluetooth-on keresztül.

10 AUDIO IN

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

11 Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

12 ▲

- A lemeztálca kinyitása, illetve bezárása.

13 DBB

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

14 MODE

- Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.

15 EQ

- Tárolt hangszínszabályzó-beállítás (EQ-beállítás) kiválasztása.

16 SOURCE

- Hangforrás kiválasztása.

17 🎧

- Fejhallgató csatlakoztatása.


18 USB-aljzat

- USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

19 REC

- Felvétel USB-egységre.

A távvezérlő áttekintése

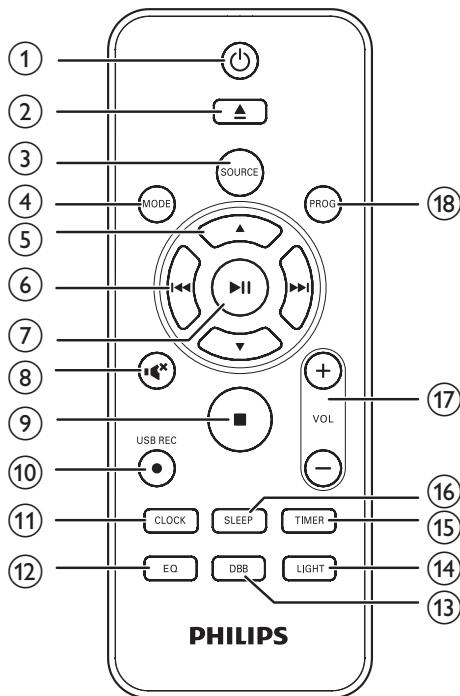

1 🔌

- A készülék bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba vagy Eco Power készenléti módba kapcsolás.

2 ▲

- A lemeztálca kinyitása, illetve bezárása.

3 SOURCE

- Hangforrás kiválasztása.

4 MODE

- Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.

5 ▲ / ▼

- Lemez vagy USB módban ugrás az előző vagy következő albumra.
- FM/AM-hangolóegység módban egy beállított rádióállomás kiválasztása.
- Készenléti üzemmódban óra és perc beállítása óra/időzítő beállítása közben.

⑥ **⏮ / ⏭**

- FM/AM-hangolóegység módban rádióállomások behangolása.
- Lemez vagy USB módban ugrás az előző vagy következő műsorszámra.
- Keresés zeneszámon belül lemez/USB módban.

⑦ **▶ ||**

- A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
- Kiválasztás jóváhagyása.

⑧ **🔊**

- Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.

⑨ **■**

- Lejátszás leállítása vagy a beprogramozott lista törlése.
- Óra-/időzítőbeállítás módból való kilépés.
- Kilépés a felvételi folyamatból.

⑩ **USB REC**

- Felvétel USB-egységre.

⑪ **CLOCK**

- Óra beállítása.

⑫ **EQ**

- Tárolt hangszínszabályzó-beállítás (EQ-beállítás) kiválasztása.

⑬ **DBB**

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑭ **LIGHT**

- A hangszóró-világítási hatás be- és kikapcsolása.

⑮ **TIMER**

- Az időzítő beállítása.

⑯ **SLEEP**

- Elalvási időzítő beállítása.

⑰ **+VOL -**

- Hangerő beállítása.

⑱ **PROG**

- Műsorszámok beprogramozása.
- Rádióállomások beprogramozása.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Csatlakoztatás


Az FM-antenna csatlakoztatása.



Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Csatlakoztassa a tartozék FM-antennát a főegység hátoldalán található **FM**-csatlakozóba.

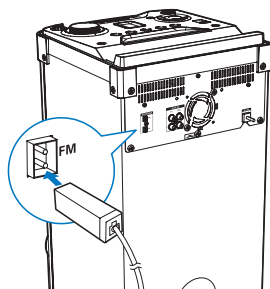


AM-antenna csatlakoztatása




Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében állítsa be az AM-antenna helyzetét.

1 Szerelje össze az AM-keretantennát.

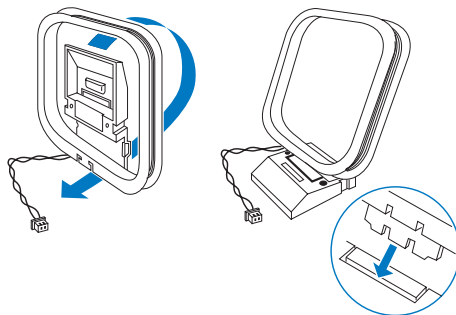

2 Csatlakoztassa az AM-keretantennát a főegység hátoldalán található **AM**-csatlakozóhoz.

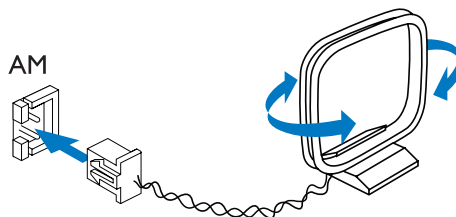

A távvezérlő előkészítése




Megjegyzés

- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

- 2 Helyezzen be egy AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).

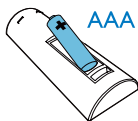

- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.



Megjegyzés

- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali aljzathoz.

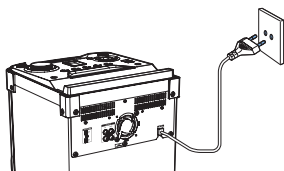

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **CLOCK** gombot.
- ↳ Megjelenik a **[CLOCK SET]** (órábeállítás) felirat, majd pedig a **[12H]** vagy **[24H]** felirat.

- 2 A **▲ / ▼** gombok ismételt megnyomásával választhat a 12 vagy 24 órás módok közül.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK** gombot.
- ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Az óra és a perc beállításához ismétlje meg a 2-3. lépést.



Megjegyzés

- Az órábeállítás törléséhez nyomja meg a **■** gombot.
- Ha az órábeállítás során 90 másodpercig nem hajtanak végre valamilyen műveletet, a készülék automatikusan kilép az órábeállítás módból.
- Készenléti üzemmódban megjelenik az óra. A működésben lévő óra vagy az ECO készenléti üzemmód megtekintéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **CLOCK** gombot két másodpercig.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ A készülék visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a **⏻** gombot.

- ↳ Megjelenik az óra (ha be van állítva).

A készenléti üzemmód és az Eco gazdaságos készenléti üzemmód közötti váltás:

Tartsa lenyomva a(z) **⏻** gombot két másodpercig.

- ↳ Eco készenléti üzemmódban a **⏻** gomb piros fényel világítani kezd, és a kijelző háttérvilágítása kikapcsol.



Tanács

- 10 perc készenléti üzemmód után a készülék automatikusan Eco készenléti üzemmódba kapcsol.


4 Lejátszás lemezről vagy USB-eszköztől

Lemez lejátszása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemez.
- 2 A **▲** gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztartót.
- 3 Helyezzen egy lemezt a lemeztálcába úgy, hogy a feliratos oldal nézzen felfelé.

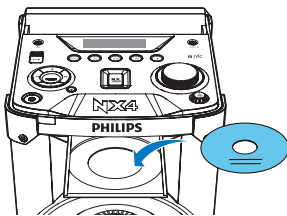

- 4 A lemeztálcá bezárásához nyomja meg ismét a **▲** gombot.
→ A lejátszás automatikusan megkezdődik.


Lejátszás USB-tárolóeszköztől

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható, támogatott formátumú audiotartalommal.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az USB-forrást.

- 2 Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját a **↔** jelű aljzatba.

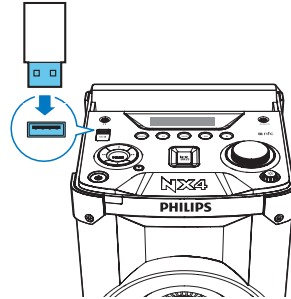

- 3 A mappa kiválasztásához nyomja meg a **▲** / **▼** gombot.
- 4 Egy hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀** / **▶▶** gombot.
→ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszásvezérlés

Lemez vagy USB módban kövesse az alábbi utasításokat a lejátszás vezérlése érdekében.

Gomb	Művelet
◀◀ / ▶▶	Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg. Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▲ / ▼	Nyomja meg egy album kiválasztásához.
▶ 	Megnyomás: a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
■	Nyomja le a lejátszás leállításához.
MODE	A gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül: • [OFF] (Ki): normál lejátszási üzemmóddhoz való visszatérés. • [REPEAT ONE] (egy ismétlése): az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. • [REPEAT ALL] (összes ismétlése): összes zeneszám ismételt lejátszása. • [SHUFFLE] (véletlenszerű lejátszás): az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.



Megjegyzés

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 Lemez vagy USB üzemmódban a lejátszás megállításához nyomja le a **■** gombot.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A képernyőn villog egy szám.
- 3 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egy album kiválasztásához.
- 4 A zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 További zeneszámok beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
- 6 A **▶||** gomb megnyomásával lejátszhatja a kiválasztott zeneszámot.
 - A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot.

Lejátszási információk megtekintése



Megjegyzés

- Csak lemez vagy USB módban tekintheti meg a lejátszási információkat.

Lejátszás közben többször nyomja meg a **CLOCK** gombot más lejátszási információk megtekintéséhez:

- Zeneszám sorszáma és lejátszási idő
- Felvétel
- Előadó
- Album

5 Zene lejátszása Bluetooth segítségével

A készülék képes zenét streamelni Bluetooth-eszkörről a rendszerre Bluetooth segítségével.

Készülék csatlakoztatása



Megjegyzés


- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A készülék maximum nyolc párosított eszköz tud megjegyezni. A kilencedik párosított eszköz automatikusan lecseréli az elsőt.
- A készülék és a Bluetooth funkciók eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

1. opció: Készülék csatlakoztatása NFC segítségével

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a termékhez.

- 1 NFC funkció engedélyezése a Bluetooth eszközön (részletekért lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 2 Érintse a készülék tetején található NFC-címkét a Bluetooth-eszköz NFC-területéhez, amíg egy hangjelzést nem hall.

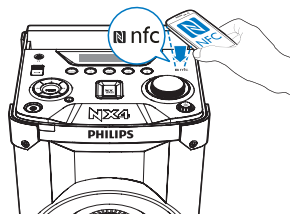

- 3 A Bluetooth-eszközön fogadja el a „Philips NX4” eszközzel való párosításra vonatkozó kérést.
- 4 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A sikeres csatlakoztatást követően a **[BT CONNECTED]** (BT csatlakoztatva) felirat gördül végig a kijelzőn, majd a készülék kétszer sípol.

2. opció: Készülék csatlakoztatása manuálisan

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **[BT]** forrást.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 A párosításhoz válassza ki az eszköz képernyőjén megjelenő **[Philips NX4]** lehetőséget.
 - ↳ A sikeres csatlakoztatást követően a **[BT connected]** (BT csatlakoztatva) felirat gördül végig a kijelzőn, majd a készülék kétszer sípol.

Lejátszás Bluetooth eszközről

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth eszközről a termékre.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Tartsa lenyomva a ►|| gombot három másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
 - ↳ A készülék két egymást követő, csipogó hangot ad ki.



Megjegyzés

- Mielőtt másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, először csatlakoztassa le az aktuális eszközt.

6 Rádió hallgatása

Rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM- és 10 AM-rádióállomást programozhat be.

- Az FM vagy AM üzemmódba való első belépéskor a készülék arra kéri, hogy keresse meg és tárolja el az összes elérhető rádióállomást.

1 A **SOURCE** gomb többszöri lenyomásával választhatja ki az FM- vagy AM-hangolóegység módot.

- ↳ A következő üzenet jelenik meg:
[AUTO INSTALL-PRESS PLAY-STOP CANCEL] (automatikus telepítés - nyomja meg a **PLAY** gombot - kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot).

2 Nyomja meg a **▶||** gombot az átfogó keresés elindításához.

- ↳ Megjelenik az **[AUTO]** üzenet.
- ↳ A készülék automatikusan tárolja a rendelkezésre álló rádióállomásokat, és az első elérhető állomást sugározza.
- ↳ A készülék a memóriájában tárolja az állomáslistát. Amikor a következő alkalommal rádió üzemmódba lép, már nem kerül sor az állomáskeresésre.

Megjegyzés

- A **■** gomb megnyomását követően a készülék nem végez átfogó keresést, továbbá ugyanaz az üzenetet jelenik meg, amikor legközelebb FM vagy AM üzemmódba lép.

- A **PROG** gomb két másodpercig tartó megnyomásával és nyomva tartásával is aktiválhatja az automatikus programozást.
 - ↳ Megjelenik az **[AUTO]** üzenet.
 - ↳ A készülék automatikusan eltávolítja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások behangolása

Tanács

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 A **SOURCE** gomb többszöri lenyomásával választhatja ki az FM- vagy AM-hangolóegység módot.

2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot két másodpercig.

- ↳ **[SEARCH]** (keresés) felirat látható.

- ↳ A rádió automatikusan egy erős jellel rendelkező állomásra hangol.

3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször egymás után a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg jobb vételt nem talál.

Rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM- és 10 AM-rádióállomást programozhat be.

- 1 Rádióállomások behangolása.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ Megjelenik a pozíció száma.
- 3 A ▲ / ▼ gombokkal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Rádió üzemmódban nyomja meg a ▲ / ▼ gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

7 Hangbeállítás

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **+VOL** - gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg a  gombot az elnémításhoz vagy a hangerő visszaállításához.

Előre beállított hangzás kiválasztása

Lejátszás közben nyomja meg ismételten az **EQ** gombot a speciális hanghatások kiválasztásához:

- **[POP]** (pop)
- **[SAMBA]** (szamba)
- **[ROCK]** (rock)
- **[TECHNO]** (techno)
- **[JAZZ]** (jazz)

Mélyhangkiemelés

Az optimális dinamikus mélyhangkiemelést (DBB) a készülék automatikusan érvényesíti minden EQ-beállításhoz. A hallgatási környezetnek legmegfelelőbb DBB-beállítás manuálisan kiválasztható.

- Lejátszás közben a **DBB** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF** (kikapcsolva)

NX Bass hanghatás alkalmazása

Az NX Bass hatásai tiszta és életteli jellemzőket kölcsönöznek a zenének viszonylag kis háttérzaj mellett.

- Lejátszás közben nyomja meg az **NX BASS** gombot. A hang 3 fázisban változik:
 - 1. fázis: A hangerő megemelkedik, és 5 másodpercig így marad.
↳ Megjelenik a **[FIRING]** (sugárzás) felirat.
 - 2. fázis: A hangerőszint fokozatosan az eredeti szintre csökken 10 másodperc alatt.
↳ Megjelenik a **[DISCHARGING]** (kisütés) felirat.
 - 3. fázis: A hangerő 40 másodpercig normál szinten marad.
↳ Megjelenik a **[RECHARGING]** (újratöltés) felirat.



Megjegyzés

- Az NX Bass hanghatás újbóli aktiválásához nyomja meg újra az **NX BASS** gombot a 3 fázis befejeződése után.


8 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A termék külső audioeszközről, például MP3-lejátszóról történő zenelejátszásra is alkalmas.

Lejátszás MP3-lejátszóról

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** (audiobemenet) forrást.
- 2 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott audiókábelt (nem tartozék):
 - a készülék **AUDIO IN** aljzata és
 - az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójába.
- 3 Játsszon le hangot az MP3-lejátszón (lásd annak használati útmutatóját).

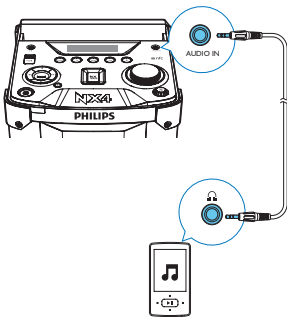


Lejátszás egyéb hangeszközről

TV-készülekről vagy DVD-lejátszóról is játszhat le audiotartalmat.

- 1 Az **AUX DVD** vagy **AUX TV** forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.

- 2 Csatlakoztassa a fehér és a piros kábeleket (nem tartozék):
 - a termék hátulján található **AUX IN** aljzatokhoz.
 - a TV-készülék vagy DVD-lejátszó **AUDIO OUT** aljzatához.
- 3 Audio lejátszása a külső audioeszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

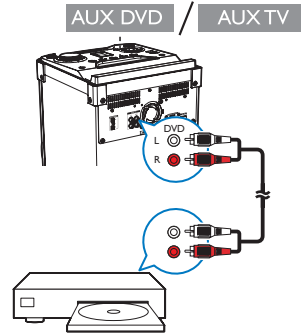

Felvétel készítése USB-egységre

Az audió CD zeneszámai és az MP3-fájlok .mp3 formátumban készülnek. Amikor először rögzít hangot egy USB-eszköze, az eszközön automatikusan egy új mappa jön létre. Amikor a későbbiekben erre az USB-eszköze rögzítenek hangot a készülékkel, a létrejövő fájlok az almappáiba kerülnek. A fájlok és az almappák számozása a létrehozásuk sorrendjét követi.

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a USB aljzathoz.
- 2 Válassza ki a lemezforrást és helyezzen be egy lemezt.
 - Egy műsorszám felvétele egy lemezen: válasszon ki egy lejátszandó zeneszámot, majd nyomja meg az **USB REC** gombot.
 - Az összes műsorszám felvétele egy lemezen: a lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **■** gombot, majd pedig nyomja meg az **USB REC** gombot.

- ↳ A lejátszás automatikusan elindul a lemez vagy a kiválasztott zeneszám elejéről, és a felvétel megkezdődik.
- A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ha az USB-eszköz nem rendelkezik az audiofájlok tárolásához elegendő memóriával, üzenet jelzi, hogy a készülék memóriája megtelt.
- MP3-CD lejátszása közben az aktuális mappa összes műsorszámát rögzíti.

Az időzítő bekapcsolása

Ha az időzítő be van állítva, a készülék automatikusan bekapcsol egy előre beállított időt követően.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **TIMER** gombot.
 - ↳ A **[TIMER SET]** (időzítő beállítása) felirat megjelenésekor a rendszer a hangforrás kiválasztására kéri.
- 2 A **▲ / ▼** gomb ismételt megnyomásával válasszon egy hangforrást: lemez, USB, FM vagy AM.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
 - ↳ A kijelzőn a **[12H]** vagy **[24H]** felirat látható.
- 4 Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.

- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
 - ↳ A 12 órás formátumban megjelenik az **[AM]** (délelőtt) vagy a **[PM]** (délután) felirat. Az AM vagy PM lehetőség kiválasztásához ismételje meg a 4-5. lépést. Ekkor az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
 - ↳ A 24 órás formátumban az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 6 Ismételje meg a 4-5. lépést az óra, perc és a hangforrás erejének beállításához.
 - ↳ Ha a készülék készenléti vagy Eco készenléti üzemmódban van, a kiválasztott hangforrás bekapcsol az előre beállított idő elérkezésekor.

Megjegyzés

- Az időzítő beállításának törléséhez nyomja meg a  gombot.
- Ha az időzítőbeállítás során 90 másodpercig nem hajtanak végre valamilyen műveletet, a készülék automatikusan kilép az időzítőbeállítás módból.


Az időzítés be- és kikapcsolása

- Készenléti üzemmódban nyomja meg ismételten a **TIMER** gombot az időzítő be- vagy kikapcsolásához.
 - ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, az **[TIMER ON]** (időzítő be) felirat jelenik meg.
 - ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, a **[TIMER OFF]** (időzítő ki) felirat jelenik meg.

Elalvási időzítő beállítása

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.

- ↳ A beállított időtartam elteltével a készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált.
- ↳ Ha a kijelzőn [**SLEEP OFF**] (elalvás kikapcsolva) jelzés látható, az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva.

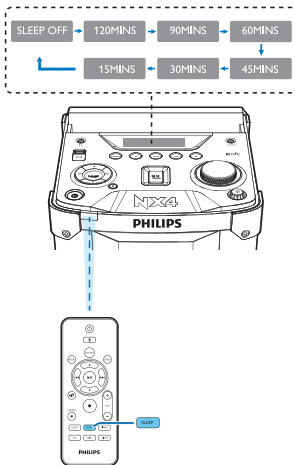

Fejhallgató használata

- Csatlakoztasson fejhallgatót a termék aljzatába.

A dísfény be- és kikapcsolása

Bekapcsolt állapotban a **LIGHT** gomb többszöri megnyomásával állíthatja be a hangsugárzók világításának színét, illetve azzal kapcsolhatja ki a világítást:

- [**PEACE**] (nyugodt)
- [**POWERFUL**] (erőteljes)
- [**PASSION**] (szenvélyes)
- [**SAMBA**] (szamba)
- [**FIESTA**] (fiesta)
- [**CIELO**] (cielo)
- [**CUSTOM**] (egyedi)
- [**OFF**] (ki)

9 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	1000 W RMS (THD 30%)
Frekvenciaválasz	60 -20000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	≥ 70 dBA
Audio/AUX-bemenet	1 V/2 V RMS Rin ≥ 22 k Ω

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$ (1 kHz)
Frekvenciaválasz	60 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	≥ 70 dBA

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	3 ohm
Hangszóró-meghajtó	6,5"-es mélynyomó, 2"-es magassugárzó
Érzékenység	Mélynyomó: 87 ± 3 dB/m/W; magassugárzó: 88 ± 3 dB/m/W

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz)
Hangolórács	100 kHz (FM); 9 kHz (AM)
-Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Keresési szelektivitás	< 35 dBf
Teljes harmonikus torzítás	$< 2\%$
Jel-zaj arány	> 50 dB
Előre beállított csatornák száma	20 FM, 10 AM

Bluetooth

Bluetooth verzió	V4.0
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Bluetooth profil	A2DP, AVRCP v1.4
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V~, 50/60 Hz;
Teljesítményfelvétel	170 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	30 W
Eco készenléti üzemmód fogyasztása	0,5 W
USB Direct	2.0 HS verzió, 5 V-os, 1 A
Fejhallgató-kimenet	5,0 mW 2x 16 Ω
Üzemi hőmérséklet és páratartalom	0 °C-tól 45 °C-ig, 5% és 90% közötti páratartalom bármilyen éghajlat esetén
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	287 x 818 x 303 mm
Tömeg - Főegység	13 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak .mp3 fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)

- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32-320 (kb/s), változtatható bitsebességek
- ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószer, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez közepéről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

10 Hibakeresés



Vigyzat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosági okokból az egység automatikusan készenléti állapotba vált, ha 10 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, nincs-e elnémítva a készülék. Ha igen, nyomja meg a  gombot a hangerő visszaállításához.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemeket.

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a készülék és más elektromos berendezések közötti távolságot.
- A jobb vételhez állítsa be megfelelően az antenna helyzetét.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

11 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

C € 0560

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kissejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

 **Bluetooth®**

A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

 **nfc**

Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

