

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM3050



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	19
ES	Manual del usuario	37
FR	Mode d'emploi	55

IT	Manuale utente	73
NL	Gebruiksaanwijzing	91
PT	Manual do utilizador	109
SV	Användarhandbok	127

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	128
Säkerhet	128
Obs!	130

2 Din produkt	131
Introduktion	131
Förpackningens innehåll	131
Översikt över huvudenheten	132
Översikt över fjärrkontrollen	133

3 Komma igång	134
Placering	134
Förbereda fjärrkontrollen	134
Ansluta strömmen	135
Ställa in radiokanaler automatiskt	135
Ställa in klockan	135
Slå på	136

4 Uppspelning	136
Spela upp skiva	136
Spela upp från USB	136
Pausa/återuppta uppspelningen	136
Hoppa till ett spår	137
Sökning inom ett spår	137
Visa uppselningsinformation	137
Repetera och slumpvis uppspelning	137
Programmera spår	137

5 Justera ljudet	138
Justera volymen	138
Välj en förinställd ljudeffekt.	138
Förstärka basen	138
Ljud av	138

6 Lyssna på radio	138
Ställa in en radiokanal	138
Programmera radiokanaler automatiskt	138
Programmera radiokanaler manuellt	139
Välj en förinställd radiokanal.	139
FM-kanaler med RDS	139

7 Övriga funktioner	139
Ställa in larmtid	139
Ställa in insomningstimern	140
Spela upp från en extern enhet	140
Så här använder du hörlurarna	140

8 Produktinformation	140
Specifikationer	140
USB-uppselningsinformation	141
Underhåll	141

9 Felsökning	142
---------------------	------------

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.

- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöjlet.

- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten.



När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.

- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- ⑭ **VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

- ⑮ **Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.**

- ⑯ **Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).**

- ⑰ **Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.**



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett fönuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer: Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:



Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. **Observera!** Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Din produkt

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa enheter, eller från radiokanaler.

Enheten har DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost) för ett fylligare ljud.

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Fjärrkontroll och 2 batterier
- FM-antenn
- 1 MP3 link-kabel
- Monteringssats (2 pluggar och 2 skruvar)
- Snabbstartguide
- Användarhandbok
- Anvisningar för väggmontering

Översikt över huvudenheten

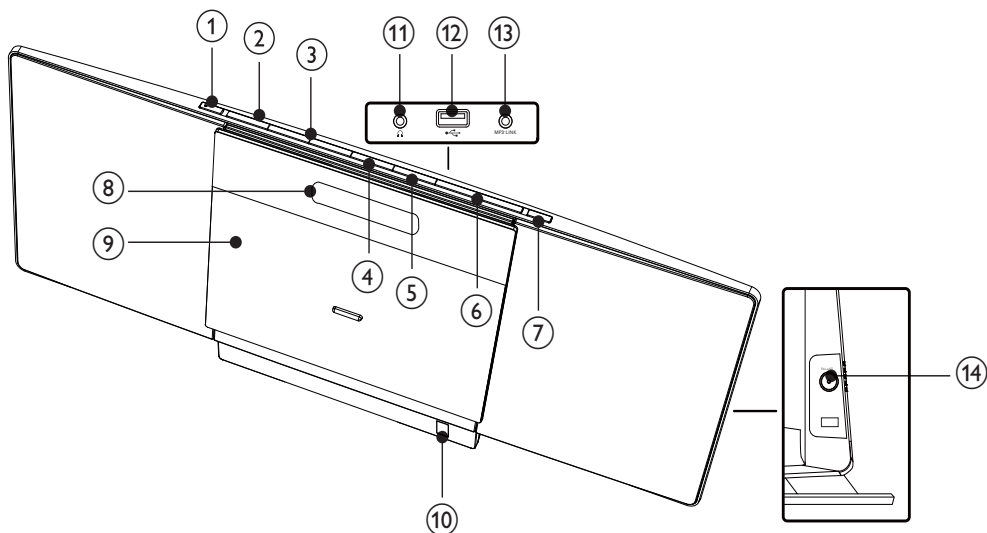

- | | |
|--|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge. <p>② SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Välj en källa: CD, FM Tuner, USB eller MP3 link. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> Hoppa till föregående/nästa spår. Sökning inom ett spår. Ställ in en radiokanal. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> Starta eller pausa skivuppspelning. Välj stereo- eller monoljud för FM-radio. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> Stoppa uppspelning eller ta bort ett program. <p>⑥ VOLUME + / -</p> <ul style="list-style-type: none"> Justera volymen. <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> Öppna/stäng skivfacket. | <p>⑧ Teckenfönster</p> <ul style="list-style-type: none"> Visa aktuell status. <p>⑨ Lucka till skivfack</p> <p>⑩ Fjärrsensor</p> <p>⑪ </p> <ul style="list-style-type: none"> Hörlursuttag. <p>⑫ </p> <ul style="list-style-type: none"> Anslutning för USB-masslagringsenhet. <p>⑬ MP3 LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> Anslutning (3,5 mm) för en extern ljudenhet. <p>⑭ FM ANT</p> <ul style="list-style-type: none"> Anslut en FM-antenn för bättre mottagning. |
|--|---|

Översikt över fjärrkontrollen

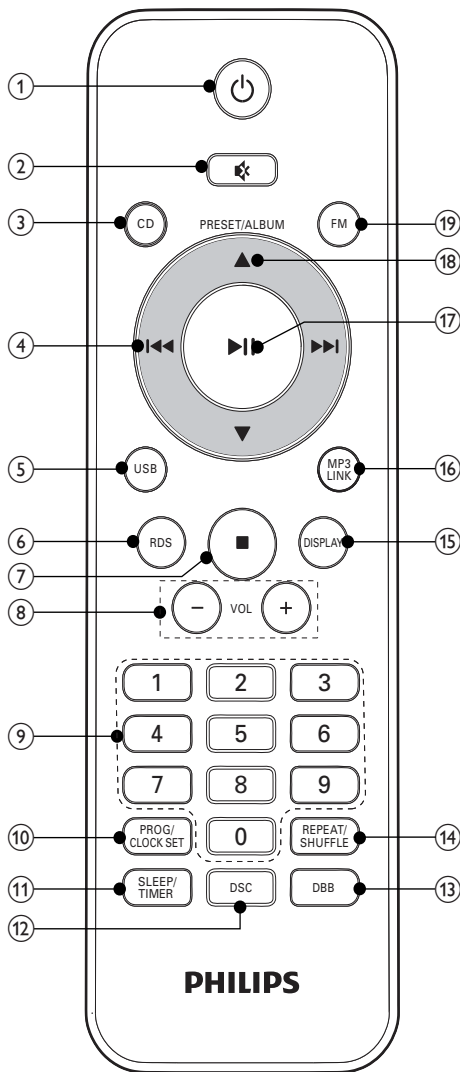

- ①
 - Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- ②
 - Stäng av eller återställ volym.
- ③ **CD**
 - Välj skivkälla.
- ④
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning inom ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ **USB**
 - Välj USB-källa.
- ⑥ **RDS**
 - Välj RDS-sändningsinformation.
- ⑦
 - Stoppa uppspelning.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑨ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Ställ in klockan.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in insomningstidern.
 - Ställ in larmtid.
- ⑫ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑬ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
 - Spela upp spår slumpmässigt.

- ⑮ **DISPLAY**
 - Välj visningsinformation under uppspelning.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Välj extern ljudkälla.
- ⑰ **▶ ||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
 - Välj stereo- eller monoljud för FM-radio.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Välj en snabbvalskanal.
- ⑲ **FM**
 - Välj FM-radiokälla.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontakter Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Placering

Du kan placera enheten på en plan yta eller montera den på väggen.

Montera på en vägg

Om du vill montera enheten på en vägg läser du det medföljande separata bladet med väggmonteringsinstruktioner.

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

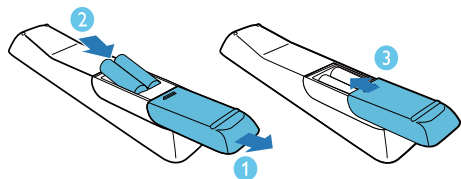

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på huvudenhetens baksida.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av huvudenheten.

- 1 Anslut strömkabeln till nätuttaget.

Ställa in radiokanaler automatiskt

När du ansluter strömmen och inte radiokanaler är inställda börjar enheten automatiskt att lagra radiokanaler.

- 1 Anslut enheten till elnätet.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY](automatisk inställning - tryck på uppspelningsknappen) visas.
- 2 Tryck på ►|| på huvudenheten om du vill starta inställningen.
 - ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
 - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

Ställa in klockan



Kommentar

- Du kan endast ställa in klockan i standbyläget.

- 1 Tryck på ⏻ igen för att försätta enheten i standby.
 - Se till att --:-- (eller klocka) visas (se "Slå på"> "Växla till standbyläge").
- 2 Håll **PROG/CLOCK SET** intryckt om du vill öppna klockinställningsläget.
 - ↳ SET CLOCK visas.
 - ↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 4 Tryck på **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att ställa in timmarna.
- 6 Tryck på **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.

- 7 Tryck på **⏮ / ⏭** för att ställa in minuterna.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.

Slå på

- 1 Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

- 1 När enheten är på trycker du på **⏻** för att försätta enheten i standbyläge.
 - I standbyläge trycker du in och håller kvar **⏻** för att växla från normalt standbyläge till Eco Power-standbyläge eller tvärtom.
 - ↳ I vanligt standbyläge visas klockan i teckenfönstret (om den är inställd).
 - ↳ I Eco Power-standbyläge släcks teckenfönstrets bakgrundsbelysning.

4 Uppspelning

Spela upp skiva

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på **▲** på enheten så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd utåt och tryck sedan på **▲** för att stänga skivfacket.
- 4 Om skivan inte spelas upp trycker du på **▶||**.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten innehåller spelbart ljudinnehåll.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten till **•⇄**-uttaget på enhetens bakre panel.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.
 - Välj mapp genom att trycka på **▲▼**.
 - Välj en ljudfil genom att trycka på **⏮ / ⏭**.
 - Starta uppspelningen genom att trycka på **▶||**.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Pausa/återuppta uppspelningen

- 1 Under uppspelningen trycker du på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

Hoppa till ett spår

För CD:

- 1 Tryck på **⏮** / **⏭** och välj ett annat spår.
 - Om du vill välja ett spår direkt kan du också trycka på en knapp på den numeriska knappsatsen.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på **▲** **▼** och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på **⏮** / **⏭** för att välja föregående/nästa spår eller fil.

Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned **⏮** / **⏭** under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppselningsinformation

- 1 Du kan välja annan uppselningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Repetera och slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning kan du välja ett uppselningsalternativ genom att trycka på **REPEAT/SHUFFLE** flera gånger:
 - **↺** : det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
 - **↻** : alla spår spelas upp flera gånger.
 - **⚡** : alla spår spelas upp i slumpvis ordning.

- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **REPEAT/SHUFFLE** tills alternativet upprepado/slumpvis inte längre visas.
 - Du kan även trycka på **■** för att avbryta upprepado/slumpvis uppspelning.



Tips

- Slumpvis uppspelning är inte tillgänglig när programmerade spår spelas upp.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ **[PROG]** (Program) och spårnummer börjar blinka.
- 2 För MP3-filer trycker du på **▲** **▼** och väljer ett album.
- 3 Tryck på **⏮** / **⏭** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på **▶** **⏮** och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.
 - ↳ **[PROG]** (program) försvinner från skärmen.

5 Justera ljudet

Justera volymen

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Välj en förinställd ljudeffekt.

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja en förinställd ljudinställning.

Förstärka basen

- 1 Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

Ljud av

- 1 Tryck på **⏏** under uppspelning om du vill stänga av eller återställa högtalarna.

6 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **FM**.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i minst 2 sekunder.
↳ [SEARCH] (sök) visas.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler:
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀◀ / ▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.
 - För att få kvalitetsljud trycker du på **▶▶** upprepade gånger och väljer stereo- eller monoljud.



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

- 1 I FM-läget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG/CLOCK SET** i mer än 2 sekunder.
↳ [AUTO] (automatisk) visas.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG/CLOCK SET** så aktiveras programmeringsläget.
↳ [PROG] (Program) börjar blinka.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 20 genom att trycka på ▲▼ och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Upprepa föregående steg för att programmera andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 I FM-läge trycker du på ▲▼ för att välja ett snabbvalsnummer.

FM-kanaler med RDS

Radio Data System (RDS) är en tjänst som skickar ytterligare sändningsinformation till FM-kanaler.

Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal visas RDS.

Visa RDS-information

- 1 För en FM-kanal med RDS: tryck på **RDS** flera gånger och visa olika sändningsinformation.

7 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Skivan/radion/USB-enheten ställs in för att spela vid en given tid.

- 1 Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.
- 2 Tryck på ⏻ igen för att försätta enheten i standby.
 - Se till att klockan visas (se "slå på"> "Växla till standbyläge").
- 3 Håll **SLEEP/TIMER** nedtryckt.
↳ En uppmaning att välja källa visas.
- 4 Tryck på **CD, FM** eller **USB** för att välja källa.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Klockans siffror visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på ⏮ / ⏭ för att ställa in timmarna.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
- 8 Tryck på ⏮ / ⏭ för att ställa in minuterna.
↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.

Avaktivera eller återaktivera larmet

- 1 Tryck på ⏻ för att växla till standbyläge.
- 2 Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ När larmet är aktiverat visas ⏰ på skärmen.
↳ När timern är avaktiverad försvinner ⏰ från skärmen.



Kommentar

- Det går inte att ställa in alarmtimern i MP3 link-läget.
- Om du väljer en skiva/USB som källa men ljudet inte kan spelas upp aktiveras radion automatiskt.

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en given tid.

- När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
 - ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- Tryck på **SLEEP/TIMER** flera gånger tills [OFF] (av) visas.
 - ↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **zZ** på skärmen.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- Välj en MP3-enhet genom att trycka på **MP3 LINK**.
- Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - Enhetens **MP3 LINK**-uttag (3,5 mm).
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- Börja spela upp från enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Så här använder du hörlurarna

Anslut en hörlur (medföljer inte) till enhetens -uttag.

8 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 20 W RMS
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	>65 dBA
MP3 link-ingång	500 mv, 20 kohm

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
FM-känslighet	
– Mono	26 dB
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB
Antal förinställda kanaler	20 (FM)

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	2 X 2,5 tum fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström	AC 100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	500 x 217 x 98 mm
Vikt	
- Huvudenhet	2,614 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-lagringsenheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med systemet)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och som inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM skyddade WMA-filer (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-filer i förlustfria format

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.



Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara ström sätts enheten i standbyläge automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen nått slutet och ingen knapp har tryckts in.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är insatt med den tryckta sidan inåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

