

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



DVP2850
DVP2852



Användarhandbok

PHILIPS

Säkerhet och viktig information

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder den här DVD-spelaren. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar!

- Ta aldrig bort höljet från spelaren.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser; i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida.
- Undvik att utöva tryck på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- För att undvika att utsättas för laserstrålning bör du inte ta isär produkten.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.




Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.



1




VIDEO OUT




COAXIAL AUDIO OUT




2

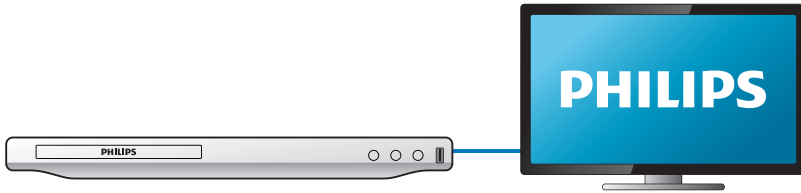


VIDEO OUT + AUDIO OUT

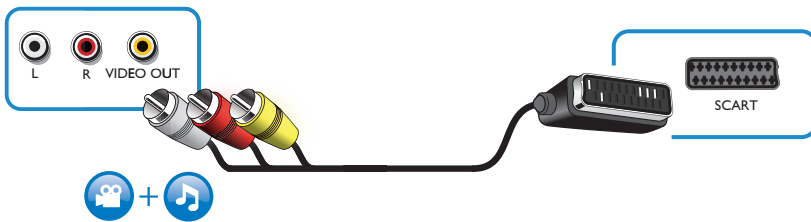


3


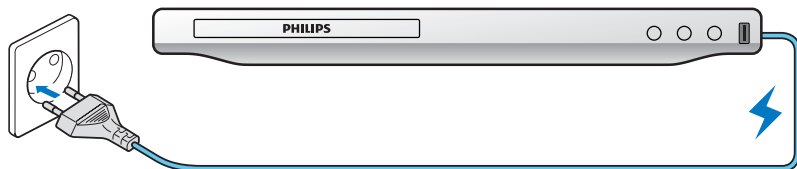


4

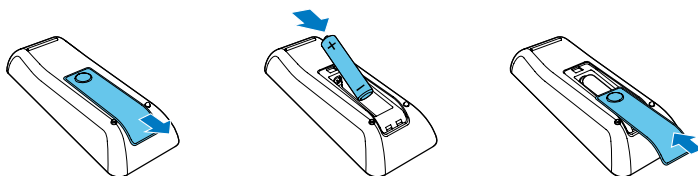

5

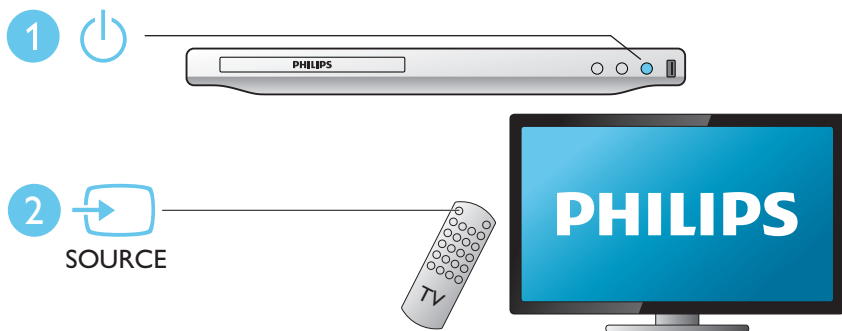

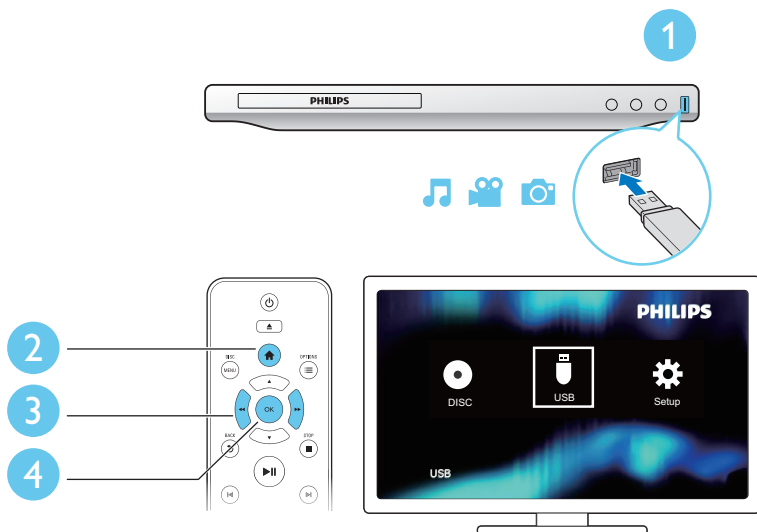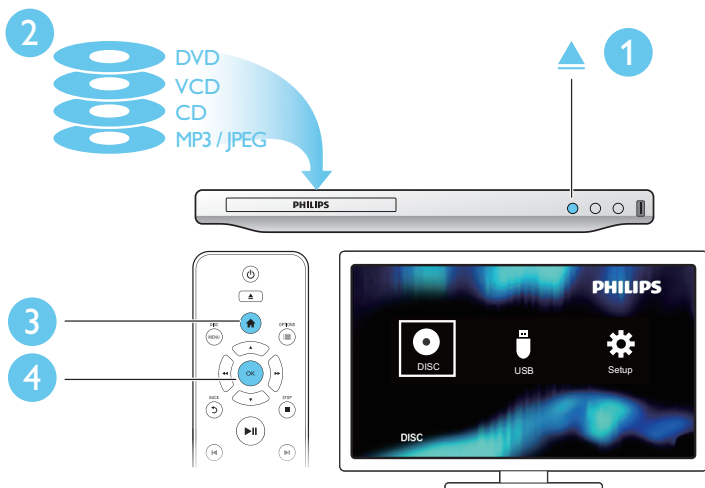


Innehållsförteckning

1	Använda DVD-spelaren	2
	Grundläggande uppspelningskontroll	2
	Videoalternativ	3
	Spela upp ett musikbildspel	3
	Repetera uppspelning	3
	Hoppa i uppspelning	3
	DivX-videor	4
2	Ändra inställningar	5
	Allmän (vila, standby...)	5
	Bild	5
	Ljud	5
	Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)	6
3	Programuppdatering	7
4	Specifikationer	7
5	Felsökning	8

1 Använda DVD-spelaren

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Grundläggande uppspelningskontroll

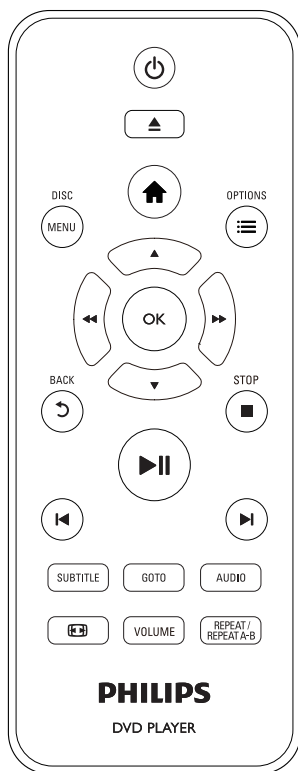

Under uppspelning styr du spelaren genom att trycka på följande knappar:

Knapp	Åtgärd
⏻	Slå på spelaren eller växla till standbyläget.
▲	Öppna eller stäng skivfacket.
🏠	Öppna hemmenyn.
DISC MENU	Visa och stäng skivmenyn.
☰ OPTIONS	Öppna fler alternativ under videouppspelning.
▲ ▼	Navigera i menyerna. Långsamt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
◀▶	Navigera i menyerna. Snabbt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
OK	Bekräfta ett val eller en post.
↶ BACK	Gå tillbaka till föregående meny.
■ STOP	Stoppa uppspelning.
▶▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
◀▶	Gå framåt eller bakåt till nästa spår; kapitel eller fil.
SUBTITLE	Välj ett språk för undertexten.
GOTO	Hoppa till en titel, ett kapitel eller ett spår.
AUDIO	Välj ett ljudspråk eller en kanal.
🔍	Anpassa bilden till TV-skärmen. Zooma in eller ut bilden.
VOLUME	Aktivera volymkontroll och tryck sedan på ◀▶ när du vill ändra en volymnivå.
REPEAT/ REPEAT A-B	Välj ett repeterande uppspelningsalternativ.

Videoalternativ

Under videouppspelning trycker du på  **OPTIONS** om du vill komma åt följande inställningar:

- **[Info]:** Visa aktuell uppspelningsinformation.
- **[PBC]:** Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
- **[Bildförh.]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
- **[VOLYM]:** Ändra en volymnivå.
- **[Vink.]:** Välj från vilken kameravinkel en video ska visas.

Spela upp ett musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel.

- 1 Spela upp en musikfil från en skiva eller en ansluten USB-lagringseenhet.
- 2 Navigera till bildfilerna genom att trycka på  .
- 3 Välj en bild från samma skiva eller USB, och tryck på **OK** för att starta bildspelet.
- 4 Tryck på  om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på  igen om du vill stoppa musiken.

Styra bildvisningen

Styr uppspelningen av ett bildspel med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
 	Rotera en bild horisontellt/vertikalt.
 / 	Rotera en bild motsols/medsols.
 OPTIONS	Åtkomst till val av [Färg] för att visa en bild i färg eller svartvitt. Åtkomst till val av [Granska foto] för att visa bilder i miniatyrformat.
	Zooma in eller ut ett foto. Uppspelningen pausas i zoomläge.
OK	Starta eller återuppta uppspelning.
	Stoppa en uppspelning.

Repetera uppspelning

Vid uppspelning trycker du på **REPEAT/REPEAT A-B**, och sedan på  /  upprepade gånger för att välja alternativet repeterad uppspelning.

- Upprepa aktuell titel, kapitel eller spår.
- Upprepa allt innehåll på en skiva eller aktuell mapp på en USB-lagringseenhet.

Upprepa uppspelning för ett visst avsnitt

- 1 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** upprepade gånger och välj  A som startpunkt.
- 2 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** igen och välj  AB som slutpunkt.
↳ Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet startas.
- 3 Avbryt upprepad uppspelning genom att trycka på **REPEAT/REPEAT A-B** tills **[Av]** visas.

Kommentar

- Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet är endast möjlig inom en titel eller ett spår.

Hoppa i uppspelning

Du kan hoppa till ett visst kapitel, spår eller titel i uppspelningen.

- 1 Tryck på **GOTO** under uppspelning.
↳ Ett inmatningsfält visas och "0" blinkar.
- 2 Tryck på   och välj en siffra som nummer för titel, kapitel eller spår.
- 3 När en siffra har valts kan du trycka på  /  och ändra en sifferplats.
- 4 Om det behövs repeterar du steg 2 och 3 och avslutar inmatning av nummer för titel, kapitel eller spår.
- 5 Tryck på **OK**.
↳ Uppspelningen hoppar till titeln, kapitlet eller spåret du angav.

DivX-videoor

Du kan spela upp DivX-videoor från en skiva eller en USB-lagringsenhet.

VOD-kod för DivX

- Innan du köper DivX-videoor och spelar upp dem på den här spelaren går du till vod.divx.com och registrerar spelaren med hjälp av DivX VOD-koden.
- Visa DivX VOD-koden: tryck på  och välj **[Konfiguration] > [Allmänt] > [DivX(R) VOD-kod]**.

DivX-textning

- Tryck på **SUBTITLE** för att välja språk.
- Om problem med textning uppstår kan du ändra teckenupsättningen som stöder DivX-textning. Välja en teckenupsättning: tryck på  och välj **[Konfiguration] > [Preferenser] > [DivX textning]**.

Teckenupsättning	Språk
[Standard]	albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska
[Centraleuropa]	Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och serbiska
[Kyrilliska]	bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska
[Grekiska]	Grekiska




Kommentar

- När du använder textningen ska du se till att textningsfilen har samma namn som DivX-videofilen. Om t.ex. DivX-videofilen heter "film.avi" sparar du textningsfilen som "film.srt" eller "film.sub".
- Den här spelaren kan spela undertextfiler i följande format: .srt, .sub, .txt, .ssa och .smi.

2 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du hjälp att ändra spelarens inställningar:

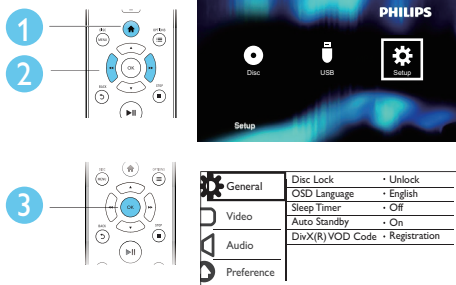

Kommentar

- Du kan inte ändra ett menyalternativ som är nedtonat.
- Få åtkomst till **[Preferenser]** genom att avbryta skivuppspelningen.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på ↶. Stäng menyn genom att trycka på ⬆.

- **[Auto standby]:** Aktivera eller avaktivera automatisk standby. Om funktionen är aktiverad övergår spelaren automatiskt till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- **[DivX(R) VOD-kod]:** Visa registrerings- och avregistreringskoden för Visa DivX®.

Bild

- 1 Tryck på ⬆.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** för att få åtkomst till videoinställningsalternativen.
 - **[TV-system]:** Välj ett TV-system som överensstämmer med TV:n. Som standard överensstämmer den här inställningen med vanliga TV-apparater i ditt land.
 - **[Bildförh.]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
 - **[färginst.]:** Välj en fördefinierad färginställning eller anpassa en inställning.

Allmän (vila, standby...)

- 1 Tryck på ⬆.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Allmänt]** för att få åtkomst till de allmänna inställningsalternativen.
 - **[Skivlås]:** Låsa eller låsa upp en skiva för uppspelning. Spela upp en låst skiva genom att ange ditt lösenord: tryck på ▲▼ för att ange en siffra och på ◀◀/▶▶ för att ändra en sifferplats. Standardlösenordet är "136900".
 - **[OSD-språk]** - Välj språk för skärmmenyn.
 - **[Insomn.timer]:** Ställ in efter hur lång tid spelaren automatiskt ska övergå från uppspelning till standbyläge.

Ljud

- 1 Tryck på ⬆.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Ljud]** för att få åtkomst till ljudinställningsalternativ.
 - **[Analog utsignal]:** Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Dig ljud]:** Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via **COAXIAL**.
 - **[Digital utg]** - Välj en typ av digital utgång **[Av]** – Avaktivera digital utgång; **[Alla]** – Hantera flerkanaliga ljudformat; **[Endast PCM]** – Mixa ned till tvåkanalig ljudsignal.

- **[LPCM-utgång]** –Välj samplingsfrekvens för LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet. **[LPCM-utgång]** aktiveras endast när **[Endast PCM]** är valt under **[Digital utg.]**.
- **[VOLYM]:** Ändra en volymnivå.
- **[Ljudläge]** - Välj en förinställd ljudeffekt.
- **[Nattläge]:** Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid svagare ljud, som tal.

- **[Lösenord]:** Ange eller ändra ett lösenord för uppspelning av en begränsad skiva. Ange "136900" om du inte har ett lösenord eller om du har glömt lösenordet
- **[DivX textning]:** Välj en teckenuppsättning som stöder DivX-videos undertext.
- **[Versionsinfo.]:** Visa spelarens programvaruversion.
- **[Standard]:** Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna, förutom inställningarna för **[Skivläs]**, **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.

Kommentar

- Nattläge är endast tillgängligt för Dolby-kodade DVD-skivor.

Kommentar

- Om ditt önskade språk inte är tillgängligt som skivspråk, ljud eller textning, kan du välja **[Övrigt]** från menyalternativen och ange en 4-siffrig språkkod, som finns på baksidan av den här användarhandboken.
- Klassningsnivåerna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8 Vuxen]**.

Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** för att få åtkomst till inställningsalternativ.
 - **[Ljud]:** Välj ljudspråk för video.
 - **[Textrems]:** Välj textningsspråk för video.
 - **[Skivmeny]:** Välj menyspråk för videoskivor.
 - **[Föräldrakontroll]:** Begränsa åtkomsten till skivor som är kodade med åldersgränser. Ange "136900" för att få åtkomst till begränsningsalternativen: När lösenordfältet markeras trycker du på **OK** för att ange inmatningsfas, på **▲** **▼** för att välja en siffra och på **◀◀ / ▶▶** för att ändra en sifferplats.
 - **[PBC]:** Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.

3 Programuppdatering

Kommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

På Philips webbplats kan du söka efter uppdateringar och jämföra spelarens aktuella programvaruversion med den senaste programvaruversionen (om tillgänglig).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** > **[Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna modellnamnet och programvaruversionen.
- 4 Gå till www.philips.com/support om du vill söka efter den senaste programvaruversionen med hjälp av modellnamn och programvaruversion.
- 5 Läs instruktionerna för uppgradering som finns på webbplatsen när du vill slutföra programvaruuppdateringen.

4 Specifikationer

Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD-regionkod	Länder
	Europa

Spelbara media

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, ljud-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbla lager), CD-R/-RW (max 299 mappar och 648 filer)
- USB-lagringsenhet

Filformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Ljud: .mp3, .wma
- Bild: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB-masslagringsklass
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximalt antal album/mappar: 299
- Maximalt antal spår/titlar: 648
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA
- För USB-hårddisk (hårddiskenhet): en extern strömkälla kan behövas.

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC/Multi
- Kompositvideoutgång: 1 Vp-p (75 ohm)

Ljud

- Tvåkanalig analog utgång
 - Främre ljud L + R: 2 Vrms (47k ohm)
- Digital utgång: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxial

- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8 kbit/s - 320 kbit/s
 - WMA: 34–192 kbit/s

Huvudenhets

- Mått (B x H x D): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Nettovikt: 1,0 kg

Ström

- Strömförsörjning: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Energiförbrukning: 10 W
- Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W

Medföljande tillbehör

- Fjärrkontroll och ett batteri
- AV-till-SCART-kabel
- Snabbstartguide

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

5 Felsökning

Försök aldrig reparera spelaren själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här spelaren kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du spelaren och får support på www.philips.com/support.

Om du kontaktar Philips behöver du ange spelarens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på baksidan av spelaren. Skriv numren här:

Modellnummer _____
Serienr _____

Ingen bild.

- TV:ns kanal för ingående video har inte angetts på rätt sätt (se TV:ns användarhandbok).
- Om du har ändrat en TV-systeminställning återställer du standardinställningen: 1) öppna skivfacket genom att trycka på ▲. 2) Tryck på **SUBTITLE**.

Det kommer inget ljud från TV:n.

- Se till att ljudkablarna mellan spelaren och TV:n är korrekt anslutna.

Inget ljud under uppspelning av DivX-video.

- Ljudkoderna stöds inte.

Ingen ljudutgång från högtalarna för den anslutna externa ljudenheten (till exempel stereosystem, förstärkarmottagare).

- Se till att ljudkablarna eller koaxialkabeln har anslutits på rätt sätt.
- Växla till den externa ljudenheten för att korrigera ljudingångskälla.

Skivan kan inte läsas.

- Se till att spelaren kan hantera skivan (se "Specifikationer" > "Spelbara media").
- Se till att den inspelade skivan är färdigställd.

En USB-lagringsenhet kan inte läsas.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med spelaren (se "Specifikationer" > "USB").
- Kontrollera att filsystemet på USB-lagringsenheten stöds av spelaren (se "Specifikationer" > "USB").

Filer kan inte visas eller läsas.

- Se till de antalet filer eller mappar inte överstiger gränsen för spelaren (max 648 filer eller 299 mappar).
- Se till att spelaren kan hantera filerna (se "Specifikationer"> "Filformat").

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Se till att filtillägget är korrekt.
- DRM-skyddade videofiler som är lagrade på en USB-flashenhet kan inte spelas upp via en analog videoanslutning (till exempel komposit, komponent och scart). Överför videoinnehållet på en skiva som stöds för att spela dessa filer.

DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att undertextfilen har samma namn som DivX-videofilen.
- Kontrollera att textfilen har ett filnamnstillägg som stöds av spelaren (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).
- Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen (se "Använda DVD-spelaren"> "DivX-videor").



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegh	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2850/DVP2852_12_UM_V3.0

