



Kratke upute za korisnike

CD270/CD275

PHILIPS


Sadržaj pakiranja



Telefon*



Bazna stanica (CD275)

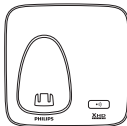


Bazna stanica (CD270)



Punjač*



Adapter za napajanje*



Kabel za liniju**



Korisnički priručnik
Kratke upute za korisnike
Jamstvo

Napomena


- * U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- ** U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.

Pažnja

- Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

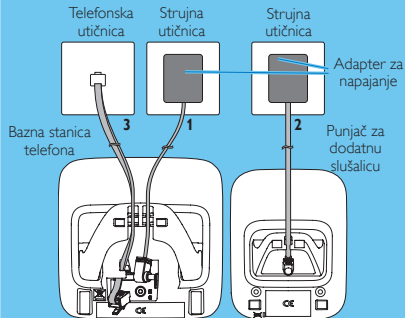

- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na (za pakiranja s više slušalica):
 - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 3 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.

2 Postavljanje

Postavljanje telefona




- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s vrata odjeljka za baterije.
- 2 Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čuti ćete signal.
↳ Telefon se počinje puniti.

Napomena Prije prvog korištenja baterije punitite 16 sati.

Konfiguriranje telefona (prema potrebi)

- 1 Kada vidite poruku dobrodošlice, pritisnite **[U REDU]**.
- 2 Odaberite svoju državu, pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - ↳ Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.
 - ↳ Telefon je sada spreman za korištenje.

Provjera razine napunjenosti baterije

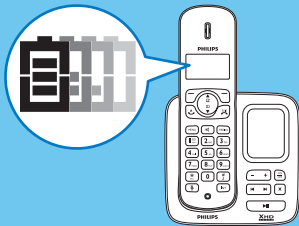

Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).

Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice se pomiču dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja.

Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

3 Uživajte

Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.

Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[NOVI UNOS]**, a zatim pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.


3 Unesite ime i pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.

4 Unesite broj i pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.

Snimanje obavijesti (samo za CD275)

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[TEL. SEKRETAR.]** > **[OBAVIJEST]**, a zatim pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[ODGOVORI&SNIMI]** ili **[SAMO ODGOVOR]**, a zatim pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.
- 4 Odaberite **[SNIMKA]**, a zatim pritisnite **[U REDU]** za potvrdu.
- 5 Približite se mikrofону i započnite snimanje nakon zvučnog signala.
- 6 Pritisnite **[U REDU]** za zaustavljanje snimanja.
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

Preslušajte poruke snimljene na telefonskoj sekretarici (samo za CD275)

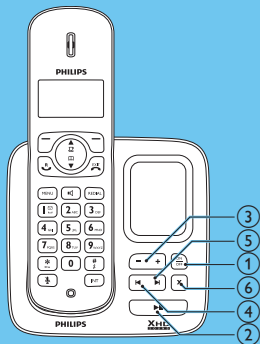

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite **ON/OFF**.
- ② Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije snimljene poruke: pritisnite **▶■**.
- ③ Podešavanje glasnoće: pritisnite **+** / **-**.
- ④ Premotavanje unatrag:
Prilikom reprodukcije poruka pritisnite **◀** kako biste poruku preslušali otpočetak.
Tijekom prve sekunde trenutne poruke pritisnite **◀** za reprodukciju prethodne poruke.
- ⑤ Premotavanje unaprijed: pritisnite **▶** za prelazak na sljedeću poruku.
- ⑥ Brisanje trenutne poruke: pritisnite **X**.

Napomena Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska sekretarica.

Dobrodošli u Philips

Registrirajte svoj uređaj na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

Online pomoć

www.philips.com/support



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava.

Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava pridržana.



CE 0168

Tiskano u Kini

QSG_CD270-275_53_HR_V1.3
WK10133