


## Акcesoари в комплекта

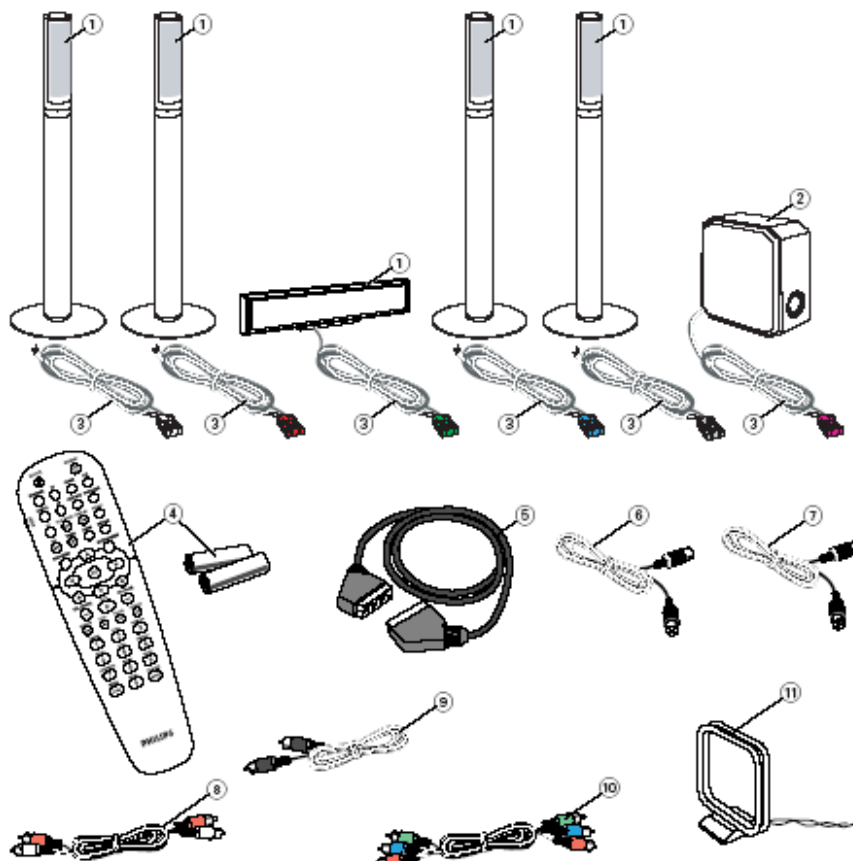

Вашият рекордер се доставя със следната окомплектовка:





- 1.2 предни, 1 централен и 2 задни говорителя (вж.стр. 2)
- 2.1 събуфер
- 3.6 кабела за говорителите
- 4.1 дистанционно с 2 AA батерии
- 5.1 скарт кабел

- 6.1 антенен кабел
- 7.1 FM антенен кабел
- 8.1 чинчов аудио кабел (червено и бяло)
- 9.1 дигитален аудио кабел
- 10.1 компонентен видео кабел
- 11.1 MW антена


## Discs for recording




Говорители

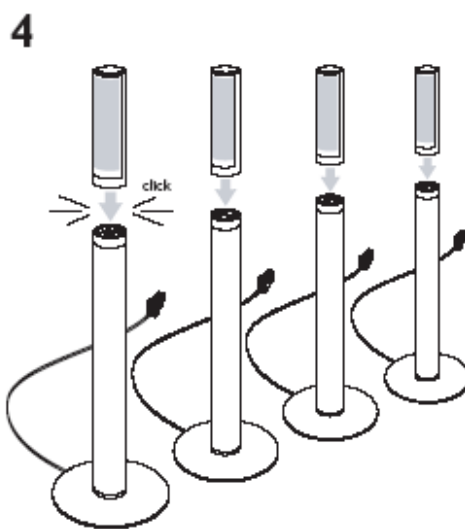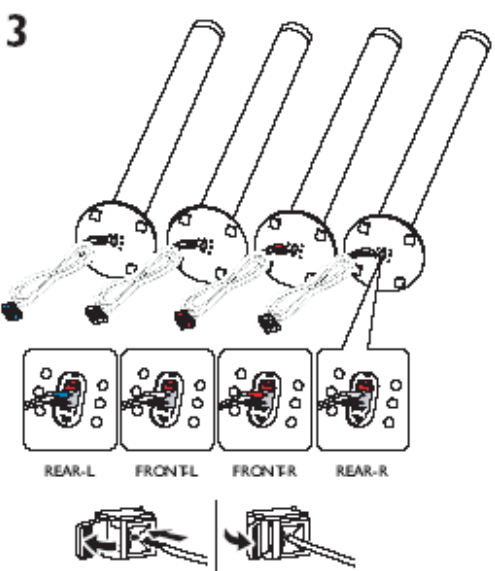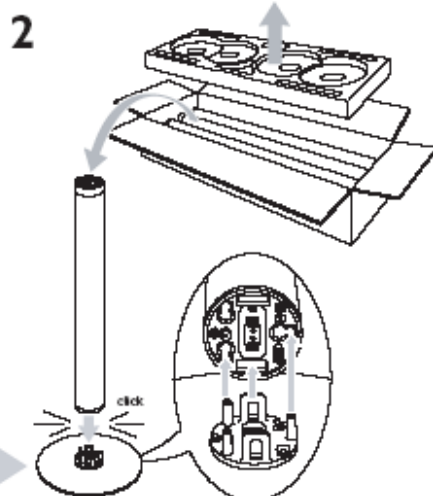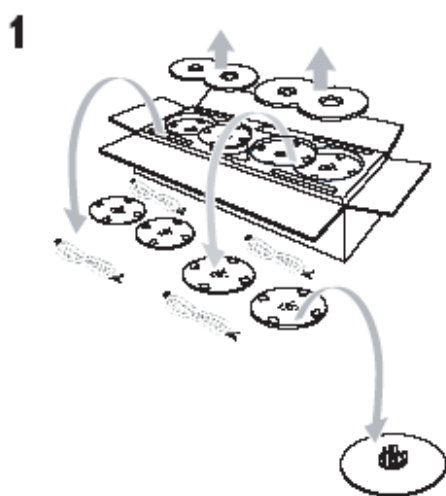


ИЛИ

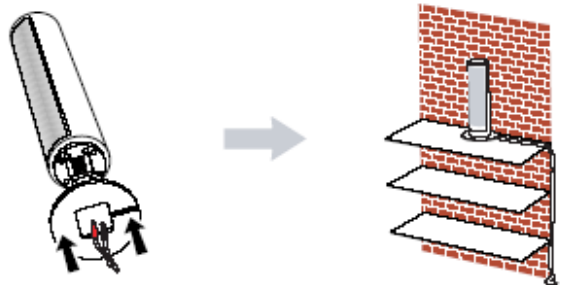


## Говорители

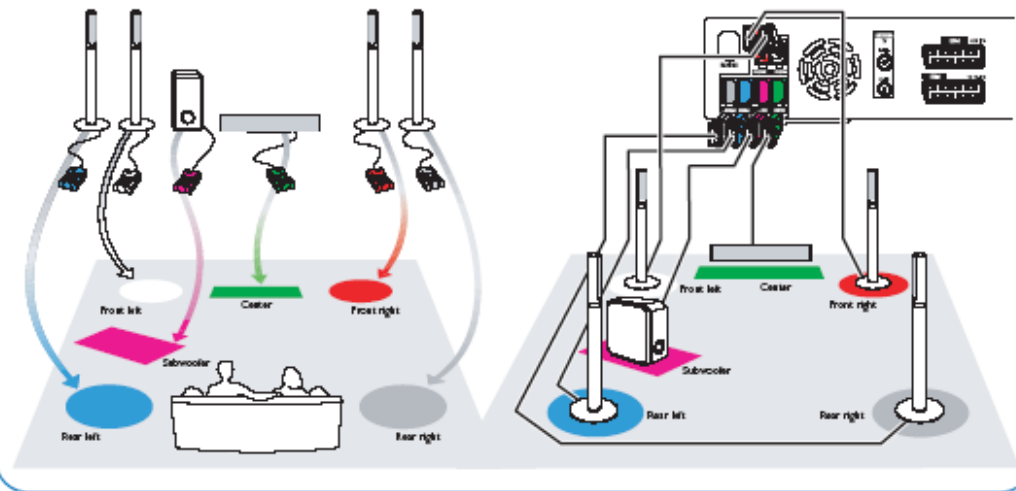

## Свързване

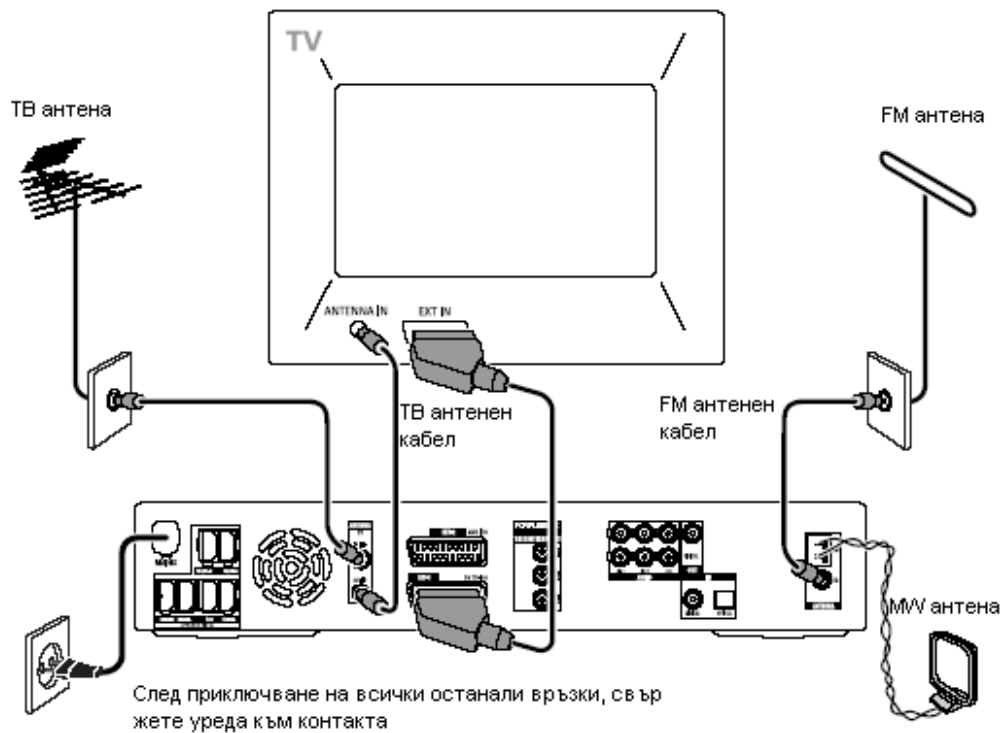

## Initial installation

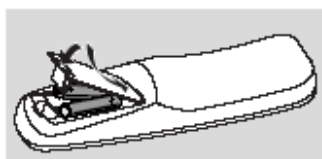

1. Поставете батериите в дистанционното



2. Включете телевизора  
3. Натиснете DVD/MON за да включите рекордера. на дисплея ще се появи

IS TV ON



4. Натиснете  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$  за избор на език на менюто и натиснете OK

Ако предното меню не се е появило, настройте правилния канал за системата. Той обикновено се казва AUX, AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO, A/V IN, EXT1, EXT2 EXTERNAL IN или по друг начин. Тези канали обикновено се намират около канал 00.



5. натиснете  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$  за избор на език по подразбиране на VD филми



6. Натиснете  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$  за избор на език по подразбиране на DVD субтитри



7. Натиснете  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$  за да изберете формат на екрана. Тази настройка е активна само при DVD филми, поддържащи различни формати.



8. Натиснете  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$  за да изберете страната, в която ще използвате системата. След това натиснете OK



9. Уверете се, че антената или кабелната телевизия е свързана към рекордера. След това натиснете OK.



→ Системата ще започне да търси ТВ канали. Това може да отнеме няколко минути.



Проверете датата и часа. Ако е необходимо използвайте  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  за да ги настроите. След това натиснете OK.



→ ТВ екрана ще изгуби образ за около половин минута. След това ще се появи DVD екрана. С това рекордера е готов за ползване

## Пускане на диск



1. Натиснете и задръжте DVD/MON за 1 секунда.
2. Натиснете OPEN/CLOSE за да отворите поставката за дискове.
3. Поставете вътре диск.
4. Натиснете OPEN/CLOSE отново, за да затворите.



5. Ако дискът не стартира автоматично, натиснете PLAY, за да го стартирате.
- 3а. За да поставите на пауза натиснете PAUSE.
- 3а. За да подновите, натиснете PLAY
6. За да спрете диска, натиснете STOP.



- За да изберете някой от съраунд режимите, натиснете SURR няколко пъти. Избраният режим ще се появи в върху дисплея на системата.


## Пускане на радио

Уверете се, че FM антената е свързана към DVD рекордера.

Когато натиснете TUNER за първи път, системата автоматично ще започне да търси станции. Търсенето ще отнеме няколко секунди.




1. Натиснете и задръжте TUNER 1 секунда за да изберете радио тунера.

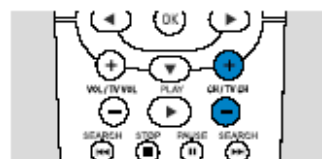

Натиснете CH+ или CH- продължително, за да пропуснете запаметена радио станция. Използвайте бутоните 0-9 за да въведете запаметена радиостанция. Ако номера е двуцифрен, натиснете 0-9 два пъти в разстояние до 2 секунди.

## Избор на източник

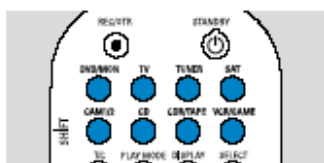

С бутоните за източник изберете какво да гледате и какво да записвате. Натиснете бутон и го задръжте 1 секунда за избор на източник.

Системата избира диска поставен вътре. Той стартира автоматично или се показва екранно меню. MON показва ТВ каналите запаметени в рекордера. Натиснете CH+ или CH- за избор на канал за запис. TV пуска звука от телевизора ви през колоните на системата.

SAT, CAM1/2, CD, CDR/TAPE, VCR/GAME избират свързано оборудване.

От SAT, CAM1/2, VCR, GAME и зберете видео устройството от което искате да записвате. За да запишете сателитна програма, първо изберете SAT, а след това натиснете REC/OTR.

## Запис на ТВ програми



1. Включете телевизора. Ако е нужно настройте го на канала на рекордера (AUX, A/V, EXT1, EXT2) или друг подобен.




2. Поставете DVD диска, върху който ще записвате.



3. Натиснете DVD/MON за да видите ТВ канала на рекордера.



4. Натиснете CH+ или CH- за да изберете канала за запис.

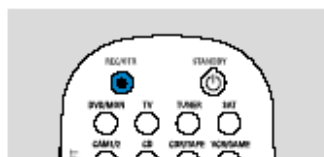

5. Задръжте REC/OTR докато на дисплея се появи SAFE RECO. Записа започва след края на другите съществуващи записи. За DVD+RW: Ако натиснете REC/OTR кратко, записа ще започне от сегашната позиция на диска. При този метод има вероятност да бъдат изтрети стари записи.



За да поставите на пауза натиснете PAUSE.

За да подновите записа натиснете PAUSE отново.

6. За да спрете записа натиснете STOP.

## Selecting a recording mode



Режима на запис определя качеството и наличното време за запис.

1. Натиснете DVD/MON за 1 секунда.
2. Натиснете STOP за да спрете диска или записа.



3. Като натиснете и задържите SHIFT, натиснете REC/PLAY MODE няколко пъти, за да изберете режим на запис.

Режим	Качество	Време
M1	DVD+	1 ч.
M2	DVD	2 ч.
M2x	S-VHS+	2½ ч.
M3	S-VHS	3 ч.
M4	VHS+	4 ч.
M6	VHS	6 ч.
M8	VHS-	8 ч.

