




Guía de inicio rápido



- | | |
|--------|---------------|
| Paso A | Conexión |
| Paso B | Configuración |
| Paso C | Disfrutar |

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos elementos.

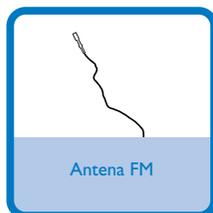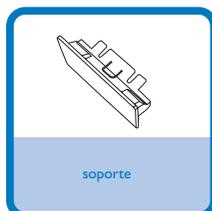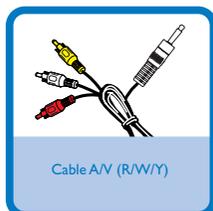


PHILIPS

Paso A Conexión

Consejos

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el manual de instrucciones.
- Para conectar a un televisor con función de exploración progresiva, consulte el manual de instrucciones que dispone de información detallada y precisa sobre las conexiones y la configuración.
- Si se interrumpe la conexión inalámbrica entre el equipo principal y el subwoofer, consulte el manual del usuario para realizar el emparejamiento de forma manual (“Instalación - Paso 1: Conexión de los altavoces - Conexión de subwoofer inalámbrico”).


- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para FM.
- 3 Conecte el Cable A/V a un TV.
- 4 Conecte los cables de alimentación del aparato y del TV.
- 5 Encienda el equipo principal y el subwoofer.
→ La conexión inalámbrica se realizará automáticamente.

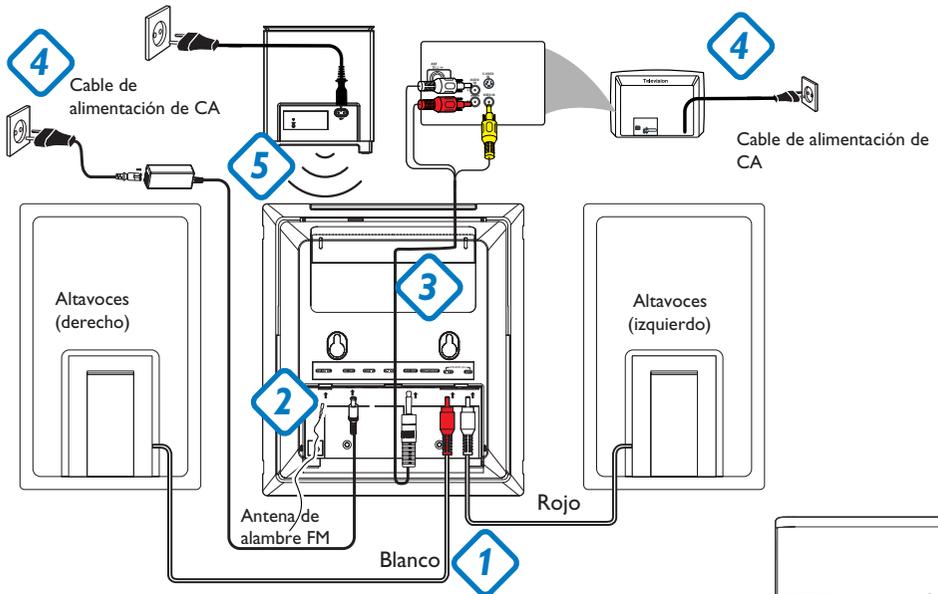

Paso B Configuración

Configuración del televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el televisor y configure el canal de entrada de vídeo correcto.

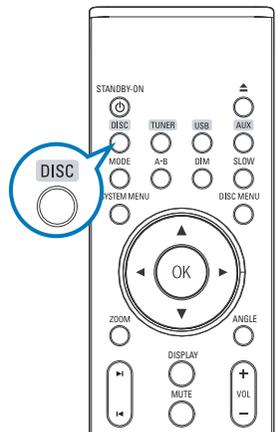

Paso B Configuración

Ajuste del reloj


- 1 En el modo de espera, **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+ (VOL+/-** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME-/+ (VOL+/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte el manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en control remoto a distancia para salir del menú del sistema y luego pulse **DISC** y "1" para salir de la función de exploración progresiva.

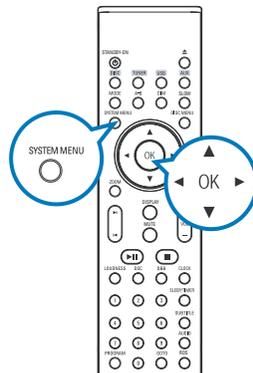


Paso C *Disfrutar*



Reproducción de un disco

- 1 Introduzca un disco en la ranura de carga.
→ Compruebe que la cara de la etiqueta está hacia usted.
→ Compruebe que ha extraído cualquier otro disco de la ranura de carga.
- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ► II.
- 3 Para detener la reproducción de CD, pulse ■.

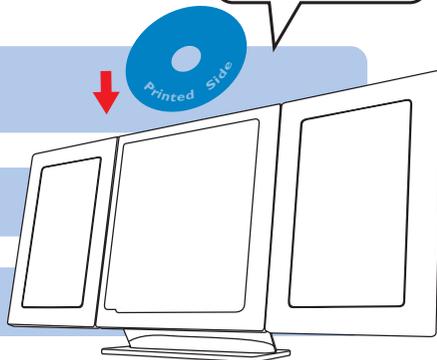


Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (TUNER en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.
- 3 Pulse **PRESET** ◀/▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma ➔ del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

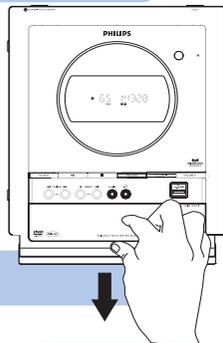

¡IMPORTANTE!
se desliza hacia abajo para mostrar algunos botones y tomas del panel frontal.



Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.