

# Guide de démarrage rapide









Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

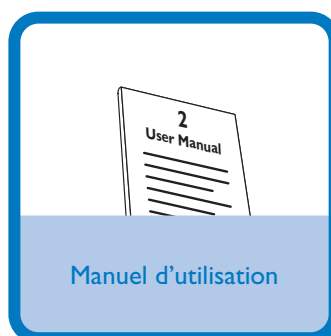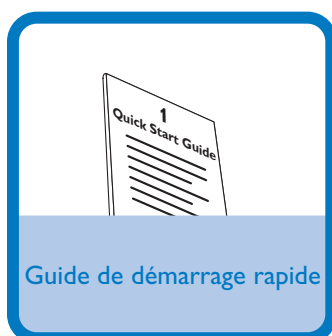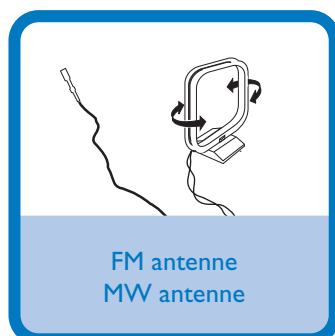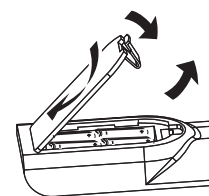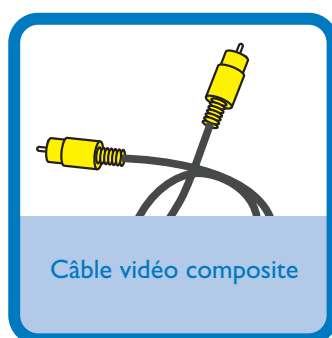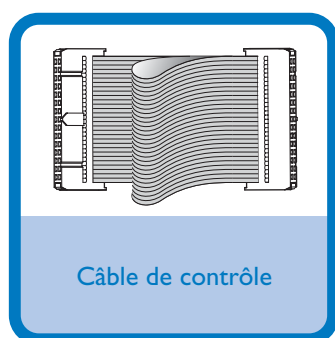



## Etape B Réglage

### Régler l'horloge

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** de la télécommande.

2


Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOLUME +/-** de la télécommande pour régler les heures.

3

Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME** du système ou appuyez sur **VOLUME +/-** de la télécommande pour régler les minutes.

4

Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.


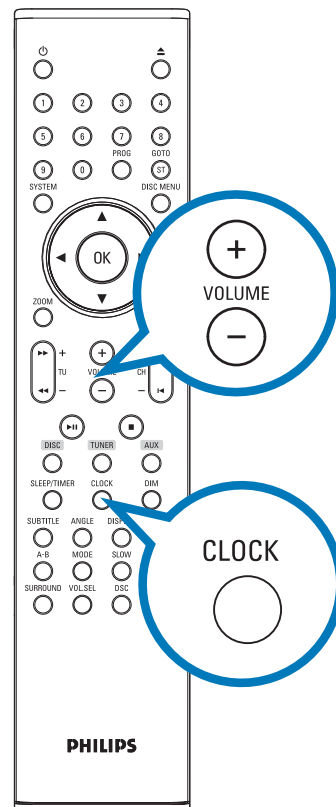


### Setting DVD menu options

#### IMPORTANT!

Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous :

- 1) Désactivez le mode Balayage progressif de votre téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé.
- 2) Appuyer sur **SYSTEM** sur la télécommande pour quitter le menu de système puis **DISC** pour quitter **SCAN progressif**.

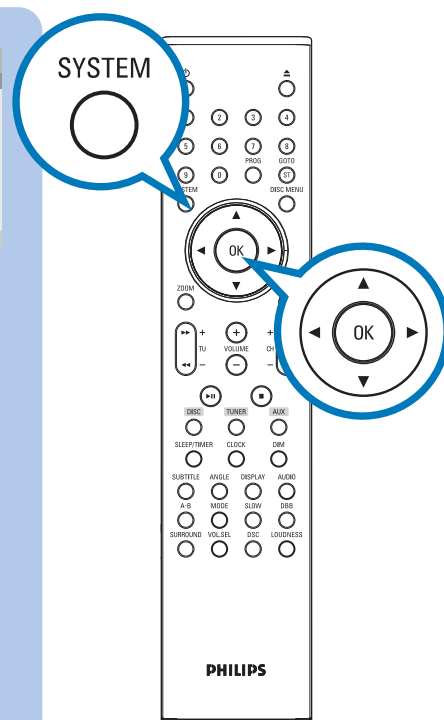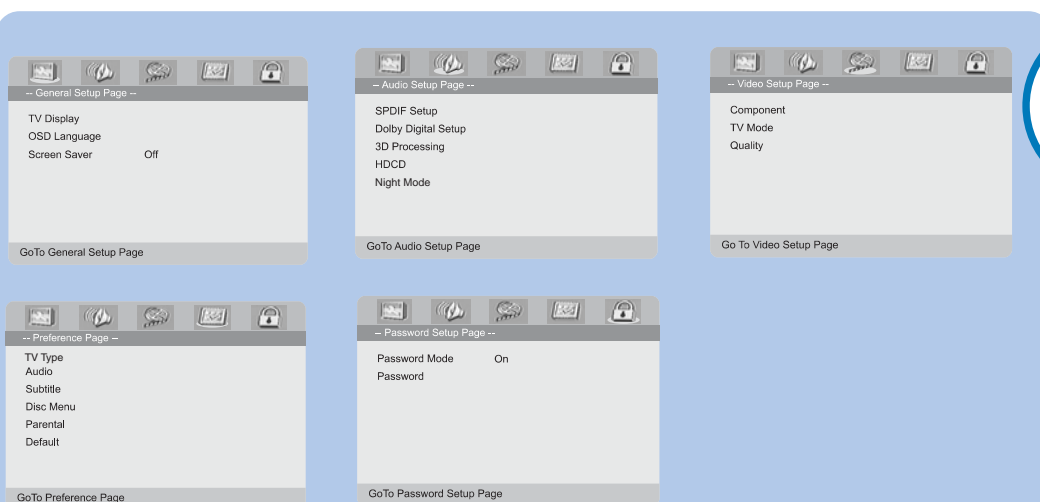

#### Tip

Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

