

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

AD200



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
----------	-------------------	----------

2	Uw docking speaker	3
	Inleiding	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van het apparaat	3

3	Voorbereiden	4
	Stroom aansluiten	4
	Het apparaat inschakelen	4

4	Afspelen	5
	Naar de iPod/iPhone luisteren	5
	Geluid aanpassen	5
	Compatibiliteit	5
	De iPod/iPhone opladen	5
	Muziek van een extern apparaat afspelen	6

5	Specificaties	7
	Versterker	7
	Algemene informatie	7

6	Problemen oplossen	8
----------	---------------------------	----------

7	Kennisgeving	9
	Recycling	9

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

2 Uw docking speaker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Inleiding

Met deze docking speaker kunt u:


- Muziek luisteren op uw iPod/iPhone;
- De iPod/iPhone opladen;
- Muziek luisteren op de externe audiospeler met de MP3 Link-kabel.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netspanningsadapter
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

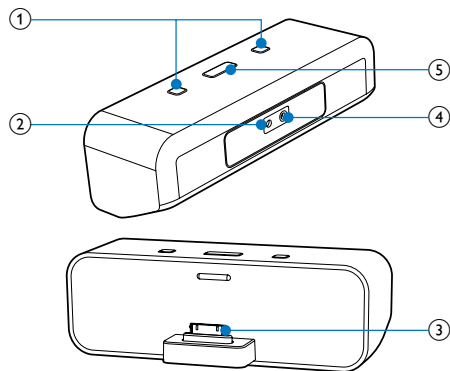

- ① +/-
 - Hiermee past u het volume aan.
- ② **Netspanningsaansluiting**
 - Voor aansluiting van de netspanningsadapter.
- ③ **iPod/iPhone-station**
- ④ **MP3-LINK**
 - Voor aansluiting van een extern audioapparaat.
- ⑤ ⏻
 - Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.

3 Voorbereiden


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.

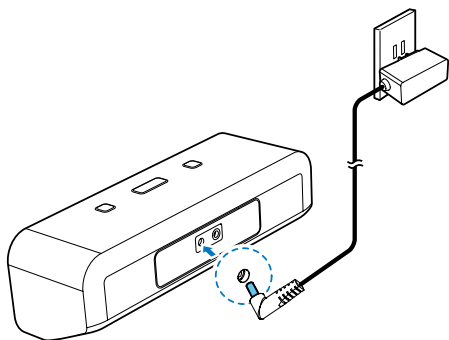

Sluit de netspanningsadapter aan met het ene uiteinde in de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat en het andere uiteinde in het stopcontact.


Het apparaat inschakelen

Druk herhaaldelijk op  aan de bovenkant om het apparaat in/uit te schakelen.

4 Afspelen

Naar de iPod/iPhone luisteren


- 1 Plaats de iPod/iPhone.

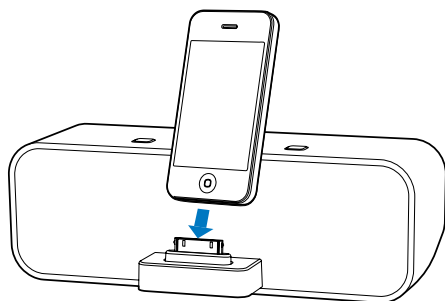

- 2 Speel af vanaf uw iPod/iPhone.
↳ De muziek op uw telefoon klinkt via het apparaat.

Geluid aanpassen

Om het geluid in te stellen, drukt u op de knop +/-.

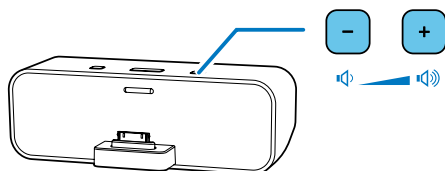

Compatibiliteit

Gemaakt voor de volgende Apple iPod-modellen met 30-pins stationsaansluiting:


- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (1e generatie)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod met video
- iPod met kleurendisplay
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

De iPod/iPhone opladen

Als het systeem is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt ook naar een externe audiospeler luisteren via het apparaat.

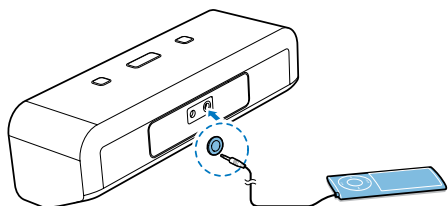

Sluit de MP3 Link-kabel aan met het ene uiteinde in de **MP3-LINK**-aansluiting aan de achterzijde en het andere uiteinde in de hoofdtelefoonaansluiting.

5 Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 2 W RMS
---------------------------	----------------

Algemene informatie

Netspanning	Ingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; Uitgang: DC 5,9 V $\equiv$ 1500 mA (Merknaam: Philips; Modelnr.: S009GV0590150)
-------------	--

Stroomverbruik in werking	8 W
---------------------------	-----

Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
----------------------------	-------

Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	18,5 x 63,5 x 82 mm
---	---------------------

Gewicht - Apparaat	0,68 kg
-----------------------	---------

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsadapter van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

iPod/iPhone kan niet worden opgeladen in het basisstation

- Controleer of het apparaat compatibel is met de iPod/iPhone.
- Controleer of het apparaat correct op de iPod/iPhone is aangesloten.
- Verwijder de beschermhoes van uw iPod/iPhone.

7 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

