

Välkommen

Snabbstartsinstruktioner



1

Anslut

2

Installering

3

Använd

Vad finns i lådan



Handenhet

Basstation för CD240
ELLER

CD245



Batterilucka

2 AAA uppladdningsbara
batterier

Strömadapter



Strömsladd*



Bruksanvisning



Garantisedel



Snabbstartsinstruktioner

*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I detta fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.


I satser med flera handenheter; hittar du flera handenheter, laddare med strömadapterar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

VARNING Använd alltid de kablar och batterier som levererades med telefonen.

Anslut

Koppla in basstationen

1. Placera basstationen på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.

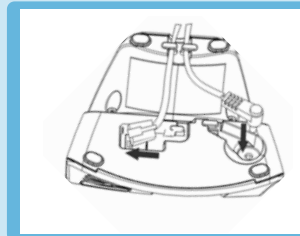


2. Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag baktill på basstationen.
3. Anslut de andra ändarna på telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag.


2 Installering

Sätt i uppladdningsbara batterier och ladda

Installera batterier

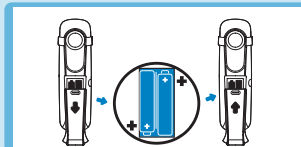

Ladda handenheten i 24 timmar

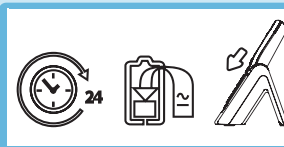

Konfigurera din telefon (vid behov)

Efter att ha laddat din telefon i några minuter, visas, beroende på land, en skrbild med ett vlkommenmeddelande. Om vlkommenbilden visas:

1. Tryck **meny** knappen för att visa en lista av länder.
2. Bläddra **↵** tills du hittar ditt land.
3. Tryck **OK** för att bekräfta ditt val.

Ställ datum och tid

1. Tryck **meny** i viloläge, bläddra **↵** till **KLOCKA/ALARM** och tryck **meny OK**, tryck **meny OK** för att komma till **DATUM & TID**.
2. Det senast sparade datumet visas. Skriv in dagens datum (DD/MM) och tryck **meny OK**.
3. Den senast sparade tiden visas. Skriv in gällande tid (HH/MM) och tryck **meny OK** för att bekräfta.

Ett bekräftande pip hörs, och din telefon är nu klar att användas.

PHILIPS

3 Använd

Uppringning

Skriv numret (maximalt 24 siffror) och tryck  knappen.

ELLER

Tryck  knappen för att komma ut på linjen och slå numret (maximalt 24 siffror).

Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck  knappen.

Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck  knappen.

Justering av hörlurens ljudvolym

Under pågående samtal, tryck  för att välja mellan **VOLYM 1** till **VOLYM 3**.

Välj ringmelodi

1. Tryck  i viloläge, bläddra  till **DIN INSTÄLLN** och tryck **OK**, tryck **OK** för att komma till **HE RINGTON**, bläddra  till **RINGMELODI** och tryck **OK**.
2. Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
3. Tryck **OK** för att välja ringmelodin.
Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Spara en kontakt i telefonboken

1. Tryck  i viloläge, bläddra  till **TELEFONBOK** och tryck **OK**, tryck **OK** för att gå till **TILLÄGG NR**.
2. **SKRIV NAMN** visas på skärmen.
3. Skriv in kontaktens namn (maximalt 12 tecken) och tryck **OK**.
4. Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck **OK**.
Ett bekräftande pip hörs.

Öppna telefonboken

1. Tryck  i viloläge och bläddra  för att titta igenom telefonboken.
2. För att titta igenom detaljerna, tryck  knappen.

Sätt på och stäng av handenheten

Håll  knappen intryckt i viloläge i mer än 5 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

Knapplås på/av

Håll  knappen intryckt i viloläget i en sekund för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

Sökning

1. Tryck  knappen på basstationen. Alla registrerade handenheter börjar ringa.
2. När du har hittat den saknade handenheten, tryck på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.

Lyssna till meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (bara för CD245)

Tryck  på basstationen för att slå på telefonsvararen (lysdioden tänds).

Tryck  igen för att stänga av telefonsvararen (lysdioden släcks).

Tryck  på basstationen för att spela upp telefonmeddelandena (det först inspelade meddelandet spelas upp först).

Tryck  för att hoppa över det nuvarande meddelandet och spela nästa.

Tryck  för att gå tillbaka till föregående meddelande (om den trycks inom en sekund av nuvarande uppspelning).

Tryck  för att än en gång spela upp nuvarande meddelande (om den trycks inom en sekund av nuvarande uppspelning).

Tryck  för att justera högtalarens ljudnivå under pågående uppspelning.

Tryck  för att radera nuvarande meddelande.

Titta i handboken för din CD245 för närmare detaljer om telefonsvararens funktion.

Ofta ställda frågor

För mera information, titta i handboken som levererades med din telefon.

Problem

- Det finns ingen linjeton!
- Den som ringer hör mig inte tydligt!
- **SÖKER...** visas på handenhetens skärm och ikonen  blinkar!
- Uppringarens nummer visas inte!

Lösning

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna
- Använd den medlevererade strömsladden
- Flytta dig närmare basstationen
- Flytta basstation minst en meter bort från elektrisk utrustning
- Flytta dig närmare basstationen
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Titta i bruksanvisningen som levererades med din CD240/245.

Hjälp på nätet

www.philips.com/support