

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



DVP2880

DVP2882




Käyttöopas


PHILIPS




Ennen kuin käytät tätä DVD-soitinta, tutustu kaikkiin sen mukana toimitettuihin ohjeisiin.

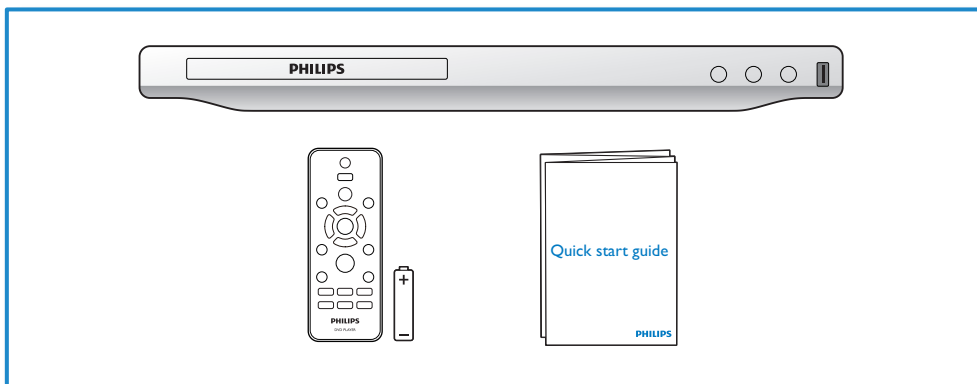

1

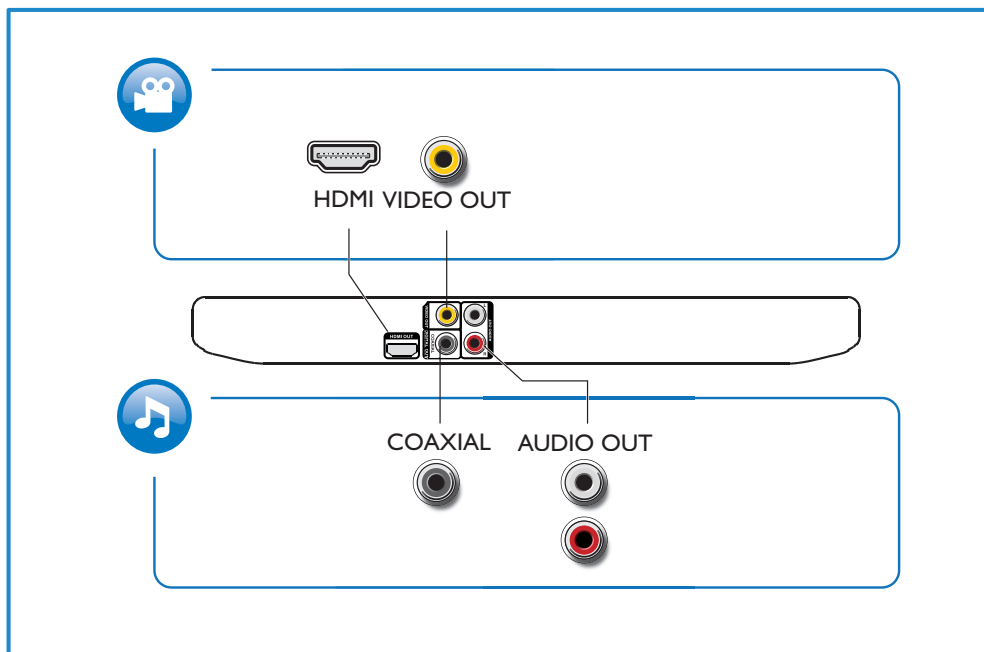


2

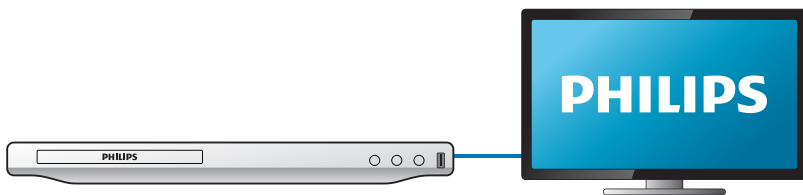


HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT

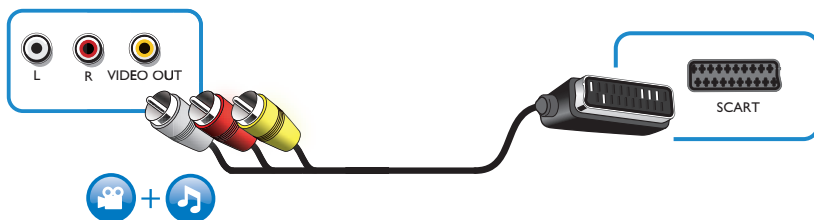


3

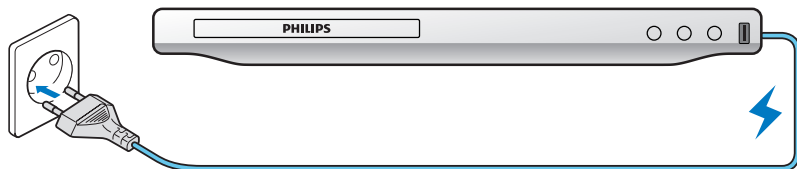

4

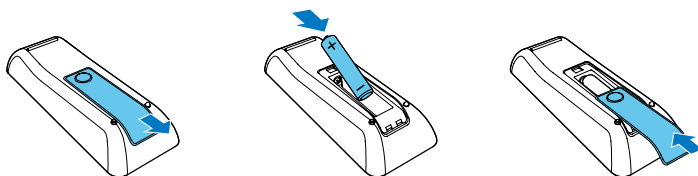

5

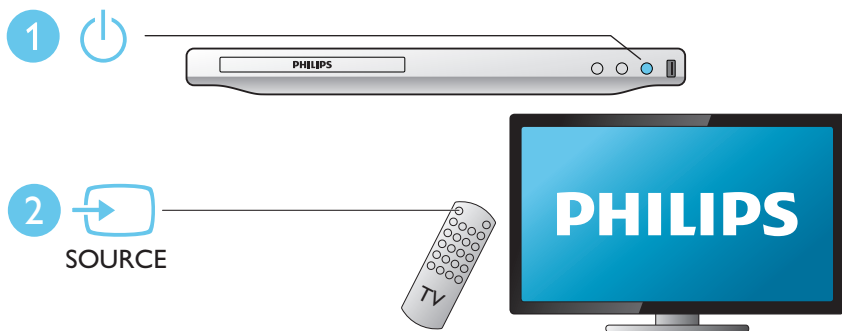



2




1




3

4




1

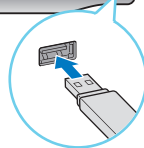

2

3

4

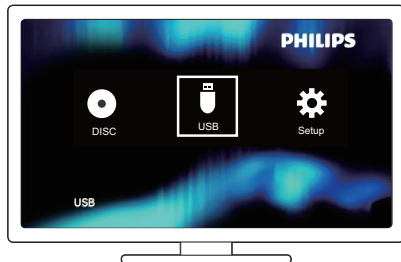


Sisällysluettelo

1	Liitä ja toista	2-6
2	DVD-laitteen käyttö	8
	Toiston perushallinta	8
	Videoasetukset	9
	Musiikkidiaesityksen toistaminen	9
	Uusintatoisto	9
	Siirtyminen toistettaessa	10
	DivX-videoiden toistaminen	10
	Philips Easylink -toiminnon käyttäminen	10
3	Asetusten muuttaminen	12
	Yleinen (ajastin, valmiustila...)	12
	Kuva	12
	Ääni	13
	Etusija (kielet, lapsilukko...)	13
4	Ohjelmistopäivitys	14
5	Teknisiä tietoja	15
6	Vianmääritys	16
7	Turvallisuus ja tärkeä huomautus	18

2 DVD-laitteen käyttö

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toiston perushallinta

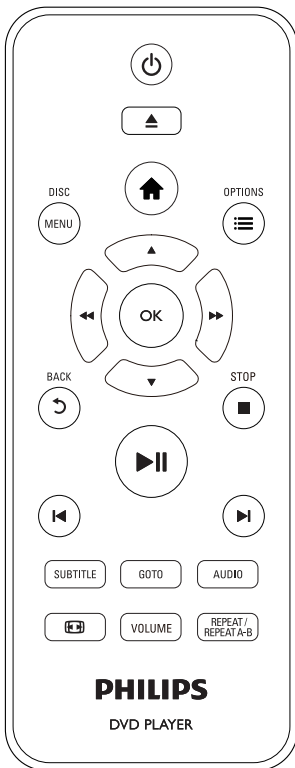

Hallitse laitetta toiston aikana seuraavilla painikkeilla.

Painike	Toimenpide
	Soittimen käynnistäminen tai siirtäminen valmiustilaan.
	Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.
	Aloitusvalikon avaaminen.
DISC MENU	Levyvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
	Avaa lisää vaihtoehtoja videon toiston aikana.
	Valikoiden selaaminen. Kelaaminen hitaasti eteen- tai taaksepäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
	Valikoiden selaaminen. Pikakelaaminen eteen- tai taaksepäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
OK	Valinnan tai merkinnän vahvistaminen.
	Palaaminen edelliseen näyttövalikkoon.
	Lopeta toisto.
	Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan, osaan tai tiedostoon.
SUBTITLE	Tekstityskielen valitseminen.
GOTO	Siirry nimikkeeseen, osaan tai raitaan.
AUDIO	Äänen kielen tai kanavan valitseminen.
	Kuvan sovittaminen TV-ruudun mukaan. Kuvan suurentaminen tai pienentäminen.

Painike	Toimenpide
VOLUME	Ota käyttöön äänenvoimakkuuden säätö ja muuta äänenvoimakkuutta painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
REPEAT/ REPEAT A-B	Uusintatoistotilan valitseminen.

Videoasetukset

Painamalla videon toiston aikana ≡ **OPTIONS**-painiketta saat näkyviin seuraavat asetukset:

- **[Tiedot]**: näytä nykyiset toistotiedot.
- **[PBC]**: näytä tai ohita VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikko.
- **[Kuvasuhte]**: TV-ruudulle sopivan kuvien näyttömuodon valitseminen.
- **[VOIMAK]**: muuta äänenvoimakkuutta.
- **[Kulma]**: valitse kamerakulma, josta videota katsellaan.

Musiikkidiaesityksen toistaminen

Voit luoda musiikkidiaesityksen toistamalla musiikkitiedostoja ja kuvia samanaikaisesti.

- 1 Musiikkitiedoston toistaminen levyltä tai USB-muistilaitteesta.
- 2 Selaa kuvatiedostoihin painamalla ▲ ▼ -painiketta.
- 3 Valitse kuva samalta levyltä tai USB-muistilaitteesta ja käynnistä diaesitys painamalla **OK**.
- 4 Pysäytä diaesitys painamalla ■ -painiketta.
- 5 Pysäytä musiikin toisto painamalla uudestaan ■ -painiketta.

Valokuvatoiston hallinta

Voit hallita toistoa diaesityksen aikana kaukosäätimellä.

Painike	Toimenpide
▲ ▼	Kuvan kiertäminen vaaka- tai pystysuunnassa.
◀◀ / ▶▶	Kuvan kiertäminen vasta- tai myötäpäivään.
≡ OPTIONS	Avaa ja näytä kuva värillisenä tai mustavalkoisena valitsemalla [Väri] . Avaa ja näytä kuvat pikkukuvina valitsemalla [Kuvien esik.] .
	Kuvan suurentaminen tai pienentäminen. Toiston keskeyttäminen zoomausilassa.
OK	Toiston aloittaminen tai jatkaminen.
■	Toiston lopettaminen.

Uusintatoisto

Toiston aikana voit valita uudelleentoiston painamalla **REPEAT/REPEAT A-B** -painiketta ja tämän jälkeen painamalla toistuvasti ◀◀ / ▶▶ -painiketta.

- Nykyisen nimikkeen, osan tai raidan toisto.
- Levyn, nykyisen kansion tai USB-muistilaitteen koko sisällön toisto.

Tietyn osan uusintatoisto

- 1 Paina **REPEAT/REPEAT A-B** -painiketta toistuvasti, kun haluat valita kohdan ↺A aloituspisteeksi.
- 2 Paina **REPEAT/REPEAT A-B** -painiketta uudelleen ja valitse ↺AB lopetuspisteeksi.
↳ Merkityn osan uusintatoisto käynnistyy.
- 3 Peruuta uusintatoisto painamalla **REPEAT/REPEAT A-B** -painiketta, kunnes **[Ei]** tulee näkyviin.

Huomautus

- Merkityn osan uusintatoisto on mahdollista vain nimikkeeseen tai raidan sisällä.

Siirtyminen toistettaessa

Voit siirtyä toistettaessa tiettyyn nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

- 1 Paina toiston aikana **GOTO**-painiketta.
→ Syöttökenttäpalkki tulee näkyviin ja "0" vilkkuu.
- 2 Valitse nimikkeeseen/osaan/raidan numero painamalla **▲▼** -painiketta.
- 3 Kun numero on valittu, muuta numeron paikkaa **◀▶** -painikkeilla.
- 4 Suorita nimikkeeseen/osaan/raidan numeron lisääminen loppuun toistamalla tarvittaessa vaiheet 2 ja 3.
- 5 Paina **OK**-painiketta.
→ Toisto siirtyy valittuun nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

DivX-videoiden toistaminen

Voit toistaa DivX-videoita levyltä tai USB-muistilaitteesta.

DivX:n VOD-koodi

- Ennen kuin ostat DivX-videoita ja alat toistaa niitä tässä soittimessa, käy osoitteessa vod.divx.com rekisteröimässä tämä soitin DivX VOD-koodin avulla.
- DivX VOD -koodin näyttö: paina **▲** ja valitse **[Asennus] > [Yleiset] > [DivX(R) Vod-Koodi]**.

DivX-tekstitys

- Valitse kieliasetus painamalla **SUBTITLE**.
- Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda merkisarja sellaiseksi, joka tukee DivX-tekstitystä. Merkistön valitseminen: paina **▲** -painiketta ja valitse **[Asennus] > [Esiasetukset] > [DivX Teksti]**.

Merkistö	Kielet
[Vakio]	Englanti, albania, tanska, hollanti, suomi, ranska, gaeli, saksa, italia, kurdi (latinalainen), norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki
[Keski-Eurooppa]	Albania, kroaatti, tšekki, hollanti, englanti, saksa, unkari, iiri, puola, romanian, slovakki, sloveeni ja serbia
[Kyrillinen]	Bulgaria, valkovenäjä, englanti, makedonia, moldavia, venäjä, serbia ja ukraina
[Kreikkalainen]	kreikka

Huomautus

- Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta liittämällä soittimen televisioon HDMI-kaapelilla.
- Käyttäessäsi tekstitystä varmista, että tekstitystiedoston nimi on sama kuin DivX-videotiedoston nimi. Jos DivX-videotiedoston nimi on esimerkiksi *elokuva.avi*, tallenna tekstitystiedosto nimellä *elokuva.srt* tai *elokuva.sub*.
- Tämä soitin toistaa tekstitystiedostoja seuraavissa muodoissa: *srt*, *sub*, *txt*, *ssa* ja *smi*.

Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen

Soitin tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. Voit ohjata yhdellä kaukosäätimellä HDMI-liitäntöjen kautta liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita. Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

- 1 Liitä HDMI CEC-yhteensopivat laitteet HDMI-liittimellä ja ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC -toiminnot (lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden käyttöoppaissa).

- 2 Paina  -painiketta.
- 3 Valitse [Asennus]> [Video] > [HDMI-asetukset] > [EasyLink-asenn.].
- 4 Valitse asetus [On] seuraavissa kohdissa: [EasyLink][1 kosk. toisto] ja [1 kosk. valmius].
↳ EasyLink-toiminto on käytössä.

Toisto yhdellä painikkeella



Kun levyä toistetaan tällä soittimella, TV siirtyy automaattisesti oikeaan videotulolähteeseen.

1 kosk. valmius

Kun liitetty laite (esimerkiksi TV) on asetettu valmiustilaan sen omalla kaukosäätimellä, tämä soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

3 Asetusten muuttaminen

Tässä kohdassa perehdytään soittimen asetusten muuttamiseen.



General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	Sleep Timer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

Huomautus

- Harmaana näkyviä valikkokohtia ei voi muuttaa.
- Jos haluat avata kohdan **[Esiasetukset]**, lopeta levyn toisto.
- Palaa edelliseen valikkoon **↶**-painikkeella. Poistu valikosta painamalla **⬆**-painiketta.

- **[Autom. valmius]**: automaattisen valmiustilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos se on käytössä, soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin (esimerkiksi kun toisto on keskeytetty tai pysäytetty).
- **[DivX(R)Vod-Koodi]**: DivX®-rekisteröintikoodin ja rekisteröinnin purkukoodin näyttäminen.

Kuva

- 1 paina **⬆**-painiketta.
- 2 Avaa videoasetukset valitsemalla **[Asennus]** > **[Video]**.
 - **[TV-järjestelmä]** - Valitse TV:tä vastaava TV-järjestelmä. Oletusarvoisesti tämä asetus vastaa maasi yleistä TV-käytäntöä.
 - **[Kuvasuhte]**: TV-ruudulle sopivan kuvien näyttömuodon valitseminen.
 - **[Väriasetus]**: Valitse esimääritetty väriasetus tai mukauta asetusta.
 - **[HD JPEG]**: ota käyttöön tämä ominaisuus, kun haluat katsella teräväpiirtokuvia HDMI-liitännän kautta.
 - **[HDMI-asetukset]**: määritä HDMI-liitännälle.
 - **[Kuvatarkkuus]**: valitse teräväpiirtovideoiden tarkkuus.
 - **[HDMI Deep Color]**: Luo kirkkaita kuvia, joissa on tarkemmin toistettu väri, kun videosisältö on tallennettu käyttäen Deep Color -ominaisuutta ja TV tukee tätä ominaisuutta.
 - **[Wide Screen]**: valitse laajakuvavideoiden näyttömuoto.
 - **[EasyLink-asenn.]**: katso lisätietoja kohdasta DVD-laitteen käyttö > Philips EasyLink -toiminnon käyttäminen.

Yleinen (ajastin, valmiustila...)

- 1 Paina **⬆**-painiketta.
- 2 Avaa yleiset asetukset valitsemalla **[Asennus]** > **[Yleiset]**.
 - **[Levylukko]**: lukitse tai avaa levy toistoa varten. Jos haluat toistaa lukittua levyä, sinun on kirjoitettava salasana: kirjoita numero **▲▼**-painikkeella ja vaihda numeron paikkaa **◀▶**-painikkeilla. Oletussalasana on 136900.
 - **[Valikkokieli]**: Näyttövalikon kielen valitseminen.
 - **[Uniajastin]**: Määritä soittimelle aika, jonka kuluttua se siirtyy automaattisesti toistosta valmiustilaan.

Ääni

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Avaa ääniasetukset valitsemalla **[Asennus]** > **[Ääni]**.
 - **[Analog. lähtö]**: Valitse äänimuoto äänilähdölle, kun tämä soitin on liitetty **AUDIO OUT L/R**-liitännöiden kautta.
 - **[Digit. audio]**: Valitse äänimuoto äänilähdölle, kun tämä soitin on liitetty **COAXIAL**-liitännän kautta.
 - **[Digit lähtö]**: Valitse digitaalilähdön tyyppi: **[Ei]** - poista käytöstä digitaalilähtö; **[Kaikki]** - tue monikanavaäänimuotoja; **[Vain PCM]** - äänen muuntaminen kaksikanavaiseksi.
 - **[LPCM-lähtö]**: valitse LPCM (Linear Pulse Code Modulation) -lähdön näytteenottotaajuus. Mitä suurempi näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu. **[LPCM-lähtö]** on otettu käyttöön vain, kun **[Vain PCM]** valitaan kohdassa **[Digit lähtö]**.
 - **[Hdmi-Ääni]**: ota käyttöön tai poista käytöstä äänilähtö HDMI-liitännän kautta.
 - **[Audio Sync]**: määritä äänilähdön viive videolevyä toistettaessa.
 - **[VOIMAK]**: muuta äänenvoimakkuutta.
 - **[Äänitila]**: valitse esimääritetty äänitehoste.
 - **[Yötila]**: valitse hiljainen tai täysi, dynaaminen ääni. Yökuuntelu-tila vähentää kovien äänien äänenvoimakkuutta ja lisää pehmeiden äänien, kuten puheen, äänenvoimakkuutta.



Huomautus

- Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby-koodattujen DVD-levyjen toiston aikana.

Etusija (kielet, lapsilukko...)

- 1 Painamalla  -painiketta.
- 2 Avaa etusija-asetukset valitsemalla **[Asennus]** > **[Esiasetukset]**.
 - **[Ääni]**: videon äänen kielen valitseminen.
 - **[Tksitys]**: videon tekstityskielen valitseminen.
 - **[Levyvalikko]**: videolevyn valikkokielen valitseminen.
 - **[Lapsilukko]**: ikäluokituksen sisältävien levyjen käytön rajoittaminen. Kirjoita 136900, jos haluat käyttää rajoitustoimintoja: kun salasana kenttä on korostettu, siirry tekstinsyöttöön painamalla **OK**-painiketta, valitse numero painamalla **▲ ▼** -painiketta ja vaihda numeron paikkaan painamalla **◀▶** -painiketta.
 - **[PBC]**: näytä tai ohita VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikko.
 - **[Salasana]**: salasanan asettaminen tai vaihtaminen rajoitetun levyn toistamiseksi. Kirjoita luku 136900, jos salasanaa ei ole tai olet unohtanut sen.
 - **[DivX Teksti]**: DivX-videon tekstitystä tukevan merkistön valitseminen.
 - **[Versiotiedot]**: soittimen ohjelmistoversiotietojen näyttäminen
 - **[Oletus]**: kaikkien asetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi, paitsi **[Levylukko]**- **[Lapsilukko]**- ja **[Salasana]**-asetuksen.



Huomautus

- Jos haluamasi kieli ei ole valittavissa levyn kieleksi (ääni tai tekstitys), voit valita valikosta **[Muut]** ja näppäillä 4-numeroisen kielikoodin, joka on tämän käyttöoppaan lopussa.
- Luokitukset ovat maakohtaisia. Jos haluat, että kaikkia levyjä voidaan toistaa, valitse **[8 K-18]**.

4 Ohjelmistopäivitys



Huomautus

- Virransyöttö ei saa keskeytyä päivityksen aikana.

Tarkista päivitykset vertaamalla soittimen nykyisen ohjelmiston versionumeroa (mahdolliseen) viimeisimpään versionumeroon Philipsin sivustossa.

- 1 Painamalla  -painiketta.
- 2 Valitse **[Asennus]** > **[Esiasetukset]** > **[Versiotiedot]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita mallin nimi ja ohjelmiston versionumero muistiin.
- 4 Osoitteesta www.philips.com/support voit tarkistaa uusimman ohjelmistoversion, jonka nimessä on tämän mallin nimi ja ohjelmistoversion numero.
- 5 Suorita ohjelmistopäivitys loppuun sivustossa olevien ohjeiden mukaisesti.

5 Teknisiä tietoja



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Aluekoodi

Soitin toistaa levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodeista.

DVD-aluekoodi

Maat



Eurooppa

Toistettavissa olevat tallennusvälineet

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, CD-äänilevy
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (enintään 299 kansiota ja 648 tiedostoa)
- USB-massamuistilaite

Tiedostomuoto

- Video: avi, .divx, .xvid
- Ääni: .mp3, .wma
- Kuva: .jpg, .jpeg

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: USB Mass Storage Class
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, NTFS
- Albumien tai kansioden enimmäismäärä: 299
- Raitojen tai nimikkeiden enimmäismäärä: 648
- USB-portti: 5 V $\pm$, 500 mA
- Tukikiintolevy: tarvitaan ehkä ulkoinen virtalähde.

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL, NTSC, Multi
- Komposiittivideolähtö: 1 Vp-p (75 ohmia)
- HDMI-lähtö: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Ääni

- 2-kanavainen analoginen lähtö
 - Ääni, etu V+O: 2 Vrms (47 kohmia)
- Digitaalilähtö: 0,5 Vp-p (75 ohmia)
 - Koaksiaali
- HDMI-lähtö
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobitinopeus:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 64–192 kbps

Päälaite

- Mitat (L x K x S): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Nettopaino: 1,0 kg

Virta

- Käyttöjännite: 220-240 V~, 50/-60 Hz
- Virrankulutus: 11 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W

Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

- Kaukosäädin ja yksi paristo
- Pikaopas

Lasertiedot

- Tyyppi: Puolijohdelaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Aallonpituus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Lähtöteho: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Säteen poikkeama: 60 astetta

6 Vianmääritys

Älä yritä korjata soitinta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia soittimen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin ja saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat soittimen taustapuolella.

Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____
Sarjanumero _____

Ei kuvaa.

- TV:n videotulokanavaa ei ole valittu oikein (lisätietoja TV:n käyttöoppaassa).
- Jos olet muuttanut jotain TV-järjestelmäasetusta, vaihda takaisin oletusasetukseen:
 - 1) Avaa levykelkka painamalla ▲ -painiketta.
 - 2) Paina **SUBTITLE**-painiketta.

HDMI-liitännän kautta ei näy kuvaa.

- Jos tämä soitin on liitetty muuhun kuin suositeltuun näyttölaitteeseen, ääni- tai videosignaali ei välttämättä välity.
- Jos HDMI-kaapeli on viallinen, vaihda se uuteen HDMI-kaapeliin.
- Jos olet muuttanut HDMI-videotarkkuusasetusta, vaihda oletustilaan.

TV:stä ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty oikein tämän soittimen ja TV:n välillä.

DivX-videon toiston aikana ei kuulu ääntä.

- Äänikoodekkeja ei tueta.

HDMI-liitännän kautta ei kuulu ääntä.

- Jos liitetty laite ei ole HDCP-yhteensopiva tai vain DVI-yhteensopiva, HDMI-lähdöstä ei kuulu ääntä.
- Varmista, että **[Hdmi-Ääni]**-asetuksena on **[On]**.

Ulkoisen liitetyn äänentoistolaitteen

(esimerkiksi stereojärjestelmän, viritinvahvistimen) kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit tai koaksiaalkaapeli on liitetty oikein.
- Valitse ulkoisesta äänentoistolaitteesta oikea äänilähde.

Levyä ei voida lukea.

- Varmista, että soitin tukee levyä (katso kohta Tekniset tiedot > Toistettavissa olevat tallennusvälineet).
- Varmista, että tallennettu levy on viimeistelty.

USB-muistilaitetta ei voi lukea.

- Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva soittimen kanssa (katso kohtaa Tekniset tiedot > USB).
- Varmista, että soitin tukee USB-muistilaitteen tiedostojärjestelmää (katso kohtaa Tekniset tiedot > USB).

Tiedostoja ei voi näyttää tai lukea.

- Varmista, ettei tiedostojen tai kansiodien määrä ei ylitä tämän soittimen tukemaa rajaa (enintään 648 tiedostoa tai 299 kansiota).
- Varmista, että tämä soitin tukee näitä tiedostoja (katso kohta Tekniset tiedot > Tiedostomuoto).

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
- Varmista, että tiedostotunniste on oikea.
- Voit toistaa DivX DRM -suojattuja tiedostoja USB-muistilaitteesta liittämällä soittimen televisioon HDMI-kaapelilla.

DivX-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedostolla on sama nimi kuin DivX-videotiedostolla.
- Varmista, että soitin tukee tekstitystiedoston tunnistetta (.srt, .sub, .txt, .ssa tai .smi).
- Valitse merkistö, joka tukee tekstitystä (katso DVD-laitteen käyttö > DivX-videot).

EasyLink-ominaisuus ei toimi.

- Varmista, että soitin on liitetty Philips-merkkiseen EasyLink-televisioon ja että EasyLink-asetus on käytössä (katso kohtaa DVD-soittimen käyttö > Philips EasyLink-toiminnon käyttäminen).

7 Turvallisuus ja tärkeä huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää DVD-soitinta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun vaara.

- Älä koskaan avaa soittimen runkoa.
- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa.

- Vältä virtajohtojen puristumista. Löystyneet pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Älä pura laitetta, jotta et altistuisi lasersäteilylle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Poista tyhjat paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Akut sisältävät kemikaaleja. Ne tulee hävittää oikein.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Tuote tai kaukosäädin voi sisältää pienen pariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!



Huomautus

- Tunnist- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liittäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tekijänoikeus



**Be responsible
Respect copyrights**

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Licensing Corporation.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirgiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880/2882_12_UM_V4.0

