

PHILIPS

Højttaler

TAVS300



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt.....	2
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Sikkerhedsforanstaltninger for batteri	2
	Meddelelse	2

2	Din Bluetooth-højttaler	4
	Introduktion	4
	Hvad er der i æsken	4
	Oversigt over hovedenheden	4

3	Kom i gang	5
	Indbyggede batterier	5
	Tænd/sluk	5

4	Afspil.....	6
	Afspil fra en Bluetooth-enhed	6
	Afspil fra en ekstern enhed.....	6
	Betjen afspilning	6

5	Produktoplysninger	7
----------	---------------------------------	----------

6	Fejlfinding	8
----------	--------------------------	----------

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Der må ikke anbringes nogen ting, der udgør en fare for højttaleren (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er nok fri plads omkring højttaleren til ventilation.
- Brug højttaleren sikkert i et miljø med en temperatur på mellem 0° og 45°.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.

Sikkerhedsforanstaltninger for batteri

- Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
- Et batteri (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Alt for høje eller lave temperaturer, som batteriet kan udsættes for under brug, opbevaring eller transport, samt lavt lufttryk i store højder, kan udgøre sikkerhedsrisici.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan overtræde en beskyttelsesforanstaltning (for eksempel i tilfælde af nogle typer litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri på ild eller i en varm ovn, eller mekanisk knusning af eller skæring i et batteri, kan medføre en eksplosion.
- Efterladelse af et batteri i alt for høje temperaturer eller ekstremt lavt lufttryk, kan forårsage en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.



Advarsel

- Fjern aldrig højttalerens kabinet.
- Smør aldrig nogen af højttalerens dele.
- Placer denne højttaler på en plan, hård og stabil overflade.
- Placer aldrig denne højttaler oven på andet elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højttaler indendørs. Hold denne højttaler væk fra vand, fugt og genstande fyldt med væske.
- Hold denne højttaler væk fra direkte sollys, flammer eller varme.
- Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes med en forkert type

Meddelelse



TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at denne højttaler er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Denne højttaler er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genavendes.



Når dette symbol med den overstregede skraldespande er fastgjort til et produkt, betyder det, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Undersøg dit lokale, separate sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter. Overhold de lokale regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter med det normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter hjælper med at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Din højttaler indeholder batterier, der er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Undersøg de lokale regler for separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Bemærk


- Typeskiltet sidder bag på højttaleren.



Forsigtig

- Bortskaffelse af de indbyggede batterier gør garantien ugyldig og kan ødelægge højttaleren.

Du skal altid få en fagmand til at fjerne de indbyggede batterier.

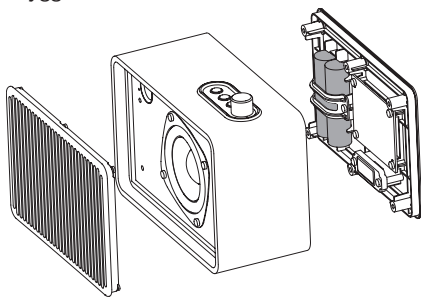

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie).

Din højttaler består af materialer, der kan genbruges, hvis det afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Med henblik på at kunne bruge den support, som Philips tilbyder, bør du registrere din højttaler på www.philips.com/welcome.

Introduktion


Med denne højttaler kan du høre lyd fra compatible Bluetooth-enheder eller andre lydenheder.

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- USB-kabel
- Lydkabel
- Lynguide
- Verdensomspændende garanti

Oversigt over hovedenheden

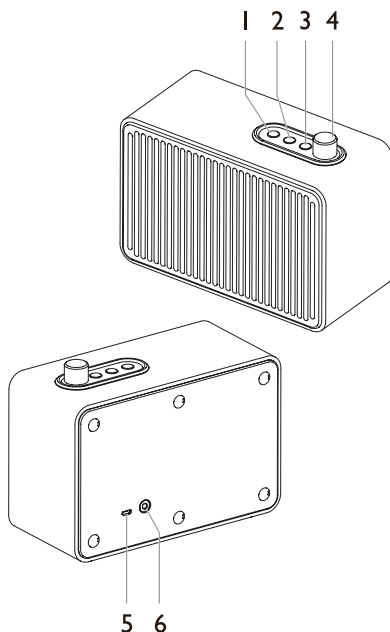

1. - Tænd/sluk for højttaleren
2. - Vælg en funktion
- Forbind/afbryd Bluetooth-parring
3. - Start, sæt på pause eller genoptag afspilningen
- Hop til næste nummer
4. Skru op eller ned for lydstyrken
5. **5 V** **2 A**
- Tilslut et USB-kabel
6. AUX IN
- Forbind til en ekstern lydenhed

3 Kom i gang

! Forsigtig

- Brug af kontrolenheder eller justeringer eller procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestråling.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om model og serienummer på denne højttaler. Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af højttaleren. Skriv nummeret her:
Model nr. _____
Serie nr. _____


Indbyggede batterier

Højttaleren kan bruges med indbyggede, genopladelige batterier.

- Når højttaleren er tændt og batterierne er lave, blinker "⏻".

Oplad de indbyggede batterier:

- 1 Forbind en ende af USB-kablet til stikket med **5 V $\equiv$ 2 A** på højttaleren.
- 2 Forbind den anden ende af USB-kablet til en stikkontakt (**5 V $\equiv$ 2 A**).

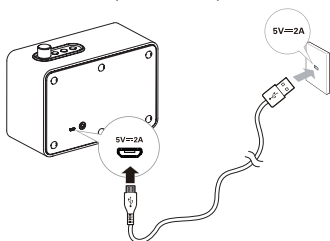

- Når højttaleren oplader, lyser "⏻".
- Når batterierne er opladede, slukker "⏻".

! Forsigtig

- Risiko for skade på højttaler! Sørg for, at strømforsyningsens spænding svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af højttaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker USB-kablet ud, skal du altid trække stikket fra stikkontakten. Du må aldrig trække i selve ledningen.
- Brug kun et USB-kabel, der er specificeret af producenten eller som sælges sammen med højttaleren.

Tænd/sluk

Tryk på ⏻-knappen for at tænde højttaleren eller slukke den.

- Højttaleren afgiver en hurtig lyd, når den er tændt.
- Hvis der ikke er tilsuttet noget til AUX IN-stikket, blinker "⚡".

Sluk automatisk for højttaleren:

Højttaleren slukker automatisk i de følgende situationer:

- I Bluetooth-tilstand: intet lydssignal fra en Bluetooth-enhed i over 15 minutter.
- I AUX IN-tilstand: ingen lydenhed tilsluttet i over 15 minutter.

4 Afspil

Afspil fra en Bluetooth-enhed

Du kan streame lyd fra en enhed til denne højttaler vha. Bluetooth-forbindelse.

Bemærk

- Sørg for at tænde for Bluetooth, så en enhed kan findes før parring.
- Højttaleren og en enhed skal placeres inden for 10 meters Bluetooth-registreringsafstand.

- 1 Tryk på -knappen på højttaleren.
 -  blinker blåt når der er en trådløs forbindelse.
 - Bluetooth er automatisk aktiveret på højttaleren, hvis der ikke er tilsluttet noget til AUX IN-stikket.
- 2 På en Bluetooth-enhed, tænd for Bluetooth for at gøre den synlig.
- 3 Vælg "Philips VS300" på enheden for at parre den.
 - For ældre enheder, er adgangskoden for parring 0000.
 -  lyser uafbrudt blåt, når forbindelsen er oprettet.
- 4 Tryk på -knappen på Bluetooth-enheden for at starte streaming af musik.


Afbryd Bluetooth-parring

- Tryk og hold -knappen inde i 2 eller flere sekunder, indtil  blinker.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydenhed på højttaleren.

- 1 Forbind et lyd kabel til AUX IN-stikket på højttaleren og hovedtelefon-stikket på den eksterne enhed.
 - Højttaleren tilsluttes derefter AUX IN-tilstand.
 -  stopper med at lyse.

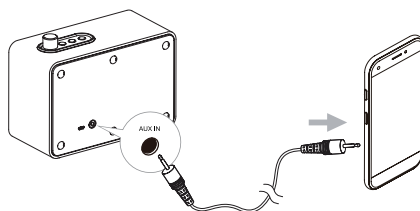

- 2 Tryk på -knappen på den eksterne enhed for at starte streaming af musik.

Betjen afspilning

Under afspilning

- Brug drejeknappen for at skrue op/ned for lydstyrken.
- Tryk på -knappen for at afspille/sætte på pause. Tryk på -knappen 2 gange hurtigt for at hoppe til næste nummer.
 - Fungerer kun i Bluetooth-tilstand.

5 Produktoplysninger



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Generelle oplysninger

Strømkrav	5 V  2 A
Litiumbatteri	3,7 V  2200 mAh
Mål (B x H x D)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Vægt (hovedenhed)	2,75 kg

Forstærker

Udgangseffekt	4 W
Frekvensområde	100 - 20000 Hz
Signal til støj-forhold	> 70 dB

Højtalere

Højtaler-impedans	4 Ω
Maksimal indgangseffekt for højtaler	4 W
Højtaler-driver	1.75" fuldtone

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Maksimal sendeeffekt	5 dBm
Maksimalt kommunikationsområde	ca. 10 m
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig højttalerens kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere højttaleren, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. Hvis du oplever problemer under brugen af denne højttaler, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips hjemmeside (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at højttaleren er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strømforsyning

- Sørg for at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for at højttalerens USB-stik er forbundet ordentligt.
- Som strømbesparelsesfunktion, slukker højttaleren automatisk 15 minutter efter der ikke modtages noget lydsignal eller der ikke er forbundet nogen lydenhed.

Ingen lyd

- Indstil lydstyrken.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Musikafspilning er utilgængeligt på denne højttaler, selv efter at Bluetooth-forbindelsen er oprettet

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik gennem denne højttaler trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne højttaler, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til denne højttaler

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til denne højttaler.
- Højttalerens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se højttalerens brugervejledning, for at se hvordan funktionen aktiveres.
- Denne højttaler er ikke i paringstilstand.
- Denne højttaler er allerede forbundet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd den enhed, og prøv igen.



Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af TP Vision Europe B.V. eller en af dennes datterselskaber, og TP Vision Europe B.V. er garant i forhold til dette produkt.

