

2 设置

调节扬声器

- 1 按主装置上的 将它打开。
- 2 按 SURR 切换至多声道环绕声模式。
- 3 按 PROG 进入系统设置菜单。

仅适用于调节中置扬声器的音频延迟:

- 按 或 直到出现“CENTER DELAY”（中置延迟）。
- 按 PROG。
- 旋转 VOLUME 控件更改延迟时间。

仅适用于调节后置扬声器的音频延迟:

- 按 或 直到“REAR DELAY”（后置延迟）出现。
 - 旋转 VOLUME 控件更改延迟时间。
- 4 要确认所有设置，按 PROG。

请参阅随附的用户手册，以了解用于微调扬声器设置的其他选项。

3 欣赏

开始播放

- 1 按主装置上的 将它打开。

注意：开始播放之前，请确保所有音频/视频设备已正确连接。

- 2 打开连接的音频/视频设备。
- 3 按连接的音频/视频设备上的 PLAY。
- 4 按 DI/AUX 以选择首选音频输入源。

从便携式音频播放机播放

通过将便携式音频播放机连接至主装置聆听该设备的音频。

- 1 将提供的 MP3 线路输入电缆从主装置上的 MP3 LINK 插孔连接到便携式音频播放机上的耳机输出插孔。
- 2 按下便携式音频播放机上的 PLAY。
- 3 按 MP3 LINK 聆听播放。

请参阅随附的用户手册以了解广播调谐和其他播放设置。

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome

HTR3465




- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏

快速入门指南

包装盒内有什么？




主装置

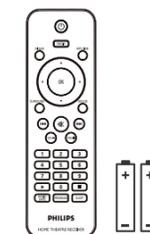

遥控器和 2 节电池



用户手册

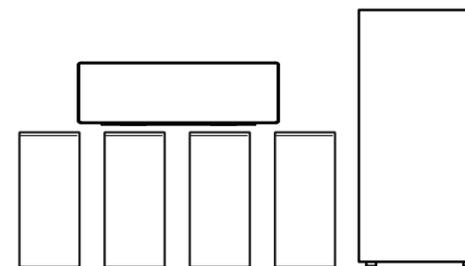

1 台中置扬声器，2 台前置扬声器，
2 台后置扬声器和 1 台低音扬声器



便携式音频播放机的
MP3 LINK 连接线




电源线



FM 天线



同轴电缆

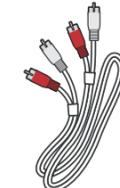

音频电缆

需要帮助？

用户手册

请参阅飞利浦数字 AV 接收器系统随附的用户手册。




2008 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
www.philips.com
sgpjy_0814/98_4

PHILIPS

I 连接

A 摆放


正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

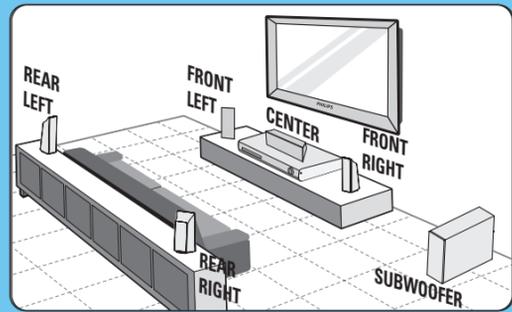

- 1 将中置扬声器放在电视机上方或靠近电视机的位置。
- 2 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。
- 3 将前置扬声器放在与电视机距离相等的位置。
- 4 将后置扬声器放在后面或聆听位置的旁边。


B 连接扬声器和低音扬声器

将扬声器和低音扬声器的各种颜色的插头插入主装置背面相应颜色的插孔。

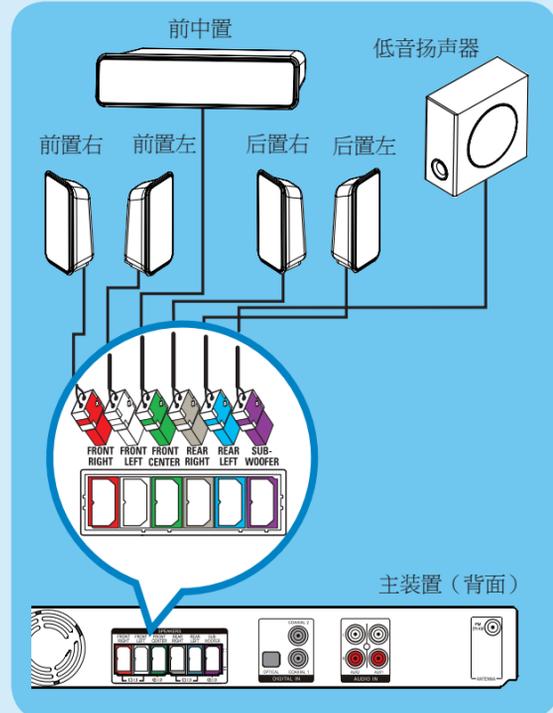

C 连接无线电天线

让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

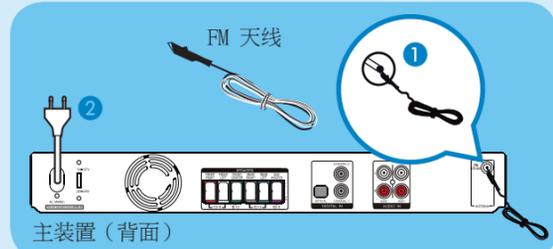


- 1 将 FM 天线（已提供）连接到 FM 75 Ω 插孔的内插针。（对于某些型号，FM 天线已在出厂时连接好。）延长天线以获得最佳接收效果。
- 2 用电源线将主装置连接至交流电源插座。

E 连接来自音频/视频设备的音频

（电视、DVD 播放机、录像机、有线/卫星电视接收器或游戏控制台）（可选）

选项 1：使用模拟音频插孔 （连接电视的音频输出）


要通过本装置收听电视音频，可使用红色和白色音频电缆（已提供）将主装置上的 AUDIO IN-AUX 插孔连接至电视机的 AUDIO OUT 插孔。

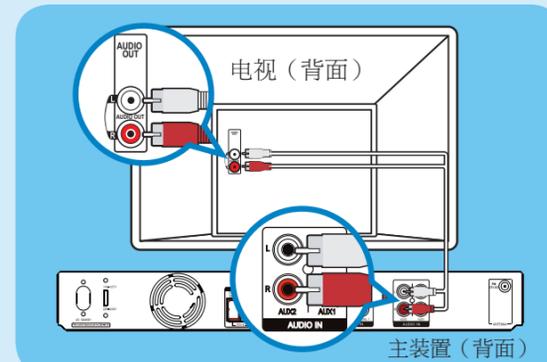

注意：欣赏电视节目时，您可以反复按遥控器上的 DI/AUX 直至显示“AUX 1”或“AUX 2”，从而让扬声器输出声音。

选项 2：使用模拟音频插孔 （连接其它设备的音频输出）


使用红色和白色音频电缆（已提供）将主装置上的 AUDIO IN-AUX 插孔连接到所连接设备（如 DVD 刻录机、录像机、有线/卫星电视盒）上的 AUDIO OUT 插孔。

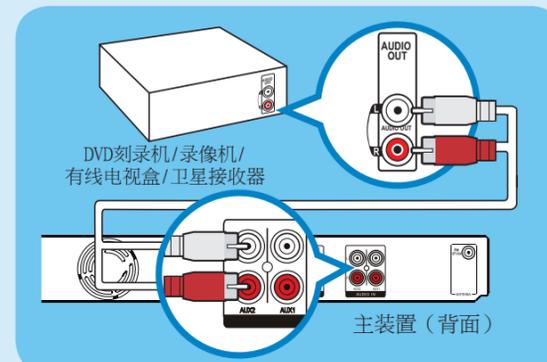

注意：反复按遥控器上的 DI/AUX，直至“AUX 1”或“AUX 2”显示为您要收听的来源。

选项 3：使用同轴输入插孔


使用同轴电缆（已提供）将主装置上的 DIGITAL IN-COAXIAL 插孔连接到其它设备上的 COAXIAL OUT 插孔。

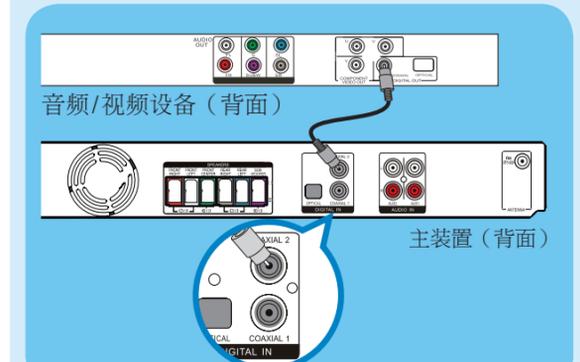

注意：在设备上开始播放。反复按遥控器上的 DI/AUX，直至“COAX IN1”或“COAX IN2”显示为您要收听的来源。

选项 4：使用光纤输入插孔

将光纤（未提供）从主装置上的 DIGITAL IN-OPTICAL 插孔连接到其他设备上的 OPTICAL OUT 插孔。

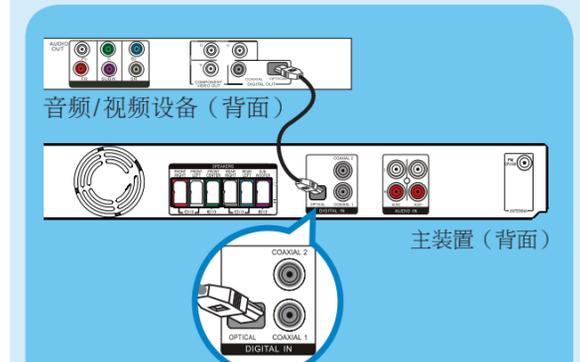

注意：在设备上开始播放。反复按遥控器上的 DI/AUX，直至“OPTI IN”显示为您要收听的来源。