



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome





SBA3010/00



Eestikeelne kasutusjuhend


PHILIPS

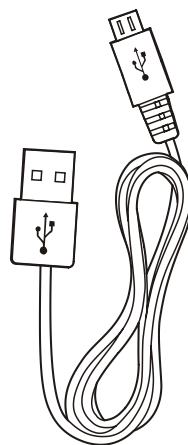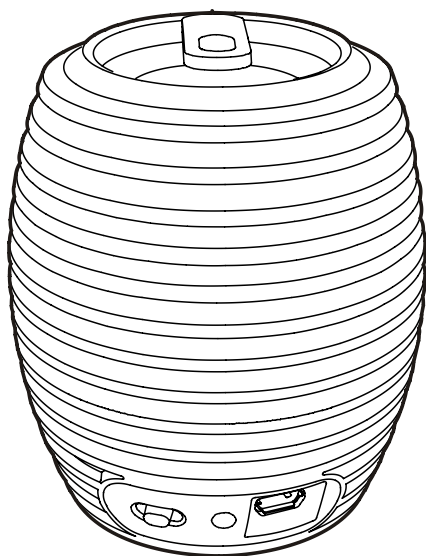

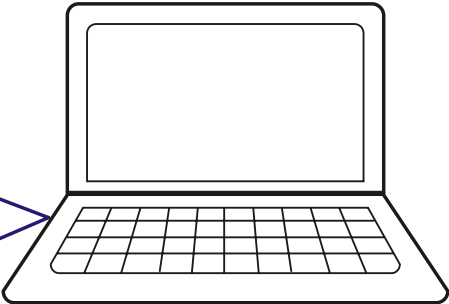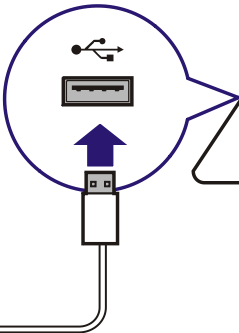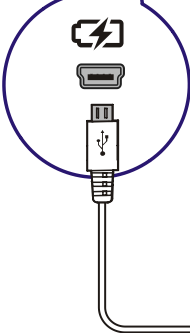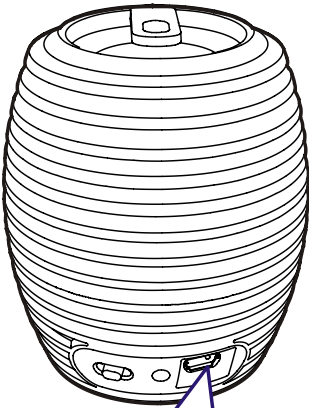





1

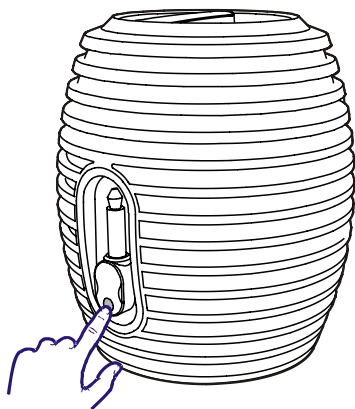



2

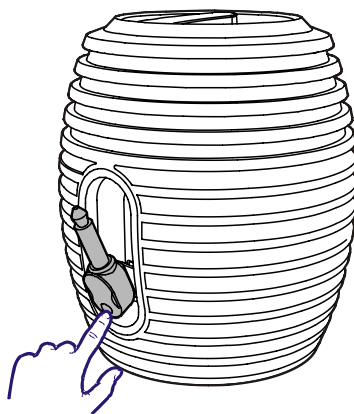

3

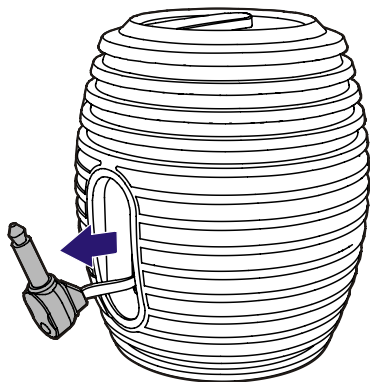

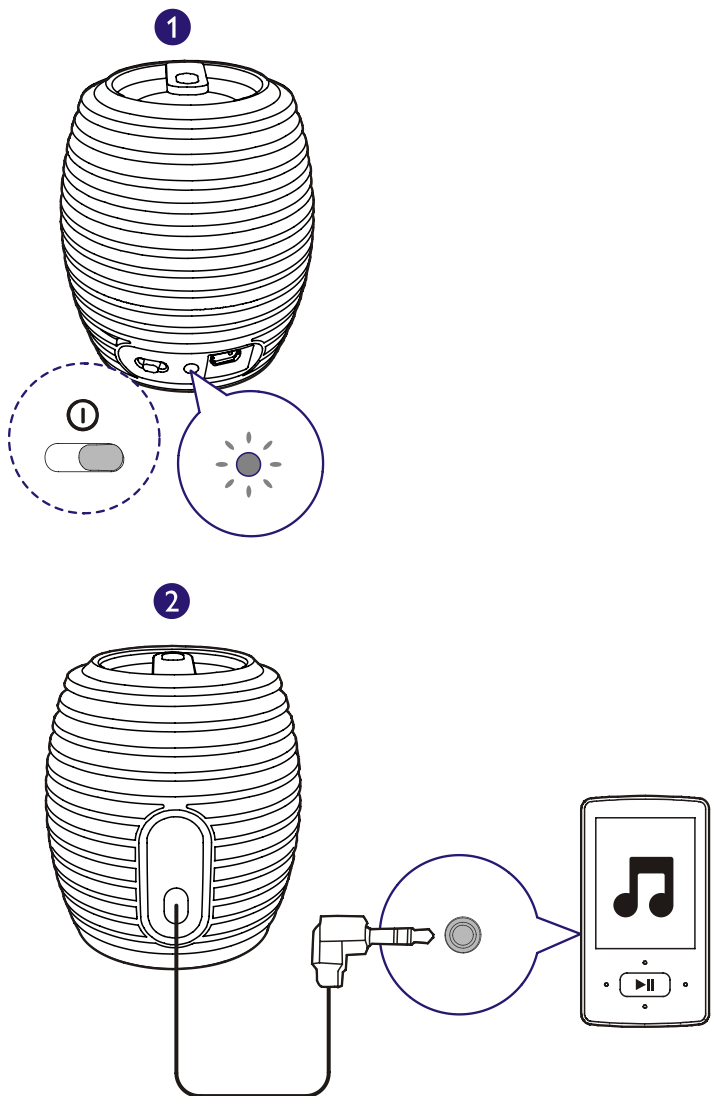

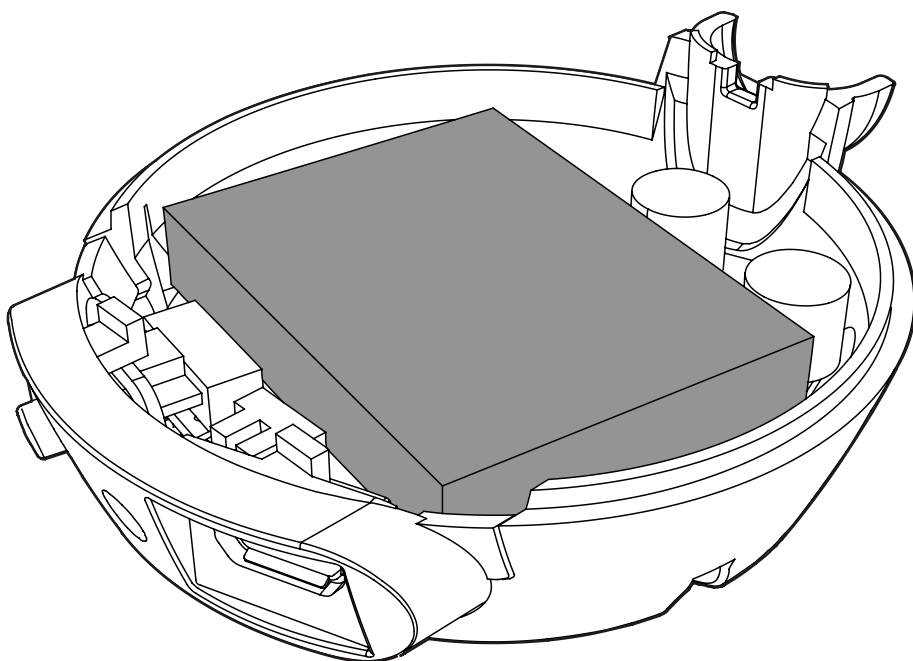

1. Oluline

Ohutus

Olulised ohutusinstruktsioonid

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

Järgige kõiki juhendeid.

Ärge kasutage seadet vee lähedal.

Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhendite järgi.

Ärge paigutage soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.

Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.

Jätke kõik parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt või seadmed on maha kukkunud.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.

Ärge asetage seadet ohuallikate lähedale (nt. vedelikega täidetud anumad, süüdatud küünlad).



Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

Märkus

Kõik seadmel tehtud muudatused või muutused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle poolt kirjalikult lubatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.



See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Vana toote hävitamine



Teie toode on loodud ja toodetud kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Sisseehitatud patarei (■) eemaldamiseks viige toode alati asjatundja kätte.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Märkus

Seadme tüübiplaat asub seadme all.

2. Alustamine

Järgige selle peatüki juhiseid alati järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, siis küsitakse teilt toote mudelit ja seerianumbrit. Te leiate need seadme alt. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Vooluvarustus

See kõlar töötab sisseehitatud taaslaetava patareiga.

Sisseehitatud patarei laadimiseks:

Ühendage oma kõlar arvutiga läbi komplektisoleva USB kaabli.

Vooluindikaator lülitub sisse.

Vooluindikaator lülitub välja, kui seade on täielikult laetud.

Taasesitamine

1. Tõmmake heli sisendpesa kõlarist välja.
2. Liigutage lülitit, et kõlar sisse lülitada.
LED süttib.
3. Ühendage kõlar heli sisendpesa kaudu oma lisaseadmega.
4. Kasutage oma lisaseadet, et kohanda heli ning leida helifaile.
5. Pärast kasutamist ühendage lisaseade kõlari küljest lahti ning liigutage külari lülitit, et kõlar välja lülitada.

3. Toote informatsioon



Märkus

Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Toote tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Hinnatud väljundvõimsus	2W RMS
DC voolusisend	USB 5V 500mA
Sisseehitatud Li-polümeer patarei	3.7V 500mAh
Patarei tööaeg	> 8 tundi
Mõõtmed - peaseade (diameeter x kõrgus)	D 65.8mm * A 76.6mm
Kaal - peaseade	0,2 kg

4. Probleemide lahendamine



Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle kõlari kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt www.philips.com/welcome. Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt kõlari mudelit ja seerianumbrit. Veenduge, et teil on need numbrid käeulatuses.

Puudub vool

Laadige oma kõlar.

Puudub heli

Kohandage helitaset oma lisaseadmel.


Kõlarist ei tule vastust

Tehke kõlarile restart.

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

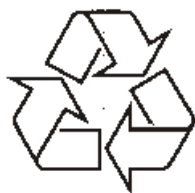

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>