


3 Käyttö


Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla painiketta ▲.

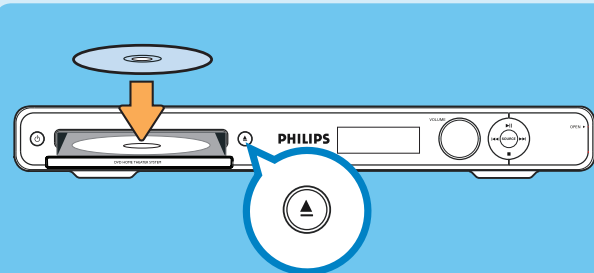


- 2 Aseta levy siten, että tekstipuoli on ylöspäin.
- 3 Avaa levykelkka painamalla ▲ painiketta.
- 4 Toisto alkaa automaattisesti.
- 5 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto ◀▶▶▶-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen OK -painiketta.
- 6 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus Kun painiketta ▶▶ u painetaan, toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Kun haluat aloittaa toiston alusta, valitse ◀.

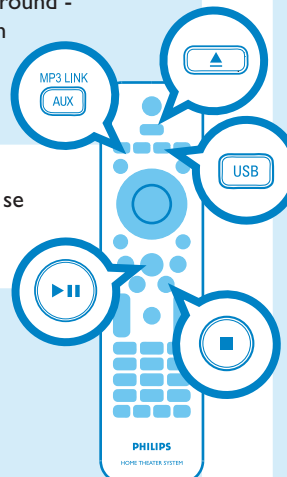


Muiden tuettujen laitteiden toisto

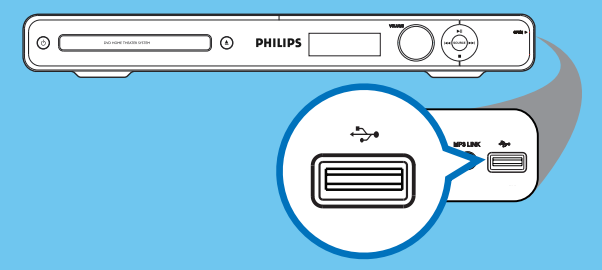

USB-laite

- 1 Aseta USB-laite USB-liitäntään.
- 2 Siirry USB-tilaan painamalla USB-painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla painiketta ▶▶.
- 4 Lopeta toisto painamalla DISC-painiketta uudelleen, jolloin laite siirtyy levytilaan. Nyt voit irrottaa USB-laitteen liitännät.

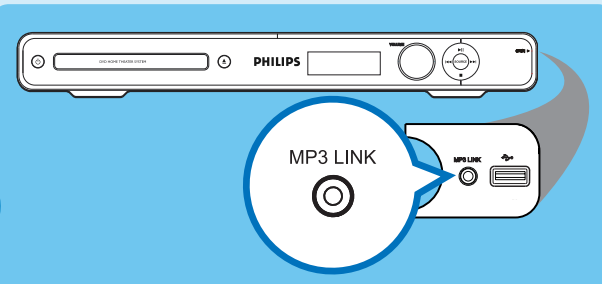

Muut kannettavat soittimet

- 1 Liitä kannettavan soittimen kuulokeliitin MP3 LINK -liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla (lisävaruste).
- 2 Paina kannettavan soittimen PLAY-painiketta.
- 3 Paina AUX (MP3 LINK) -painiketta toistuvasti, kunnes MP3 LINK (MP3-linkki) näkyy näytössä, ja kuuntele toistoa.

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Pika-aloitusopas


Mitä pakkauksessa on?




Päälaitte

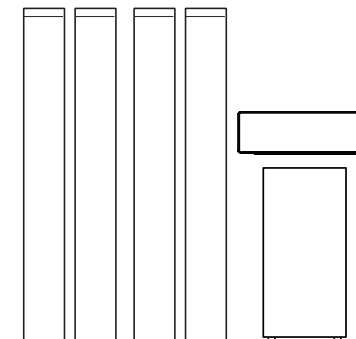

1 keskikaiutin, 2 takakaiutinta,
2 etukaiutinta ja subwoofer




Kaiutinkaapelit



4 Ruuvit
(korkeiden kaiuttimien
liittämiseen)




Kauko-ohjain ja
2 paristoa



Käyttöopas



FM-lanka-antenni

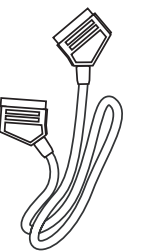


Scart-johto

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com
sgpij_828/12_14_fin

PHILIPS

1 Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

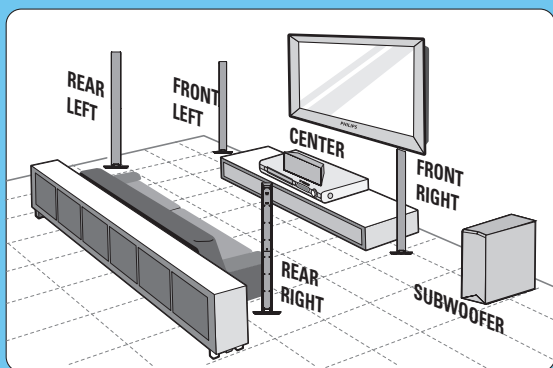

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.

B Liitä päälaite televisioon

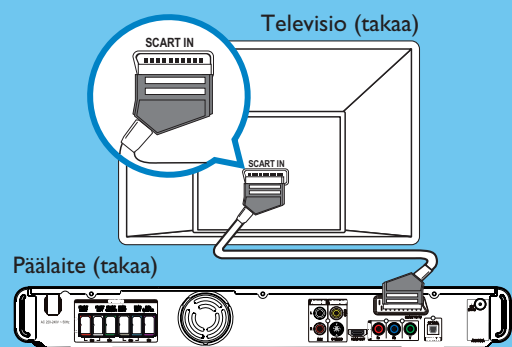


- Liitä päälaitteen SCART TO TV -liitäntä laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART IN-liitäntään.

Huomautuksia

- Paina TV-ohjelman katsomisen aikana **AUX (MP3 LINK)** -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä on SCART IN. Ääni alkaa kuulua.
- Jos TV:si tukee HDMI-liitäntää, liitä tämä laite televisioon kuvanlaadua parantavan HDMI-liitännän kautta. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

C Tallboy-kaiuttimien asentaminen


Asenna takakaiuttimet, ennen kuin aloitat kaiuttimien liittämissä.

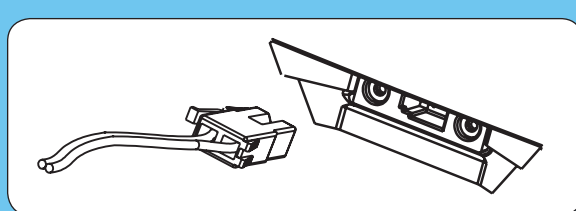

- 1 Liitä kaiutinkaapelit kaiuttimien (tai kaiutintelineet) samanvärisiin liitäntöihin.
- 2 Käännä jalustimet pystyyn lukitse kaiuttimet paikoilleen.
- 3 Kiinnitä mukana toimitetuilla ruuveilla.

D Liitä kaiuttimet ja subwoofer

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot päälaitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.

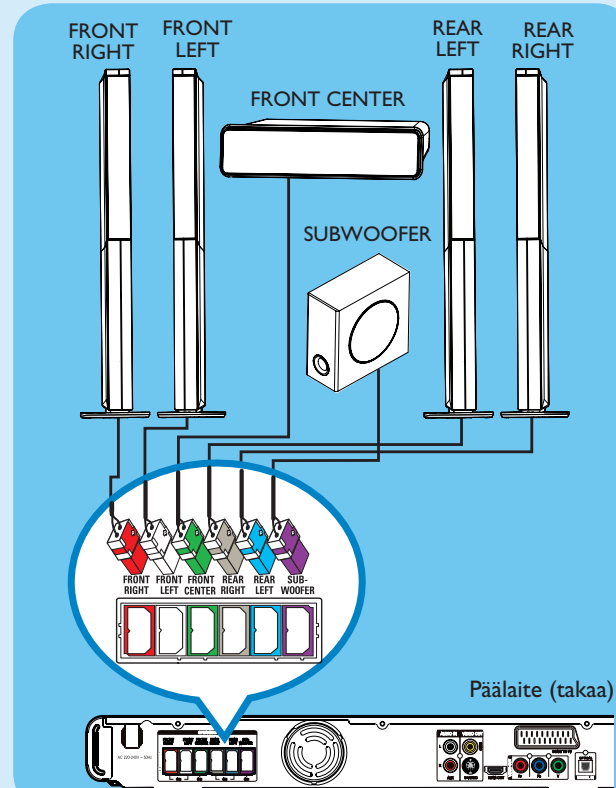

2 Asennus

A Katselukanavan haku

- 1 Käynnistä päälaite painamalla sen painiketta (Valmiustila-virta).
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.



Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli ruudulla

- 1 Paina **OPTIONS**-painiketta. Esin tulee { Yleiset asetukset }.
- 2 Paina ►-painiketta.




- 3 Valitse ▲▼-painikkeilla { Valikkokieli } ja paina ►-painiketta.
- 4 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja vahvista valinta OK-painikkeella.
- 5 Lopeta painamalla **OPTIONS**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä kotiteatterijärjestelmässä on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

E Liitä radioantenni ja virtajohto


Pidä antenit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

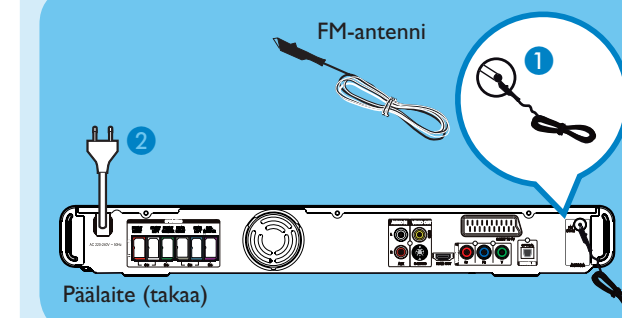

- 1 Liitä FM-antenni (toimitetaan laitteen mukana) FM 75 Ω -liitännän nastaan. (Joissain malleissa se on valmiiksi paikallaan.) Paranna kuuluvuutta pidentämällä antennia.
- 2 Liitä päälaitteen virtajohto pistorasiaan.

F Liitä haluamasi muun laitteen äänilähtö (valinnainen)

Liitä punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) päälaitteen AUDIO IN-AUX -liitäntä liitettävän laitteen (esimerkiksi DVD-tallennin, videonauhuri tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin) AUDIO OUT -liitäntään.

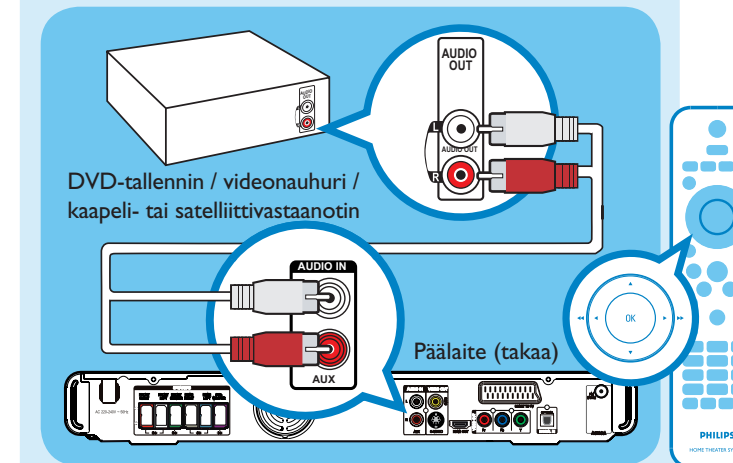

Huomautus Valitse kuunneltavaksi äänilähteeksi AUX painamalla toistuvasti kaukosäätimen **AUX (MP3 LINK)** -painiketta.