

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok

Руководство пользователя

Käyttöopas

Uživatelský manuál

Εγχειρίδιο χρήσεως

Návod na používanie

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Πθιμιππ!

Για να επωφεληθεύτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Πθιμιππ, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κουμπιά χειρισμού (δείτε ①)

① TUNING

– σε λειτουργία FM/FMST/MW, πραγματοποιεί ρύθμιση σε ένα σταθμό.

②

– Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm.

③ VOL

– για προσαρμογή του επιπέδου έντασης.

④ Επιλογέας ζώνης

– επιλέγει ζώνη συχνοτήτων: FM, FMST ή MW.

⑤ ON/OFF

– για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

⑥ Θήκη μπαταρίας

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΥ

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Ανοίξτε τη θύρα μπαταρίας και τοποθετήστε μία αλκαλική μπαταρία, τύπου AAA, R03 ή UM4, όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταρίας.

- Εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει τη θήκη ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν .

- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές και ψευδαργύρου/άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο ίδιου τύπου μπαταρίες για τη συσκευή.
- Όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες, μην συνδυάζετε παλιές μπαταρίες με νέες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Γενικές πληροφορίες

Κεραίες

- Για λήψη **MW**, η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση αυτής της κεραίας για βέλτιστη λήψη, γυρίστε ολόκληρη τη συσκευή.

Σύνδεση ακουστικών

- Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.
→ Σε αυτή την περίπτωση τα ηχεία θα απενεργοποιηθούν.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ

- 1 Πατήστε το στοιχείο ελέγχου **OFF/ON** στο **ON** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ρυθμίστε τον επιλογέα ζώνης σε **FM**, **FMST** ή **MW**.
- 3 Επιλέξτε το σταθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας το κουμπί χειρισμού **TUNING**.

- 4 Προσαρμόστε την ένταση με το κουμπί χειρισμού **VOL** .
- 5 Πατήστε το στοιχείο ελέγχου **OFF/ON** στο **OFF** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
- Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, π.χ. βάζα.
- Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Τα μηχανικά μέρη της συσκευής περιέχουν αυτολιπανόμενα έδρανα και δεν πρέπει να προσθέτετε λάδι ή γράσο.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο περίβλημα.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν προκύψει σφάλμα, ελέγχτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Πρόβλημα

- Πιθανή αιτία
- Λύση

Δεν υπάρχει ήχος/ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση ήχου
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το VOL.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες/λάθος τοποθετημένες.
- Τοποθετήστε σωστά (νέες) μπαταρίες
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά στη συσκευή
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Ασθενές ραδιοφωνικό σήμα
- Για λήψη **MW**, η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση αυτής της κεραίας για βέλτιστη λήψη, γυρίστε ολόκληρη τη συσκευή.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΓ.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.



Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικινδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

1

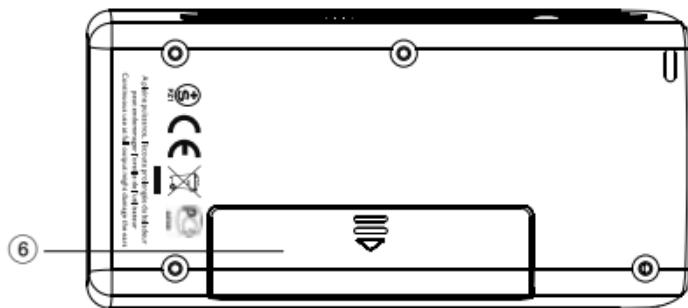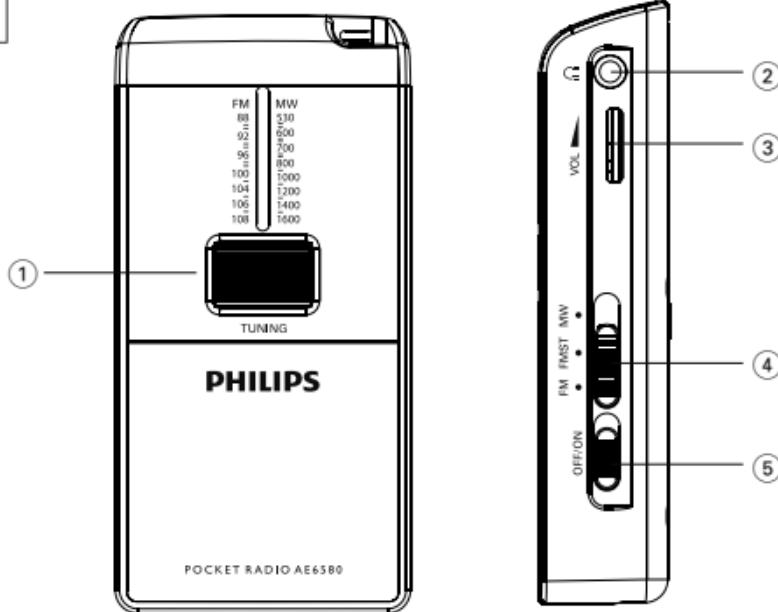

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Printed in China

AE6580_00_UM_V2.0