

# Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Otázky?  
Kontaktujte  
Philips

NTRX500



## Príručka užívateľa

# PHILIPS



# Obsah

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>1 Dôležité</b> | <b>2</b> |
| Bezpečnosť        | 2        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>2 Upozornenie</b> | <b>4</b> |
|----------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>3 Váš mini Hi-Fi systém</b> | <b>6</b> |
| Úvod                           | 6        |
| Obsah balenia                  | 6        |
| Hlavná jednotka - prehľad      | 7        |
| Dialkové ovládanie - prehľad   | 8        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>4 Pripojenie</b>  | <b>10</b> |
| Pripojenie antény FM | 10        |
| Pripojenie antény AM | 10        |
| Pripojenie napájania | 10        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>5 Úvodné pokyny</b>        | <b>12</b> |
| Príprava diaľkového ovládania | 12        |
| Zapnutie                      | 12        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Prehrávanie</b>                      | <b>13</b> |
| Prehrávanie z disku alebo USB             | 13        |
| Prehrávajú z zvuk cez rozhranie Bluetooth | 16        |
| Počúvanie z externého zariadenia          | 16        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Počúvanie rádia</b>                      | <b>18</b> |
| Naladenie rozhlasovej stanice                 | 18        |
| Automatické programovanie rozhlasových staníc | 18        |
| Ručné programovanie rozhlasových staníc       | 18        |
| Výber predvolby rozhlasovej stanice           | 18        |
| Zmena ladiacej mriežky pásma AM               | 19        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov</b> | <b>20</b> |
| Nastavenie úrovne hlasitosti                              | 20        |
| Stlmenie zvuku                                            | 20        |
| Použitie efektu AUTO DJ                                   | 20        |
| Manuálne aktivovanie DJ efektov                           | 20        |
| Výber prednastaveného zvukového efektu                    | 21        |
| Zvýraznenie basov                                         | 21        |
| Použitie efektu NX Bass                                   | 21        |
| Úprava nastavení ekvalizéra                               | 21        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>9 Ďalšie funkcie</b>                          | <b>22</b> |
| Režim Mix sound                                  | 22        |
| Hovorenie alebo spievanie cez mikrofón           | 22        |
| Zapnutie alebo vypnutie dekoratívneho osvetlenia | 22        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Informácie o výrobku</b>                         | <b>23</b> |
| Technické údaje                                        | 23        |
| Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB | 23        |
| Podporované formáty MP3 diskov                         | 24        |
| Údržba                                                 | 24        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>11 Riešenie problémov</b> | <b>25</b> |
| Čo je zariadenie Bluetooth   | 25        |

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

### Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

**VAROVANIE:** V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy. **POZOR:** Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte široký kolík zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte ho až na doraz.



### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájaciu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
  - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr: predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



### Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

## 2 Upozornenie

Akkoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

# C€0890

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafka), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

**Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:**

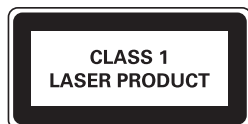

Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitoú izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

### Bluetooth

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.

### Poznámka

- Typový štítko sa nachádza na zadnej strane zariadenia.



Be responsible  
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

# 3 Váš mini Hi-Fi systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Úvod

### Toto zariadenie vám umožňuje

- počúvať zvuk z diskov, z úložných zariadení USB, zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zariadení,
- prepínať prehrávanie medzi dvomi zdrojmi zvuku pomocou prelínača zvukových kanálov,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM alebo AM,
- hovoriť alebo spievať cez reproduktory zariadenia pomocou mikrofónov a
- nahrávať na pamäťové zariadenie USB.

### Na skvalitnenie zvuku ponúka tento systém nasledujúce zvukové efekty:

- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)
- DJ efekty
- Zvýraznenia basov NX


---

## Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- 1 x hlavná jednotka
- Diaľkový ovládač s 2 batériami typu AAA
- 1 x káblová anténa pre pásmo FM
- 1 x rámová anténa pre pásmo AM
- Stručný návod na používanie
- Leták s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami

## Hlavná jednotka - prehľad

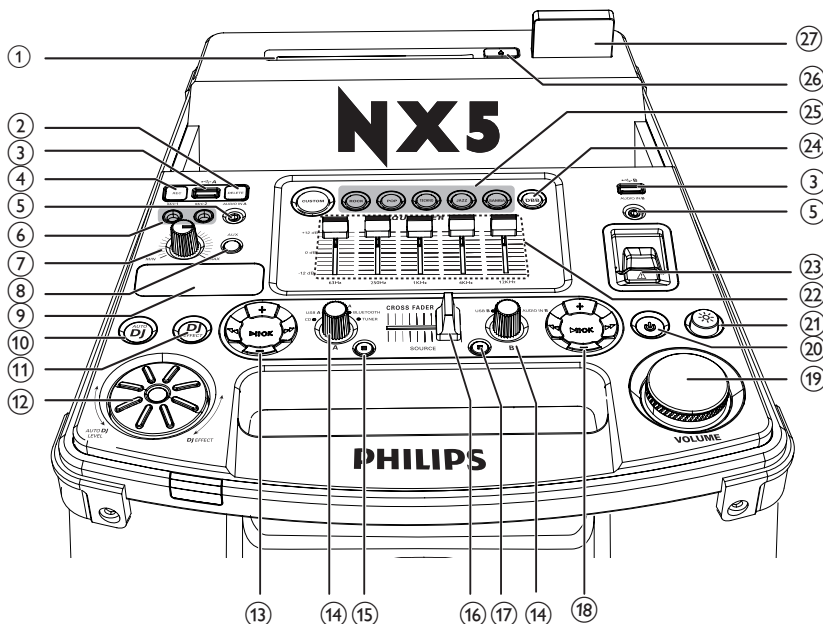


- ① Otvor na disky
- ② DELETE
  - V režime USB A – odstránenie zvukových súborov uložených na zariadení USB.
- ③ A/B
  - Pripojenie veľkokapacitných úložných zariadení USB.
- ④ REC
  - V režime USB A – nahrávanie na zariadenie USB.
- ⑤ AUDIO IN A/B
  - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑥ MIC 1/2 (porty pre mikrofóny)
  - Pripojte mikrofón.
- ⑦ MIC ovládač hlasitosti
  - Nastavenie hlasitosti mikrofónu.
- ⑧ AUX
  - Výber zdroja zvuku z externého zariadenia: prehrávač DVD, PC, TV alebo GAME (herná konzola).
- ⑨ Panel displeja
  - Zobrazenie stavu.
- ⑩ AUTO DJ
  - V režime USB A – automatické použitie DJ efektov pomocou AUTO DJ.
- ⑪ DJ EFFECT
  - V režime CD, USB A, Bluetooth, rádioprijímač alebo Audio in A – ručné použitie DJ efektov.
- ⑫ Prepínač DJ EFFECT
  - Úprava úrovne DJ efektu a úrovne efektu AUTO DJ.

- ⑬ **Ovládací panel prehrávania (ľavý)**
- Ovládanie prehrávania pre režim **Source A** (vrátane režimov disk, USB A, Bluetooth, a rádioprijímač).
- ⑭ **Prepínač zdroja**
- Výber zdroja zvuku.
- ⑮ **■ (vľavo)**
- V režime Disk alebo USB A – zastaví prehrávanie.
  - Ukončenie procesu nahrávania.
  - V režime rádioprijímača – prepínanie medzi pásmami FM a AM.
- ⑯ **CROSS FADER**
- Nastavte počas prehrávania rovnováhu ľavého a pravého kanála.
- ⑰ **■ (vpravo)**
- V režime USB B – zastavenie prehrávania.
- ⑱ **Ovládací panel prehrávania (pravý)**
- Ovládanie prehrávania pre režim **USB B**.
- ⑲ **Ovládač hlasitosti**
- Nastavenie hlasitosti.
- ⑳ 🔌
- Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ㉑ ☀
- Zapnutie alebo vypnutie svetelného efektu reproduktora.
- ㉒ **Vlastný ekvalizér**
- V režime CUSTOM – úprava nastavení ekvalizéra pre každé z 5 frekvenčných rozsahov pomocou posuvných ovládačov.
- ㉓ **Tlačidlo NX Bass**
- Na vypnutie alebo zapnutie efektu NX Bass.
- ㉔ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

- ㉕ **Tlačidlá zvukových efektov**
- Výber predvoleného zvukového nastavenia ekvalizéra.
- ㉖ ▲
- Vysunutie disku.
- ㉗ **Indikátor Bluetooth**

## Dial'kové ovládanie - prehľad

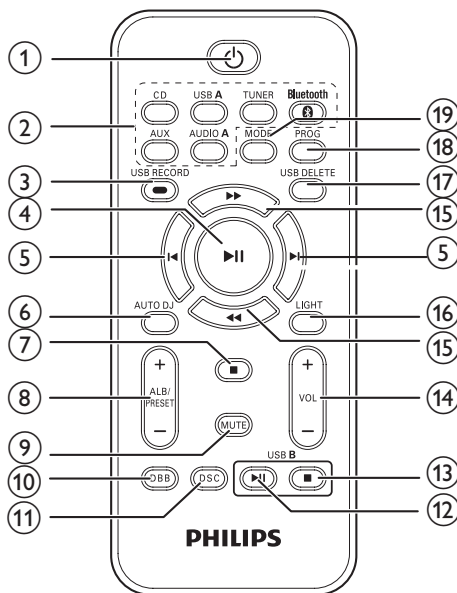


- ① 🔌
- Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **Tlačidlá výberu zdroja**
- Výber zdroja.
- ③ **USB RECORD**
- Nahrávanie do zariadenia USB.
- ④ **▶▶**
- V režime Disk, USB A alebo Bluetooth – spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

- ⑤ **⏮ / ⏭**
- V režime Disk, USB A alebo Bluetooth – preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- ⑥ **AUTO DJ**
- V režime USB A – automatické použitie DJ efektov pomocou AUTO DJ.
- ⑦ **■**
- V režime Disk alebo USB A – zastaví prehrávanie.
  - Ukončenie procesu nahrávania.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
- Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
  - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- ⑨ **MUTE**
- Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ⑩ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑪ **DSC**
- Výber predvoleného zvukového nastavenia ekvalizéra.
- ⑫ **USB B ►||**
- V režime USB B spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- ⑬ **USB B ■**
- V režime USB B zastavenie prehrávania.
- ⑭ **VOL +/-**
- Nastavenie hlasitosti.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
- Nastavenie rozhlasovej frekvencie.
  - V režime Disk/USB A vyhľadávanie v rámci skladby.
- ⑯ **LIGHT**
- Zapnutie alebo vypnutie svetelného efektu reproduktora.
- ⑰ **USB DELETE**
- V režime USB A – odstránenie zvukových súborov uložených na úložnom zariadení USB.
- ⑱ **PROG**
- Programovanie skladieb.
  - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑲ **MODE**
- V režime Disk alebo USB A – výber režimu prehrávania.

## 4 Pripojenie

### Pripojenie antény FM

Pribalenú anténu FM pripojte do konektora **FM** na zadnej strane hlavnej jednotky.

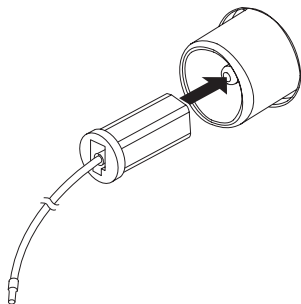


### Pripojenie antény AM




#### Poznámka

- Na dosiahnutie lepšieho príjmu signálu upravte polohu antény AM.

1 Poskladajte rámovú anténu pre pásmo AM.

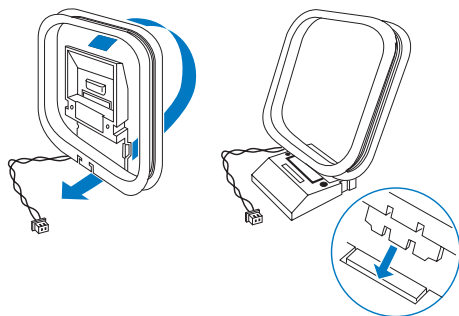

2 Rámovú anténu pre pásmo AM pripojte ku konektoru s označením **AM** na zadnej strane hlavnej jednotky.

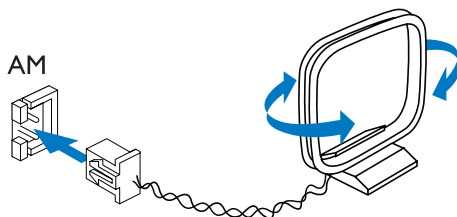

### Pripojenie napájania



#### Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.



#### Poznámka


- Pred pripojením k elektrickej sieti sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

Do elektrickej zásuvky pripojte napájaciu sieťovú zástrčku.

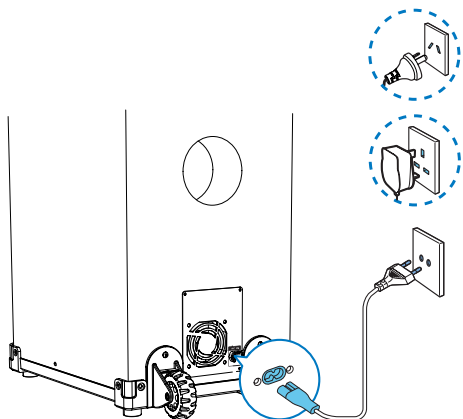

#### Tip

- Ak jednotku nepoužívate alebo ju prepravujete a chcete uchovať napájací kábel zmotaný a nad zemou, pripevnite napájací kábel pomocou pásky na káble k zadnému panelu hlavnej jednotky.

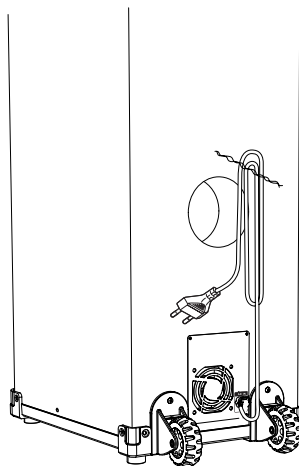

# 5 Úvodné pokyny



## Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Príprava diaľkového ovládania




## Poznámka

- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

**Výmena batérie diaľkového ovládania:**

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

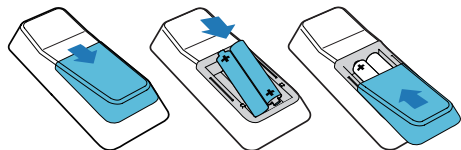

## Zapnutie

Stlačte tlačidlo

- ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

## Prepnutie do pohotovostného režimu

Stlačením tlačidla

- ↳ Podsvietenie na paneli displeja sa stlmí.

**Ak chcete prepnúť zariadenie do pohotovostného režimu Eco Power:**

V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo .

- ↳ Podsvietenie panela displeja sa vypne.

## 6 Prehrávanie

### Prehrávanie z disku alebo USB

#### Prehrávanie disku




##### Poznámka

- Uistite sa, že disk obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Stlačením tlačidla **CD** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Posuňte ovládač **CROSS FADER** do polohy úplne vľavo.
- 3 Priechinok na disk vysuňte stlačením tlačidla **▲** na hlavnej jednotke.
- 4 Do priečinka vložte disk, pričom strana s potlačou musí smerovať nahor.
- 5 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■** (vľavo).
  - Inú skladbu vyberiete stlačením tlačidiel **◀** alebo **▶**.
  - Album vyberete pomocou tlačidla **ALB/PRESET+/-**.
  - Ak chcete vyhľadávať v rámci určitej skladby, stlačte a podržte jedno z tlačidiel **◀◀** / **▶▶**. Normálne prehrávanie obnovíte jeho uvoľnením.

### Prehrávanie z úložného zariadenia USB A

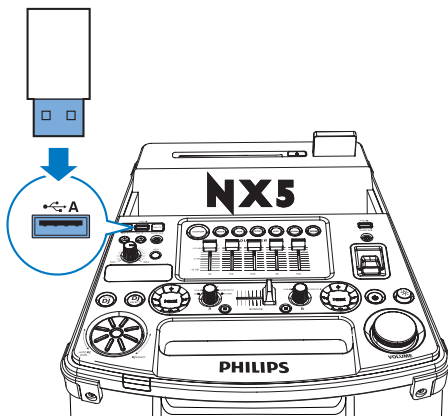

##### Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch.

- 1 Zasuňte zástrčku USB zariadenia do zásuvky **A**.
- 2 Stlačením tlačidla **USB A** vyberte ako zdroj USB A.
- 3 Posuňte ovládač **CROSS FADER** do polohy úplne vľavo.
- 4 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** vyberte album.
- 5 Stlačením tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte zvukový súbor.
- 6 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■** (vľavo).
  - Ak chcete vyhľadávať v rámci určitého zvukového súboru, stlačte a podržte jedno z tlačidiel **◀◀** alebo **▶▶**. Normálne prehrávanie obnovíte ich uvoľnením.

## Odstránenie súborov zo zariadenia USB

- 1 V režime USB A stlačením tlačidla ■ zastavte prehrávanie hudby.
- 2 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** vyberte zvukový priečinok.
- 3 Stlačením tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte zvukový súbor.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **USB DELETE** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  - **[DEL FILE]** (Odstrániť súbor): Odstránenie aktuálneho zvukového súboru.
  - **[DEL DIR]** (Odstrániť adresár): Odstránenie aktuálneho priečinka so zvukovými súbormi.
  - **[FORMAT]** (Formátovanie): odstránenie všetkých súborov v zariadení USB.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **▶II**.
  - ↳ Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
  - Na zrušenie stlačte tlačidlo ■.



### Poznámka

- Funkcia nie je dostupná v režime USB B.



### Výstraha

- Ak je vybratá funkcia **[FORMAT]**, všetky súbory (vrátane iných ako zvukových súborov) uložené v zariadení USB sa vymažú.

## Nahrávanie na zariadenie USB

MP3 súbory, rádio a zvuk z externých zariadení sa zaznamenávajú vo formáte .mp3.

Pri prvom nahrávaní na zariadenie USB sa v zariadení USB automaticky vytvorí priečinok.

Po každom nahrávaní na zariadenie USB sa zaznamenané súbory uložia v podadresári tohto priečinka. Súbory a podadresáre sa číselne označia v poradí, v ktorom boli vytvorené.


- 1 Zariadenie USB pripojte k zásuvke **A**.
- 2 Pripravte zdroj, z ktorého chcete nahrávať.
  - Disk: vyberte ako zdroj CD a vložte disk, potom vyberte skladbu, ktorú chcete začať nahrávať.
  - Rádio: naladte rozhlasovú stanicu.
  - AUDIO IN/AUX: vyberte zdroj Audio-in alebo AUX, potom pripojte a prehrávajte zvuk z externého zariadenia.
  - USB B: vyberte zdroj **USB B** a potom pripojte a vyberte zvukový súbor na prehrávanie.
- 3 Stlačením tlačidla **USB RECORD** spustíte nahrávanie.
  - Pre režim Disk – opakovaným stláčaním tlačidla **USB RECORD** vyberte:
    - Ⓐ **[REC ONE]** (záznam jednej skladby): zaznamená sa prvá alebo aktuálna skladba.
    - Ⓑ **[REC ALL]** (záznam všetkých skladieb): zaznamenajú sa všetky skladby alebo zvyšné skladby.
  - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky od začiatku disku alebo vybratej skladby a súčasne sa spustí nahrávanie.
  - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.



### Poznámka

- Ak USB zariadenie nemá dostatok pamäte na uloženie zvukových súborov, zobrazí sa hlásenie „**Full memory**“ (pamäť je plná).
- Táto funkcia nie je dostupná v režimoch USB B a Mix sound.
- Táto funkcia nie je dostupná pri použití efektov **AUTO DJ** alebo **DJ EFFECT**.

## Prehrávanie z úložného zariadenia USB B

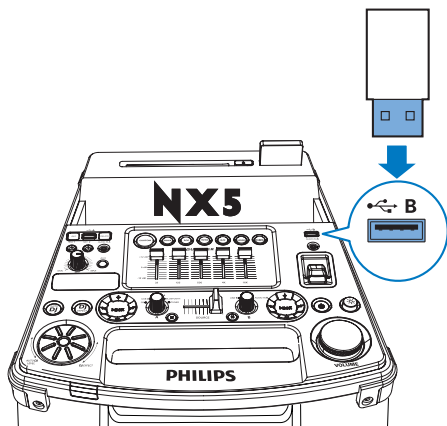

- 1 Zasuňte zástrčku USB zariadenia do zásuvky B.
- 2 Otáčaním ovládača výberu zdroja nastavte zdroj **USB B**.
- 3 Posuňte ovládač **CROSS FADER** do polohy úplne vpravo.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou ovládacieho panela prehrávania (vpravo) na vrchnej strane hlavnej jednotky.
  - Prehrávanie spustíte, pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
  - Album vyberte stlačením tlačidla **+/-**.
  - Na výber zvukového súboru stlačte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶**.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■** (vpravo).
  - Ak chcete vyhľadávať v rámci určitého zvukového súboru, stlačte a podržte jedno z tlačidiel **◀◀** alebo **▶▶**. Normálne prehrávanie obnovíte ich uvoľnením.

## Možnosti prehrávania

### Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb

- 1 V režime Disk alebo USB A – opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** vyberte:
  - **[REP ONE]** (opakovať jednu): opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
  - **[REP ALL]** (opakovať všetky): opakované prehrávanie všetkých skladieb.
  - **[RANDOM]** (náhodný výber): prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí.
- 2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** vyberte položku **[OFF]** (vypnuté).



#### Poznámka

- Keď prehrávate naprogramované skladby, režim prehrávania v náhodnom poradí nemožno vybrať.

### Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 40 skladieb.

- 1 V režime Disk alebo USB A – stláčaním tlačidla **■** zastavte prehrávanie.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.  
 Na obrazovke bliká číslo.
- 3 Pri skladbách vo formáte MP3 stláčaním tlačidla **ALB/PRESET +/-** vyberte album.
- 4 Stlačením tlačidiel **◀** alebo **▶** vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **PROG**.
- 5 Opakovaním krokov 3 až 4 naprogramujete ďalšie skladby.
- 6 Stlačením **▶||** spustíte prehrávanie naprogramovaných skladieb.
  - Ak chcete vymazať program, dvakrát stlačte tlačidlo **■**.



#### Poznámka

- Funkcia nie je dostupná v režime **USB B**.

## Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth

Jednotka prenáša hudbu z vášho zariadenia Bluetooth do systému pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.



### Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie Bluetooth kompatibilné s týmto výrobkom.
- Pred párovaním zariadenia s touto jednotkou si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth.
- Účinný prevádzkový dosah medzi jednotkou a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Táto jednotka si dokáže zapamätať maximálne 8 spárovaných zariadení.
- Akákoľvek prekážka medzi jednotkou a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Reproduktor s dokovacou stanicou udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

- 1 Posuňte ovládač **CROSS FADER** do polohy úplne vľavo.
- 2 Stlačením tlačidla **Bluetooth** zapnete na jednotke funkciu Bluetooth.  
↳ Indikátor Bluetooth bude blikať.
- 3 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 4 Keď sa v zariadení zobrazí hlásenie **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500), výberom tejto položky spustíte párovanie a pripojenie. V prípade potreby zadajte prednastavený kód „0000“.  
↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení začne indikátor LED nepretržite svietiť namodro.
- 5 Prehrajte zvukový obsah vo svojom zariadení.  
↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia do jednotky.
  - Prehrávanie spustíte, pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla ►||.

- Inú skladbu vyberiete stlačením tlačidla ►|| alebo ►|.

### Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
- Zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

### Pripojenie iného zariadenia Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth na aktuálnom zariadení a potom pripojte iné zariadenie.

## Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou reproduktorov tohto zariadenia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia.

### Prehrávanie z prehrávača MP3

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO A** vyberiete zdroj MP3 link.
- 2 Posuňte ovládač **CROSS FADER** do polohy úplne vľavo.
- 3 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch ku:
  - konektoru **AUDIO IN A** na jednotke a
  - zásuvke na slúchadlá na prehrávači MP3.
- 4 Spustite prehrávanie zvukového obsahu na prehrávači MP3 (pozrite si návod na jeho používanie).



### Tip

- Ak je MP3 prehrávač pripojený k zásuvke **AUDIO IN B**, otočením prepínača zdroja na hlavnej jednotke vyberte ako zdroj Audio In B.

---

## Prehrávanie z iného zvukového zariadenia

K tejto jednotke môžete pripojiť počítač alebo iné zvukové zariadenia.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **AUX** prechádzajte cez zdroje zvuku **GAME, PC-IN, TV** a **DVD**.
- 2 Pripojte biely a červený zvukový kábel (nie sú súčasťou balenia) k:
  - zásuvkám **AUX** na zadnej strane hlavnej jednotky,
  - zásuvke pre slúchadlá na počítači alebo zásuvke **AUDIO OUT** na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu v danom zariadení (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

# 7 Počúvanie rádia

## Naladenie rozhlasovej stanice



Tip

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte prístroj do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Na lepší príjem úplne roziahnite anténu a nastavte jej polohu.

- 1 Posuňte ovládač **CROSS FADER** do polohy úplne vľavo.
- 2 Stlačením tlačidla **TUNER** na diaľkovom ovládaní alebo opakovaným stlačením tlačidla  (vľavo) na hlavnej jednotke vyberte rádioprijímač FM alebo AM.
- 3 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶**.
  - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[SEARCH]** (vyhľadávanie).
  - ↳ Rádio automaticky nalaď stanicu so silným signálom.
- 4 Opakovaním kroku 3 nalaďte ďalšie stanice.
  - Stanicu manuálne nalaďte opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶**, až kým nenájdete optimálny príjem.

## Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 30 rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM a 10 rozhlasových staníc vysielaných v pásme AM.

V režime tunera stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu 2 sekúnd aktivujete režim automatického programu.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Jednotka automaticky uloží rozhlasové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
- ↳ Po uložení všetkých dostupných rozhlasových staníc sa automaticky spustí vysielanie prvej uloženej stanice.

## Ručné programovanie rozhlasových staníc

- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
  - ↳ Zobrazí sa číslo polohy.
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** pridajte tejto rozhlasovej stanici číslo a potom stlačením tlačidla **PROG** potvrďte nastavenie.
- 4 Opakovaním krokov 1 – 3 naprogramujte ďalšie stanice.



Tip

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

## Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime tunera stlačením tlačidiel **ALB/PRESET+/-** vyberte číslo predvoľby.

---

## Zmena ladiacej mriežky pásma AM

V niektorých krajinách je krok kmitočtov pásma AM medzi susediacimi kanálmi 10 kHz alebo 9 kHz.

- V režime rádioprijímača AM stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo .
  - ↳ Krok kmitočtov sa zmení na 9 kHz alebo 10 kHz.
  - ↳ Všetky predvolby staníc sa vymažú a znovu naprogramujú v režime AM.

## 8 Nastavenie úrovně hlasitosti a zvukových efektů

### Nastavenie úrovně hlasitosti

Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte alebo znížte hlasitosť.

### Stlmenie zvuku

Počas prehrávania stlačením tlačidla **MUTE** stlmíte zvuk alebo zrušíte jeho stlmenie.

### Použitie efektu AUTO DJ

Funkcia efektu AUTO DJ automaticky pridáva pri prehrávaní hudby rozličné zvuky a zvukové efekty:

| Efekty             | Popis                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Automatický efekt  | Automaticky pridá do skladieb rôzne zvukové efekty.                    |
| Prelínanie kanálov | Súčasné stlmenie konca jednej skladby a zosilnenie úvodu inej skladby. |
| Pretočenie späť    | Pretočenie hudby späť na predchádzajúci bod.                           |
| Slučka             | Opakované prehrávanie určitej časti skladby.                           |
| Beat box           | Pridá do skladby efekty beat boxu.                                     |
| Samplovanie hlasu  | Pridá zvuk počas prehrávania.                                          |

- Ak chcete použiť efekty AUTO DJ, opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO DJ** vyberte z možností:
  - **[METAL]** (metal) a
  - **[PARTY]** (párty)
- Ak chcete vypnúť efekty AUTO DJ, opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO DJ** vyberte položku **[OFF]** (vypnuté).
- Ak chcete nastaviť frekvenciu výskytu a úroveň zvuku pre pridané efekty, otáčajte prepínačom **DJ EFFECT**.

#### Poznámka

- Tieto efekty sa pridávajú automaticky alebo náhodne.
- Táto funkcia je dostupná iba v režime **USB A**.

### Manuálne aktivovanie DJ efektů

Predvolené zvukové DJ efekty môžete pridávať aj sami.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **DJ EFFECT** vyberte efekt:
  - **[SCRATCH]** (skreč)
  - **[REVERB]** (ozvena)
  - **[BEAT BOX]** (beat box)
  - **[YEAH]** (zvolanie)
- Ak chcete vypnúť DJ efekty, opakovaným stláčaním tlačidla **DJ EFFECT** vyberte položku **[OFF]** (vypnuté).
- Ak chcete upraviť úroveň zvuku pridaných efektů, otáčajte prepínačom **DJ EFFECT**.

#### Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná v režime **USB B** ani **Audio in B**.

---

## Výber prednastaveného zvukového efektu

Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC) vám umožňuje vychutnať si špeciálne zvukové efekty.

- Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DSC** vyberte:
  - [ROCK] (rock)
  - [POP] (pop)
  - [TECHNO] (techno)
  - [JAZZ] (džez)
  - [SAMBA] (samba)

---

## Zvýraznenie basov

Ku každej možnosti funkcie DSC je automaticky priradené najvhodnejšie nastavenie dynamického zvýraznenia basov (DBB). Ak dané automatické nastavenie DBB nevyhovuje zvukovým vlastnostiam vášho prostredia, môžete ho upraviť manuálne.

- Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DBB** vyberte:
  - **DBB 1**
  - **DBB 2**
  - **DBB 3**
  - **DBB VYP.**

---

## Použitie efektu NX Bass

Efekt NX Bass pridáva do zvuku hudby čistý a živý element s pomerne nízkou úrovňou hluku pozadia.

- 1 Otvorte kryt tlačidla **NX Bass**.
  - 2 Stlačte tlačidlo **NX Bass**. Zvuk sa zmení v 3 úrovniach:
    - Úroveň 1: hlasitosť zvuku sa zvýši na vyššiu úroveň a zostane na tejto úrovni na 5 sekúnd.
- ↳ Zobrazí sa správa **[FIRING]** (naplno).
- Úroveň 2: hlasitosť zvuku sa postupne zníži na pôvodnú úroveň v priebehu 10 sekúnd.

- ↳ Zobrazí sa správa **[DISCHARGE]** (uvoľnenie).
- Úroveň 3: hlasitosť zvuku ostane na normálnej úrovni na 40 sekúnd.
- ↳ Zobrazí sa správa **[RECHARGE]** (nabíjanie).



### Poznámka

- Ak chcete znova spustiť efekt NX Bass, po skončení 3 úrovni znovu stlačte tlačidlo.

---

## Úprava nastavení ekvalizéra

Funkcia vlastného nastavenia ekvalizéra umožňuje zvýšenie alebo zníženie zosilnenia pre konkrétne frekvenčné rozsahy zvuku a upravenie zvukového výstupu podľa vlastných požiadaviek.

- 1 Stlačte tlačidlo **CUSTOM** na hlavnej jednotke.
- 2 Presuňte posuvné ovládače a upravte nimi nastavenia ekvalizéra pre každé z 5 frekvenčných pásiem.

## 9 Ďalšie funkcie

### Režim Mix sound

Obsah z **Source A** (režim Disk/USB A/ Bluetooth/rádioprijímač/Audio in A) a z **Source B** (USB B/Audio in B) môžete prehrávať súčasne.

- 1 Prehrávanie z **Source A**.
  - Disk: vyberte ako zdroj disk CD a spustíte prehrávanie skladby na vloženom disku.
  - Rádioprijímač: naladíte rozhlasovú stanicu.
  - Audio in A: vyberte zdroj Audio in A a spustíte prehrávanie zvuku z pripojeného externého zariadenia.
  - USB A: vyberte zdroj USB A a spustíte prehrávanie zvuku z pripojeného zariadenia USB A.
  - Bluetooth: pripojte zariadenie s rozhraním Bluetooth a prehrávajte zvuk z tohto zariadenia.
- 2 Prehrávanie z **Source B**.
  - Audio in B: vyberte zdroj Audio in B a spustíte prehrávanie zvuku z pripojeného externého zariadenia.
  - USB B: vyberte zdroj USB B a spustíte prehrávanie zvuku z pripojeného zariadenia USB B.
- 3 Počas prehrávania používajte ovládač **CROSS FADER** na nastavenie rovnováhy medzi kanálmi zdroja A a zdroja B.

### Hovorenie alebo spievanie cez mikrofón

Toto zariadenie vám umožňuje hovoriť alebo spievať do hudobného zdroja pomocou mikrofónu.

- 1 Otočte ovládač hlasitosti **MIC** na minimálnu úroveň.
- 2 Pripojte mikrofón (nie je súčasťou balenia) do zásuvky **MIC 1** alebo **MIC 2** na vrchnom paneli.
- 3 Stlačte tlačidlo **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** alebo **AUX** a vyberte zdroj, potom spustíte prehrávanie.
- 4 Spievajte alebo hovorte do mikrofónu.
  - Hlasitosť zdroja upravíte stlačením tlačidla **VOL +/-**.
  - Hlasitosť mikrofónu nastavíte otočením ovládača hlasitosti **MIC**.

### Zapnutie alebo vypnutie dekoratívneho osvetlenia

V zapnutom režime opakovaným stláčaním tlačidla **LIGHT** zapnete alebo vypnete dekoratívne osvetlenie.

# 10 Informácie o výrobku

## Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Technické údaje

### Zosilňovač

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Celkový výstupný výkon  | 650 W (THD 30 %) |
| Frekvenčná odozva       | 60 Hz – 16 kHz   |
| Vstup Audio In/MP3 Link | 500 mV/2000 mV   |

### Disk

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Typ lasera        | Polovodičový            |
| Priemer disku     | 12 cm/8 cm              |
| Podporované disky | CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD |
| Audio DAC         | 24 bitov/44,1 kHz       |
| Frekvenčná odozva | 60 Hz – 16 kHz          |

### Reproduktory

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Impedancia reproduktorov | 2 x 3 ohmy |
|--------------------------|------------|

### Rádioprijímač

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah ladenia   | FM: 87,5 – 108 MHz<br>AM: 531 – 1602 kHz (9 kHz);<br>530 – 1700 kHz (10 kHz) |
| Ladiaca mriežka  | 100 kHz (FM); 9 kHz/10 kHz (AM)                                              |
| Počet predvolieb | 30 FM, 10 AM                                                                 |

## Bluetooth

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Verzia rozhrania Bluetooth | V2.1+EDR                 |
| Podporované profily        | A2DP, AVRCP              |
| Dosah                      | 10 m (otvorený priestor) |

## Všeobecné informácie

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Sieťové napájanie                           | 220 – 240 V~,<br>50/60 Hz |
| Prevádzková spotreba energie                | 90 W                      |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko | 0,5 W                     |
| USB Direct                                  | Verzia 2.0/1.1            |
| Port USB                                    | DC 5 V, 500 mA            |
| Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)       | 390 x 1137 x 477 mm       |
| Hmotnosť – hlavná jednotka                  | 26 kg                     |

## Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

### Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťová jednotka USB typu flash (USB 2.0)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

### Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní

- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 ver: 1.2 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

#### Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrávajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA

## Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 999 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom
- Označenie ID3 ver: 1.2 alebo novšie
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovni

#### Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistíte ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.



- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.

#### Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistíte šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

## Údržba

#### Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

# 11 Riešenie problémov



## Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr, než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Keď budete kontaktovať spoločnosť Philips, okrem vášho zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok 15 minút po ukončení prehrávania, toto zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Táto funkcia šetrí elektrinu.

### Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.

### Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

### Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batérie so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batérie.

- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane hlavnej jednotky.

### Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

### Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

### Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

### Pri prehrávaní zo zariadenia USB B nie je možné používať zvukové efekty.

- Režim USB B nepodporuje efekty DBB, DSC, DJ EFFECT ani AUTO DJ.

### Nie je možné odstrániť súbory zo zariadenia USB B.

- Režim USB B nepodporuje funkciu USB Delete (odstrániť z USB).

### Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Umiestnite jednotku ďalej od iných elektrických spotrebičov.
- Nastavte polohu antény tak, aby ste dosiahli lepší príjem.

---

## Čo je zariadenie Bluetooth

### Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

### **Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.**

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

### **Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.**

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500\_10\_UM\_V2.0

