

# Witamy

## Skrócona instrukcja obsługi



1

Podłączanie

2

Instalowanie

3

Korzystanie

# PHILIPS

## Zawartość opakowania



Słuchawka

Stacja bazowa modelu CD240  
Lub

CD245



Tylna kłapka

2 akumulatory AAA  
(R03)

Zasilacz



Kabel telefoniczny\*

Podręcznik  
użytkownika

Gwarancja

Skrócona instrukcja  
obsługi

\*W pudełku może znajdować się adapter linii niepodłączony do kabla telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.


W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

**OSTRZEŻENIE** Należy zawsze używać kabli i akumulatorów dostarczonych wraz z telefonem.

## Podłączanie

### Podłączanie stacji bazowej

1. Ustaw stację bazową w centralnym miejscu w pobliżu gniazdka telefonicznego i elektrycznego.

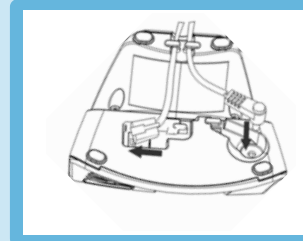


2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.
3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego i kabla zasilania do odpowiednich gniazd.

## Instalowanie

### Wkładanie akumulatorów i ładowanie

#### Włóż akumulatory

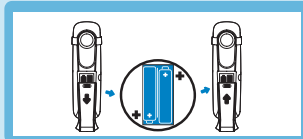

#### Ładuj słuchawkę przez 24 godziny



#### Skonfiguruj telefon (jeeli to konieczne)

Po kilkuminutowym adowaniu moe zosta wywietlony ekran Witaj odpowiedni do kraju uytkovowania. W przypadku wywietlenia ekranu Witaj:

1. Naciśnij klawisz w celu wyświetlenia listy krajów.
2. Przewiń do wybranego kraju.
3. Naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór.

#### Ustawienie daty i godziny

1. Naciśnij klawisz w trybie bezczynności, przewiń klawiszem do opcji **ZEGAR/BUDZIK** i naciśnij klawisz OK, a następnie naciśnij klawisz OK, aby wprowadzić wartość **DATA I GODZ.**
  2. Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana data. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij klawisz OK.
  3. Zostanie wyświetlona ostatnia zapisana godzina. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) i naciśnij klawisz OK, aby potwierdzić.
- Wczy si sygna potwierdzenia i telefon bdzie gotowy do uycia.

## 3 Korzystanie

### Wykonywanie połączenia

Wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij klawisz .

LUB

Naciśnij klawisz , aby usłyszeć sygnał, a następnie wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry).

### Odbieranie połączenia

Kiedy telefon dzwoni, naciśnij klawisz .

### Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

### Regulacja głośności słuchawki

Podczas połączenia naciśnij klawisz , aby wybrać ustawienie od **GŁOŚNOŚĆ 1** do **GŁOŚNOŚĆ 3**.

### Ustawianie melodii dzwonka słuchawki

1. Naciśnij klawisz  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij klawisz , a następnie naciśnij klawisz , aby wprowadzić ustawienie **MEL.SŁUCHAW.**, przewiń klawiszem  do opcji **MELODIA DZW.** i naciśnij klawisz .
2. Przewiń klawiszem  do żądanej melodii, aby ją odtworzyć.
3. Naciśnij klawisz , aby ustawić melodię dzwonka.  
Włączy się sygnał potwierdzenia, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

### Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej

1. Naciśnij klawisz  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻ TELEF.** i naciśnij klawisz , a następnie naciśnij klawisz , aby przejść do opcji **DODAJ NUMER**.
  2. Na ekranie zostanie wyświetlone polecenie **WPISZ NAZW.**
  3. Wprowadź nazwę kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij klawisz .
  4. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij klawisz .
- Włączy się sygnał potwierdzenia.

### Dostęp do książki telefonicznej

1. Naciśnij klawisz  w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby przeglądać książkę telefoniczną.
2. Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij klawisz .

### Włączanie/wyłączanie słuchawki

W trybie bezczynności naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez co najmniej 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć słuchawkę.

### Blokowanie/odblokowywanie klawiatury

W trybie bezczynności naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 1 sekundę, aby zablokować/odblokować słuchawkę.

### Przywołanie

1. Naciśnij klawisz  na stacji bazowej. Wszystkie zarejestrowane słuchawki zaczną dzwonić.
2. Po odszukaniu słuchawki naciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć tryb przywołania.

### Odsłuchiwanie wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce (tylko model CD245)

Naciśnij klawisz  na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną sekretarkę (zapali się wskaźnik LED).

Naciśnij klawisz  ponownie, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę (wskaźnik LED zgaśnie).

Naciśnij klawisz  na stacji bazowej, aby odtworzyć wiadomości (jako pierwsza zostanie odtworzona pierwsza nagrana wiadomość).

Naciśnij klawisz , aby pominąć bieżącą wiadomość i odsłuchać następną.

Naciśnij klawisz , aby wrócić do poprzedniej wiadomości (działa w ciągu 1 sekundy odtwarzania bieżącej wiadomości).

Naciśnij klawisz , aby odtworzyć bieżącą wiadomość (po upływie 1 sekundy odtwarzania bieżącej wiadomości).

Naciśnij klawisz , aby dostosować głośność głośnika podczas odtwarzania wiadomości.

Naciśnij klawisz , aby usunąć bieżącą wiadomość.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji automatycznej sekretarki, patrz Podręcznik użytkownika telefonu CD245.

## Często zadawane pytania

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z telefonem.

### Problem

- Brak sygnału wybierania!
- Rozmówca nie słyszy mnie wyraźnie!
- Komunikat **SZUKANIE...** jest wyświetlany na słuchawce i miga ikona !
- Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany!

### Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia
- Naładuj akumulatory
- Użyj dostarczonego kabla telefonicznego
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj rejestrację słuchawki
- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci

## Pomoc

### Podręcznik użytkownika

Przejrzyj Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z telefonem CD240/245.

### Pomoc online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)