



# Kratke upute za korisnike

CD280/CD285

**PHILIPS**

# Sadržaj pakiranja



Telefon\*



Bazna stanica (CD285)




Bazna stanica (CD280)



Punjač\*



Adapter za napajanje\*



Kabel za liniju\*\*



Korisnički priručnik  
Kratke upute za korisnike  
Jamstvo

## Napomena


- \* U pakiranjima s više slušalice nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- \*\* U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.

## Pažnja

- Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

# 1 Povezivanje

## Povezivanje bazne stanice

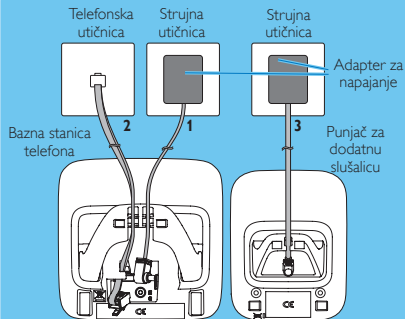


- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
  - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
  - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.

Samo za modele s više slušalica:

- 3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
  - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
  - zidnu utičnicu za napajanje.

## 2 Prvi koraci

### Konfiguracija telefona

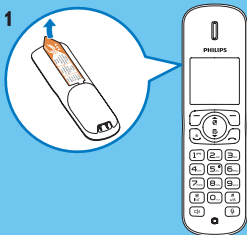

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisne o državi). Nakon poruke dobrodošlice pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
  - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  /  kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.

## Punjenje telefona



Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.

**Napomena** Prije prvog korištenja baterije punite 8 sati.

### Provjera razine napunjenosti baterije



Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).

Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja.

Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

# 3 Uživajte

## Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

## Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.

## Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Odaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.


3 Unesite ime i pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

4 Unesite broj i pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.

## Snimanje obavijesti (samo za CD285)

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Odaberite **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[Samo odgovor]** ili **[Snimi i]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Odaberite **[Snimi]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 5 Približite se mikrofону i započnite snimanje nakon zvučnog signala.
- 6 Pritisnite **[U Redu]** za zaustavljanje snimanja.  
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

## Preslušajte poruke snimljene na telefonskoj sekretarici (samo za CD285)

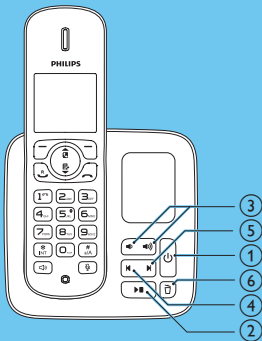

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite .
- ② Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije snimljene poruke: pritisnite .
- ③ Podešavanje glasnoće: pritisnite  / .
- ④ Premotavanje unatrag:  
Prilikom reprodukcije poruka pritisnite  kako biste poruku preslušali otpočetak.  
Tijekom prve sekunde trenutne poruke pritisnite  za reprodukciju prethodne poruke.
- ⑤ Premotavanje unaprijed: pritisnite  za prelazak na sljedeću poruku.
- ⑥ Brisanje trenutne poruke: pritisnite .

**Napomena** Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska sekretarica.

# Dobrodošli u Philips

Registrirajte svoj uređaj na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Trebate pomoć?

### Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

### Online pomoć

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava.  
Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Sva prava pridržana.



**CE 0168**

QSG\_CD280-285\_HR\_V2.1  
WK10524