


Registreerige oma toode ja saage abi internetist  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP2600**



Külastage Philipsit internetis  
<http://www.philips.com>

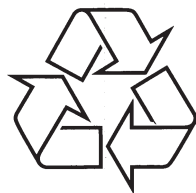

Eestikeelne kasutusjuhend




Enne blu-ray plaadimängija kasutamist  
lugege ja saage aru kõigist  
kaasolevatest juhistest.


## KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## 1. JOONISED

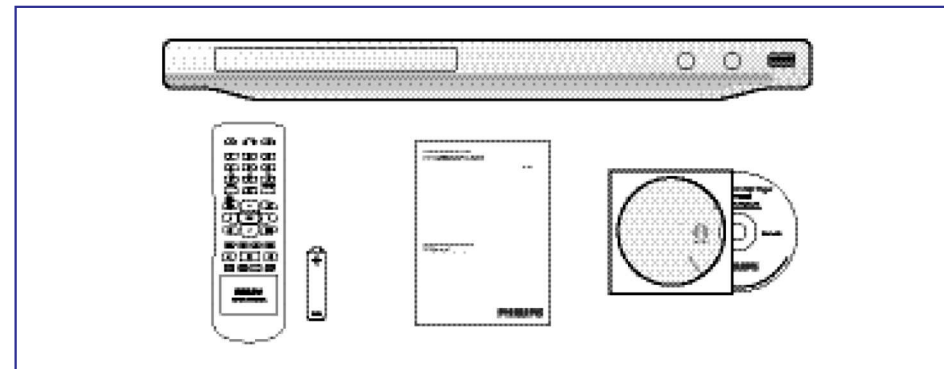


1

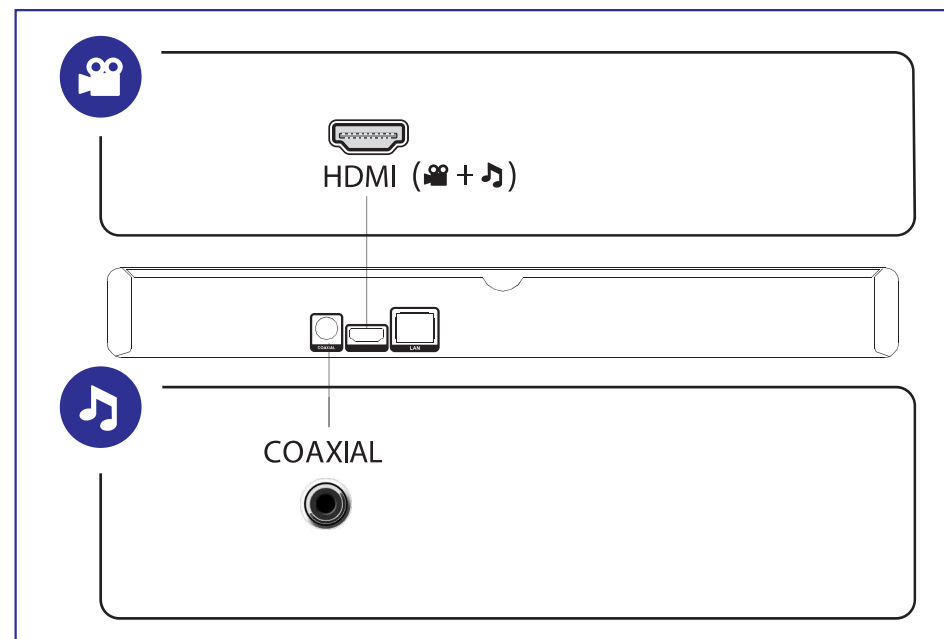




## HDMI

HDMI  COAXIAL

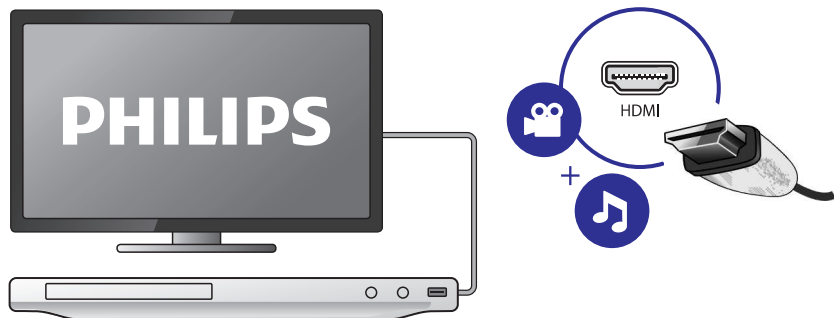

## COAXIAL

HDMI  COAXIAL

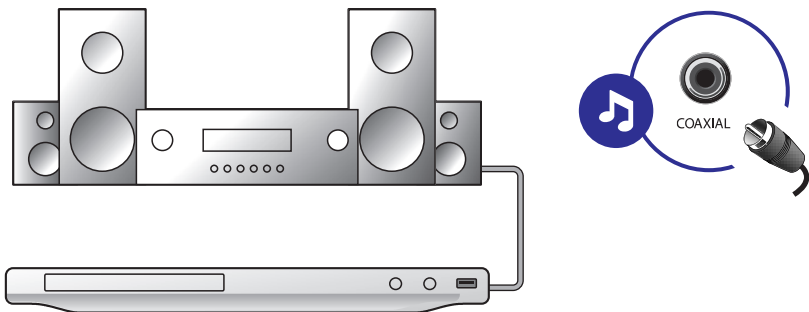

Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on Sun Microsystems Inc kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

## KAUBAMÄRGID



Blu-ray Disc

"Blu-ray", "Blu-ray Disc" logo on Blu-ray Disc Association kaubamärgid.



HDMI

HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud U.S. Patendi #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, 7,212,872, 7,333,929, 7,392,195, 7,272,567 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga. DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS logod on DTS Inc. Products kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage [divx.com](http://divx.com) lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge [vod.divx.com](http://vod.divx.com) selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD kaasa arvatud premium sisu.



BONUSVIEW


BD LIVE ja BONUSVIEW on Blu-ray Disc Assosiationi kaubamärgid.




DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.

## ... JOONISED


3

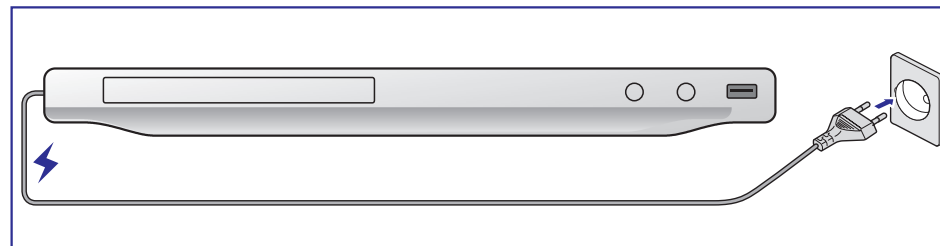


4

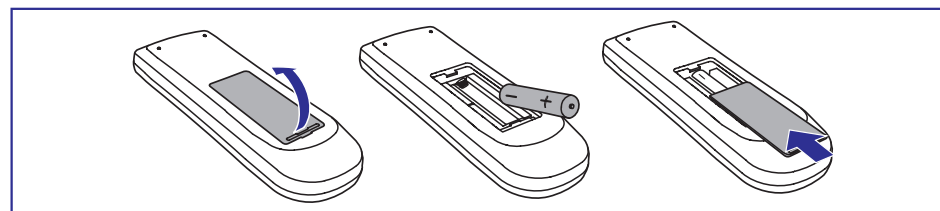

5

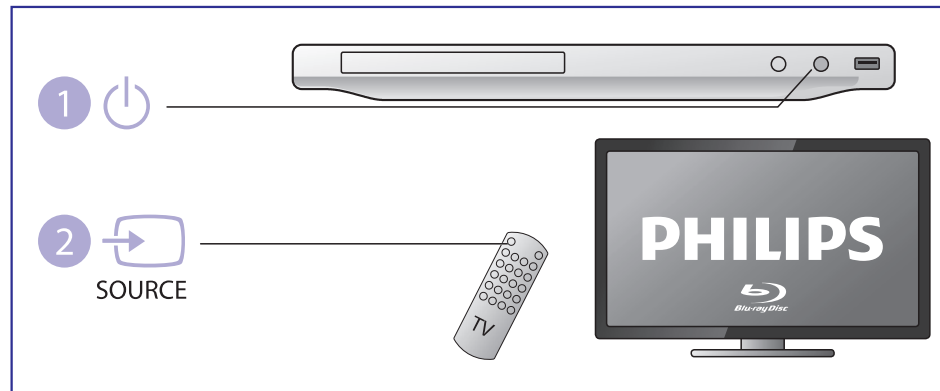

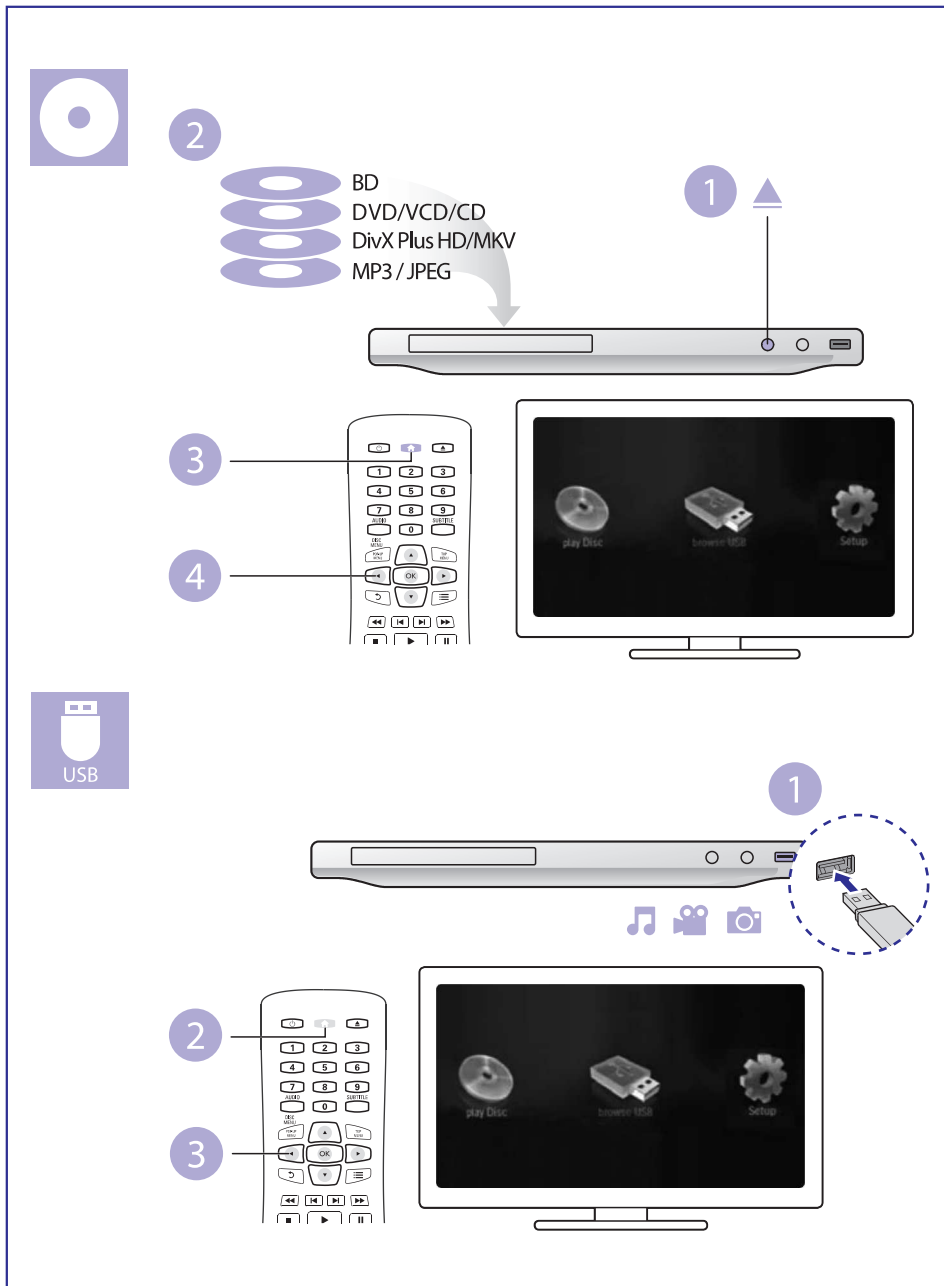

- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmel ruumi (vaadake "Seadistuste muutmise" > "Edasijõudnute valikud (mälu tühjendamine)").

### Võrk

#### Võrku ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake "Blu-ray plaadimängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake "Blu-ray plaadimängija kasutamine" > "Võrgu loomine").

### HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist mitte kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või ainult DVI-sobilik.

### Pole teisest audio väljundist pilt pildis funktsioonis

- Kui valite **[Bitstream]** [HDMI Audio] või **[Digital Audio]** menüüs, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonil. Tühistage **[Bitstream]** valik.

## Taasesitamine

### Ei saa plaati taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R: kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

### Ei saa taasesitada DivX video faile

- Kontrollige, kas DivX Video fail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.
- Taasesitamaks DivX DRM kaitsega faile USB mäluseadmelt, tuleb mängija ühendada televisoriga läbi HDMI kaabli.

### DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

### Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välisele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

### Televisori ekraanil kuvatakse "No entry" või "x" märk

- Funktsioon ei ole võimalik.

### EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake "Blu-ray plaadimängija kasutamine" > "Philips EasyLink kasutamine").

### BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu


- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake "Blu-ray plaadimängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake "Blu-ray plaadimängija kasutamine" > "Võrgu loomine").

<b>1 Ühendamine ja kasutamine .....</b>	<b>2-6</b>
<b>2 Blu-ray/DVD plaadimängija kasutamine.....</b>	<b>8</b>
Taasesituse juhtimise nupud.....	8
Video, audio ja piltide valikud .....	9
DivX Videod .....	11
Slaidiesitus muusikaga .....	11
Blu-ray BonusView .....	12
Blu-ray BD-Live .....	12
Võrgu loomine .....	13
Philips EasyLink kasutamine.....	14
<b>3 Seadistuste muutmine .....</b>	<b>15</b>
Pilt .....	15
Heli .....	16
Võrk (seadistamine, olek...) .....	16
Eelistused (keel, vanemlik kontroll...) .....	16
Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine...).....	17
<b>4 Tarkvara uuendamine .....</b>	<b>18</b>
Tarkvara uuendamine läbi interneti .....	18
Tarkvara uuendamine USBga .....	18
<b>5 Tehnilised andmed .....</b>	<b>19</b>
<b>6 Probleemide lahendamine .....</b>	<b>21</b>

## 2. BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvara uuendusi) registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Taasesituse juhtimise nupud

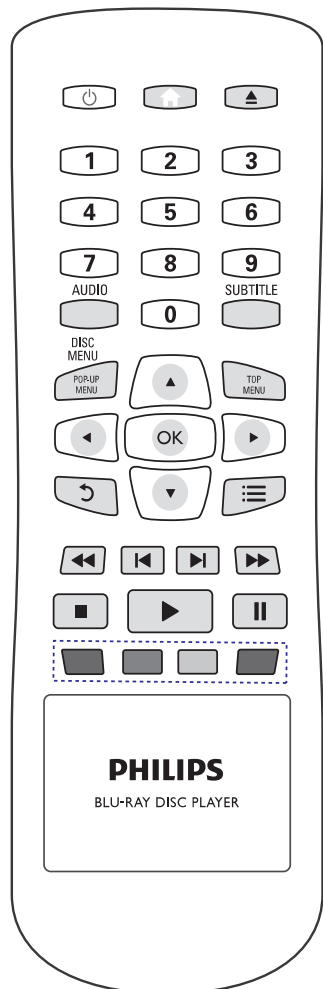

Taasesituse ajal vajutage toiminguteks alljärgnevat nuppu.

Nupp	Toiming
⬆️	Läheb kodumenüüsse.
⬆️	Avab või sulgeb plaadilaeka.
■	Lõpetab taasesituse.
⏸️	Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
▶️	Alustab või jätkab taasesitust.
⏮️/▶️	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
⏪️/▶️	Kiirkerimine edasi või tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord ⏸️ ja seejärel vajutage ▶️, et aeglaselt edasi minna.
<b>AUDIO</b>	Valib audio keele või kanali.
<b>SUBTITLE</b>	Valib subtiitrite keele.
<b>DISC MENU / POP-UP MENU</b>	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
<b>TOP MENU</b>	Läheb videoplaadi peamenüüsse.
<b>Värvilised nupud</b>	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadile.
⬆️ ⬇️ ⬆️	Navigeerib menüüs. Vajutage ⬆️ ⬇️, et pöörata pilti päripäeva või vastupäeva slaidiesitluse ajal.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
↶	Naaseb eelmisele menüü ekraanile.
☰	Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal.

## 6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



### Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevat punkte enne, kui palute teenindust. Kui teile probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seeria number: \_\_\_\_\_

### Baasüksus

#### Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

### Pilt

#### Pole pilti

- Kontrollige, kas televiisoril on HDMI ühendus ja see mängija on ühendatud televiisoriga läbi HDMI kaabli.
- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Kontrollige, et HDMI kaabel poleks vigane. Kui see on katki, asendage see uue HDMI kaabliga.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil ⬆️ ja seejärel vajutage "731" (numbrinuppe), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see seade on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei väljastatagi audio ega video signaale.

#### Plaadilt ei taasesitata kõrgdefiniitsioonilist videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrgdefiniitsiooniline video.
- Kontrollige, kas televiisor toetab kõrgdefiniitsioonilist videot.

### Heli

#### Televiisorist ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas televiisoril on HDMI ühendus ja see mängija on ühendatud televiisoriga läbi HDMI kaabli.
- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.



## USB

- Sobilikkus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (UMS)
- Faili süsteem: FAT16, FAT32
- Toetab HDD (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas on vajalik.

## Baasüksus

- Vooluvarustuse hinnang: AC 100~230V~, 50Hz
- Voolutarbivus: 14W
- Voolutarbivus ooteolekus: < 1W
- Mõõtmed: 360x44x210 (mm)
- Kaal: 1.26 kg

## Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuhlt ja patareid
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa).


## Laseri andmed

- Laseri tüüp (diodid): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10/-20nm (CD)
- Väljundvõimsus (maksimaalne): 1.7 mW (BD), 0.19 mW (DVD), 0.25 mW (CD)

## Video, audio ja pildi valikud

Taasesitades videoid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid.

### Video valikud

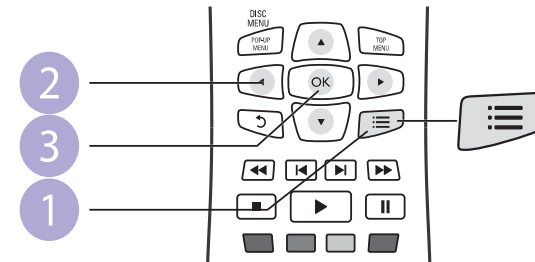


Rohkem valikuid video taasesituse ajal:

- **[Audio Language]** (audio keel): valib audio keele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage ▲▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab taasesituse informatsiooni.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX Video subtiitriteid (ainult DivX Videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesituse ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuhlti numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine audio keel): valib teise audio keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaamera nurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadi menüüd.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt pildis akna.
- **[Zoom]** (suum): Suumib video pilti. Vajutage ◀▶, et valida suumimise faktor.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatüki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): Märgige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

### Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.


### Pildi valikud

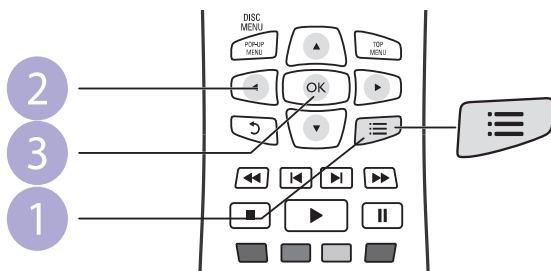

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suur): Suurib pilti. Vajutage ◀▶, et valida suumimise faktor.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab pildi informatsiooni.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse ülemineku efekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

### Audio valikud

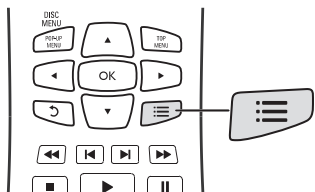

Vajutage korduvalt ≡, et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Audio lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordamise režiimi välja lülitamine.

### Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teetamata.

### Piirkonna kood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
 		Euroopa, Ühendkuningriigid

### Taasesitatav meedia

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluseade

### Faili tüübid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### Audio

- HDMI väljund
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
  - Koksiaal
- Samplingu sagedus:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitisagedus:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps

## 4. TARKVARA UUENDAMINE

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal, kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Version Info]** (versiooni informatsioon) ja vajutage **OK**.

### Tarkvara uuendamine läbi interneti

- Ühendage mängija internetiga (vaadake “Võrgu loomine”).
- Vajutage ja valige **[Setup]** (seadistused).
- Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
  - Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
- Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
  - Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

### Tarkvara uuendamine USBga

- Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Otsige oma mudelit ning klikake “Software and drivers” (tarkvara ja draiverid).
- Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
  - Pakkige alla laetud sisu lahti ja kontrollige, et alla laetud kausta nimi oleks UPG\_ALL.
  - Pange UPG\_ALL sisukorrapuusse.
- Ühendage USB mäluseade (USB) avasse mängijal.
- Vajutage ja valige **[Setup]** (seadistused).
- Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
  - Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
- Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
  - Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

#### Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.

## ... BLU-RAY PLAADIMÄNGIJA KASUTAMINE

### DivX videod

Saate taasesitada DivX Videoid plaadilt või USB mäluseadmelt.

#### VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija aadressil [www.divx.com](http://www.divx.com) kasutades DivX VOD koodi.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[DivX® VOD Code]**.

#### DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keelt.
- Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige tähemärgid: vajutage ja valige **[Character Set]** (märgistik).

Märgistik	Keeled
<b>[Standard]</b>	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
<b>[Central Europe]</b>	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
<b>[Cyrillic]</b>	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka.
<b>[Greek]</b>	kreeka.

#### Märkus

- Et taasesitada DivX DRM'iga kaitstud faile USB mäluseadmelt, ühendage see mängija televiisoriga kasutades HDMI kaablit.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX Video failil. Näiteks kui DivX Video faili nimi on “movie.avi”, salvestage subtiitrid nimega “movie.srt” või “movie.sub”.
- See mängija saab taasesitada subtiitrid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

### Slaidiesitus muusikaga

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

- Alustage muusika taasesitust plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
- Vajutage ja minge piltide kausta.
- Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
- Vajutage , et lõpetada slaidiesitus.
- Vajutage , et lõpetada muusika taasesitus.

### Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraani aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui piilt pildis).

1. Taasesituse ajal vajutage .  
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage **OK**.  
↳ PIP valikud **[1]/[2]** sõltuvad video sisust.  
↳ Kuvatakse teine video aken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine audio keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel ja vajutage **OK**).

### Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele interneti teenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel.

1. Looge internetiühendus ja tehke võrk (vaadake "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mäluseade selle mängijaga.
  - USB mäluseadet kasutatakse BD-Live alla laetud sisu salvestamiseks.
  - Kustutamaks varasemat BD-Live sisu mäluseadmelt vajutage ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasi jõudnud) > **[Clear memory]** (vabasta mälu).
3. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage **OK**.  
↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. BD-Live kasutajaliidesel valige objekte, mida vaadata.

#### Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada alla laetavat sisu.

- **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab sisse või välja ekraanisäästja režiimi. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan puhkeolekusse pärast 10 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus).
- **[Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab sisse või välja subtiitrite liigutamise. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite asukohta automaatselt, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).
- **[Change Password]** (parooli muutmise): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada piiranguga plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete unustanud selle.
- **[Auto Standby]** (automaatne ooteolek): lülitab sisse või välja automaatse ooteoleku. Kui see on sisse lülitatud, läheb mängija ooteolekusse pärast 30 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus).
- **[VCD PBC]:** kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.

#### Märkus

- Kui teie eelistatud keelt, audiot või subtiitrid pole plaadil olemas, saate valida **[Other]** (teised) menüü valikutest ja sisestada 4-kohalise keelekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida pole plaadil, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.


### Edasijõudnute seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud), et minna edasijõudnute seadistuste valikutele.
  - **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mitte kaubanduslikel, kasutaja loodud plaatidel).
  - **[Software Update]** (tarkvara uuendus): valige, et uuendada tarkvara võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
  - **[Clear Memory]** (mälu tühjendamine): kustutab varasemat BD-Live alla laetud materjalid USB mäluseadmelt. Automaatselt luuakse BUDA kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
  - **[DivX@VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab DivX® registreerimise koodi või maha registreerimise koodi selle mängija jaoks.
  - **[Version Info]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
  - **[Restore default settings]** (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseseadistused.

#### Märkus

- Te ei saa piirata kommertslike Blu-ray plaatide interneti ligipääsu.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija [www.divx.com](http://www.divx.com) DivX VOD koodiga.
- Te ei saa algseadistada vanemliku kontrolli seadistusi.


### Heli

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna audio seadistuste valikutele.
  - **[Night Mode]** (öö režiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öö režiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
  - **[Neo 6]**: lülitab sisse või välja ümbritseva heli efekti, mida konverteeritakse 2.0 audiokanaliks.
  - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI audio formaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga.
  - **[Digital Audio]** (digitaal audio): valib audio formaadi heli väljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).
  - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM audio väljundi samplingu sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).


### Märkus

- HDMI seadistuste tegemiseks peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD'1 ja Blu-ray plaatidel.

### Võrk (seadistamine, olek...)

1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrgu seadistuste valikutele.
  - **[Network Installation]** (võrgu seadistamine): võrgu üles seadmiseks alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
  - **[View Network Settings]** (võrgu seadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.


### Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)


1. Vajutage .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste valikutele.
  - **[Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
  - **[Audio]**: valib video audio keele.
  - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib video subtiitrite keele.
  - **[Disc Menu]** (plaadi menüü): valib videoplaatide menüü keele.
  - **[Parental Control]** (vanemlik kontroll): piirab hinnangutega plaatidele ligipääsu. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata valige tase "8".

### Võrgu loomine

Ühendage see mängija internetiga, et omada ligipääsu teenustele.

- **BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
  - **Tarkvara uuendamine:** uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti.
1. Ühendage see mängija internetiga võrgukaabliga (pole kaasas).

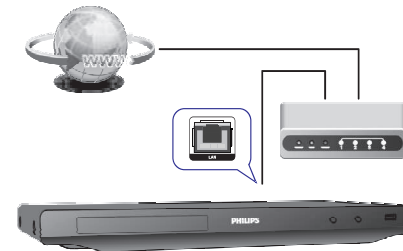

2. Installeerige võrk.
  - 1) Vajutage .
  - 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage **OK**.
  - 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage **OK**.
  - 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et viia installeerimine lõpuni.

### ! Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist, õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

### Philips EasyLink kasutamine

See mängija toetab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokolliga Philips EasyLinki. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink sobilikke seadmeid. Philips ei garanteeri kõikide HDMI CEC seadmete 100% koostööd.

1. Ühendage HDMI CEC sobilikud seadmed HDMI kaabliga ning lülitage sisse HDMI CEC funktsioon televisoriga ja teistel ühendatud seadmetel (lisainformatsiooni vaadake televisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage **▲**.
3. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.
4. Valige **[On]** (sees järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitus) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega ooteolek).  
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.


#### Ühe puutega taasesitus


Kui taasesitate plaati selle mängijaga, lülitub televisor automaatselt õigele sisendkanalile.


#### Ühe puutega ooteolek

Kui ühendatud seade (näiteks televisor) lülitatakse ooteolekusse oma kaugjuhtimispuldiga, läheb ka see mängija automaatselt ooteolekusse.

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

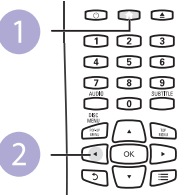1 

2 

3 

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
Network	Picture Settings	● Standard
EasyLink		
Preference		
Advanced		

#### Märkus

- Te ei saa muuta menüü valikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **▲**. Menüüst väljumiseks vajutage **↶**.

#### Pilt

1. Vajutage **▲**.
2. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[Video]**, et minna video seadistuste valikutele.
  - **[TV Display]** (televisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televisori ekraaniga.
  - **[HDMI Video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
  - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televisor toetab seda funktsiooni.
  - **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

#### Märkus

- Kui muudate seadistuse, kontrollige, kas televisor toetab uut seadistust.