








FWM70




PHILIPS

Utilize este guia simples e rápido para se preparar para escutar a sua música favorita.

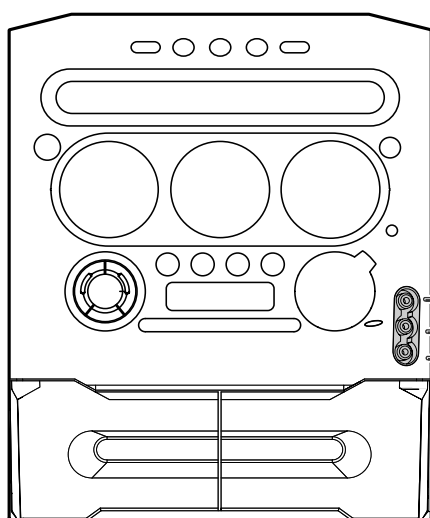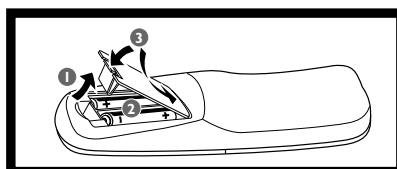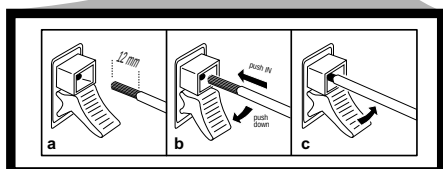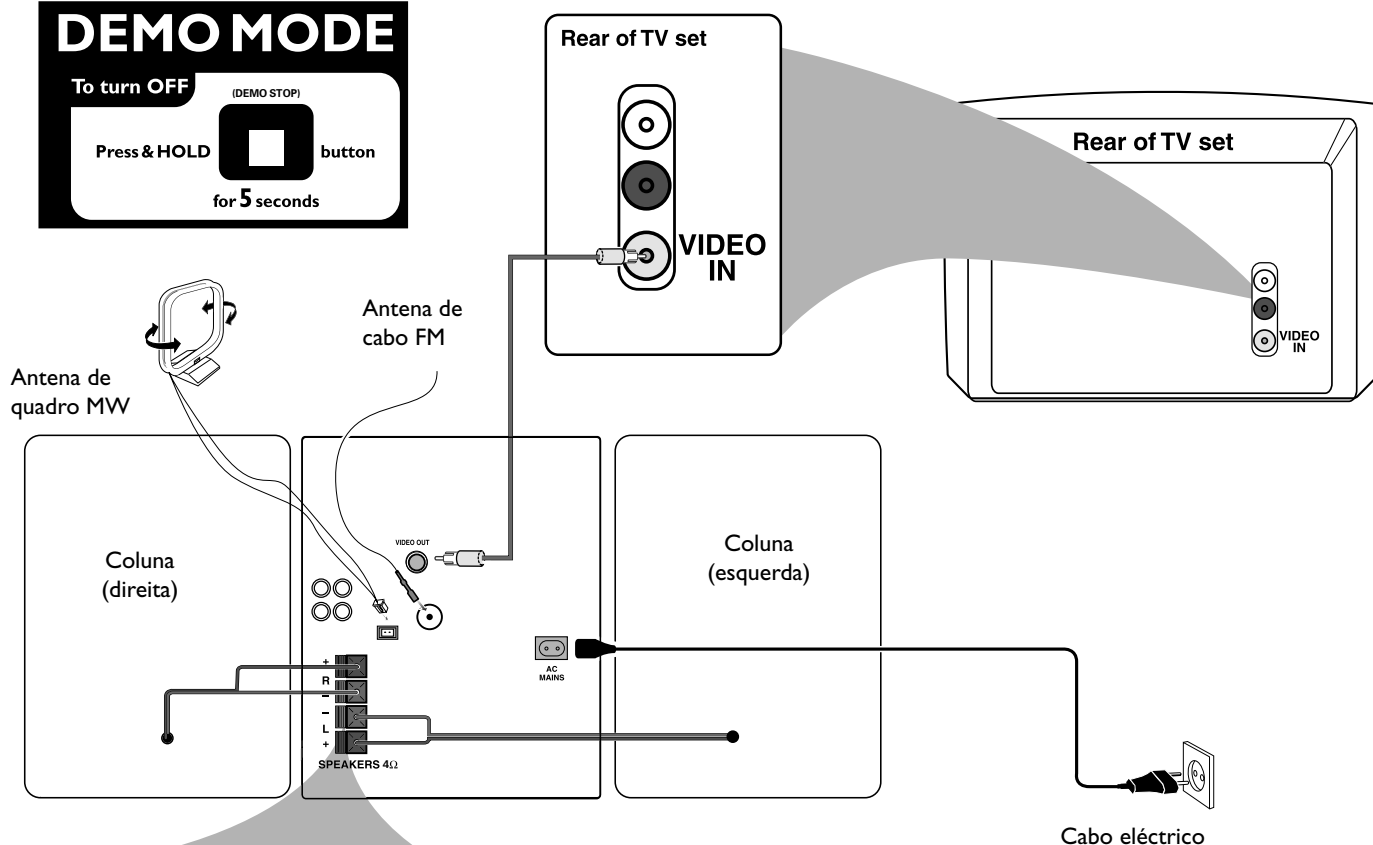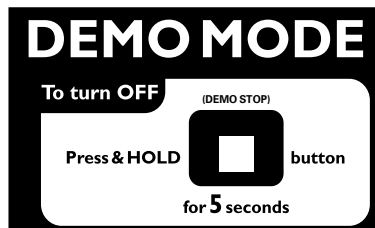

Painel frontal

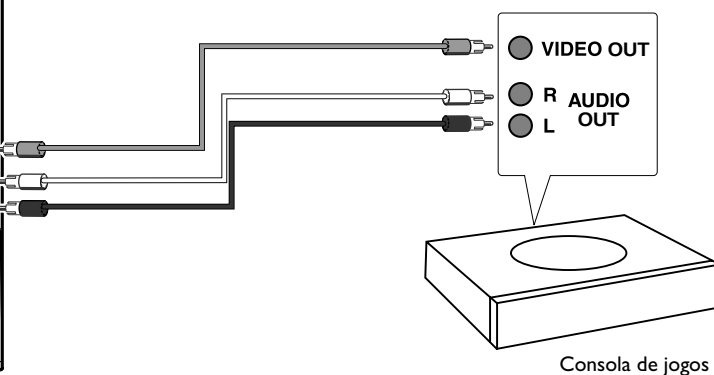


Para instruções mais detalhadas, veja as páginas seguintes do manual do utilizador.

Utilização da Gameport	211
Operações Básicas	212~213
Utilização de Discos	214~216
Utilização do Sintonizador	217~219
Funcionamento/Gravação de Cassetes	220~221
Utilização do temporizador	222~223
Resolução de Problemas	225

A Plug and Play

- 1 Quando você liga a corrente, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" é visualizado.
- 2 Pressione ► || no sistema para iniciar a instalação.
 - "INSTALL" é visualizado, seguido por "TUNER" e "AUTO".
 - **PROG** fica intermitente.
 - Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem guardadas ou a memória para as 40 pré-sintonizações estiver utilizada, a última estação de rádio pré-sintonizada (ou a primeira estação RDS disponível) será reproduzida.

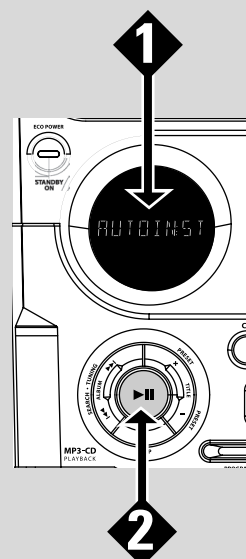


B Utilização do temporizador

- 1 Prima e mantenha premido **CLOCK•TIMER** (ou **CLK/TIMER** no controlo remoto) até a mensagem "SELECT CLOCK OR TIMER" aparecer.
- 2 Depois, prima **-/+** para mudar o visor para "TIMER" e prima novamente **CLOCK•TIMER** para confirmar.
- 3 Prima **CD** ou **TUNER** ou **TAPE** para seleccionar a fonte de despertar.
- 4 Prima repetidamente **◀◀** ou **▶▶** (para horas) e **-** ou **+** (para minutos) para definir a hora de despertar.
- 5 Prima **CLOCK•TIMER** para memorizar a definição.

Para sair sem guardar as definições

- Pressione ■ no sistema.

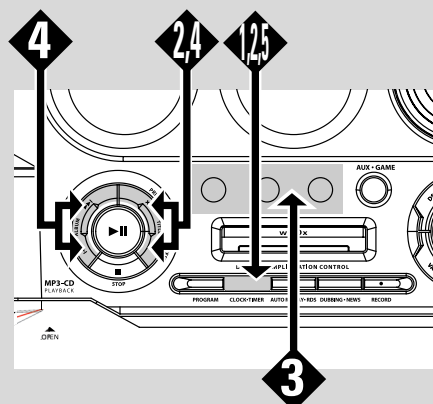

C Colocação de discos

- 1 Prima **OPEN•CLOSE ▲** para abrir o tabuleiro de discos.
- 2 Coloque um disco com a etiqueta virada para cima.
- 3 Prima novamente **OPEN•CLOSE ▲** para fechar o tabuleiro de discos.
- 4 Prima ► || para iniciar a leitura.

