

DECT 723
DECT 721

Bruksanvisning Brugsanvisning



Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar
före användning.
Håndsættet skal oplades i 24 timer
før brugen.

PHILIPS

Snabbguiden / menystrukturen

Tryck **Vänster Snabbtangent (VST)**  för att gå till huvudmenyn i viloläge.

Använd **Navigeringsknappar**  för att gå upp eller ner i menylistan eller för att navigera i listorna.

Tryck **VST** : välj meny eller option och bekräfta inställning.

I viloläge för att gå till **Telefonbok**, tryck **Höger Snabbtangent (HST)**  och tryck **VST**  för att **GRANSKA** detaljerna.

Ett kort tryck på en av snabbtangentera validerar nästa funktion som beskrivs ovanför knappen.

I viloläge för att gå till **Äteruppringslista**, tryck **Navigeringsknapp upp**  och för att gå till **Samtalsbok**, tryck **Navigeringsknapp ner** .

Svara/avsluta ett samtal



Ring upp

Förval av nummer &  eller  & slå nummer.

Läsa samtalslista

Tryck , bläddra till  för att välja **Samtalsbok** eller **SMS** och bläddra .

Äteruppringning

Tryck  och bläddra  och .

Ring upp från telefonboken

Tryck **HST**  och bläddra  och .

Lägg till namn i telefonboken

Förval av nummer och tryck **VST**  för att välja **SPARA**, ange namn och tryck  **OK**.

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur under samtal

Flytta upp  för att höja volymen, flytta ner  för att sänka volymen.

Höja/sänka handenhetens högtalare

Under samtal med handenheten, upp  för att höja, ner  för att sänka.

Stäng av mikrofonen
Aktivera mikrofonen

Under samtal tryck **VST**  **TYST**, tryck **VST** igen  för att välja **TYSTAV**.

Ställ in datum och tid

Tryck **VST**  för att gå till menylistan, bläddra  till **Personligt**, tryck  för att välja **Klocka & alarm**, tryck  för att välja **Datum & Tid**. Ange aktuell tid (HH:MM), sedan aktuell dag (DD / MM) och tryck  **VÄLJ**.

Ställ in handenhetens ringsignal

Tryck **VST**  för att gå till menylistan, flytta  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **HE rington** och tryck  **VÄLJ**. Bläddra  till **HE Ringmelodi** och tryck  **VÄLJ**. Bläddra  igenom listan för att lyssna på ringmelodier och välj  önskad ringmelodi.

Aktivera / stänga av telefonsvararen (enbart DECT 727, se sida 49-50)

Tryck på  basstationen för att koppla På / Av telefonsvararen.

Handenhet DECT 723/DECT 727

Färgdisplay

Rubrik: visar ikoner och aktuell menyfunktion.
Snabbtangentråd: visar textmenyer.

Vänster snabbtangent

- I viloläge, tryck kort för att gå till huvudmenyn.
- Kort tryckning för att välja textmeny.

Ta emot samtal &

Återuppringningsknapp

- Tryck för att ta linjen och besvara ett samtal.
- Skriv **R** för operatörstjänster vid uppkoppling.

Knappsats & Infoga *

- Kort tryckning för infogning *
- Lång tryckning för att låsa/låsa upp knappsatsen i viloläge

Högtalare*

- Kort tryckning för att ringa upp eller aktivera telefonens högtalare under ett samtal

Hörlur

Navigeringsknappar



Bläddra igenom menyer & optioner.



Bläddra upp för att gå till

Återuppringningslista från viloläge.



Bläddra ner för att gå till

Samtalsbok/SMS meddelande från viloläge.

Höger snabbtangent

- Kort tryckning för att gå till **Telefonbok** från viloläge.
- Kort tryckning för att gå ut ur textmenyn.

Lägg-på knapp

- Kort tryckning för att lägga på eller gå ur (tillbaka till viloläge).
- Lång tryckning för att stänga av handenheten.

Teckenuppsättning & Infoga

- Kort tryckning för att infoga #.
- Tryck för att byta teckenuppsättning under redigering.
- Lång tryckning för paus (P) under uppringning.

Samtalsöverföring/Internsamtal

- Kort tryckning för att påbörja ett internt samtal.
- Kort tryckning under internt samtal för att överföra samtalet eller växla mellan internt och externt samtal
- Kort tryckning för att besvara ett internt samtal.

Mikrofon

***Varning:** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer. Totalt 9 ikoner kan visas i displayens rubrik:



Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.



Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd.
Blinkar symbolen så är handenheten inte registrerad till basstationen eller utanför basstationens räckvidd.



Ljudet är avstängt.



Väckarklockan är aktiverad.



Externsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visas ett inkommande samtal eller att linjen redan är upptagen av en extra handenhet.



Internsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visas ett internsamtal med en extra handenhet.



Knappsatsen är låst.



Handenhetens högtalare är aktiverade.



Nytt meddelande (SMS, inkommande samtal eller röstbrevlåda).



Under laddningen flyttar batterisymbolen från tomt till fullt läge.
Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges:
fullt , 2/3 , 1/3 och tomt batteri .

Ikoner på basstationens display

enbart DECT 727

Displayen i basstationen DECT 727 ger information om svararen och inställningarna.

Tid (HH:MM)



Datum (DD / MM)

Antal meddelande



Fjärraktiveringskoden är aktiverad.



Nya olästa meddelanden på svararen.



Gamla meddelanden på svararen, redan lästa.



Svararen PÅ.



Visar vilken typ av utgående meddelande som används.




Visar antal ringsignaler innan svararen börjar spela upp utgående meddelande.



Sökning PÅ/AV.

Basstation DECT 723

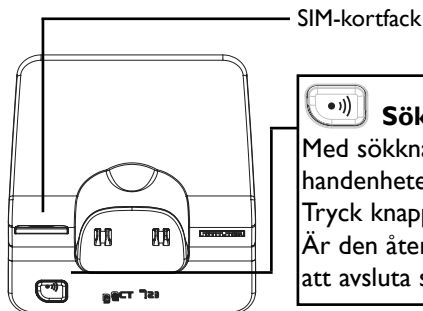

Sökknapp

Med sökknappen kan man lokalisera en saknad handenhet om handenheten är inom räckvidden och batterierna laddade. Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och ringer. Är den återfunnen, tryck  knapp på handenheten för att avsluta sökningen.

Basstation DECT 727

Volymknappar

Justering av basstationens volymnivå.

Belysningen är PÅ om det finns nya meddelanden på svararen eller svararens minne är fullt. Ikoner se sid 3.

Söknöckel

Tryck på för att lokalisera alla bärbara handenheter.


PÅ/AV- knapp

Tryck på denna för att slå PÅ eller AV telefonsvararen.

Flytta bakåt / Uppspelningsknapp

Om tryckt inom 1 sekund under meddelandets uppspelning: Flytta till föregående meddelande. Om tryckt mer än 1 sekund under meddelandets uppspelning: Uppspelning av aktuellt meddelande.

Högtalare
SIM-kortfack

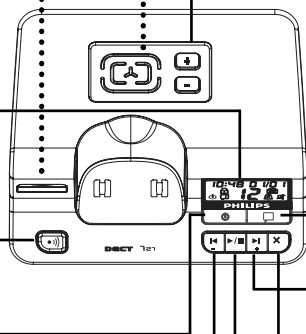

Inspelning av memo & Utgående meddelanden

Kort tryckning för att spela in ett memo.

Lång tryckning för att spela in utgående meddelande 1 eller 2 (se sid 52).

Flytta framåt / Nästa meddelande

Kort tryckning för att gå vidare till nästa meddelande medan du avlyssnar.

Radera knapp

Kort tryckning för att radera aktuellt meddelande under uppspelning.

Lång tryckning i viloläge för att radera alla meddelanden (alla meddelanden lästa).



Spela upp/ Stopp-knapp

Kort tryckning för att spela upp meddelande.

Kort tryckning för att stoppa ett meddelande medan du lyssnar till ett meddelande.

Lång tryckning för att gå till svararens inställningsfunktion.

Snabbguiden	I
Handenhet DECT 723 / DECT 727	2
Ikoner på handenhetens display	3
Ikoner på basstation DECT 727	3
Base station DECT 723 / DECT 727	4
Innehållsförteckning	5-6
Menystruktur	7-9
Text på Snabbtangent	9
Konformitet, miljö och säkerhet	10
Konformitetsdeklaration	
Att använda i enlighet med GAP standard	11
Installering av DECT 723/727	
Packa upp Din DECT 723/727	12
Installera basstationen	13
Installera och byta ut batterierna i handenheten	13
Batteriernas hållbarhet och räckvidd	13
Konfigureringsläge	14
Handenhet AV/ PÅ och knappsats låst/upplåst	14
Introduktion	
Viloläge	15
Menystruktur och användning	15
Grundfunktioner	16
Ingående samtalsfunktion	17
Textredigering	18
SMS	
Skriva och skicka nytt SMS	19
Visa SMS	20
Inlåda	21
Utlåda	22
Utkast mappen	24
SMS inställningar	25
Telefonbok	
Gruppningmelodi	26
Ny ingång	26
Granska	27
Kopiera från SIM	30

Samtalsbok

Granska	31
Spara nummer i telefonbok	31
Radera allt	32

Återuppringningslista

Granska	33
Spara nummer i telefonbok	33
Radera allt	34

Internsamtal

Internt samtal	35
Samtalsöverföring	35
Flerpartssamtal	36

Personligt

Klocka & alarm	37
Inställning av datum och tid	37
Inställning av väckarklocka	37
Språk	38
Tapet	38
Kontrast	39
Handenhet rington	39
Handenhet namn	41
Autosvar	41
Barnvaktsläge	42

Avancerade inställningar

Ringläge	43
Flashtid	43
Röstspråk (enbart DECT 727)	44
Säkerhet	44
Registrering	45
Avregistrering	45
Reset	45

Nätverkstjänster (operatörstjänster)

Spel

Telefonsvarare DECT 727

Tangenter	48
Display	49
Sparade meddelanden	49
Radera meddelanden på svararen	50
Svararens inställningar	50
Utgående meddelande	52
Spela in och lyssna på memo	53
Fjärrkontroll	54

Utgångsläge

FAQ


Problemlösningar

Index



Menystruktur

För att gå till menyn från viloläge, tryck **Vänster Snabbtangent (VST)**  **MENY**.


Använd **Navigeringsknappar**  för att bläddra upp och ner i menylistan.

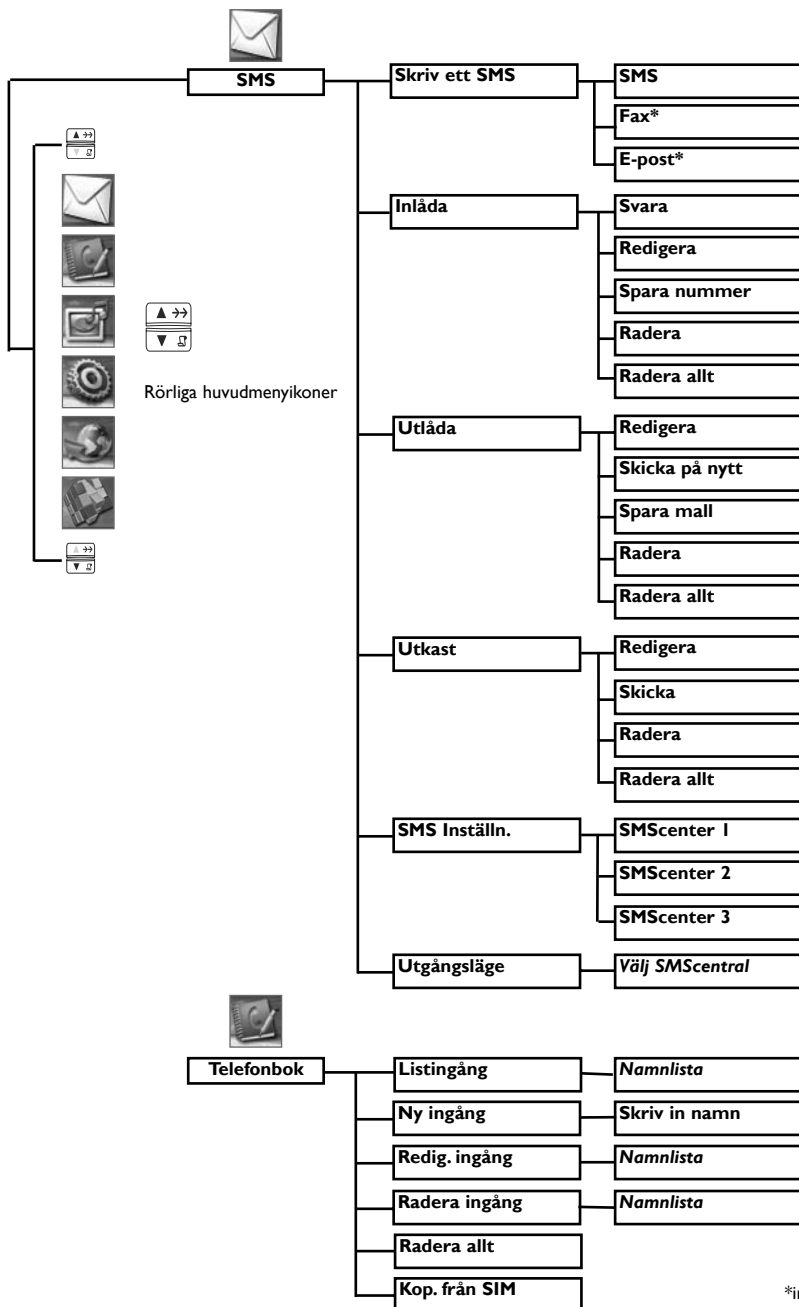

*inställning beroende på land

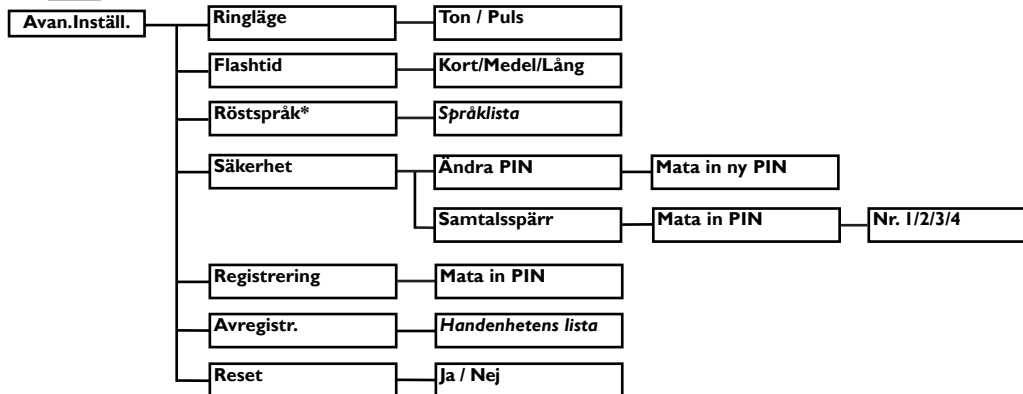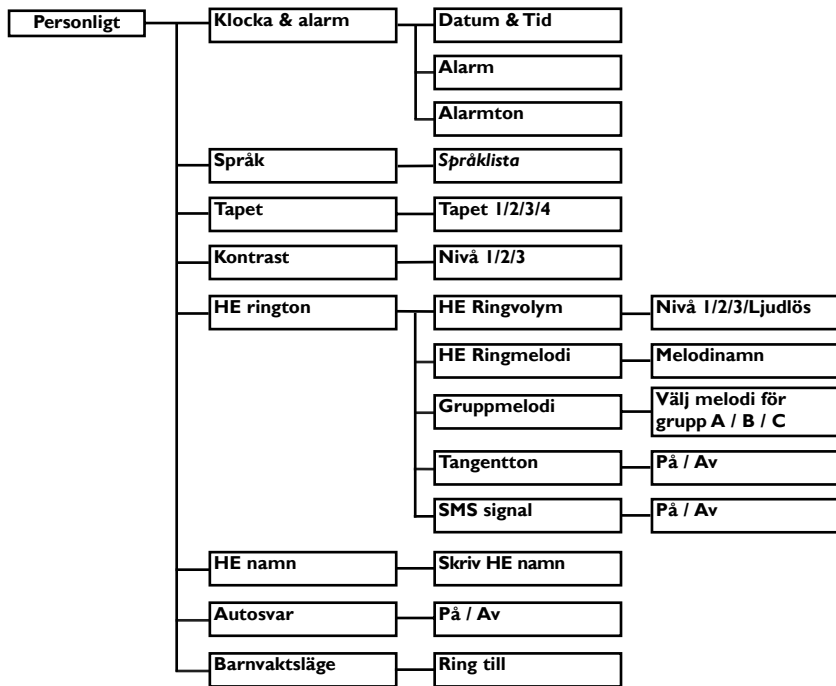

*inställning beroende på land

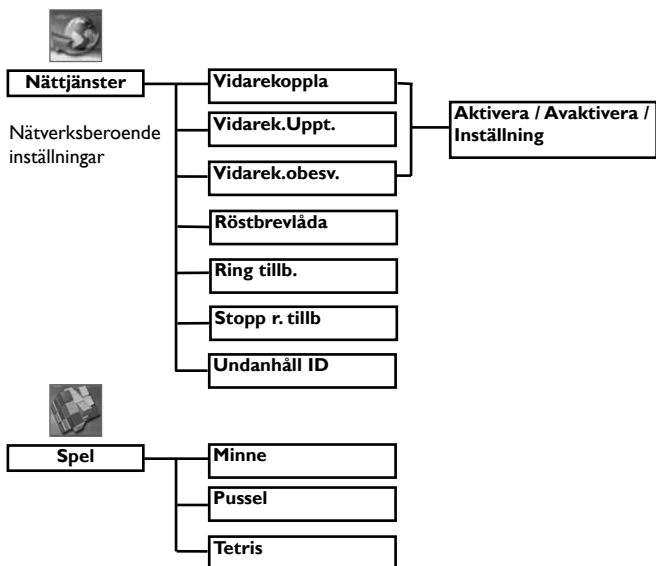

Text på Snabbtangenten

Beroende på innehållet kan följande text på snabbtangenten visas på Vänster och Höger snabbtangent:

Text på

Snabbtangenten Funktion

MENY

Börja en menyfunktion.

VÄLJ

Välj aktuellt val.

OK

Bekräfta aktuella inställningar /
ingång eller funktion.

TILLB.

Gå tillbaka till tidigare bild.

TFBK

Gå till telefonbokslista.

TYST

Stäng av handenhetsens mikrofon.

TYSTAV

Slå på handenhetsens mikrofon.

LJDLÖS

Stoppa inkommande ringsignal.

RENSA

Rensa aktuellt tecken och flytta markören
till vänster.

SPARA

Spara i telefonbok.

STOPP

Stoppa alarm.

GRANSK


Granska ingångens detalj.

ALLA

Ring alla handenheter via Intercom.

KONF

Börja ett konferenssamtal.

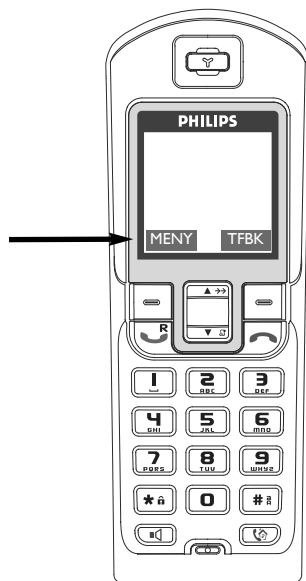

Säkerhetsinformation:

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet:

Härmed intygar PHILIPS att denna DECT 723xx, DECT 727xx står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

Strömförsörjning:

Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Varning!

Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning:

Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950).

Säkerhetsanvisningar:

Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

Handenhetens aktivering kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Miljöskydd:

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Återvinning & avyttring

Anvisning angående avyttring när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT72xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50361 (2001)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/07/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

CE 0168

Krav enligt GAP-standard:

GAP-standarden garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT 723/727 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än DECT 723/727 (utom med DECT 623/627 handenheter). Att registrera och använda Din DECT 723/727 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sidan 45.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för DECT 723/727, placera basstationen i registreringsläge (sida 45), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja uppbyggnad och återvinning.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

DECT™ är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

Installering av DECT 723/727

Packa upp DECT 723

DECT 723 paketet innehåller:

En DECT 723 basstation



En DECT 723 handenhet



NiMH AAA
550 mAh
uppladdningsbara
batterier



En användarhandbok
och en SMS broschyr




En garanti



En nätdel




En telefonsladd*



Packa upp DECT 727

DECT 727 paketet innehåller:

En DECT 727 basstation

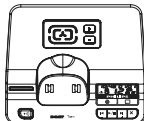

En DECT 727 handenhet



NiMH AAA
550 mAh
uppladdningsbara
batterier



En användarhandbok
och en SMS broschyr



En garanti



En nätdel



En telefonsladd*



***Varning:** I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla **först denna linjeadapter till ledningskabeln innan du sätter i den i vägguttaget.**

I förpackningarna DECT 723 och DECT 727 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

Installera basstation

Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når.


För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen.

Sätt i kabeln och sladden i väggen. Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).


Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en felaktig koppling kan orsaka skador på Din utrustning.

Varning: Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.

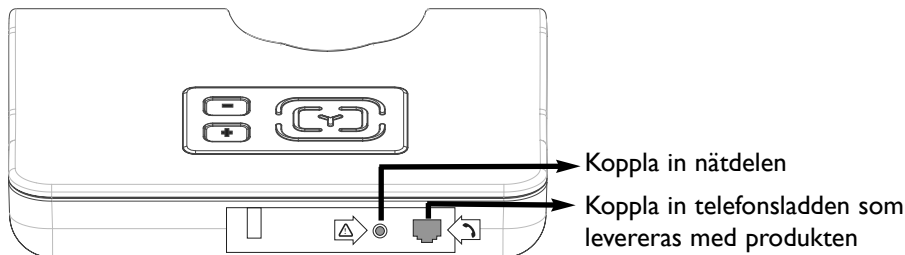

Att installera och byta ut batterierna i handenheten



För att sätta i batterierna, ska du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och sätta tillbaka batteriluckan. När handenheten sitter i basstationen så rör sig de 3 batteristaplarna upp och ner (om batterierna behöver laddas). Ladda handenheten i 12 - 15 timmar för att nå full laddning. Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden.

Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

Varning: basstationen måste alltid vara kopplad till elnätsanslutningen när den laddas eller används. Använd alltid återuppladdningsbara batterier.

Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.



Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 14 timmar	Upp till 140 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Landsinställning

Inställning beroende på land

Innan du använder DECT 723/727 rekommenderar vi att telefonen är inställd på ditt hemland. Sätta först i ackumulatorer/batterier och ladda den mobila enheten. Efter några minuters uppladdning visas konfigurationsfönstret i displayen.

Bläddra  igenom de olika länderna.

Tryck  **VÄLJ** för att välja rätt land.

Bläddra  igenom listan på operatörer.

Tryck  **VÄLJ** för att välja rätt operatör.

Din telefon är klar för användning.

Om du ska konfigurera DECT 723/727 igen, se sida 38.

Obs! Om man trycker på  **TILLB.** visas listan på länder igen.

Handenheten AV och PÅ

För att slå handenheten AV eller PÅ, lång tryckning på  tangent.

Knappsats låst/upplåst

Lång tryckning på  knapp för att låsa/ låsa upp knappsatsen i viloläge.

Introduktion

Display i viloläge

I viloläge visar din DECT 723/727 olika informationer i displayen:

- Datum och tid, handenhetens namn och instruktioner för att gå till meny.
- Nya samtal, nya SMS  eller meddelanden i nätverkets röstbrevlåda.
- och väckarklocka , om aktiverad.

Du kan definiera en tapetbild för viloläge (se sid 38). I utgångsläge används en av de förinställda bilderna som tapet.



Menystruktur och användning

För att gå till huvudmenyerna från viloläge tryck Vänster Snabbtangent

 **MENY.**

Bläddra upp  eller ner  för att komma åt önskad meny och tryck Vänster Snabbtangent  för att **VÄLJA**. För att komma tillbaka till viloläge tryck Höger Snabbtangent för att välja  **TILLB..**

Undermenyerna listas efter varandra, när man kommer till botten av listan visas första meny igen.

Upp till 6 undermenyer visas på displayen. Om det finns fler än 6 undermenyer på listan visas en pil ▼ mellan snabbtangentens text.

För att gå till en speciell undermeny, använd Navigeringsknappar  och tryck Vänster Snabbtangent  för att **VÄLJA**.

OBS! I viloläge är telefonbokens namnlista direkt tillgänglig även via Höger

Snabbtangenten  **TFBK**, Samtalsbok via Navigeringsknapp ner 

Återuppringslista via Navigeringsknapp upp .

Grundfunktioner

Ring, besvara och avsluta ett samtal

Förval	Direkt uppringning	Svara*	Avsluta ett samtal
 Slå numret	 Tryck knappen	Vid samtal	
 Flytta med linjen	 Slå numret	 Ta linjen	

*Man kan även trycka  knappen för att svara på ett inkommande externt samtal i handenhetens läge. Om Autosvarsläge (se sid 41) är aktiverat, lyft upp handenheten från basstationen eller laddaren för att svara på ett samtal.

OBS! Vid inkommande samtal kan handenhetens aktivering medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat under uppringning.

Samtalstidsräknare

Efter uppkopplingen (ringa upp eller svara på ett samtal) visas samtalstidsräknare på handenhetens display.

Ringa upp från telefonboken





Tryck **HST** för att gå direkt till **TFBK**.
Välj namn från listan.
Ring upp.

Spara namn från förval





Slå numret
Tryck **SPARA** för att gå till optioner.
Skriv namnet och tryck  **OK**.

Återuppringning från samtalslista






Tryck ner för att gå direkt till **Samtalsbok**.
Tryck **VÄLJ**.
Välj en ingång.
Ring upp.

Tillgängliga funktioner under samtal

Vid externsamtal är flera andra optioner tillgängliga.

Göra telefonlurens mikrofon tyst



Tryck för att välja **TYST** (den som ringer kan inte längre höra dig)

Tryck igen för att återuppta samtalet (**TYSTAV**).

Internsamtal (endast tillgängligt om du har åtminstone två handenheter)

Under ett externt samtal kan Intercom tangenten användas för att ringa upp en annan handenhet och t ex flytta över samtalet till denna handenhet.



Tryck för att sätta det externa samtalet på vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig.

Skriv numret till handenheten dit du vill flytta samtalet.

Tryck för att avsluta samtalet på första handenheten, när den andra handenheten tagit linjen.

Andra optioner är tillgängliga (**Flytta & Konferenssamtal**), se sid 35-36.

För att gå till telefonbok, samtalslista eller återuppringningslista

Tryck **HST**  för att gå till **Telefonbok** eller tryck Navigeringsknappen ner  för att gå till **Samtalsbok** eller tryck Navigeringsknappen upp  för att gå till **Återuppringningslista**.

Sätt handenhetsens högtalare PÅ/AV

Tryck  för att aktivera/stänga av handenhetsens högtalare.

Varning: Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

För att öka/minska telefonlurens och högtalarens volym under samtal




Bläddra upp för att öka och ner för att minska volymen när du är uppkopplad.

Den sista inställningen sparas för kommande samtal.

Identifiering av Samtalslinje och Samtal väntar

Om du abonnerar på tjänsten Samtal väntar, aviserar en signal i luren om ett inkommande samtal. Den andra uppringarens namn eller nummer kan visas om du även abonnerar på tjänsten Nummerpresentatör. För att svara på det andra inkommande samtalet använd



(beroende på det nätverk du använder, kan koden variera). Var vänlig kontakta Din nätverksförsörjare för mer information.

Teckenuppsättning

Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med  kan man växla:

- bara versaler (A,B,C)
- bara gemener (a,b;c) eller
- första bokstaven i versaler och resten av texten i gemener (Abc).

Med  och  åtkomst av sats- och matematiska tecken, med  åtkomst av andra specialtecken (se nedanstående tabell).

Bläddra  för att flytta markören till vänster eller höger. Tryck  **RENSA** för att radera ett tecken.

Standardmultitabbsystem

Med detta system kan du skriva tecken efter tecken, tryck motsvarande knapp så ofta som nödvändigt för att få önskat tecken.

I multitabbläge visas de av användaren tryckta bokstäver tillgängliga på alfanumeriska tangenter under rubriken.

Den aktuella inställningen visas mellan texten för Snabbtangenter (a eller A).

För att skriva "Peter" med multi-tap:

Tryck  1 gång: P

Tryck  2 gånger: Pe

Tryck  1 gång: Pet

Tryck  2 gånger: Pete

Tryck  3 gånger: Peter

Knappar	Tillhörande knappsats
1	[mellanslag] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Í
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

OBS! Ett okänt tecken (inte tillgängligt i teckenuppsättningen) i mottaget SMS meddelande ersätts av ett mellanslag. Symbolerna €, [och] räknas som 2 tecken.



SMS

Skriv ett SMS
Inlåda
Utlåda
Utkast
SMS Inställn.
Utgångsläge

Viktig information finns även i
SMS broschyren i kartongen.

SMS betyder Kort Meddelande Service. För att utnyttja denna service måste du abonnera på tjänsten för Identifiering av Samtalslinje tillsammans med en SMS service hos Din nätverksoperatör. SMS kan utbytas med en telefon (mobil eller kompatibelt fasta linjer), en fax eller e-post (beroende på land), förutsatt att mottagaren också abonnerar på tjänsterna CLI & SMS.

Fabriksinställningarna för Din DECT 723/727 överensstämmer med den huvudsakliga nationella operatören. Om du vill skicka eller motta SMS via en annan operatör måste du ställa in de motsvarande siffrorna (se sedan 25 och SMS broschyren).

Skriva och skicka nya SMS

*För att skriva och skicka ett SMS till en telefon eller fax**



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Välj **Skriv ett SMS** option och tryck **VÄLJ**.



Välj **SMS** eller bläddra till **Fax** och tryck **VÄLJ**.*

Skriv text och tryck **OK** (se sid 18).



OBS! För att radera ett felaktigt tecken tryck **RENSA**. Du kan enkelt radera och ändra tecken genom att flytta markören till vänster eller höger för att komma till tecknet och trycka en gång på **RENSA**

Om meddelanden till SMS och Fax har mer än 640 tecken hörs en felsignal.



Skriv telefonnummer och tryck **OK** eller tryck **VST** **TFBK** och bläddra för att hämta numret från **Telefonbokslista** (skicka SMS från telefonboken, se sid 28).



Annars välj **Skicka**.



Om du vill lagra Ditt SMS, bläddra till **Spara mall** och tryck **VÄLJ** för att välja. Det lagrade SMS:et kan senare hämtas i **Utkast**.

SMS:et som skickats kan vara upp till 640 tecken långt. DECT 723/727 kan spara 20 SMS med var 160 tecken i utkast mappen och i utlådan.

*inställning beroende på land

Skicka ett SMS till en E-postadress*

*inställning beroende på land



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ.**



Välj **Skriv ett SMS** option och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **E-post** och tryck **VÄLJ.**



Skriv E-postadress (upp till 30 tecken) och tryck **OK.**



Skriv text och tryck **OK** (se sid 18).

OBS! För att radera ett felaktigt tecken tryck **RENSA.** Du kan enkelt radera och ändra tecken genom att flytta markören till vänster eller höger för att komma till tecknet och trycka en gång på **RENSA.** E-postadressen är en del av SMS:et och minskar SMS:ets maximala längd.



Tryck för att välja **Skicka** annars



om du vill lagra ditt SMS, bläddra till **Spara mall** och tryck **VÄLJ.**

Det lagrade SMS:et kan senare hämtas från **Utkast** mappen.

Visa SMS

Displayen visar att det finns ett/flera nya meddelanden: **3 nya SMS** och i rubriken är ikonen **PÅ.** Om SMS signalen är aktiverad (se sid 40) hörs alarmsignalen varje gång ett nytt meddelande kommer. Det finns två sätt att visa inkommande SMS meddelanden: Du kan använda **Samtalsbok** knappen eller **Inlåda** meny. Det senast inkomna SMS:et visas först. Olästa meddelanden i Inlådas lista visas med utropstecken **!**

OBS! Om du abonnerar på tjänsten Identifiering av Avsändare (CLI) visar displayen avsändarens namn eller nummer.

Läsa SMS med samtalsbok



Tryck för att gå till Samtalsbok.



Bläddra till **SMS** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra igenom SMS listan och välj meddelande du vill läsa.



Tryck för att välja **GRANSKA** och för att se meddelandets innehåll.

För att gå tillbaka till Inlådas lista tryck **TILLB..**

Läsa SMS med Inlådas meny



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra igenom SMS listan och välj meddelande du vill läsa.



Tryck för att välja **GRANSKA** och för att se meddelandets innehåll.

För att gå tillbaka till Inlådas lista tryck **TILLB..**

Medan du läser ett SMS, tryck för att bläddra till nästa sida och tryck för att gå tillbaka till föregående sida. Vid meddelandets slut visas avsändarens nummer och datum/tid för mottagandet. När du bläddrar igenom listan med inkomna SMS är vissa optioner enbart tillgängliga för SMS mottagna från en telefon.

Dessa optioner är **Svara, Redigera, Spara nummer, Radera** och **Radera allt.**

Inlåda

Alla inkomna SMS meddelande lagras i Inlådan (upp till 20 meddelanden).

Svara på SMS (för inkomna SMS)



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA** för att välja det meddelande du vill besvara.



Tryck **MENY**, bekräfta **Svara** genom att trycka **VÄLJ**.



Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja meddelandets typ och tryck **VÄLJ**.*



Skriv text (se sid 18) och tryck **OK**.

*beroende på land



Tryck **OK** för att bekräfta nummer.



Välj **Skicka**.

OBS! Om du väljer **E-post** ska du skriva E-postadress innan du skriver svarsmeddelande.*

Redigera och skicka SMS på nytt (för inkomna SMS)



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA** för att välja det meddelande du vill redigera och skicka på nytt.



Tryck **MENY**, bläddra till **Redigera** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja meddelandets typ och tryck **VÄLJ**.*



Du kan ändra texten vid behov (se sid 18) och tryck **OK**.



Skriv nummer och tryck **OK** eller hämta från telefonboken (se sid 30).



Välj **Skicka**.

*beroende på land

OBS! Om du väljer **E-post** ska du skriva E-postadress innan du redigerar svarsmeddelande.*

Spara avsändarens nummer i telefonboken



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA** för att välja meddelande med nummer du vill kopiera.



Tryck **MENY**, bläddra till **Spara nummer** och tryck **VÄLJ**.



Skriv namn och tryck **OK**.



Numret infogas automatiskt. Tryck **OK** för att bekräfta.



Bläddra igenom melodilistan och välj önskad gruppringmelodi för denna inspelning.



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

Radera SMS i Inlådan



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA** för att välja meddelande som ska raderas.



Tryck **MENY**, bläddra till **Radera** och tryck **VÄLJ**.

Det valda meddelande raderas omgående.

Radera alla SMS i Inlådan

Med denna option kan man radera alla SMS i Inlådans lista.



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA**.



Tryck **MENY**, bläddra till **Radera allt** och tryck **VÄLJ**.

När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera alla?**"



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta eller **TILLB.** om du inte vill radera alla SMS på listan.

Utlåda

Alla skickade meddelanden sparas i Utlådan (upp till 20 meddelanden).

Visa skickade meddelanden



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Utlåda** och tryck **VÄLJ**.

Listan med skickade meddelanden visas i displayen.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA** för att läsa önskat meddelande.

Redigera och skicka ett SMS på nytt (för skickade SMS)



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Utlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSKA** för att välja meddelande som ska redigeras och skickas på nytt.



Tryck **MENY**, tryck för att välja **Redigera**.



Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja meddelandets typ och tryck **VÄLJ**.*



Du kan ändra texten vid behov (se sid 18) och tryck **OK**.



Skriv nummer, tryck **OK** och välj **Skicka** eller hämta nummer från telefonboken (se sid 28).

*beroende på land

OBS! Om du väljer **E-post** ska du skriva E-postadress innan du redigerar svarsmeddelande.*

Skicka på nytt ett meddelanden från Utlådan



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra till **Utlåda** och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSKA** för att välja meddelande som ska skickas på nytt.

Tryck **MENY**, bläddra till **Skicka på nytt** och tryck  **VÄLJ** för att inleda överföring.

Spara skickat SMS som Utkast



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra till **Utlåda** och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSKA** för att välja meddelande som ska sparas som utkast.

Tryck **MENY**, bläddra till **Spara mall** och tryck  **VÄLJ** för att kopiera meddelande till utkast mappen.

Radera SMS i Utlådan



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra till **Utlåda** och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSKA** för att välja meddelande som ska raderas.

Tryck **MENY**, bläddra till **Radera** och tryck  **VÄLJ**.

Det valda meddelande raderas omgående.

Radera alla SMS i Utlådan

Med denna option kan man radera alla SMS i Utlådans lista.



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra till **Utlåda** och tryck  **VÄLJ**.

Tryck **MENY**, bläddra till **Radera allt** och tryck  **VÄLJ**.

När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera allt?**"

Tryck **VÄLJ** för att bekräfta eller **TILLB.** om du inte vill radera alla SMS på listan.

Utkastmappen

Du kan lagra upp till 20 meddelanden i Utkastmappen.

Redigera och skicka SMS som är lagrade i utkastmappen.



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSKA** för att välja meddelanden som ska redigeras och skickas.



Tryck **MENY**, bläddra till **Redigera** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja typ av meddelande och tryck  **VÄLJ**.*



Du kan ändra texten vid behov (se sid 18) och tryck  **OK**.



Skriv nummer; tryck  **OK** och välj **Skicka** eller hämta nummer från telefonboken (se sid 28).

*beroende på land

OBS! Om du väljer **E-post** ombeds du att skriva E-postadress innan du skriver meddelande.*

Radera SMS i Utkastmappen



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSKA** för att välja meddelande som ska raderas.



Tryck **MENY**, bläddra till **Radera** och tryck  **VÄLJ**.

Valt meddelande raderas omgående.

Radera alla SMS i Utkastmappen

Med denna option kan man radera alla SMS i Utkastmappens lista.



Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSKA**.



Tryck **MENY**, bläddra till **Radera allt** och tryck  **VÄLJ**.

När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera allt?**"



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta eller **TILLB.** om du inte vill radera alla SMS på listan.

SMS Inställningar

Att ställa in centralnumren för SMS

SMS skickas via en central. För att motta ett SMS från en annan operatör, måste Du ställa in de motsvarande numren.



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **SMS Inställn.** och tryck **VÄLJ.**



Välj SMS central och tryck **VÄLJ.**



Tryck för att välja **Utgående nr.** och tryck **VÄLJ.**



Skriv nummer (upp till 24 siffror) och tryck **OK.**



Bläddra till **Inkommande nr.** och tryck **VÄLJ.**



Skriv nummer (upp till 24 siffror) och tryck **OK.**



Bläddra till **E-post nummer** och tryck **VÄLJ.***



Skriv E-post nummer (upp till 24 siffror) och tryck **OK.***

*beroende på land

Inställning av SMS central

SMS central I är den förinställda centralen. Om du vill skicka SMS från en annan SMS central ska motsvarande numren vara registrerade (se ovan **Inställning av SMS central nummer** och välj motsvarande SMS central.



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Utgångsläge** och tryck **VÄLJ.**



Välj SMS central och tryck **VÄLJ.**



Telefonbok

Listingång
Ny ingång
Redig. ingång
Radera ingång
Radera allt
Kop. från SIM

250 namn och nummer kan lagras i handenhetens telefonbok. Telefonboken innehåller all information tillhörande uppringare.

Gruppringmelodier

Alla tillgängliga ringmelodier kan väljas som gruppringmelodi. Vid uppringning hjälper ringmelodin att identifiera uppringarens grupp och displayen visar uppringarens namn. Ett CLI-abonnemang krävs.

Ny ingång

Namnen lagras i alfabetisk ordning.

Ny ingång i telefonboken



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Ny ingång** och tryck **VÄLJ**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringsystem") och tryck **OK**.



Skriv nummer och tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång: **Ingen grupp** eller **Grupp A, B, C**.

Spara nummer från förval i telefonboken



Slå numret



Tryck **SPARA** för att gå till optioner.



Skriv namn och tryck **OK**.



Numret redigeras automatiskt i sifferrutan, tryck **OK**.

Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång: **Ingen grupp** eller **Grupp A, B, C**.

Spara ett nummer från återuppringningslistan i telefonboken



Tryck för att gå till återuppringningslistan.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja önskat nummer.



Tryck för att gå till menyn.



Bläddra till **Kop. till tfbk** och tryck **VÄLJ**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.



Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Spara ett nummer från samtalsboken i telefonboken



Tryck för att gå till samtalslistan.



Tryck för att välja **Samtalsbok**.



Bläddra igenom samtalslistan för att välja önskat nummer och tryck **MENY**.



Tryck för att välja **Kop. till tfbk**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.



Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Granska

Det finns två sätt att gå till telefonbokslistan:

- från menyn Telefonbok genom att välja undermenyn **Listingång**
- från viloläge genom tryckning på **HST** **TFBK**.

Namnen visas i alfabetisk ordning. Bokstaven (A, B eller C) till höger om namnet visar att det finns en vald gruppringmelodi för denna person.

Navigering i telefonboken

För att navigera i telefonboken:

- tryck navigeringsknappar Upp eller Ner för att komma till Föregående eller Nästa ingång och tryck **GRANSKA** för att se detaljerna.
- Eller skriv första bokstav för valt namn (t ex 3 för "D" eller 33 för "E"). Första ingången med denna bokstav väljs ur listan. Tryck **GRANSKA** för att se detaljerna.

Ringa upp



Tryck **HST** för att gå direkt till namnlistan.



Bläddra igenom namnlistan och välj namn.



Ring upp samtalet

Att skicka ett SMS från telefonboken



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Välj **Skriv ett SMS** option och tryck **VÄLJ**.



Välj **SMS** eller bläddra till **Fax** och tryck **VÄLJ**.*



Skriv text och tryck **OK** (se sid 18).

OBS! För att radera ett felaktigt tecken tryck **RENSA**. Du kan enkelt radera och ändra tecken genom att flytta markören till vänster eller höger för att komma till tecknet och trycka en gång på **RENSA**.

Om du skriver mer än 640 tecken till SMS och Fax hörs en felsignal.



Tryck **VST** **TFBK** och bläddra för att hämta numret från **Telefonbokslista**.



Tryck **VÄLJ**, för att kontrollera numret och tryck **OK**.



Välj **Skicka** för att skicka SMS omgående eller



om du vill spara SMS, bläddra till **Spara mall** och tryck **VÄLJ**.

Det sparade SMS:et kan hämtas senare från **Utkast** mappen.

*beroende på land

Redigera ingång



Tryck för att gå till menynlistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Redig. ingång** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom namnlistan och tryck **VÄLJ**.



Tryck **RENSA** för att radera tecken för tecken.



Skriv in det nya namnet (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.



Tryck **RENSA** för att radera siffra för siffra.



Skriv in det nya numret och tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna på ringmelodier och välj önskad gruppmelodi för denna ingång.

OBS! Ska t ex enbart numret ändras tryck **OK** tills numret visas i displayen och ändra numret.

Att radera en notering



Tryck för att gå till menynlistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Radera ingång** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom namnlistan.



Tryck **VÄLJ** för att radera den valda ingången.

Radera hela telefonbokslistan



Tryck för att gå till menynlistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Radera allt** och tryck **VÄLJ**.

När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera alla?**".




Tryck **VÄLJ** för att bekräfta radering av hela telefonbokslistan.

Kopiera telefonbok från SIM


Din mobils SIM-kort kan innehålla alla eller vissa delar av din aktuella telefonbok. Din DECT 723/727 kan läsa telefonboksminnet på ett 3 V SIM-kort. Du kan kopiera din SIM-telefonbok till telefonboken som är installerad i din DECT 723/727. Det är endast telefonboken på mobilens SIM-kort som kopieras, inte telefonboken i mobilens minne.

Obs: SIM-kortläsaren är inte kompatibel med SIM-korten i 3G-telefoner.

Skjut först in SIM-kortet i öppningen på basstationen:

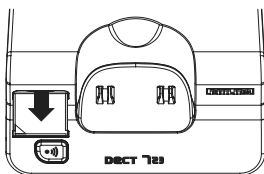

1. Öppna SIM-kortfacket och ta ut det ur basstationen.

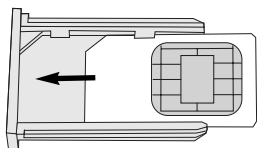

2. Skjut in SIM-kortet, med mikrochipset uppåt, så långt det går mellan fästklämmorna. Se till att det avfasade hörnet ligger åt samma håll som på bilden.

3. Sätt tillbaka SIM-kortfacket i öppningen på basen och skjut det i läge tills det hakar i.

Använd sedan handenheten för att starta kopieringen av SIM-telefonboken:



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Kop. från SIM** och tryck  **VÄLJ**.

Enheten kontrollerar om ett SIM-kort är infört i kortfacket. Om inget SIM hittas visar handenheten **Inget SIMkort!**

Om apparaten hittar ditt SIM-kort uppmanas du att ange ditt SIM-korts PIN.

När apparaten kan läsa innehållet på ditt SIM-kort visar handenheten: **Kopierar...** och räknaren visar förloppet i procent.

I fall att ett namn i SIM-telefonboken exakt motsvarar namnet i en redan existerande anteckning i den inbyggda telefonboken visas **Skriv över?** på handenhetsens display. Tryck

VST  **JA** eller **HST**  **NEJ**, sedan fortsätter kopieringen.

Efter slutförande visar handenheten **Överfört!**. Ta ut SIM-kortet ur kortfacket.

Obs! Om telefonboksminnet är fullt visas **Minnet fullt** innan processen avbryts.

Samtalsbok

Samtalsboken kan lagra max. 20 anteckningar.

Har du abonnemang på nummerpresentatör (CLI) du kan även få en lista med inkommande samtal.

Om så är fallet visas namn (eller nummer) på den som ringer. Även samtalets datum & tid visas.

Om du inte har abonnemang visar displayen "Externt samtal".

Samtalen (missade och mottagna) visas i kronologisk ordning med det senaste högst upp på listan.

När samtalsboken är tom visas "Inget samtal" på displayen.

Visa samtalslista



Tryck för att granska detaljerna i samtalsboken direkt.

Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.

Bläddra igenom samtalsbokens ingångar för att läsa informationen.

OBS! Ordet "Nytt" till höger om ingångsnummer indikerar att uppringarens information inte har lästs.

Ringa upp/återuppringa



Tryck för att granska detaljerna i samtalsboken direkt.

Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.

Bläddra för att välja ingång i samtalsboken.

Tryck för att ringa.

Obs: För att kunna ringa tillbaka till uppringaren vid inkommande samtal, måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör.

Spara ett nummer från samtalsboken i telefonboken



Tryck för att granska detaljerna i samtalsboken direkt.

Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.

Bläddra igenom detaljlistan för att granska önskad ingång.

Tryck **MENY** för att gå till menyn.

Välj **Kop. till tfbk**.

Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.

Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.

Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Att radera ett namn och nummer



Tryck för att komma direkt till samtalsboken.



Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.



Bläddra för att granska vald ingång.



Tryck **MENY** för att gå till menyn.



Bläddra till **Radera** och tryck  **OK**.

En bekräftelse ton hörs och displayen visar samtalsboken igen.

Radera alla ingångar i samtalsboken



Tryck för att komma direkt till samtalsboken.



Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.



Tryck **MENY** för att gå till menyn.



Bläddra till **Radera allt** och tryck  **OK**.



Tryck  **OK** för att bekräfta radering av hela samtalsbokslistan.

En bekräftelse ton hörs och telefonen återgår till viloläge.

Återuppringningslista

De senaste 20 uppringda numren sparas i återuppringningslistan.

De uppringda numren (eller namn om numren stämmer överens med telefonboksingångarna) visas i kronologisk ordning med det senaste högst upp på listan. När återuppringningslistan är tom visas "Lista tom" på displayen.

Visa återuppringningslistan



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan från viloläge.



Bläddra igenom listan.

Granska detaljerna till ett valt återuppringningsnummer:



Tryck  **MENY**.



Tryck på **VST** för att välja  **GRANSKA**.



Tryck navigeringsknappen Upp eller Ner för att granska detaljerna i föregående eller nästa ingång.

Ringa upp/återuppringa



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan från viloläge.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja önskat nummer.



Tryck för att ringa.

Spara ett nummer från återuppringning i telefonboken



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja önskat nummer.



Tryck för att välja **MENY**.



Bläddra till **Kop. till tfbk** och tryck  **VÄLJ**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck  **OK**.

Numret redigeras automatiskt i sifferrutan, tryck  **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj  önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Radera ett namn eller nummer i återuppringningslistan



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja ingång.



Tryck för att välja **MENY**.



Bläddra till **Radera** och tryck  **VÄLJ**.

Displayen visar återuppringningslistan igen.

Radera hela återuppringningslistan



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan.



Tryck för att välja **MENY**.



Bläddra till **Radera allt** och tryck  **VÄLJ**.



Tryck  **OK** för att bekräfta radering av hela återuppringningslistan.
Sedan återgår telefonen till viloläge.

Internsamtal (om det finns åtminstone 2 handenheter)

Med denna inställning kan man göra fria internsamtal, flytta externa samtal från en handenhet till en annan och använda konferensoptionen.

Internt samtal



Tryck i viloläge.



Skriv in numret till handenheten du vill ringa upp eller tryck  **ALLA**.



Lägg på eller lägg telefonen i laddaren för att avsluta det interna samtalet.

Obs: Om handenheten inte ingår i Philips DECT 723/727 utbud, är funktionen kanske inte tillgänglig.

Inkommande externt samtal under ett Intercom samtal



Tryck för att acceptera det externa samtalet och sätt internsamtalet i vänteläge.

ELLER



Lägg på det aktuella internsamtalet och sedan



tryck för att acceptera inkommande externt samtal.

Samtalsöverföring till en specifik handenhet vid uppkoppling



Tryck för att sätta det externa samtalet i vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig.



Skriv in numret till handenheten dit du vill flytta samtalet.

Den uppringda handenheten ringer.

OBS! Vid ej svar från den uppringda handenheten kan samtalet återupptas från första handenheten.

Svarar den uppringda handenheten kan båda interna uppringare tala.



Tryck för att avsluta samtalet på första handenheten och flytta det externa samtalet till den andra handenheten.

OBS! För att svara på andra handenheten tryck .

Byta mellan internt och externt samtal.



Tryck för att sätta det externa samtalet i vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig.



Skriv in numret till handenheten dit du vill flytta samtalet.

Den uppringda handenheten ringer.

OBS! Vid ej svar från den uppringda handenheten kan samtalet återupptas från första handenheten.

Svarar den uppringda handenheten kan båda interna uppringare tala.



Tryck för att byta mellan extern och internt samtal.

Flerpartssamtal med internsamtalsoptioner

Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två telefonlurar (via internsamtal). De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra. Denna typ av flerpartersfunktion behöver inte beställas extra hos operatören.



Tryck för att sätta det externa samtalet i vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig.

Skriv in numret till handenheten du vill ringa upp.

Den uppringda handenheten ringer.

OBS! Vid ej svar från den uppringda handenheten kan samtalet återupptas från första handenheten.

Svarar den uppringda handenheten kan båda interna uppringare tala.



Tryck  **KONF** för att starta en 3-partskonferens.

De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra.



Personligt

Klocka & alarm
 Språk
 Tapet
 Kontrast
 HE rington
 HE namn
 Autosvar
 Barnvaktsläge

Klocka & alarm

Datuminställning och tidsinställning (för handenheten och basstationen)

Efter inställningen visas datum och tid i viloläge.



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Tryck för att välja **Klocka&alarm**.

Tryck för att välja **Datum & Tid**.

Ange aktuell tid (HH:MM).

Ange aktuell datum (DD:MM).

Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och datum efter varje samtal. Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör. (Se FAQ, sid. 55).

Alarm

Inställning av väckarklockan PÅ/AV

I utgångsläge är alarmfunktionen avstängd.



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Tryck för att välja **Klocka&alarm**.

Bläddra till **Alarm** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra igenom optioner **Av**, **Genast**, **Dagligen** och välj rätt inställning.

Om du väljer **Genast** eller **Dagligen**:

Ange tid och tryck **VÄLJ**.

Om alarmen är inställd på **Genast** eller **Dagligen**, visas alarmikonen i viloläge i displayens rubrik. Alarmtonen ringer minst 1 minut. Tryck en godtycklig knapp för att stänga av alarmet och återgå till viloläge.

Inställning av alarmton

Tre alarmtoner är tillgängliga.

-  Tryck för att gå till menylistan.
-  Bläddra till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**.
-  Tryck för att välja **Klocka&alarm**.
-  Bläddra till **Alarmton** och tryck  **VÄLJ**.
Den aktuella alarmtonen hörs.
-  Bläddra igenom alarmtonslista för att lyssna och tryck  för att **VÄLJA** rätt ton.

Språk

Byt språk

Telefonen stöder olika språk för menyerna.


-  Tryck för att gå till menylistan.
-  Bläddra till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Språk** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom språklistan och tryck  **VÄLJ**.

Tapet

Med denna inställning kan man välja den tapet man vill ha i viloläge.
Det finns 4 förinstallerade tapeter i telefonen.

Inställning av tapet

-  Tryck för att gå till menylistan.
-  Bläddra till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Tapet** och tryck  **VÄLJ**.
Den aktuellt valda tapeten visas.
-  Bläddra för att granska tapetbilder och tryck  för att **VÄLJA** önskad tapet.



Kontrast

Det finns tre kontrastnivåer tillgängliga.

Inställning av displaykontrast



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **Kontrast** och tryck **VÄLJ**.

Den aktuella valda kontrasten lyser upp.

Bläddra igenom kontrastnivåer för att se skillnaden och tryck för att **VÄLJA** önskad nivå.

HE rington

Inställning av handenhetens ringvolym eller tyst läge

Det finns tre ringvolymnivåer och ljudlös (ringaren av).



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.

Tryck för att välja **HE Ringvolym**. Den aktuella nivån spelas upp.

Bläddra igenom nivåerna för att lyssna och tryck för att **VÄLJA** önskad nivå.

OBS! Väljs **Ljudlös** visas ikonen i viloläge.

Inställning av handenhetens ringmelodi

Ringmelodin väljs från tillgängliga alternativ.



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **HE Ringmelodi** och tryck **VÄLJ**.

Den aktuella melodin spelas upp.

Bläddra igenom melodilistan för att lyssna och tryck för att **VÄLJ** önskad melodi.

Inställning av gruppens ringsignaler

Med denna meny kan man välja och ställa in de melodier som ska spelas vid ett externt inkommande samtal med CLI på om numret finns i telefonboken och är programmerad som en grupp. Det finns 3 grupper av uppringare (se sid 26 **Telefonbok. Gruppingsmelodier**). Du kan tilldela 1 ringmelodi till varje grupp (A, B, C).



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Gruppmelodi** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom de 3 olika grupperna och välj en.



Bläddra igenom melodilistan för att lyssna och tryck för att **VÄLJA** önskad melodi.

Aktivera / avaktivera knappljud

I utgångsläge är knappljudsfunktionen PÅ. Kan avaktiveras.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Tangentton** och tryck **VÄLJ**.



Välj **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

Aktivera / avaktivera SMS signal

Här kan man ställa in signalen PÅ eller AV för varje nytt inkommande meddelande.

I utgångsläge är SMS signalen PÅ. Kan avaktiveras.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **SMS signal** och tryck **VÄLJ**.



Välj **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

HE namn

Byta namn på handenheten

Du kan byta namn på handenheten och visa namnet i viloläge. Förinställt namn för handenheten är "PHILIPS".



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **HE namn** och tryck  **VÄLJ**.



Skriv in det nya namnet för handenheten (se sid 18).



Tryck  **OK** för att bekräfta det nya namnet.

Autosvar

Aktivera / avaktivera Autosvar

Med denna egenskap kan du ställa in **Autosvar PÅ** eller **AV**. Vid **PÅ** kan du svara på ett samtal genom att helt enkelt lyfta handenheten från laddaren. Utgångsläge är **Autosvar AV**.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Autosvar** och tryck  **VÄLJ**.



Välj **På** eller **Av** och tryck  **VÄLJ**.

Barnvaktsläge

om minst 2 handenheter är registrerade i basen.

Med denna egenskap kan du övervaka t ex babyens rum. Placera handenheten i det rum som ska övervakas. Om ljudnivån kring mikrofonen i handenheten överskrider en viss gräns kan handenheten automatiskt ringa upp en annan handenhet som är registrerad i samma basstation.

Aktivering av barnvaktsläge

Vill du använda barnvaktsegenskapen måste den aktiveras (t ex på handenhet 1) och numret matas in till handenheten som ska ringas upp (t ex handenhet 2) om buller uppstår i det övervakade rummet. Placera handenheten med barnvaktsläge (t ex handenhet 1) i rummet som ska övervakas. Om denna handenhet registrerar en ljudnivå högre än en viss gräns utlöser den automatiskt ett internt samtal till den utvalda handenheten (t ex handenhet 2).



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Barnvaktsläge** och tryck  **VÄLJ**.



Mata in numret till handenheten som ska ringas upp (t ex 2) i fältet **Ring till** och tryck  **OK**.

Handenhet 1 visar **Barnvaktsläge**. Alla tangenter på handenhet 1 är då avaktiverade förutom vänster mjuktangent **MENY**.

Obs: medan barnvaktsläget är aktivt kan du använda den andra handenheten (handenhet 2) till att svara eller ringa upp ett nummer.

Avaktivering av barnvaktsläge



På handenheten i barnvaktsläge (t ex handenhet 1):

Tryck **VST**  **MENY**.



Bläddra till **Av** och tryck  **VÄLJ**.

Handenheten återgår till viloläge.



Avan.Inställ.

Ringläge
 Flashtid
 Röstspråk
 Säkerhet
 Registrering
 Avregistr.
 Reset

Ringläge*

Ändra ringläge

Utgångsläge för telefonen är konfigurerat i landberoende inställning och du behöver inte ändra inställningen.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Tryck för att välja **Ringläge.**



Bläddra för att välja **Ton** eller **Puls** och tryck **VÄLJ.**

OB! Med denna inställning kan man välja pulsval (även kallat "Loop disconnect" som används i länder utan DTMF tonvalsmöjlighet eller vid användning av gammalt PABX).

Flashtid*

Ändra flashtid

Denna inställning är bra när man använder operatörstjänster.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Flashtid** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra för att välja **Kort** eller **Medel** eller **Lång** och tryck **VÄLJ.**

OB! Användning av vissa operatörstjänster tillgängliga med + 1, + 2 och + 3 (samtal väntar, vidarekoppla...) är beroende av flashinställningen enligt din installeringstyp (ISDN, Public, PABX).

*inställning beroende på land

Inställning av röstspråk

Du kan ändra språket i svararen för förvalda utgående meddelanden (se sid 50).



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Röstspråk** och tryck **VÄLJ.**



Välj önskat språk i listan och tryck **VÄLJ.**

Säkerhet

Ändra PIN kod

Utgångskoden är registreringskoden "0000". Vi rekommenderar att ändra till personlig kod.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Säkerhet** och tryck **VÄLJ.**



Tryck för att välja **Ändra PIN.**



Skriv in din PIN kod och tryck **OK.**

OBS! Om du redan ändrat PIN koden ombeds du att skriva in den nya PIN koden innan du ändrar den igen.

Inställning eller ändring av Samtalsspärr

Med denna meny kan man begränsa telefonen till speciella samtal genom att spärra delar (riktnummer) av utgående telefonnummer. Du kan ange 4 olika spärrnummer.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Säkerhet** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Samtalsspärr** och tryck **VÄLJ.**



Skriv in din PIN kod och tryck **OK.**



Bläddra för att välja spärr **Nummer 1, 2, 3** eller **4** för att ändra och tryck **VÄLJ.**



Skriv in spärrnummer (t ex 00 för att spärra internationella samtal) och tryck **OK.**
Upprepa de sista 2 stegen för att skriva eller ändra ytterligare samtalsspärrnummer.

Registrering

Upp till 5 olika handenheter kan registreras hos basstationen.

Varning: Om du vill ansluta icke-Philips handenheter till DECT 723 eller DECT 727 basstation, se då till att dessa handenheter överensstämmer med GAP, för annars kommer de inte att fungera ordentligt (se sidan 11).

Att registrera en handenhet

Om du av misstag avregistrerat handenheten kan du registrera den på nytt.

Ytterligare handenheter ska registreras i basstationen före användning.

För att registrera handenheten, tryck först söknappen  på basstationen ca 5 sekunder med basstationen i viloläge. Genomför sedan nedanstående steg på handenheten inom en minut:



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck  **VÄLJ.**

Bläddra till **Registrering** och tryck  **VÄLJ.**

Skriv in den 4-siffriga PIN koden (utgångsläge "0000") och tryck  **OK.**

Vid lyckad registrering hörs en lång bekräftelseton och handenheten nr (1 till 5) väljs automatiskt från basstationen.

Avregistrera extra telefonlur



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck  **VÄLJ.**

Bläddra till **Avregistr.** och tryck  **VÄLJ.**

Välj den handenhet som ska avregistreras från listan och tryck  **VÄLJ.**

Obs: skulle du behöva se över endast en av Dina handenheter, var vänlig försäkra Dig om att den är avregistrerad från basstationen innan du tar den till reparationscentralen.

Återinställning av utgångsläge

Du kan alltid ha telefonen inställd i utgångsläge (se sid 54). **OBS! Efter återinställningen raderas alla personliga inställningar och sparade uppgifter (telefonbok ingång, SMS meddelande, samtalsbok och återuppringningslista).**



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck  **VÄLJ.**

Bläddra till **Reset** och tryck  **VÄLJ.**

Välj **Ja** för att återinställa telefonen och tryck  **VÄLJ.**

OBS! Efter återinställningen ska telefonen konfigureras på nytt, se sid 38.



Nättjänster

Vidarekoppla
Vidarek.Uppt.
Vidarek.obesv.
Röstbrevlåda
Ring tillb.
Stopp r. tillb
Undanhåll ID

Nättjänster

Med denna inställning kan du aktivera och avaktivera operatörstjänster som kräver abonnemang. Kontakta din nätverksoperatör för vidare information om tjänsterna. Normalt kan du abonnera på Vidarekoppla, Operatör Röstbrevlåda etc.

Exempel på tjänster: Vidarekoppla

Samtal kopplas vidare till en annan telefon.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Nättjänster** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra igenom listan för tjänster och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra till **Inställning** och tryck  **VÄLJ.**



Mata in numret till vilket samtal ska vidarekopplas och tryck  **OK.**



Aktivera / avaktivera Tjänster



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Nättjänster** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra igenom listan för tjänster och tryck  **VÄLJ.**



Välj **Aktivera** eller **Avaktivera** och tryck  **VÄLJ.**

Den uppringda nummerraden till den valda tjänsten kommer att slås.



Tryck för att återgå i viloläge.



Spel

Minne
Pussel
Tetris

Spel

Din DECT 723/727 är utrustad med 3 spel: Minne, Pussel och Tetris.

Val av spel



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Spel** och tryck  **VÄLJ**.

Bläddra genom spellistan och tryck  **VÄLJ**.

En instruktionsskärbild visas på handenhetens display.

Börja och gå ut ur spelet



Tryck **VÄLJ** för att starta spelet.

Tryck **TILLB.** för att återgå till föregående skärbild.


Gå ut ur spelet:

Tryck **HST**.

Telefon svarare DECT 727

DECT 727 inkluderar en svarare som vid aktivering spelar in obesvarade samtal. Svararen kan spara upp till 99 meddelanden inom en max inspelningstid på 14 minuter.

Tangenter svararen DECT 727

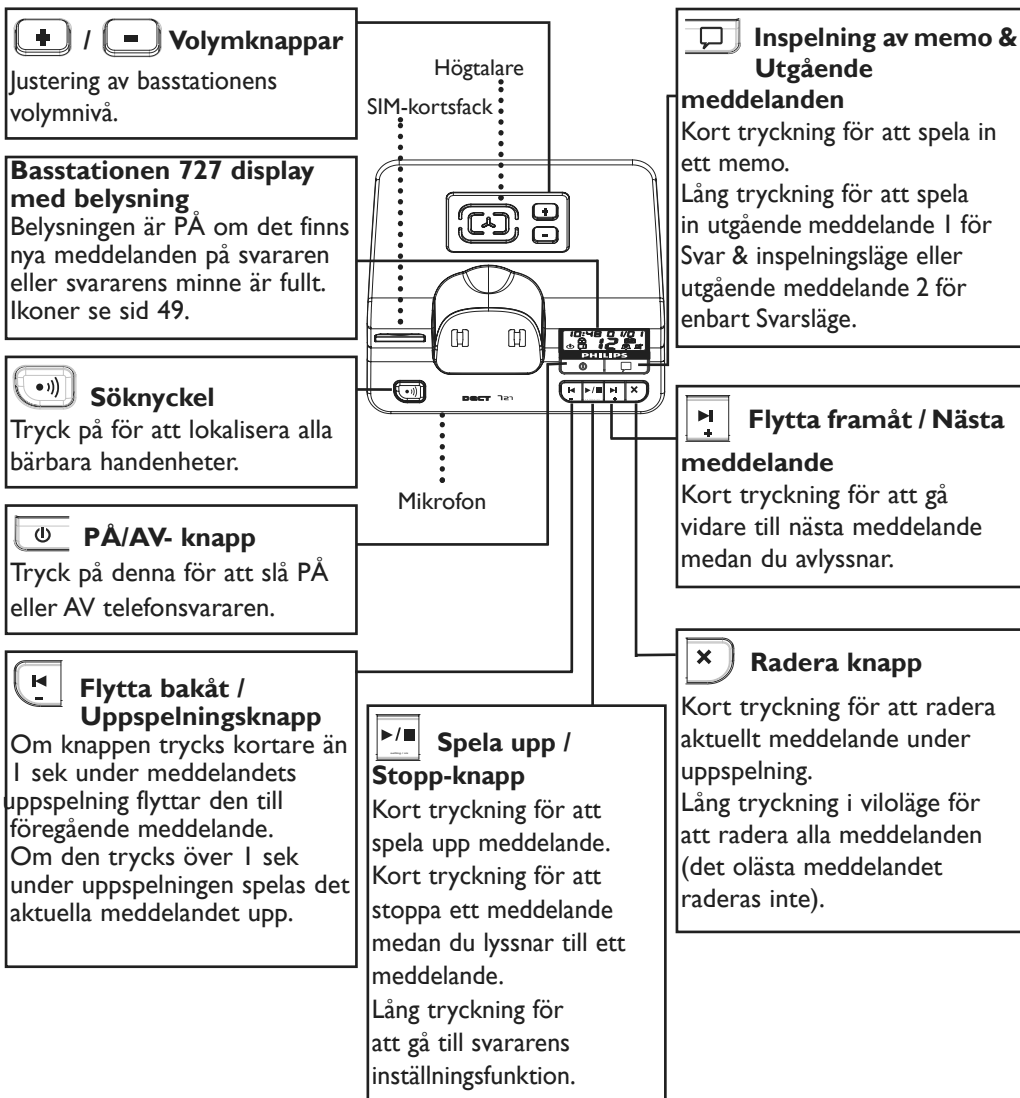

Display svararen DECT 727

Displayen för svararen DECT 727 informerar om svararen och inställningar. Inställning av datum och tid på basstationen sker samtidigt med inställning av datum & tid på handenheten (se sid 37).

Tid (HH:MM)



Datum (DD / MM)

Antal meddelande



Fjärraktiveringskoden är aktiverad.



Nya olästa meddelanden på svararen.



Gamla meddelanden på svararen, redan lästa.



Svararen PÅ.



Visar vilken typ av utgående meddelanden används.



Visar antal ringsignaler innan svararen börjar spela upp utgående meddelande.



Sökning PÅ.



Sökning AV.

Att slå telefonsvararen DECT 727 PÅ/AV



Tryck PÅ/AV knappen på basstationen för att byta svararens läge till PÅ eller AV.

Efter svararen i position PÅ spelas det valda utgående meddelande automatiskt upp.

Även svararens displaybelysning lyser om det finns ett eller fler nya olästa meddelanden.

Vid svararen i position PÅ svarar den på samtalet efter ett visst antal ringsignaler beroende på inställning (se sid 51). Efter samtalssvaret spelar svararen upp din hälsningsfras och spelar in eventuellt uppringarens meddelande.

Sparade meddelande

Lyssna av nya meddelande

LCD-belysningen är PÅ och basstationens display visar ett eller flera nya meddelande: 3



Tryck för att starta uppspelningen.

Meddelanden är alltid placerade i kronologisk ordning, det äldsta meddelande först.

Meddelandets räknare samt datum och tid för inspelning visas i displayen.

Under uppspelningen av meddelande är följande funktioner tillgängliga:



Tryck för att flytta framåt till nästa meddelande.



Tryck för att flytta bakåt till föregående meddelande eller spela upp aktuellt meddelande.



Tryck för att stoppa uppspelning och tryck igen för att fortsätta.

OBS! Om minnet är fullt blinkar två streck i displayen och basstationens LCD-belysning är PÅ. Radera gamla meddelanden (se sid 50) för att frigöra minnet för nya.


Justering av volym

Under uppspelning av meddelande och sökning kan du justera högtalarovolymen genom att använda knapparna på basstationens baksida:



Tryck för att öka högtalarens volym.

Tryck för att minska högtalarens volym.

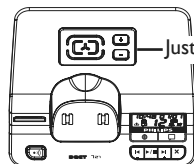

Justering av volym

Radera meddelanden på svararen

Radera ett meddelande på svararen



Tryck för att radera medan du lyssnar på ett meddelande.

Ett kort ljud bekräftar radering av meddelande.

Radera alla meddelanden på svararen

Radering av alla meddelanden kan enbart göras i viloläge och om det inte finns nya olästa meddelande:



Tryck och vänta för att radera alla gamla meddelanden.

En lång ton bekräftar radering av alla gamla meddelanden. Svararens display visar sedan "00" utan brev ikonen.

OBS! Raderade meddelanden kan inte återställas. Om minnet är fullt blinkar två streck i displayen och basstationens LCD-belysning är konstant PÅ.

Inställning av svararen

I svararens inställningssekvens kan följande inställningar ändras efter hand i fast ordning (alla inställningar ska göras enligt ordningen):

1. Val av utgående meddelande (1/2)
2. Ringsignalsfördröjning (1-7)
3. Sökning (PÅ/AV)
4. Fjärraktiveringskod

Sekvens 1: Välj svarsläge och utgående meddelandetyyp

Svararen spelar upp utgående meddelande när den svarar på ett samtal. Det finns 2 förinställda utgående meddelanden:

Utgående meddelande 1 Svara & Spela in (man kan lämna meddelande).

Utgående meddelande 2 Enbart svara (inga meddelande kan lämnas).

Röstspråket för det förinställda utgående meddelande kan ändras (se sid 44).

Du kan även spela in dina egna utgående meddelanden 1 och utgående meddelanden 2 (se sid 52).



Tryck PÅ för att slå på svararen

För att gå till inställning för svararen:

Tryck ca 4 sekunder tills utgående meddelande ikon  blinkar och alla andra ikoner utom nätikonen  är borta.



Tryck **+** eller

- för att byta mellan utgående meddelande 1 eller 2.

Det aktuella utgående meddelandenumret visas inom ikonen

Tryck för att bekräfta valt utgående meddelande
och gå sedan till nästa inställning.

OBS! Om du inte vill ändra utgående meddelandetyper, tryck (tangenten på basstationen).

Sekvens 2: Inställning av antal signaler innan svararen börjar spela upp

Du kan ställa in svararen på uppspelning av utgående meddelande efter ett förbestämt antal ringsignaler (1 - 7 signaler eller Sparläge \$). Sparläge (utgångsläge) är bra när man använder fjärraktivering. Svararen börjar spela upp utgående meddelande efter 3 ringsignaler om det finns nya meddelanden. Om det inte finns nya meddelanden spelas utgående meddelande upp efter 5 ringsignaler. Lagg på efter 4:e signalen om du vill kolla om det finns några meddelanden utan samtalskostnader.



Efter bekräftelse av utgående meddelandetyper (se ovan) kan du välja ringsignalsfördröjning.

Ikonen för ringsignalsfördröjning och alla andra ikoner utom nätikonen är borta.

Tryck **+** eller

- för att välja önskad ringsignalsfördröjning: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** eller **\$** (sparläge).

Aktuellt valt antal fördröjda ringsignaler visas inom ikonen .

Tryck för att bekräfta det valda antalet fördröjda ringsignaler
och gå sedan till nästa inställning.

OBS! Om du inte vill ändra antalet fördröjda ringsignaler innan svararen spelar, tryck (tangenten på basstationen).

Sekvens 3: aktivera /avaktivera sökning på basstationen

Du kan aktivera eller avaktivera sökning på basstationens högtalare så att du kan välja att lyssna eller ej på uppringaren som lämnar ett meddelande. I utgångsläge är funktionen aktiverad.



Efter bekräftelse av antal fördröjda ringsignaler (se ovan) kan du välja sökning i läge PÅ eller AV.

Högtalarens ikon blinkar och alla andra ikoner utom nätikonen är borta.

Tryck **+** eller

- för att välja sökning PÅ eller AV.

Om sökning AV väljs är högtalarens ikon struken

Tryck för att bekräfta den valda inställningen för sökning
och gå sedan till nästa inställning.

OBS! Om du inte vill ändra sökning, tryck (tangenten på basstationen).

Sekvens 4: Ändra fjärraktiveringskoden

Fjärraktiveringskoden används för att aktivera svararen från annat håll och för att förhindra att externa uppringare får tillgång till svararen.

Varning! Om inställning för fjärraktiveringskoden är 00 (som i utgångsläge) fungerar inte fjärrkontrollen.

Efter bekräftelse av inställning av sökning (se sid 51) kan du ändra fjärraktiveringskoden. Första siffran för aktiveringskoden och låsikonen blinkar .

Tryck **+** för att öka eller

- för att minska första siffran i fjärraktiveringskoden.

Tryck för att bekräfta.

Första siffran stoppar blinka och andra siffran blinkar.

Tryck **+** för att öka eller

- för att minska andra siffran i fjärraktiveringskoden.

Tryck för att bekräfta.

Alla andra inställningar avslutas och displayen går tillbaka i viloläge.

OBS! Om du inte vill ändra fjärraktiveringskoden, tryck  (tangenten på basstationen).

Personligt utgående meddelande

Du kan spela in 2 olika personliga utgående meddelanden: en speciell personlig hälsningsfras 1 för Svara & Spela in läge och en speciell personlig hälsningsfras 2 för Enbart svara läge.

De personliga utgående meddelandena ersätter de förinställda meddelandena. Om du raderar din personliga hälsningsfras återupptas den förinställda hälsningsfrasen automatiskt. Max inspelningstid för hälsningsfrasen är 60 sekunder. Man behöver inte radera tidigare inspelade hälsningsfras för att spela in en ny. Vid inspelning av en ny hälsningsfras raderas den gamla.

Inspelning av personligt utgående meddelande

För att spela in hälsningsfras 1 för Svara & Spela in läge kolla först om hälsningsfras 1 är vald som svars läge (se sid 50).

ELLER

För att spela in hälsningsfras 2 för Enbart svara läge kolla först om hälsningsfras 2 är vald som svars läge (se sid 50).

Lång tryckning (ca 4 sekunder) tills en lång ton hörs för att indikera att du kan påbörja inspelningen.

Tala i basstationens mikrofon efter signalen.

Tryck för att avsluta inspelningen.

En lång ton bekräftar en lyckad inspelning och det inspelade meddelandet spelas automatiskt upp för kontroll.

OBS! Om du inte är nöjd med det inspelade utgående meddelande upprepa ovannämnda steg och den gamla hälsningsfrasen raderas. Spela upp och radera för att återgå till det förinställda meddelandet eller spela in en ny hälsningsfras och radera den gamla. Om du vill få det förinställda meddelandet tillbaka, se "Radera personligt utgående meddelande", sid 53.

Spela upp personligt eller förinställt utgående meddelande

För att spela upp utgående meddelande 1 kolla först om utgående meddelande 1 är valt som svarsläge (se sid 50).

ELLER

För att spela upp utgående meddelande 2 kolla först om utgående meddelande 2 är valt som svarsläge (se sid 50).

Stäng av svararen.

Slå på svararen igen.

Efter svarsläge PÅ spelas automatiskt det valda utgående meddelandet upp.

OBS! Röstspråket för de förinställda utgående meddelandena kan ändras (se sid 44).

Radera personligt utgående meddelande

För att radera personligt utgående meddelande 1 kolla först om utgående meddelande 1 är valt som svarsläge (se sid 50).

ELLER

För att radera personligt utgående meddelande 2 kolla först om utgående meddelande 2 är valt som svarsläge (se sid 50).

Stäng av svararen.

Slå på svararen igen.

Efter svarsläge PÅ spelas automatiskt det valda utgående meddelandet upp.

Tryck för att radera personligt utgående meddelande under uppspelningen och för att återgå till det förinställda utgående meddelande.

OBS! De förinställda utgående meddelandena kan ej raderas.

Spela in memo

Med denna funktion kan du lämna lokala meddelanden till Din familj på telefonsvararen. Max inspelningstid för ett memo är 180 sekunder.

Spela in memo

Tryck tills en lång ton hörs för att indikera att du kan påbörja inspelningen.

Tala i basstationens mikrofon efter signalen.

Tryck för att avsluta inspelningen.

En lång ton bekräftar lyckad inspelning av memo. LCD-belysningen slås PÅ och basstationens display visar att det finns ett nytt meddelande: 1 .

Lyssna till ett memo

LCD-belysningen är på PÅ och basstationens display visar att det finns ett nytt meddelande: 1 .

Tryck för att starta uppspelning.

Meddelanderäkaren samt datum och tid för inspelning visas på displayen.

Att styra din telefonsvarare från längre avstånd

Varning: Fjärraktiveringskontrollen kan enbart användas om fjärraktiveringskoden INTE är utgångslägets kod (00 = Fjärraktivering AV), se sid 52.

Du kan komma åt svararen när du befinner dig på annan ort och använder tonvalstelefon.

Att styra din telefonsvarare från längre avstånd

För att använda din telefonsvarare på långt avstånd:

- Ring hem från en annan telefon.
- om svararen är påslagen, tryck (*) tangenten under eller efter utgående meddelande på externa telefonen; om svararen är av, hör du en signal efter 10 ringsignaler, tryck sedan (*) tangenten.
- Ange fjärraktiveringskoden (ej 00) och tryck # för att bekräfta.
- Om du har nya meddelanden efter signalen spelas de automatiskt upp.

Följande tabell visar möjliga inställningar vid uppringning av svararen med fjärraktiveringen.

Telefonsvarare PÅ/AV:	Ring upp 0
Spela upp föregående meddelande:	Ring upp 1
Spela upp meddelande / Stopp	Ring upp 2
Spela upp nästa meddelande:	Ring upp 3
Radera:	Ring upp 4

Förinställningar

Handenheten Ringvolym:	Nivå 2	Telefonboksminne:	Tom
Handenheten Ringmelodi:	Melodi 1	SMS Inlåda, Utlåda, Utkast :	Tom
Grupp A melodi:	Melodi 1	Samtalsbok :	Tom
Grupp B melodi:	Melodi 2	Återuppringningslista:	Tom
Grupp C melodi:	Melodi 3		
Handenheten telefonlur volym:	Nivå 3		
Handenheten talare volym:	Nivå 3		
Handenheten tangentton:	PÅ		
SMS signal:	PÅ		
Batteri lågt signal:	PÅ		
Barnvaktsläge:	AV		
Meny språk (Handenhet):	beroende på land		
Autosvar:	AV		
Tapet:	Tapet 1		
HE namn:	PHILIPS		
Tid/Datum (Handenhet):	00:00 01-01-2005		
Uppringningsläge:	beroende på land		
Flashtid:	beroende på land		
PIN kod Handenhet:	0000		
Enbart DECT 727:			
Fjärraktiveringskod:	00, Fjärraktivering AV		
Röstspråk utgående meddelande:	beroende på land		

1/ Jag får ingen uppkopplingston efter att ha installerat telefonen. Vad ska jag göra?

Kontrollera om du har anslutit din telefon med medföljande telefonkabel och inte med kabeln från tidigare telefoner (har oftast olika sladd). Kontrollera att Din handenhet är fulladdad enligt instruktioner för telefonen. Kontrollera att antennikonen (radioförbindelse med basstationen) visas. Om handenheten inte är registrerad ska den kanske registreras (se s. 45).

2/ Kan handenheten ligga kvar på basstationen hela tiden?

Ja, det finns ingen "effekt på minnet". Handenheten på alla nuvarande modeller med NiMH batterier kan lämnas kvar på basstationen.

3/ Kommer min telefon att tappa alla sparade uppgifter (telefonboksposter, inspelade meddelanden) vid allmänt strömvabrott?

Nej, det gör den inte. De uppgifter som finns sparade i din telefon raderas inte om det blir strömvabrott eller när du kopplar ur Din basstation eller byter batterier.

4/ Jag har ställt in datum & tid i min telefon och informationen som visas efter ett samtal stämmer inte. Varför?

Om du har en ISDN telefoninstallation kan dessa parametrar (datum & tid) överföras direkt genom ISDN till telefonen. Om du inte installerat ISDN korrekt, kan det vara en förklaring till att informationen inte stämmer. Ställ in datum & tid direkt på ISDN telefoninstallationen eller om det ej är möjligt ring operatören/säljaren som levererat och installerat ISDN.

5/ Jag lyckas inte använda telefonsvararen på min Philips-telefon tillsammans med faxen som är kopplad till samma nummer, varför? (enbart DECT 727)

För att undvika detta, bör du ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen kopplas på. Exempel: om nätverkets majllåda eller fax är inställda att svara på ett samtal efter 4 signaler, ställ då in telefonsvararen till att svara efter 3 signaler. Att ställa in antalet ringsignaler, var vänlig se s. 51

6/ Vad är CLI och hur får jag den att fungera?

CLI betyder Caller Line Identification och är en specialtjänst du kan abonnera från Din nätverksoperatör. Vid abonnemang av tjänsten visar telefonen med CLI numret på den som ringer (om det inte är dolt) när det ringer, så att du kan själv välja om du vill ta emot samtalet eller ej.

7/ CLI-tjänsten fungerar inte på min Philips telefon på min digitala telefoninstallation (ISDN, ADSL). Vad ska jag göra?

Våra produkter är designade för att fungera i ett analogt nätverk. Om du har kopplat din Philips telefon till en digital installation visas inte alltid CLI vid inkommande samtal. Digitala telefoninstallationer (ISDN) är inte alltid kompatibla med analoga telefoner när det gäller operatörstjänster. Du kan hitta information om kompatibilitet i Din ISDN användarhandbok. Om inte, kontakta ISDN-tillverkaren för att kontrollera om apparaten är avsedd för att visa CLI på analoga telefoner. ISDN som är äldre än 2 till 3 år är generellt inte kompatibla med analoga telefoner när det gäller CLI-tjänsten.

Viktigt: Filter som används för vissa ADSL-linjer kan filtrera bort delar av CLI-signal och hindra telefonen från att visa CLI på ett korrekt sätt. Man kan köpa bättre ADSL-filter som inte får dessa problem.

8/ Vad betyder CNIP (Caller Name Identification)?

Som CLI-tjänsten är denna nya inställning beroende av nätverket och ska aktiveras av Din operatör (abonnemang). Du kan få namnet på den som ringer vid inkommande samtal i Din display. Denna tjänst är ännu inte tillgänglig hos alla operatörer. Vi rekommenderar att kontrollera med Din operatör.

Obs: Om namnet på den som ringer är registrerat i Din telefonbok vid inkommande samtal, visas namnet du registrerat och inte det som operatören lämnar. Uppgifter i din telefonbok prioriteras i detta fall före operatörens uppgifter.

CNIP använder samma teknologi som CLI. Därför är begränsningar för denna tjänst identiska (se även frågor i samband med CLI om tjänsten inte fungerar korrekt). Tänk på att den fungerar bara med alfanumerisk display.

9/ Min telefonsvarare spelar inte in de meddelanden som lämnas av korrespondenterna.

Hur löser jag detta problem?

Kontrollera att operatörens röstbrevlåda inte är aktiverad. Om den är aktiverad, ställ då in telefonsvararen så att den börjar sin inspelning först (ställ in antalet ringsignaler innan telefonsvararen sätter igång).

10/ Vad krävs för att kunna skicka ett SMS?

Först måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör hos Din nätverksoperatör liksom på en SMS-tjänst hos en lämplig leverantör.

11/ Går det att skriva, läsa, skicka eller ta emot ett SMS när den andra handenheten är i ett samtal (endast förpackningar DECT 723 och DECT 727 med multi-handenheter)?

Nej, det är inte möjligt.

12/ Vad händer om jag skickar ett SMS till ett fast nummer som inte har en SMS-telefon?

Korrespondenten skulle kunna ta emot ett röstmeddelande (beroende på SMS-leverantören).

13/ Är det möjligt att skicka ett SMS till ett fast nummer i ett annat land?

Denna funktion beror på om Din operatör. Var vänlig kontakta Din operatör för mer information.

14/ Hur kan jag få ett SMS centralnummer?

Ätminstone ett SMS centralnummer är för-programmerat i Din DECT 723/DECT 727.

Skulle du ändå behöva lagra ännu ett nummer så går det att ställa in andra nummer i telefonen via menyen **SMS / SMS inställningar / SMS center**. Var vänlig kontrollera de inkommande och utgående centralnumren hos SMS-operatören eller i användarhandbokens appendix.

15/ Kan det uppstå problem om jag använder min Philips-telefon med SMS-funktion och en annan telefon med SMS-funktion på samma linje?

Ja, detta medför att telefonerna inte kan ta emot SMS. Du måste stänga av SMS-funktionen på en av telefonerna.

Problem med telefonen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
 Förändras ej när telefonluren sitter i basstationen. Ingen kopplingston.	- Dålig kontakt. - Smutsiga kontakter. - Batteriet är fullt. - Ingen strömtillförsel. - Batterierna är för svaga. - Telefonluren är för långt ifrån basstationen. - Fel kabel. - Linjeadaptern (vid behov) är inte kopplad till ledningssladden.	- Rucka på telefonluren något. - Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa. - Behöver inte laddas. - Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen: koppla ur och koppla tillbaka. - Ladda batterierna minst 24 timmar. - Gå närmare basstationen. - Försäkra Dig om att du använder kablar som levererats med lådan - Anslut linjeadaptern (vid behov) till ledningssladden. - Aktivera ringning (sid. 39).
Ingen ringning.	- Ringningen är avkopplad.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Symbolen  syns inte.	- Ingen strömtillförsel. - Telefonluren är för långt från basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Symbolen  blinkar.	- Handenheten är inte registrerad till basstationen.	- Registrera handenheten till basstationen (sida 45).
Störande ljud i ledningen.	- För långt avstånd till basstationen. - Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metall dörrar.	- Flytta närmare basstationen. - Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).
Telefonluren visar "Ej tillgänglig" - när en ytterligare lur skall registreras i basstationen - när en telefonlur används.	- Registreringen har misslyckats, försök igen. - Max antal lurar (5) har nåtts. - Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).	- Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. - Ta bort och sätt tillbaka handenhetens batteri. - Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sid. 45). - Avregistrera en telefonlur. - Vänta tills basstationen är fri.
Störande ljud i radio eller TV.	- Basstationen DECT 723/727 eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.	- Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt.
Nummerpresentatör-tjänsten fungerar inte.	- Funktionen är ej aktiverad.	- Kontrollera ditt abonnemang hos din nätverksoperatör.
En telefonbokspost kan inte sparas.	- Telefonboken är full.	- Ta bort en post för att frigöra minne.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Inget nytt SMS har emmottagits.	- SMS-minnet är fullt. - Felaktig SMS inställning	- Radera gamla SMS. - Kolla SMS inställning sid 25.
Inget SMS kan skickas eller tas emot.	- Utgående eller inkommande SMSC-nummer är fel eller inte inställt. - Du har inget abonnemang. - En annan telefon med SMS-funktion är inkopplad på Din linje. - Det är problem med överensstämmelsen mellan operatörerna. - Identiteten är dold.	- Konsultera broschyren om SMS för att få korrekta SMSC nummer. - Kontakta Din försäljare för mer information. - Stäng av SMS-läget på en av apparaterna. - Kontakta Din försäljare för mer information. - Visa ID.
Kopian från mobilens SIM-kort till telefonboken i DECT 723/727 är inte fullständig.	Det är bara telefonboken på mobilens SIM-kort som kopieras och inte den telefonbok som finns i mobilens minne.	Överför telefonboken i mobilens minne till SIM-kortet och därefter till din DECT 723/727.
Ingen id på den som ringer/dålig ljudkvalité/Dålig anslutningskvalité med bredband DSL Internet.	- DSL-filter /splitter saknas eller otillräckligt antal filter. - Modem &/eller telefon kopplade till. - Defekt/a DSL filter.	- Se till att du har en DSL filter direkt anslutet på varje linjeutgång som används i huset. - Kontrollera att modem och telefon är kopplade i korrekt DSL filteruttag (ett för varje). - Filter kan vara defekta. Byt ut och försök på nytt.

Problem med telefonsvararen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Telefonsvararen spelar inte in meddelandena.	- Minnet är fullt. - Läget Svar endast är aktiverat.	- Radera meddelanden. - Aktivera läget Svar & inspelning.
Access till fjärrkontrollen fungerar inte.	Access till fjärrkontrollen är inte aktiverad (kod 00 avaktiverad är inställd).	Ändra fjärraktiveringskoden (sida 52).
Det går inte att spela in ett utgående meddelande.	Minnet är fullt.	Radera meddelanden
DECT 727 lägger på under fjärraccess.	- Misslyckade försök att skicka en kod. - Tiden är för lång.	- Skriv in korrekt kod. - Hantera fjärrkontrollen snabbare.
Telefonsvararen stannar automatiskt.	- Minnet är fullt. - Meddelande övergår 180 sek.	- Spela upp & radera meddelanden. - Meddelanden får inte vara längre än 180 sek.

- A**
 Alarmton 38
 Ändra namn (telefonbok) 29
 Ändra nummer (telefonbok) 29
 Antal ringsignaler för svarare 51
 Återinställ 45
 Återuppringning 1, 16, 31, 33
 Återuppringningstyp 43
 Auto Svar 41
 Avregistrera handenhet 45
- B**
 Barnvaktsläge 42
 Batterier & batteriets hållbarhet 13
 Byta namn på handenhet 41
- D**
 Datum och tid 37
 Definera ringmelodi 39
 Displaykontrast 39
- E**
 E-post 20, 25*
- F**
 FAQ 55, 56
 Fax 19*
 Felsökning 57, 58
 Fjärraktivering av svarare 54
 Fjärrkontrollkod (svarare) 52
 Flashtid 43
 Flytta samtal 35
 Förinställt SMS central 25
 Förval 16
 Funktioner Snabbtangens 9, 15
- G**
 GAP 11
 Gruppringmelodier 26, 40
- H**
 Handenhetens ringmelodier 39
 Handenhetens tangenter 2
 Högtalare basstation 4, 48
 Högtalare handenhet 2, 17
- I**
 Ikoner 3
 Inläda 21
 Inspelning av memo 53
 Inspelning av personligt utgående meddelande 52
 Installering av basstation 13
 Inställning av svarare 50
 Inställning linje 43
 Inställning tjänster 46
 Inställning utgångsläge 45, 54
 Intercom 17, 35, 36
 Justering av volym (svarare) 50
- K**
 Knappsats låst/upplåst 2, 14
 Konferenssamtal 36
 Konformitet 10, 11
 Konformitetsförklaring 11
 Kontrast 39
 Kopiera telefonbok från SIM-kort 30
 Kopiera till telefonbok (nummer från SMS) 21
- L**
 Lyssna av meddelande (svarare) 49
- M**
 Memo 53
 Menyöverblick 7-9
 Mikrofon handenhet 2
 Möjliggör registrering (DECT perifer) 11, 45
- N**
 Nätverkstjänster 46
 Navigering i menyer 15
 Ny ingång (telefonbok) 26
- O**
 Överföring av samtal 35
- P**
 PÅ/AV handenhet 14
 PÅ/Av svarare 48, 49
 PABX/PSTN 43
 Packa upp DECT 723/727 12
 PIN kod 44
 Puls (Ringläge) 43
- R**
 Räckvidd 13
 Radera allt (samtalsbok) 32
 Radera allt (svarare) 50
 Radera allt ingång samtalsbok 32
 Radera ingång (telefonbok) 29
 Radera SMS 22, 23, 24
 Redigera SMS 21
 Redigering 18
 Registrera handenhet 45
 Rensa tecken 19
 Ringa upp 1, 16, 17, 28, 31, 33
 Ringläge 43
 Ringmelodi volym 39
 Ringmelodityp (alarm) 38
 Ringsignaler före svarsmeddelande (svarare) 51
- S**
 Säkerhet 44
 Samtalsbok 31
 Samtalsspärr 44
 Samtalstid 16
 SIM-kort, kopiera telefonbok 30
 Skicka meddelande på nytt 23
 Skicka nytt SMS 19
 Skicka SMS (från telefonbok) 28
 SMS central och SMS inställning 25
 SMS läst 20
 SMS signal 40
 Söknapp 4
 Sökning 51
 Sökning av samtal 51
 Spara avgift (svarare) 51
 Spara nummer i telefonbok 27
 Spara som utkast 19, 23
 Spel 47
 Språk, menyer 14, 38
 Svara på ett samtal 1, 16
 Svara på SMS 21
 Svarare (enbart DECT 727) 48
- T**
 Tangenter basstation 4
 Tangenter handenhet 2
 Tangenter svarare (enbart DECT 727) 48
 Tangentton 40
 Tapet 15, 38
 Teckenuppsättning 18
 Telefonbok 26
 Telefonlurens ton, volym 17
 Ton (ringläge) 43
 Tyst 17
 Tyst läge 39
- U**
 Utgående meddelande 50, 52
 Utkast mappen 24
 Utlåda 22
- V**
 Väckarklocka 37
 Val av röstspråk (enbart DECT 727) 44
 Välj land/operatör 14
 Vidarekoppla 46
 Viloläge 15
 Visa samtalsbok 31
 Visa SMS 20
 Visa telefonbok 27
 Volym (ringmelodi) 39
 Volym (telefonlur) 17

*Beroende på land

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



SE

DK

3111 285 24871