


1 what's in the box




2 connect TV

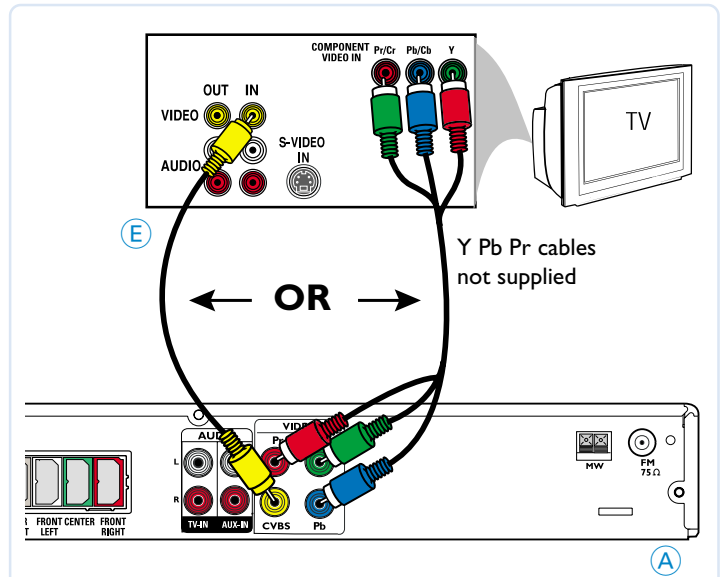

Note: For connecting to a Progressive Scan TV, refer to the user manual for proper connections and detailed set up.

3 connect subwoofer, speakers and antennas


3a Placement of speakers

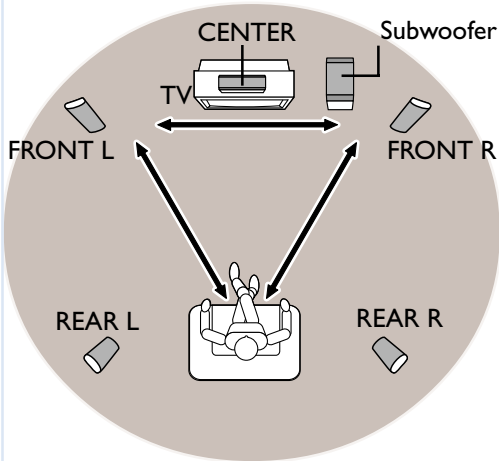

3b Connect the speakers and subwoofer to the DVD system
(refer to the user manual for "Individual speaker volume adjustment")

3c Connect the FM and MW antennas

3d Connect the mains cord to the power supply

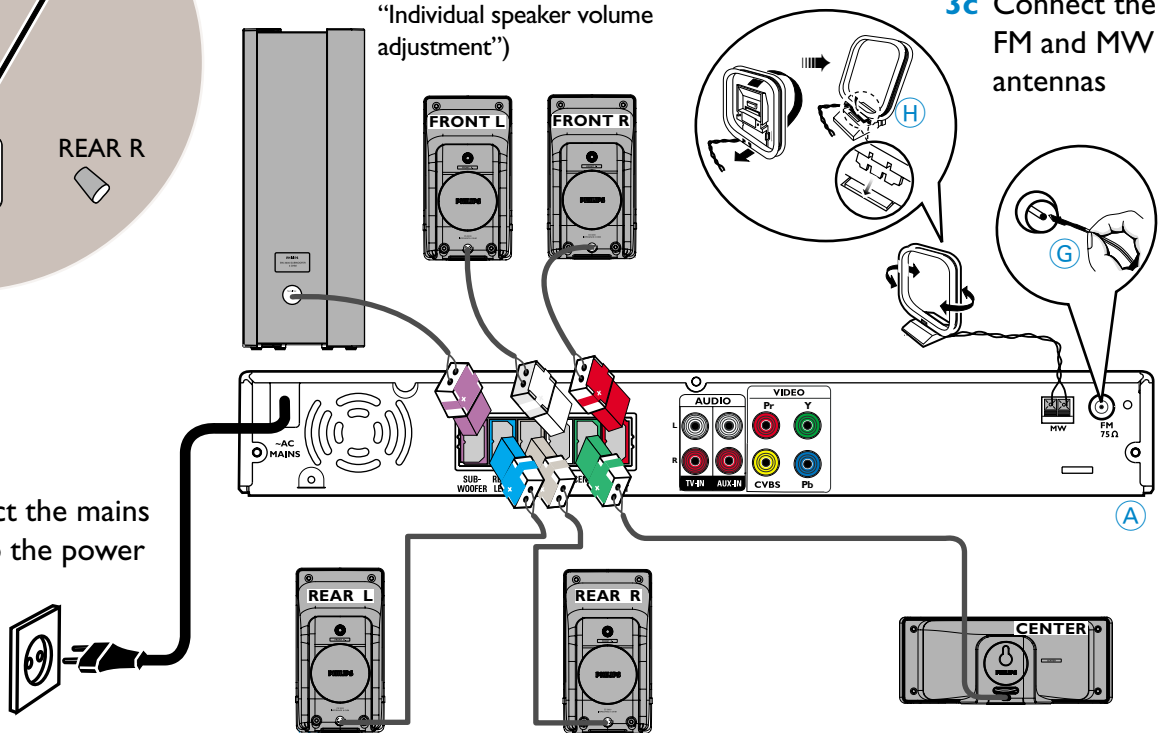


4 play a disc




4a Press **DISC**.

Point the remote control towards the DVD system.

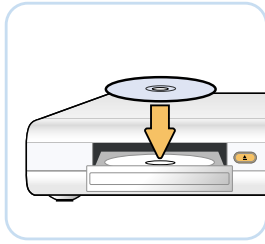

4b Load in a disc

Press OPEN/CLOSE to open and close the disc tray.

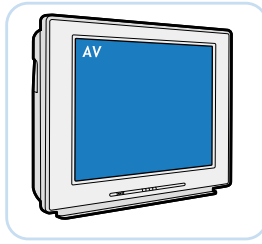


4c Select correct AV In channel

Switch to the correct input source by using the TV remote control.

GET PICTURE


- Check the connection of the DVD system to TV is in place (see 2 Connect TV).
- Check the AV mode on TV. It may be called FRONT, A/V IN, or VIDEO. Choose the different modes using TV remote control.
- Or, use the TV remote control to select Channel 1 on TV, then press Channel down button until you get the picture.
- See your TV manual for more details.

More settings and features

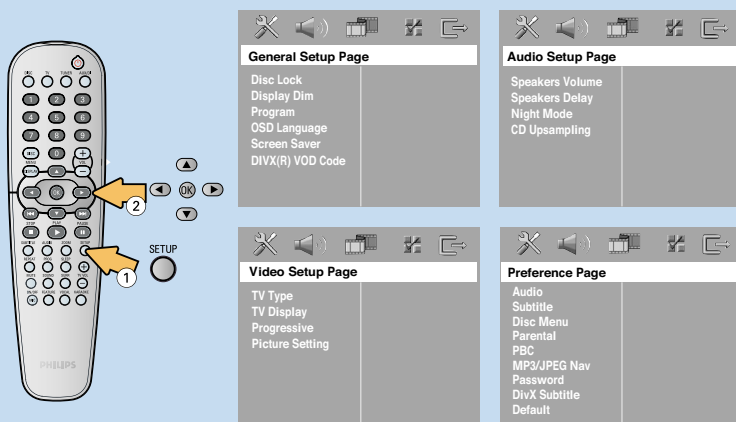

Refer to chapter "DVD Setup Menu Options" in the user manual for detailed descriptions.

GET SOUND

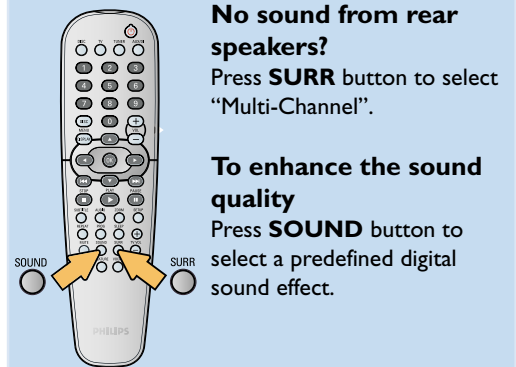

No sound from rear speakers?


Press **SURR** button to select "Multi-Channel".

To enhance the sound quality

Press **SOUND** button to select a predefined digital sound effect.

Detailed playback features and additional functions are described in the user manual.


5 programme radio stations

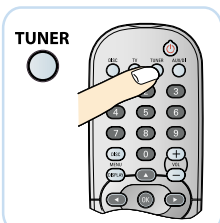


5a Press **TUNER**.

AUTO INSTALL PRESS PLAY

Note: This feature is only available for first time setup.

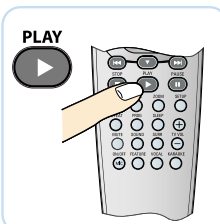


5b Press and hold **PLAY** until "START ..." appears. It will start to programme all available radio stations.

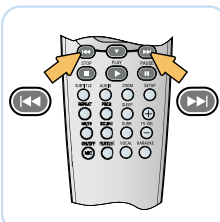

5c Once complete, use **← / →** to select a preset radio station.

6 connect other device (optional)

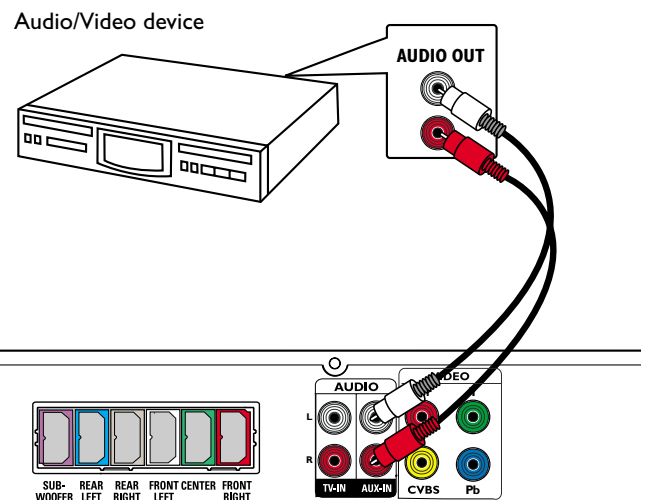

Note: Connect the AUDIO OUTPUT of other audio/video device to this DVD system in order to use the Home Theatre Audio System's surround sound capabilities. Press **AUX/DI** on the remote control in order to listen to the playback.

NEEDS HELP? Visit our website www.philips.com/support

1 Contenido del paquete

2 Conexión del televisor

3 Conexión del subwoofer, los altavoces y las antenas

3a Ubicación de los altavoces

3b Conecte los altavoces y el subwoofer al sistema de DVD (consulte la sección del manual del usuario acerca del ajuste individual del volumen de los altavoces).

3c Conecte las antenas FM y MW.

3d Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico.

4 Reproducción de discos

4a Pulse **DISC**.

Dirija el control remoto hacia el sistema de DVD.

4b Introduzca un disco.

Pulse **OPEN CLOSE** para abrir y cerrar la bandeja de discos.

4c Seleccione el canal de entrada **AV** correcto.

Seleccione la fuente de entrada correcta por medio del control remoto del televisor.

OBTENER IMAGEN

- Compruebe que la conexión del sistema de DVD al televisor está correctamente instalada (consulte la sección 2 Conexión del televisor).
- Compruebe el modo **AV** en el televisor. Es posible que se denomine **FRONT**, **A/V IN** o **VIDEO**. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENER SONIDO

Los altavoces posteriores no producen sonido.

Pulse **SURR** para seleccionar **MULTI-CHANNEL**.

Mejor calidad de sonido?

Pulse el botón **SOUND** para seleccionar un efecto de sonido predefinido.

En el manual del usuario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

Otros ajustes y funciones

Consulte los capítulos de opciones del menú de instalación de DVD del manual del usuario para obtener descripciones detalladas.

5 Programación de emisoras de radio

5a Pulse **TUNER**.

Nota: esta función sólo está disponible en el caso de la primera configuración.

5b Mantenga pulsado **PLAY** ▶ hasta que aparezca "START ..." (Iniciar). Se iniciará la programación de todas las emisoras de radio disponibles.

5c Una vez finalizado el proceso, use |◀◀ / ▶▶| para seleccionar una presintonía de radio.

6 Conexión de otro dispositivo (opcional)

Nota: Conecte la salida de sonido **AUDIO OUTPUT** de otro dispositivo de audio/vídeo a este sistema de DVD para utilizar las funciones de sonido Surround del sistema Home Theatre. Pulse **AUX/DI** en el control remoto para poder escuchar la reproducción.

¿NECESITA AYUDA?

Visite nuestro sitio Web www.philips.com/support

1 Conteúdo da caixa

2 Conectar TV

3 Conectar o subwoofer, alto-falantes e antenas

3a Posicionamento dos alto-falantes

3b Conectar os alto-falantes e o subwoofer ao sistema de DVD.

3c Conexão das antenas de FM e MW

3d Conectar o cabo de rede à fonte de alimentação

4 Reproduzir um disco

4a Pressione **DISC**.

Aponte o controle remoto para o sistema de DVD.

4b Insira um disco.

Pressione **OPEN CLOSE** para abrir e fechar a bandeja de disco.

4c Seleccione o canal de entrada de **AV** correto.

Alterne para a fonte de entrada correta usando o controle remoto da TV.

OBTER IMAGEM

- Verifique se a conexão do sistema de DVD à TV está correta (consulte 2 Conectar TV).
- Verifique o modo **AV** na TV. Talvez seja chamado de **FRONT** ou **VIDEO**. Escolha os outros modos usando o controle remoto da TV.
- Como alternativa, use o controle remoto da TV para seleccionar Channel 1 (Canal 1) na TV e pressione o botão Channel com a seta para baixo até obter a imagem.
- Consulte o manual da TV para obter mais detalhes.

OBTER SOM

As caixas acústicas traseiras não emitem som?

Pressione o botão **SURR** para seleccionar "Multi-channel" (Multicanal).

Para aprimorar a qualidade do som

Pressione o botão **SOUND** para seleccionar um efeito sonoro digital predefinido.

Os detalhes sobre recursos de reprodução e funções adicionais são descritos no manual do usuário.

Mais ajustes e funções

Consulte o capítulo "Opções do menu de configuração do DVD" no manual do usuário para obter descrições detalhadas.

5 Programar estações de rádio

5a Pressione **TUNER**.

Nota: Essa função está disponível apenas na primeira configuração.

5b Pressione e mantenha pressionado **PLAY** ▶ no painel dianteiro até que "START..." apareça. Será iniciada a programação de todas as estações de rádio disponíveis.

5c Ao concluir, use |◀◀ / ▶▶| para seleccionar uma estação de rádio predefinida.

6 Conectar outro dispositivo (opcional)

Nota: Conecte a saída **AUDIO OUTPUT** de outro dispositivo de áudio/vídeo a este sistema de DVD para usar as funções de som surround do Sistema de Áudio Home Theatre. Pressione **AUX/DI** no controle remoto para ouvir a reprodução.

PRECISA DE AJUDA?

Visite nosso site www.philips.com/support.

www.philips.com

This document is printed on chlorine free produced paper

Data subject to change without notice



3139 115 23941

PHILIPS