


Užregistruokite savo įrenginį ir  
gaukite atsakymus į visus klausimus  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP 2800**

**BDP 2850**

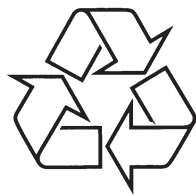

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## **LAZERIS**

### **ATSARGIAI:**

KITOKS, NEI NURODYTA ŠIOSE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOSE, VALDYMO, REGULIAVIMO ARBA VEIKSMŲ ATLIKIMAS GALI SUKELTI PAVOJINGĄ SPINDULIAVIMĄ.

### **ATSARGIAI:**

MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS, KAI DISKŲ SKYRELIS YRA ATVIRAS. NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į SPINDULĮ.

### **VIETA:**

VIDUJE, ŠALIA DISKO GROJIMO MECHANIZMO.

Šis grotuvas atitinka EEE direktyvą.

**M**

**MP3**

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra 'Motion Picture Experts Group 1' (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

**P**

**PBC**

Grojimo valdymas. Tai 'judėjimo' po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

**PCM**

Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninė garso kodavimo sistema.

**R**

**Regiono kodas**

Sistema, leidžianti groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas gros tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAIS regionais).

**W**

**WMA**

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9 Versija arba Windows Media Player, skirta Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį '.wma'.



'Blu-ray Disc' ir 'Blu-ray Disc' logotipas yra prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. 'Dolby' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licencijas: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



DivX®, DivX Certified® ir panašūs logotipai yra pagal licenciją naudojami, DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Tuomet su šiuo kodu apsilankykite interneto svetainėje adresu [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami ir užbaikite registraciją arba sužinokite daugiau apie DivX VOD.

DivX Ultra yra sertifikuotas, kad grotų DivX® video failus su papildomomis funkcijomis ir turiniu.



**BONUS VIEW™**

'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

<b>1 Svarbi informacija .....</b>	<b>5</b>	<b>6 Nustatymų reguliavimas .....</b>	<b>19</b>
Saugumas ir svarbios pastabos .....	5	Video nustatymai.....	19
<b>2 Jūsų Blu-ray diskų grotuvas .....</b>	<b>6</b>	Audio nustatymai .....	20
Funkcijų apžvalga .....	6	Tinklo nustatymai .....	21
Tinkami formatai .....	6	EasyLink nustatymai.....	21
Produkto peržiūra.....	6	Pirminiai nustatymai.....	22
<b>3 Prijungimas .....</b>	<b>8</b>	Tolimesni nustatymai.....	23
Video/audio laidų prijungimas .....	8	<b>7 Papildoma Informacija .....</b>	<b>25</b>
Garso nukreipimas į kitus įrenginius .....	9	Programinės įrangos atnaujinimas .....	25
USB įrenginio prijungimas.....	10	Priežiūra .....	25
Tinklo prijungimas.....	10	Techniniai duomenys.....	25
Maitinimo prijungimas .....	10	<b>8 Problemų sprendimas .....</b>	<b>27</b>
<b>4 Pradžia .....</b>	<b>11</b>	<b>9 Žodynis .....</b>	<b>29</b>
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas .....	11		
Televizoriaus įvesties radimas .....	11		
Pagrindinio ('Home') meniu naudojimas .....	11		
Meniu naršymas .....	11		
Meniu kalbos pasirinkimas .....	11		
Tinklo nustatymas .....	12		
Philips EasyLink naudojimas .....	12		
<b>5 Grojimas .....</b>	<b>13</b>		
Disko grojimas .....	13		
Grojimas iš USB įrenginio .....	13		
Video grojimas .....	14		
Nuotraukų peržiūra.....	16		
Muzikos grojimas .....	18		

**A****Aspect ratio (Pločio ir aukščio santykis)**

Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastame Televizoriuje yra 4:3, o aukštos raiškos plačiaekraniam Televizoriuje – 16:9. 'Letter box' formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame 4:3 ekrane.

**B****Blu-ray Disc (BD)**

Blu-ray Diskas yra naujos kartos video diskas, kuriame galima sutalpinti penkis kartus daugiau duomenų nei įprastame DVD diske. Didelė talpa leidžia teikti papildomus privalumus, tokius kaip aukštos raiškos (HD) video, daugiakanalį garšą, interaktyvius meniu ir t.t.

**BONUSVIEW**

BonusView dar žinoma kaip 'Profile 1.1'. Neskaitant įprastų grojimo ir interaktyvių funkcijų, BonusView grotuvai, kurie buvo pristatyti po 2007 m. spalio 31 d., leidžia vartotojui mėgautis 'Picture-in-Picture' (PIP) vaizdu ir antrinėmis audio funkcijomis (naudinga žaidžiant žaidimus, kurie naudoja papildomą garšą, kol rodomas filmas) BonusView funkciją palaikančiuose diskuose.

**D****Digital Audio (skaitmeninis garšas)**

Digital Audio yra garso signalas, pakeistas į skaitines reikšmes. Šis garšas gali būti perduodamas per daugybę kanalų. Analoginis garso signalas gali būti perduodamas tik per du kanalus.

**DivX Video-On-Demand**

Šis DivX Certified® Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX Video.

**Dolby Digital**

Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

**DTS (Digital Theatre Systems)**

Skaitmeninių Teatrų Sistemų. Erdvinis garšas, suteikiantis 5.1 kanalų diskretų garšą klientų elektronikos produktuose ir programinės įrangos turinyje. Tai nėra Dolby Digital patobulinimas.

**H****HDCP**

High-bandwidth Digital Content Protection. Tai specifikacija, leidžianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingų įrenginių (siekiama apsaugoti nuo neteisėto autorių teisių pažeidimo).

**HDMI**

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra spartaus greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspauštus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garšas.

**J****JPEG**

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius '.jpg' arba '.jpeg'.

**L****LAN (Vietinis tinklas)**

Grupė sujungtų įrenginių įmonėje, mokykloje arba namuose. Nurodo tam tikro tinklo ribas.

**Local storage**

Ši laikmena yra naudojama papildomo turinio išsaugojimui iš BD-Live funkciją palaikančių BD-video diskų.

## Grojimas

### Diskas negroja

- Įsitinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitinkite, kad šis grotuvas palaiko disko formatą. Žiūrėkite 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvas' > 'Tinkami formatai'.
- Įsitinkite, kad šis grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodą.
- Įsitinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti įrašinėti ('finalizuoti').
- Nuvalykite diską.

### Nenuskaitomi arba negrojami duomenų failai (JPEG, MP3, WMA).

- Įsitinkite, kad duomenų failai yra įrašyti UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitinkite, kad DVD diske nebūtų daugiau nei 9,999 failų, o paprastame CD diske – daugiau nei 999 failų.
- Įsitinkite, kad JPEG failų plėtinys yra .jpg, .JPG, .jpeg arba .JPEG.
- Įsitinkite, kad MP3/WMA failo plėtinys yra .mp3 arba .MP3 ir .wma arba .WMA, kuris yra skirtas Windows Media™ Audio.

### Nerodomi DivX video failai.

- Įsitinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.

### Nenuskaitomi USB 'flash' laikmenoje esantys duomenys.

- Įsitinkite, kad USB 'flash' laikmenos formatas yra suderinamas su šiuo grotuvu.
- Maksimali USB įrenginio talpa gali būti 160 GB.

### Televizoriaus ekrane rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

### Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink Televizoriaus ir kad **EasyLink** funkcija yra **aktyvuota**.

### Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijos.

- Patikrinkite tinklo jungtį arba įsitinkite, kad tinklo jungtis yra teisingai nustatyta.
- Ištrinkite vietinę atmintį, vidinę atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį.
- Įsitinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD Live funkciją.

## Saugumas ir svarbios pastabos

### ! Įspėjimas!

- Perkaitimo rizika! Niekada nedėkite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10 cm laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.
- Niekada nepalikite produkto, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų atvirose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Naudokite produktą tik viduje. Saugokite produktą nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite produkto ant kitų elektros įrenginių.
- Laikykitės atokiau nuo produkto žaibavimo metu.
- Jeigu pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip atjungimo įrenginys, tuomet jis turi būti pastoviai veikiantis.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atviras. Venkite lazerio spindulio.

1 KLASĖ  
LAZERINIS PRODUKTAS



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos radijo trukdžių reikalavimus.

### Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Prašome laikytis vietinių taisyklių ir nemesti seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

## Autorinės teisės



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

### 'Atvirojo kodo' programinė įranga

Philips Electronics Hong Kong Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos paketo, saugomo autorių teisių, kodo kopiją.

Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją.

Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai'. Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišku aukščiau nurodytu adresu.

## 2. JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTVAVAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

### Funkcijų apžvalga

Jeigu norite pasiekti optimalų šio grotuvo veikimą, rekomenduojame reguliariai atnaujinti šio grotuvo programinę įrangą.

#### Aukštos Raiškos (HD) pramogos

Mėgautės aukštos raiškos turiniu diskuose, naudodamiesi HDTV (aukštos raiškos televizoriumi). Prijunkite jį, naudodamiesi HDMI laidu (1.3 arba 2 kategorijos). Galėsite mėgautis puikiu vaizdo atkūrimu, pasiekdami net iki 1080p rezoliuciją, ir matyti net 24 kadrus per sekundę, jeigu naudositės progresyvaus skenavimo išvestimi.

#### BD-Live

Prijunkite šį grotuvą prie filmų studijų tinklapio naudodamiesi LAN lizdu, norėdami pasiekti naujausią turinį (pvz. atnaujintus anonsus ir išskirtines specialias funkcijas).




### Tinkami formatai

Šis grotuvas gali groti:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dvigubas sluoksnis)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failus
- DivX (Ultra) media
- USB įrenginius


### Regiono kodai

Jūs galite groti diskus su šiais regiono kodais.

Regiono kodas	Šalys
DVD	Blu-ray
 	
	Europa, Jungtinė Karalystė

### Produkto peržiūra

#### Pagrindinis įrenginys

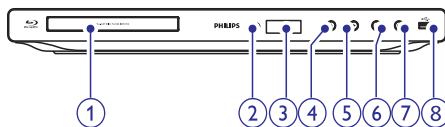

#### 1. Diskų skyrelis

#### 2. IR sensorius

#### 3. Ekranų panelė

#### 4. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

#### 5. ►

- Pradėti arba tęsti laikinai sustabdytą grojimą.

#### 6. ||

- Laikina sustabdyti grojimą

#### 7. ⏸

- Įjungia grotuvą arba perjungia jį į budėjimo režimą.

#### 8. 🔌 lizdas

- USB įrenginio prijungimo lizdas.

## 8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu jums kils problemų, prieš nešdami įrenginį taisyti pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pagrindinis įrenginys

#### Įrenginys nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

- Įjunkite grotuvą į elektros lizdą.
- Nuotolinio valdymo pultą nutaikykite tiesiai į IR sensorių, kurį rasite šio grotuvo priekinėje panelėje.
- Teisingai įdėkite baterijas.
- Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite naujas baterijas.

### Vaizdas

#### Nėra vaizdo.

- Skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Keiskite TV kanalą, kol pamatysite Philips foną.

#### Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite ▲, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą.

#### Televizoriuje nerodomas aukštos raiškos (high-definition) vaizdas.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

### Garsas

#### Garsas negrojamas per Televizorių

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie Televizoriaus audio įvesties.
- Tinkamai sujunkite Televizoriaus audio įvestį ir video įvestį. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

#### Garsas negrojamas per audio įrenginio (namų kino/ stiprintuvo/ imtuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Perjunkite audio įrenginį į teisingą audio įvesties šaltinį.

#### Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokite analoginę arba skaitmeninę audio jungtį.

#### Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant Picture-in-Picture funkciją.

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip Picture-in-Picture funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

## ... PAPILDOMA INFORMACIJA

### USB

- Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Suderinama klasė: UMS (USB Mass Storage Class)

### Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo reitingas: 220~240V ~AC, ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 18 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 2 W
- Išmatavimai (p x a x g): 435 x 44 x 223 (mm)
- Bendras svoris: 2.15 kg

### Pateikiami priedai


- Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos
- CD-ROM diske įrašytos daugiakalbės naudojimosi instrukcijos

### Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio Tipas:
  - BD Lazerio Diodas: SLD3134VL
  - DVD Lazerio Diodas: SLN6167XL
  - CD Lazerio Diodas: SLN6167XL
- Bangos ilgis:
  - BD: 405 nm (Įpr.)
  - DVD: 658 nm (Įpr.)
  - CD: 790 nm (Įpr.)
- Išvesties galia:
  - BD: Maks. pajėgumas: 20mW
  - DVD: Maks. pajėgumas: 7mW
  - CD: Maks. pajėgumas: 7mW

## ... JŪSŲ BLU-RAYDISKŲ GROTUVAS

### Nuotolinio valdymo pultas

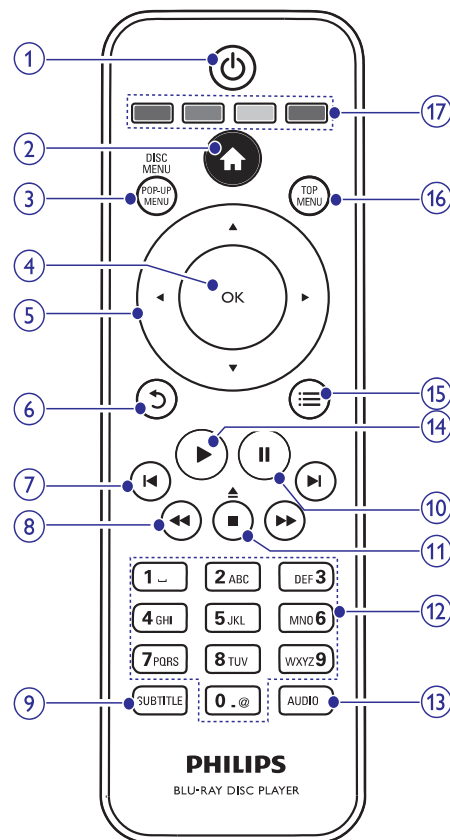

#### 1.

- Įjungia grotuvą arba perjungia jį į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę palaikykite bent tris sekundes, norėdami, kad visi HDMI CEC funkciją palaikantys įrenginiai būtų išjungti į budėjimo režimą.

#### 2.

- Atidaromas pagrindinis grotuvo meniu ('home' meniu).

#### 3. DISC MENU / POP-UP MENU

- **BD:** Patenkama arba išeinama iš iššokančio meniu.
- **DVD:** Patenkama arba išeinama iš disko meniu.

#### 4. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

#### 5.

- Meniu naršymas.

#### 6.

- Grįžtama prie buvusio meniu.

#### 7.

- Pereiti prie buvusios arba tolimesnės 'antraštės' (title), skyriaus arba takelio.

#### 8.

- Paieška į priekį arba atgal.

#### 9. SUBTITLE

- Subtitrų kalbos pasirinkimas diske.

#### 10. AUDIO

- Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas diske.

#### 11. Skaitiniai/ raidiniai mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.
- Reikšmių įvedimas.

#### 12.

- Sustabdomas grojimas.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami uždaryti diskų skyrelį.

#### 13.

- Laikina sustabdyti grojimą.
- Pereiti per sustabdytą vaizdą kadras po kadro.

#### 14.

- Pradėti arba sugrįžti į grojimą.

#### 15.

- Patenkama į pasirinkimo ar vykdomos operacijos pasirinkčių meniu.

#### 16. TOP MENU

- **BD:** Pagrindinio meniu rodymas.
- **DVD:** 'Antraštės' (title) meniu rodymas.

#### 17. Spalvotieji mygtukai

- **BD:** Operacijų arba nustatymų pasirinkimas.



### 3. PRIJUNGIMAS

Visi audio/ video laidai yra parduodami atskirai.

Norėdami naudotis šiuo grotuvu, turite atlikti šiuos sujungimus:

**Pagrindiniai sujungimai:**

- Video
- Audio
- Maitinimo

**Papildomi sujungimai:**

- Garso nukreipimas į kitą įrenginį
  - HDMI AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
  - Skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo prijungimas
  - Analoginės stereo sistemos prijungimas
- USB įrenginio prijungimas
- LAN (tinklo) prijungimas

#### Pastaba


- Norėdami sužinoti identifikacinius ir maitinimo duomenis, remkitės tipo lentele, esančia įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant pakeitimus sujungimuose, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros tinklo.

### Video/audio laidų prijungimas

Pasirinkite geriausią video kokybę, kurią palaiko jūsų Televizorius.


- **1 Pasirinkimas:** Prijungimas naudojantis HDMI lizdu (HDMI, DVI arba HDCP Televizoriui).
- **2 Pasirinkimas:** Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu (standartiniam Televizoriui).

### 1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu

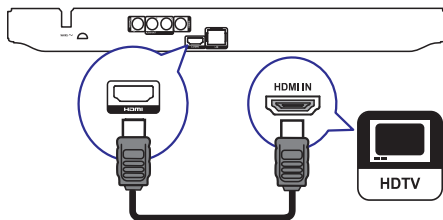

1. HDMI laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
  - HDMI lizdo, esančio šiame grotuve.
  - HDMI įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.

#### Patarimas

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Norėdami garso išvesties, prijunkite audio laidą.
- Jeigu Televizoriuje, grotuvą prijungus HDMI jungtimi, matomas tuščias ekranas, nuotolinio valdymo pulte spauskite  mygtuką, o tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdo rodyimą.
- Jeigu grotuvas yra prijungiamas prie Televizoriaus, kuris palaiko 1080p arba 1080p/24 Hz, tuomet Philips rekomenduoja naudotis 2 kategorijos HDMI laidu, dar žinomu kaip Didelio Greičio HDMI laidu, tam, kad būtų pasiekta optimali audio ir video išvestis.
- Norint groti BD-video arba DVD-video skaitmeninius video naudojant HDMI jungtį, tiek jūsų grotuvas, tiek jūsų vaizdo rodyimo įrenginys (arba AV imtuvas/stiprintuvas) turi turėti autorinių teisių apsaugos sistemą, kuri vadinasi HDCP (aukšto pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos sistema).
- Šis sujungimas teikia geriausią vaizdo kokybę.

### 7. PAPILDOMA INFORMACIJA

### Programinės įrangos atnaujinimas


Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo grotuvo programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.

### Atnaujinti programinę įrangą per tinklą

1. Paruoškite internetinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Pradžia' > 'Tinklo nustatymas').
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
  - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų yra paklausama, ar pradėti atnaujinimą.
3. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

### Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

1. Apsilankykite Interneto svetainėje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), norėdami patikrinti, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
3. Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas būtų pavadintas 'UPG'.
  - 1) 'UPG' katalogą įkelkite į pagrindinę direktoriją.
  - 2) Įdėkite USB įrenginį į  (USB) lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
  - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

#### Pastaba

- Neatjunkite maitinimo ir neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

### Priežiūra

#### Įspėjimas

- Niekuomet diskų valymui nenaudokite valiklių, tokių kaip benzinas, skiediklis, komerciniai valikliai ar antistatiniai purškikliai.

### Diskų valymas

Diskus valykite su mikro pluošto medžiaga, tiesių linijų judesiais nuo centro link kraštų.

### Techniniai duomenys

#### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Video

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### Audio

- 2 Kanalių analoginė išvestis
  - Audio Priekis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
  - Bendraašė
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps



## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [DivX® VOD Code]

Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą.

### \* Patarimas

- Naudokitės šio grotuvo DivX registracijos kodu įsigyjant ar nuomojantis video iš [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kurie yra išsinuomojami arba įsigjami naudojantis DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti grojami tik įrenginyje, kuris buvo užregistruotas.

### [Version Info.]

Sužinokite šio grotuvo programinės įrangos versiją ir MAC adresą.

### \* Patarimas


- Ši informacija jums bus reikalinga, jeigu norėsite patikrinti, ar Philips tinklapyje yra naujesnė programinės įrangos versija, kurią jūs galite atsisiųsti ir įdiegti į šį grotuvą.

### [Restore Default Settings]

Visi grotuvo parametrai, išskyrus [Parental Control] nustatymą, bus gražinami į gamyklinius nustatymus.

## ... PRIJUNGIMAS

### 2 pasirinkimas: Prijungimas naudojantis kompozitiniu video lizdu

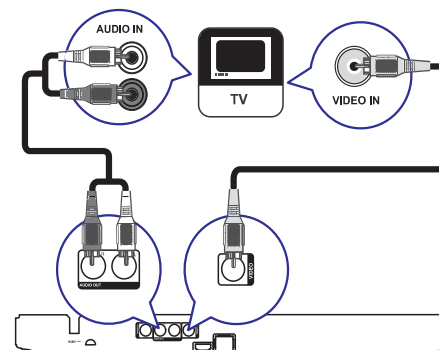

- Kompozitinį video laidą (nepridėtas) prijunkite prie:
  - VIDEO** lizdo, esančio šiame grotuve.
  - VIDEO įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.
- AUDIO laidus (nepridėti) prijunkite prie:
  - AUDIO OUT** lizdų, esančių šiame grotuve.
  - AUDIO įvesties lizdo, esančio Televizoriuje.


### \* Patarimas

- Video įvesties lizdas Televizoriuje gali būti žymimas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.

### Garso nukreipimas į kitus įrenginius

Garsą iš šio įrenginio galite girdėti ir per kitus įrenginius.

### Prijungimas prie su HDMI suderinamo AV imtuvo/stiprintuvo

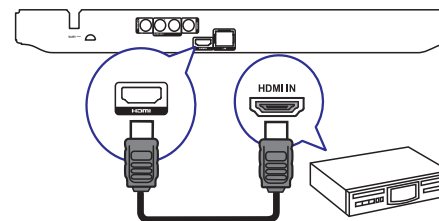


- HDMI laidą (komplekte nepateikiamas) prijunkite prie:
  - HDMI** lizdo, esančio šiame grotuve.
  - HDMI įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

### \* Patarimas

- HDMI jungtis suteikia geriausią garso kokybę.


### Prijungimas prie skaitmeninio AV imtuvo/stiprintuvo

#### Prijungimas prie bendraašio lizdo

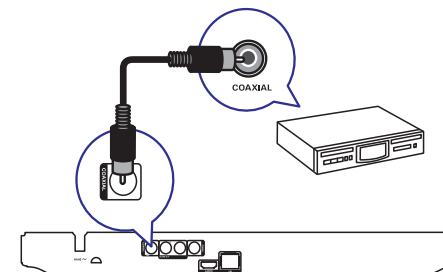

- Bendraašį (coaxial) laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
  - COAXIAL** lizdo, esančio šiame grotuve.
  - COAXIAL/DIGITAL įvesties lizdo, esančio įrenginyje.

### Prijungimas prie analoginės stereo sistemos

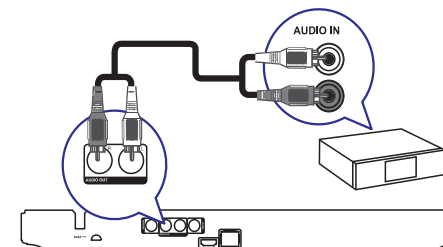


- Audio laidus (komplekte nepateikti) prijunkite prie:
  - AUDIO OUT** lizdų, esančių šiame grotuve.
  - AUDIO įvesties lizdų, esančių įrenginyje.



## ... PRIJUNGIMAS

### USB įrenginio prijungimas

USB įrenginys suteiks papildomos atminties, reikalingos programinės įrangos atnaujinimams ir BD-Live.


1. USB įrenginį prijunkite prie  (USB) lizdo, esančio priekinėje šio grotuvo panelėje.

#### Pastaba

- Spauskite  ir pasirinkite **[browse USB]**, esantį meniu, norėdami peržiūrėti turinį ir groti failus.
- USB įrenginį prijunkite tik prie  lizdo, esančio šiame įrenginyje.
- Philips negarantuoja, kad visi USB įrenginiai veiks, naudojant juos kartu su šiuo įrenginiu.

### Tinklo prijungimas

Prijunkite šį grotuvą prie tinklo, norėdami mėgautis programinės įrangos atnaujinimais ir BD-Live.

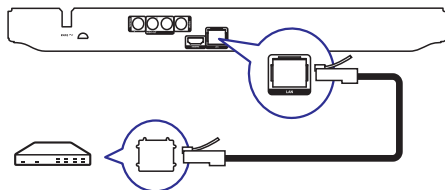

1. Prijunkite tinklo laidą (komplekte nepateiktas) prie:
  - LAN lizdo, esančio šiame grotuve.
  - LAN lizdo, esančio greitaigiamame modeme arba paskirstymo dėžutėje.

#### Pastaba

- Internetinė prieiga prie Philips tinklapyje esančių programinės įrangos atnaujinimų gali būti nepasiekiamas, priklausomai nuo naudojamos paskirstymo dėžutės arba internetinių paslaugų tiekėjo taisyklių. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite su savo internetinių paslaugų tiekėju.

### Maitinimo prijungimas

#### Įspėjimas

- Rizika sugadinti grotuvą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka maitinimo įtampą, kuri yra nurodyta įrenginio gale.
- Prieš prijungiant įrenginio maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.

#### Pastaba

- Tipo lentelę rasite grotuvo gale.

1. Maitinimo laidą prijunkite prie elektros rozetės.  
↳ Grotuvą yra paruoštas naudojimui.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [Change password]

Nustatykite arba pakeiskite slaptažodį.

- 1) Spauskite skaitinius mygtukus, kad įvestumėte savo paskutinį slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, įveskite '0000', tuomet spauskite **OK**.
- 2) Įveskite naują slaptažodį.
- 3) Įveskite tą patį slaptažodį dar kartą.
- 4) Pereikite prie **[Confirm]** pasirinkimo, tuomet spauskite **OK**.

### [Auto Standby]

Išjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Tai energiją taupanti funkcija.



- **[On]** – Po 30 minučių, per kurias nespausite jokių mygtukų (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) grotuvą persijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – Išjungti automatinio persijungimo į budėjimo režimą funkciją.

### [VCD PBC]

Išjungti arba išjungti VCD/SVCD diskų su PBC funkcija turinio meniu.



- **[On]** – Įdėjus diską bus rodomas meniu.
- **[Off]** – Meniu rodymas praleidžiamas ir pradeda groti pirmoji 'antraštė' (title).

### Tolimesni nustatymai

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced]**, tuomet spauskite .

Video Setup	BD Live Security	● Off
	Software Update	●
Audio Setup	Clear Memory	●
Network Setup	DivX® VOD Code	●
EasyLink Setup	Version Info.	●
Preference Setup	Restore Default Settings	●
Advanced Setup		

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.

5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite .
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

### [BD-Live Security]

Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live 'premijsiam' turiniui, kuris yra prieinamas su kuriais Blu-ray diskais.

- **[On]** – Internetinė prieiga yra uždraudžiama visam BD-Live turiniui.
- **[Off]** – Internetinė prieiga yra leidžiama visam BD-Live turiniui.

### [Software Update]

Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą (jeigu naujesnė versija yra galima Philips tinklapyje), norėdami pagerinti grotuvo veikimą.

- **[USB]** – Atnaujinkite programinę įrangą, naudodamiesi USB įrenginiu, kuris yra prijungtas prie šio grotuvo.
- **[Network]** – Atnaujinkite programinę įrangą internetu.

#### Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau apie programinės įrangos atnaujinimą, žiūrėkite skyrių 'Papildoma informacija' > 'Programinės įrangos atnaujinimas'.

### [Clear Memory]

Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie yra atsiunčiami į vidinę grotuvo atmintį arba į prijungtą USB įrenginį.

#### Patarimas

- USB įrenginyje yra automatiškai sukuriama katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinama visi BD-Live duomenys.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### Pastabos

- Prieš mėgaujantis EasyLink valdymo privalumais, savo Televizoriuje/įrenginiuose turite aktyvuoti HDMI CEC valdymą. Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite savo Televizoriaus/įrenginių naudojimosi instrukcijas.
- Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC įrenginiais.

### Pirminiai nustatymai

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **▶**.

Video Setup	Menu Language	● English
Audio Setup	Audio	● English
Network Setup	Subtitle	● Off
EasyLink Setup	Disc Menu	● English
Preference Setup	Parental Control	● Off
Advanced Setup	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
	Change Password	●

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **◀**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

### [Menu language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

### Pastaba

- Jeigu grotuvas yra prijungtas prie HDMI CEC Televizoriaus, o **[Menu Language]** pasirinkote **[Auto]**, tuomet grotuvo kalba bus automatiškai perjungama į tokią kalbą, kokia nustatyta jūsų Televizoriuje.

### [Audio]

Pasirinkite audio kalbą disko grojimui.

### [Subtitle]

Pasirinkite subtitrų kalbą disko grojimui.

### [Disc Menu]

Pasirinkite disko meniu kalbą.

### Pastabos

- Jeigu jūsų pasirinktos kalbos diske nėra, naudojama įprastinė disko kalba.
- Kai kuriuose diskuose subtitrų/audios kalba gali būti pakeista tik patekus į disko meniu.

### [Parental Control]

Uždrausite prieigą prie diskų, kurie nėra tinkami vaikams. Tokie diskų tipai turi būti įrašyti su žiūrėjimo 'lygiais'.

Norėdami gauti prieigą, turite įvesti savo paskutinįjį slaptažodį arba '0000'.

### Pastabos

- Norėdami žiūrėti aukštesnio, nei jūs nustatėte **[Parental Control]**, 'lygio' diskus, turėsite įvesti slaptažodį.
- 'Lygiai' gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami, kad groti galima būtų visus diskus, DVD-video ir BD-video diskams pasirinkite '8'.
- Ant kai kurių diskų 'lygiai' yra atspausdinti, bet pačiuose diskuose 'lygiai' nėra nustatyti. Ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos.

### [Screen Saver]

Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo.

- **[On]** – Po 10 minučių, per kurias nespausite jokių mygtukų (pvz. laikino ar pilno sustabdymo metu) įsijungs ekrano užsklanda.
- **[Off]** – išjungti ekrano užsklandos režimą.

### [Auto Subtitle Shift]

Įjungti arba išjungti automatinį subtitrų vietos nustatymą.

- **[On]** – Tinkama vieta subtitrams sureguliuojama automatiškai.
- **[Off]** – Automatinė subtitrų vietos sureguliuojimo funkcija išjungiamą.

## 4. PRADŽIA


### ! Įspėjimas

- Kitoks, nei nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose, valdymo ar reguliavimo, ar veiksmų atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį nesaugų mechanizmo funkcionavimą.

Visuomet sekite šiame skyriuje nurodytu veiksmų eiliškumu.

### Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Spustelkite ir pastumkite baterijų dangtelį, esantį ant nuotolinio valdymo pulto, norėdami jį nuimti. (Žiūrėkite iliustraciją pažymėtą '1').
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaike poliariškumą (+/-).
3. Uždėkite galinį dangtelį. (Žiūrėkite iliustraciją, pažymėtą '3').

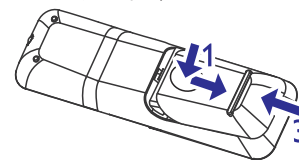

### Pastaba

- Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką tarpą, tuomet išimkite baterijas.
- Kartu nenaudokite skirtingų baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir panašiai).
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.

### Televizoriaus įvesties radimas

1. Spauskite **⏻** mygtuką, esantį ant grotuvo.
2. Įjunkite Televizorių ir perjunkite jį į video įvesties šaltinį (remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti, kaip pasirinkti A/V įvestį).

### Pagrindinio meniu naudojimas



1. Spauskite **▲**, norėdami patekti į pagrindinį ('Home') meniu.
  - Norėdami pradėti disko grojimą, pasirinkite **[play Disc]**.
  - Norėdami groti USB turinį, pasirinkite **[browse USB]**.
  - Norėdami patekti į nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup]**.

### Meniu naršymas

1. Kai rodomas meniu, spauskite mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte, norėdami naršyti meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Eiti į viršų arba žemyn.
◀ ▶	Eiti į kairę arba dešinę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ...	Skaičių įvedimo mygtukai.

### Meniu kalbos pasirinkimas

### Pastaba

- Jeigu šis grotuvas prijungtas prie Televizoriaus, kuris palaiko HDMI CEC funkcijas, tuomet jūsų grotuvas automatiškai perjungs meniu kalbą į tokią, kokia yra nustatyta jūsų Televizoriuje.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **▶**.
3. Pasirinkite **[Menu Language]**, tuomet spauskite **▶**.

Video Setup	Menu Language	English
Audio Setup	Audio	Français
Network Setup	Subtitle	Deutsch
EasyLink Setup	Disc Menu	Italiano
Preference Setup	Parental Control	Español
	Screen Saver	Nederlands
	Auto Subtitle Shift	Svenska
Advanced Setup	Change Password	Português


## ... PRADŽIA

- Kalbų nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų regionų.

4. Spauskite ▲ ▼, norėdami pasirinkti kalbą, tuomet spauskite **OK**.

### Tinklo nustatymas

Šį grotuvą galite prijungti prie interneto, o tai padarę galėsite atnaujinti programinę įrangą ir naudotis BD-Live paslaugomis.

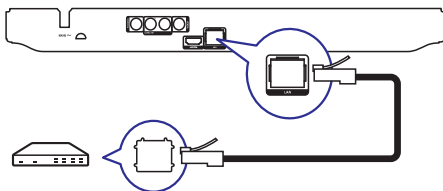

#### Pastaba

- Įsitinkite, kad tinklo laidai yra sujungti tinkamai, o paskirstymo dėžutė ('ruteris') įjungta.

1. Prijunkite šį grotuvą prie greitaiegio modemo arba paskirstymo dėžutės ('ruterio').
2. Spauskite ▲, norėdami matyti pagrindinį ('Home') meniu.
3. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.

Video Setup	Network Installation ●
Audio Setup	View Network Settings ●
Network Setup	
EasyLink Setup	
Preference Setup	
Advanced Setup	

4. Pasirinkite [**Network**], tuomet spauskite ►.
5. Pasirinkite [**Network Installation**], tuomet spauskite **OK**.
6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti tinklo ryšio įdiegimą.

#### Patarimas

- Galite patikrinti grotuvo laidinio arba bevielio tinklo būklę (žiūrėkite skyrių 'Nustatymų reguliavimas' > 'Tinklo nustatymai' > [**View Network Settings**]).

#### Pastaba

- Norint pasiekti BD-Live turinį naudojantis internetu, gali užtrukti šiek tiek laiko, o tai priklauso nuo failo dydžio ir interneto greičio.

### Philips EasyLink naudojimas

Jūsų grotuvas palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

#### Pastaba

- Norėdami įjungti EasyLink funkciją, visuose įrenginiuose turite įgalinti HDMI CEC veikimą. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus/įrenginių naudojimosi instrukcijomis.

### Grojimas vienu paspaudimu (One-touch play)

1. Spauskite ⏻, norėdami įjungti grotuvą.
  - ↳ Televizorius (jeigu Televizorius palaiko 'one-touch play' funkciją) automatiškai įsijungia ir persijungia į reikiamą video-in kanalą.
  - ↳ Jeigu diskų skyrelyje yra įdėtas diskas, automatiškai prasidės jo grojimas.

### Išjungimas vienu paspaudimu (One-touch standby)

1. Spauskite ir nuspaudę 3 sekundes palaikykite ⏻ mygtuką.
  - ↳ Visi prijungti įrenginiai (jeigu jie palaiko 'one-touch standby' funkciją) automatiškai išsijungia į budėjimo režimą.

#### Pastaba

- Philips negarantuoja, kad grotuvas puikiai veiks su visais HDMI CEC įrenginiais.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [PCM Downsampling]

Nustatykite PCM audio išvesties iš DIGITAL OUT lizdo (bendraašė/ optinė jungtis) atrinkimo dažnį.

- [**On**] – PCM audio atrinkimo dažnis sumažinamas iki 48 kHz.
- [**Off**] – BD arba DVD diskams, įrašytiems LPCM formatu be autorinių teisių apsaugos, dviejų kanalų audio signalai iki 96 kHz yra transliuojami kaip LPCM signalai be konvertavimo.

### Tinklo nustatymai

1. Spauskite ▲.
2. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**Network**], tuomet spauskite ►.

Video Setup	Network Installation ●
Audio Setup	View Network Settings ●
Network Setup	
EasyLink Setup	
Preference Setup	
Advanced Setup	

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite ⏪.
  - Norėdami išėiti iš meniu, spauskite ▲.

### [Network Installation]

Tinklo ryšio įdiegimas.

### [View Network Settings]

Esamos tinklo būklės informacijos ir šio grotuvo MAC adreso rodymas.

### EasyLink nustatymai

1. Spauskite ▲.
2. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**EasyLink**], tuomet spauskite ►.

Video Setup	EasyLink ● On
Audio Setup	One Touch Play ● On
Network Setup	One Touch Standby ● On
EasyLink Setup	
Preference Setup	
Advanced Setup	

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite ⏪.
  - Norėdami išėiti iš meniu, spauskite ▲.

### [EasyLink]

Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti visus, EasyLink funkciją palaikančius, įrenginius, kurie yra prijungti HDMI jungtimi.

- [**On**] – įjungti EasyLink funkcijas.
- [**Off**] – išjungti EasyLink funkcijas.

### [One Touch Play]

Kai jūs paspaudžiate ⏻, norėdami įjungti šį grotuvą, Televizorius (jeigu jis palaiko grojimo vienu prisilietimu funkciją) automatiškai įsijungs ir persijungs į reikiamą video-in kanalą. Jeigu grotuve yra diskas, prasidės grojimas.

- [**On**] – įjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją.
- [**Off**] – išjungti grojimo vienu prisilietimu funkciją.

### [One Touch Standby]

Kai jūs paspaudžiate ir nuspaudę palaikote ⏻, visi prijungti HDMI CEC įrenginiai (jeigu jie palaiko išjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją) išsijungia į budėjimo režimą vienu metu.

- [**On**] – įjungti išjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją.
- [**Off**] – išjungti išjungimo į budėjimo režimą vienu prisilietimu funkciją.

## ... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

### [HDMI Deep Color]

Šia funkcija galite naudotis tik tokiu atveju, jeigu jūsų vaizdo rodymo įrenginys yra prijungtas HDMI laidu ir palaiko 'Deep Color' funkciją.

- **[Auto]** – Mėgautės ryškiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvų, naudojant Televizorių, kuriame yra 'Deep Color' funkcija.
- **[On]** – Mėgautės ryškiais vaizdais su daugiau nei milijardu spalvų, naudojant Televizorių, kuriame yra 'Deep Color' funkcija. 12 bitų spalvinė išvestis sumažina išsiliejimo efektą.
- **[Off]** – Įprastinė 8 bitų išvestis.

### [Picture Settings]

Pasirinkite iš anksto nustatytus vaizdo spalvų parametrus.

- **[Standard]** – Originalūs spalvų tonai.
- **[Vivid]** – Ryškūs spalvų tonai.
- **[Cool]** – Švelnūs spalvų tonai.
- **[Action]** – Aštrūs spalvų tonai. Paryškinamos smulkmenos tamsiose vietose. Idealu veiksmo filmams.
- **[Animation]** – Kontrastingi spalvų tonai. Idealaus nustatymas animaciniams vaizdams.

## Audio nustatymai

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **▶**.

Video Setup	Night Mode	● Off
	HDMI Audio	● Auto
Audio Setup	Digital Audio	● Auto
Network Setup	PCM Downsampling	● On
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite **↶**.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

### [Night mode]

Padidina švelnių garsų, tokių kaip dialogai, lygį, kad būtų galima klausytis mažu garsumu, o tuo pačiu metu sumažina garsų lygį.

- **[Auto]** – Aptinkamas geriausias garsumo lygis, klausantis mažu garsumu. Taikoma tik Dolby TrueHD takeliams.
- **[On]** – Tyliam žiūrėjimui naktį.
- **[Off]** – Norint girdėti pilną erdvinį garsą.

### ☰ Pastaba

- Taikoma tik Dolby koduotiems DVD-video arba BD-video diskams.

### [HDMI Audio]

Pasirinkite HDMI audio išvestį kai prijungiate šį grotuvą prie Televizoriaus/audio įrenginio, naudodamiesi HDMI laidu.

- **[Bitstream]** – Jeigu prijungtas HDMI įrenginys palaiko tinkamą HD audio atkavimo sistemą, tuomet siunčiamas originalus audio formatas iš disko. Kitu atveju, siunčiamas LPCM signalas.
- **[Auto]** – Automatiškai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas.

### [Digital Audio]

Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai iš DIGITAL OUT lizdo (bendraašė/ optinė jungtis).

- **[Auto]** – Automatiškai aptinkamas ir parenkamas geriausias audio formatas.
- **[PCM]** – Audio įrenginys nepalaiko daugiakanalio formato. Garso signalas sumažinamas iki dviejų kanalų garso.
- **[Bitstream]** – Originalus Dolby arba DTS garso signalas (BD-video specialūs efektai išjungti).

### ☰ Pastabos

- Įsitikinkite, kad audio formatas yra tinkamas diskui ir prijungtam audio įrenginiui (stiprintuvui/imtuvui).
- Kai pasirinksite **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip mygtuko paspaudimas, bus užtiildomi.

## 5. GROJIMAS

### Disko grojimas

#### ! Įspėjimas

- Į diskų skyrelį dėkite tik diskus ir niekuomet nedėkite jokių kitų objektų.

1. Priekinėje panelėje spauskite **▲** mygtuką, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
  - Tą patį atlikti galite ir spausdami ir laikydami nuspaudę **▲** arba **■** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
2. Įdėkite diską taip, kad jo etiketė būtų nukreipta į viršų.
3. Spauskite **▲**, norėdami uždaryti diskų skyrelį, tuomet pradėkite disko grojimą.
  - Norėdami žiūrėti disko grojimą, perjunkite televizorių į video įvestį.
  - Norėdami sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.


#### ☰ Pastabos

- Patikrinkite palaikomus diskų/ failų formatus (žiūrėkite skyrių 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvai' > 'Tinkami formatai').
- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, įveskite slaptažodį, tuomet galėsite groti draudžiamus arba užrakintus diskus (žiūrėkite skyrių 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > **[Parental Control]**).
- Jeigu jūs laikinai sustabdote arba pilnai sustabdote disko grojimą, po 10 minučių, jeigu nepaspausite jokio mygtuko, įsijungs ekrano užsklanda. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, spauskite bet kokį mygtuką.
- Jeigu jūs laikinai sustabdote arba pilnai sustabdote disko grojimą ir 30 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, grotuvas automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

### Grojimas iš USB įrenginio

Groti arba peržiūrėti failus galite iš šių USB įrenginių:

- Įprastos USB 'flash' laikmenos
- Atminties kortelių skaitytuvu
- HDD (Šis grotuvas gali aptikti tik nešiojamą kietąjį diską su USB išėjimu (maksimali srovės galia turi būti ne didesnė nei 500 mA.)

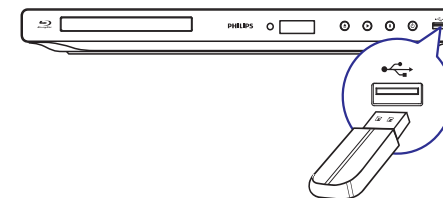

1. Prijunkite USB įrenginį prie **USB** lizdo.
2. Spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[browse USB]** ir spauskite **OK**.
  - ↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite **OK**.
  - ↳ Prasideda grojimas (žiūrėkite skyrių 'Video grojimas', 'Nuotraukų peržiūra', norėdami sužinoti daugiau).
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■** arba atjunkite/išimkite USB įrenginį.

#### ☰ Pastaba

- Philips negarantuoja, kad visi USB įrenginiai veiks.
- Veiks ne visos skaitmeninės kameros. Skaitmeninės kameros, kurioms reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, neveiks.
- NTFS (Naujos Technologijos Failų Sistema) duomenys nebus nuskaityti.



## ... GROJIMAS

### Video grojimas

#### Video grojimo valdymas

1. Grotkite 'antraštę' (title).
2. Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Laikina sustabdyti grojimą. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pakartotinai spauskite   , norėdami pristabdyti grojimą taip, kad vaizdas būtų rodomas kadras po kadro.</li></ul>
▶	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀/▶	Pereiti prie tolimesnės/buvusios 'antraštės' (title) ar skyriaus.
◀◀/▶▶	Greita paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vieną kartą paspauskite   , tuomet pakartotinai spauskite ◀◀/▶▶, norėdami sulėtintai groti į priekį arba atgal.</li></ul>

#### Pastaba

- BD diskuose su 'Java' programomis, sugrįžimo į laikinai sustabdytą grojimą funkcija priklauso nuo kiekvieno disko atskirai.

#### Video grojimo pakeitimas

1. Grotkite 'antraštę' (title).
2. Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami pakeisti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO	Galėsite tiesiogiai pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
SUBTITLE	Galėsite tiesiogiai pasirinkti subtitūrų kalbą diske.




Pasiekti aukščiau nurodytas operacijas arba daugiau nustatymų (pvz., jeigu norite pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine eilės tvarka režimus).

#### Pastaba

- Kai kurios funkcijos gali veikti ne su visais diskais. Norėdami sužinoti daugiau remkitės informacija, kuri pateikiama kartu su disku.

#### Rodymo meniu

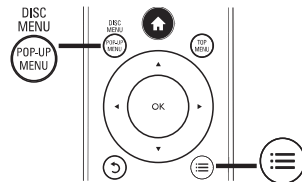

#### BD-video diskas:

- **TOP MENU** sustabdo video grojimą, tuomet rodomas disko meniu. Ši funkcija yra priklausoma nuo disko.
- **POP-UP MENU** patenka į BD-video disko meniu, nenutraukiant disko grojimo.

#### DVD-video diskas:

- **TOP MENU** įjungia pagrindinį disko meniu.
- **DISC MENU** rodo disko informaciją ir parodo galimas disko funkcijas.

#### VCD/SVCD/DivX diskas:

- **DISC MENU** įjungia disko turinio meniu.

#### Patarimas

- Jeigu PBC nustatymas yra išjungtas, tuomet grojant VCD/SVCD diskus meniu bus praleidžiamas ir bus pradėdama groti nuo pirmosios 'antraštės' (title). Norėdami prieš grojimą pamatyti meniu, įjunkite PBC nustatymą (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > [Preferences] > [VCD PBC]).

#### Grojimo informacijos rodymas

1. Grojimo metu spauskite ≡.  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.

## 6. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS



#### Pastaba

- Jeigu nustatymo parinktis yra pilka, tai reiškia, kad šiuo metu nustatymas negali būti pakeistas.

#### Video nustatymai



1. Spauskite ▲.
2. Pasirinkite [Setup], tuomet spauskite OK.
3. Pasirinkite [Video], tuomet spauskite ▶.

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	● Auto
Network Setup	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink Setup	Picture Settings	● Standard
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite OK.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite OK.
  - Norėdami sugrįžti prie buvusio meniu, spauskite ◀.
  - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite ▲.

#### [TV Display]

Pasirinkite rodyimo formatą:



- **[4:3 Letter Box]** – Televizoriui, kurio rodyimo santykis yra 4:3: plačiaekranis rodymas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
- **[4:3 Panscan]** – Televizoriui, kurio rodyimo santykis yra 4:3: vaizdas rodomas per visą aukštį, su 'apkarpytais' kraštais.
- **[16:9 Widescreen]** – Plačiaekraniam Televizoriui: vaizdas rodomas santykiu 16:9.

- **[16:9]** – Įprastinis disko rodyimo santykis (pvz. santykis 4:3, su juodomis juostomis kairėje ir dešinėje ekrano pusėse).
- **[21:9 Cinema]** – Plačiaekraniam televizoriams, kurie vaizdą rodo santykiu 21:9.

#### Pastaba

- Jeigu **[4:3 Panscan]** santykis, kurį pasirinkote, neveikia su tam tikru disku, vaizdas bus rodomas **[4:3 Letter Box]** formatu.
- Pagalbinis tekstas gali būti rodomas žiūrint bet kokių režimų, išskyrus **[21:9 Cinema]**.
- Norėdami pasiekti geriausią vaizdo kokybę naudojantis **[21:9 Cinema]**, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

#### [HDMI Video]

Pasirinkite HDMI video išvesties rezoliuciją, kuri geriausiai tinka jūsų Televizoriui.

- **[Auto]** – Automatiškai aptinka ir pasirenka geriausią rezoliuciją.
- **[Native]** – Perjungti originalią video rezoliuciją.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]** – Pasirinkite geriausios video rezoliucijos nustatymą, kuris tiktų jūsų Televizoriui. Remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

#### Pastabos

- Jeigu pasirinkta video rezoliucija netinka jūsų Televizoriui ir bus rodomas tuščias ekranas, palaukite 10 sekundžių arba nuotoliniu valdymo pulte spauskite ▲, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą.
- Jungiant kompozitine (CVBS) jungtimi, jeigu nėra video išvesties, kai **[HDMI video]** rezoliuciją pakeičiate į HD rezoliuciją (1080p/24Hz, 1080p, 1080i, 720p), prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus naudodamiesi HDMI jungtimi, jeigu norite groti HD video (norėdami prijungti televizorių HDMI jungtimi, remkitės skiltimi 'Prijungimas' > '1 Pasirinkimas: Prijungimas naudojantis HDMI lizdu').

## Muzikos grojimas

### Takelio valdymas

1. Grokite takelį.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
	Laikina sustabdyti grojimą.
	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
	Sustabdyti grojimą.
	Pereiti prie tolimesnės/buvusios 'antraštės' (title) ar skyriaus.
	Pasirinkti elementą, kurį norite groti.
	Greita paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį.
	Ijungti pakartotinio grojimo arba grojimo atsitiktinę tvarka režimą.

### MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA yra suspaustų audio failų tipas (failai su plėtiniais .mp3, .wma).

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra MP3/WMA muzikinių failų.
2. Spauskite , pasirinkite **[play Disc]** arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite muzikos katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite **OK**.
5. Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite .

### Pastabos

- Grojant diskus, kurie buvo įrašyti keliais kartais, grojamas bus tik pirmasis įrašas.
- Šis grotuvas negros WMA failų, kurie yra apsaugoti Digital Rights Management (DRM).
- Grotuvas nepalaiko MP3PRO audio formato.
- Gali būti, kad kai kurie simboliai, kurie yra MP3 takelio pavadinime (ID3) arba albumo pavadinime, nebus rodomi, nes grotuvas nuskaito ne visus simbolius.
- Katalogai/failai, kurie viršija šio grotuvo palaikomą limitą, negali būti rodomi arba grojami.

2. Pasirinkite **[Info]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodoma esama disko grojimo būklė.

### 'Antraštės' / skyriaus pasirinkimas

1. Grojimo metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Titles]** arba **[Chapters]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite 'antraštės' (title) arba skyriaus numerį, tuomet spauskite **OK**.

### Perėjimas prie tam tikros grojimo vietos

1. Grojimo metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Time Search]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** () , norėdami pasirinkti laiką, į kurį norite pereiti, tuomet spauskite **OK**.

### Pritraukimas/atitraukimas

1. Grojimo metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Zoom]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** () , norėdami pasirinkti pritraukimo lygį, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** () , norėdami vaikščioti per pritrauktą paveikslėlį.
  - Norėdami išeiti iš šio režimo, spauskite , kad būtų rodomas pritraukimo lygio pasirinkimas, tuomet spauskite **Naršymo mygtukus** () , kol bus pasirinktas [x1] pritraukimo lygis.

### Pakartotinas tam tikros vietos grojimas

1. Grojimo metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Repeat A-B]**, tuomet spauskite **OK** ir nustatykite pradžios tašką.
3. Prasukite video grojimą į priekį ir spauskite **OK**, norėdami nustatyti pabaigos tašką.  
↳ Pradedamas pakartotinis grojimas.
  - Norėdami atšaukti pakartotinio grojimo režimą, spauskite ir pasirinkite **[Repeat A-B]**, tuomet spauskite **OK**.

### Pastaba

- Pakartotiniam grojimui pasirinkta vieta turi būti viename takelyje/'antraštėje'.

### Video rodymas iš skirtingų filmavimo kampų

1. Grojimo metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Angle List]**, tuomet spauskite .
3. Pasirinkite rodymo kampo nustatymą, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Grojimas rodomas pasirinktu kameros kampu.

### Pastaba

- Taikoma tik diskams, kuriuose yra scenos, nufilmuotos iš skirtingų kampų.

### Pakeiskite subtitrų rodymą rankiniu būdu

Subtitrų vietą Televizoriaus ekrane galite reguliuoti rankiniu būdu.

1. Grojimo metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Subtitle Shift]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** () , norėdami perkelti subtitrus, tuomet spauskite **OK**.

### Patarimas

- Subtitrų vietos pakeitimas yra galimas tik grojant DivX video su išoriniais subtitrais.

### BD-video grojimas

Blu-ray video diskų talpa yra didesnė ir šie diskai teikia daugiau galimybių, tokių kaip HD video rodymas, daugiakanaliai erdviniai garsai, interaktyvūs meniu ir taip toliau.

1. Įdėkite BD-video diską.
2. Spauskite , pasirinkite **[play Disc]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Grojimas prasidės automatiškai arba pasirinkite grojimo nustatymus meniu ir spauskite **OK**.





## ... GROJIMAS

- Grojimo metu galite spausti **TOP MENU**, norėdami pamatyti papildomą informaciją, funkcijas arba turinį, esantį diske.
- Grojimo metu galite spausti **POP-UP MENU**, norėdami pamatyti disko meniu, nenutraukdami disko grojimo.

### Mėgaukitės BONUSVIEW funkcija

(Tik diskuose, kurie palaiko BONUSVIEW arba PIP (Picture-in-picture) funkciją).

Naudodamiesi šia funkcija, savo Televizoriaus ekrane, atskirame mažame lange galėsite matyti papildomą turinį (tokį kaip komentarai).

1. Spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection]**, tuomet pasirinkite **[PIP]** ir spauskite **OK**.  
↳ Įjungiamas antras video langas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite .
4. Pasirinkite grojimo kalbą, tuomet spauskite **OK**.

### Mėgaukitės BD-LIVE funkcija

(Tik diskuose, kuriuose yra BD-Live premijinis turinys. Įsitikinkite, kad šis grotuvas yra prijungtas prie interneto).


Papildomas turinys (toks kaip filmų anonsai, subtitrai ir panašiai) gali būti atsisiųstas į šio grotuvo vidinę atmintį arba į prijungtą USB įrenginį.

Specialūs video duomenys gali būti grojami, kol minėtas turinys yra siunčiamas.


Kai grojate diską, kuris palaiko BD-Live funkcijas, šio grotuvo arba disko identifikacinis numeris internetu gali būti nusiųstas turinio tiekėjui. Teikiamos paslaugos ir funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo disko.

### DivX® video grojimas

DivX video yra skaitmeninis video formatas, kuris išlaiko aukštą kokybę, nepaisant didelio suspaudimo lygio.

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra DivX video.
2. Spauskite , pasirinkite **[play Disc]** arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite video katalogą, tuomet spauskite **OK**.

4. Pasirinkite 'antraštę' (title), kurią norite groti, tuomet spauskite **OK**.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
<b>AUDIO</b>	Tiesiogiai pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
<b>SUBTITLE</b>	Tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą diske.
	Sustabdyti grojimą.


### Pastaba

- Groti galėsite tik tuos DivX video diskus, kurie yra įsijoti arba išsinuomoti su DivX registracijos kodu (žiūrėkite skyrių 'Nustatymų reguliavimas' > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**).
- Groti galite DivX video failus, kurių dydis neviršija 4GB.
- Šis grotuvas subtitrų vietoje gali rodyti iki 45 simbolių.

## Nuotraukų peržiūra

Rodyti nuotraukas kaip 'skaidrių peržiūrą'

Jūs galite peržiūrėti JPEG nuotraukas (failus su .jpg arba .jpeg plėtiniais).




1. Įdėkite diską arba USB įrenginį, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite , pasirinkite **[play Disc]**, arba **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami į jį įeiti.
  - Norėdami pasirinkti nuotrauką, spauskite **Naršymo mygtukus**.
  - Norėdami padidinti pasirinktą nuotrauką ir pradėti 'skaidrių peržiūrą', spauskite **OK**.
4. Spauskite **OK**, norėdami pradėti 'skaidrių peržiūrą'.

## ... GROJIMAS


### Pastabos

- Jeigu viename diske yra įrašyta daug dainų/nuotraukų, gali prireikti ilgiau palaukti, kol visas turinys bus rodomas Televizoriaus ekrane.
- Šis grotuvas gali rodyti tik JPEG-EXIF formato nuotraukas. Toks formatas įprastai naudojamas daugelyje skaitmeninių kamerų. Šis įrenginys negali rodyti kitų formatų nuotraukų arba groti vaizdo klipų, kurie yra susieti su nuotraukomis/paveikslėliais.
- Katalogai/failai, kurie viršija šio grotuvo palaikomą limitą, negali būti rodomi arba grojami.

### Nuotraukų rodymo valdymas

1. Pradėkite nuotraukų rodymą 'skaidrių peržiūros' režimu.
  - Spauskite , norėdami pasiekti grojimo nustatymus, pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**.
  - 'Skaidrių peržiūros' metu galite spausti , norėdami paversti nuotrauką horizontaliai/vertikalčiai.
  - Jeigu skaidrių peržiūra yra sustabdoma, spauskite , norėdami tęsti jos rodymą.

### Nustatykite 'skaidrių peržiūros' režimo intervalus ir animaciją




1. Peržiūros metu spauskite .  
↳ Rodomas grojimo nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Duration per slide]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite trukmę, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Slide Animation]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite animacijos efekto tipą, tuomet spauskite **OK**.

## Muzikinės 'skaidrių peržiūros' grojimas

Sukurkite muzikinę 'skaidrių peržiūrą', norėdami vienu metu groti MP3/WMA muzikinius failus ir JPEG nuotraukų failus.

### Pastaba

- Norėdami sukurti muzikinę 'skaidrių peržiūrą', MP3/WMA ir JPEG failus turite patalpinti tame pačiame diske arba USB įrenginyje.

1. Grokite MP3/WMA muzikinius failus.
2. Spauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
3. Naršykite, norėdami patekti į nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti muzikinės 'skaidrių peržiūros' grojimą.
  - ↳ Pradedamas 'skaidrių peržiūros' grojimas ir jis tęsiasi tol, kol baigiasi nuotraukų katalogas.
  - ↳ Garsas grojamas tol, kol diskas baigiasi.
- Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūros grojimą, spauskite .
- Norėdami sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite .