

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1237



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	4
	Yasak madde Bildirimi	5
2	PhotoFrame'iniz	6
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7
	PhotoFrame hakkında genel bilgiler	7
3	Başlarken	9
	Standı kurun	9
	Gücü bağlayın	9
	PhotoFrame'i açın	9
	Fotoğraf aktarın	10
4	Fotoğrafları görüntüleme	12
	Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin	12
5	Fotoğraflara gözetin ve yönetin	13
6	Saat ve takvim	14
7	Ayar	15
	Ekran dilini seçin.	15
	Ekran parlaklığını ayarlama	15
	Saat ve tarih ayarlama	15
	Ekran otomatik açma/kapamayı ayarlama	16
	Slayt gösterisi hızını seçme	16
	Slayt gösterisi geçiş efekti seçme	16
	PhotoFrame'in durumunu görüntüleme	16
	Fabrika varsayılanlarını geri yükleyin	17

8	PhotoFrame'in yükseltilmesi	18
9	Ürün bilgileri	19
10	Sıkça sorulan sorular	20

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu, en yeni yazılım güncellemeleri ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi destek konularını bulabileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli

Güvenlik

Güvenlik önlemleri ve bakım

- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için asla ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmeyin ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Ürün uzun süre kullanılmadığı zaman fişini çekin.
- Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumuşak, nemli bir bezle silin. Ürünü temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal veya ev temizlik malzemesi gibi maddeler kullanmayın.
- Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin.
- Ürünü kesinlikle düşürmeyin. Ürün düşürüldüğünde hasar görür.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan, virüs veya zararlı yazılım içermeyen servis ve yazılımları kurun ve kullanın.
- Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Bildirim



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kullanım ömrü sonunda ürünün atılması

- Yeni ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler içerir. Uzmanlaşmış şirketler, yeniden kullanılabilir malzeme miktarını artırmak ve atılacak malzeme miktarını minimuma indirmek için ürününüzü geri dönüştürebilirler.
- Lütfen yerel Philips bayinizden, eski monitörünüzün atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikler hakkında bilgi alın.
- (Kanada ve ABD'deki müşteriler için) Eski ürünü yerel eyalet yasalarına ve federal yasalara uygun şekilde atın.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için www.eia.org ile iletişim kurun (Consumer Education Initiative - Tüketici Eğitim İnisiyatifi)

Müşteriler için Geri dönüşüm Bilgileri

Philips, kuruluşun ürün, hizmet ve etkinliklerinin çevresel performansının optimize edilmesi için teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir hedefler koyar.

Planlama, tasarım ve üretim aşamasından itibaren Philips, kolayca geri dönüştürülebilen ürünler ortaya koymanın önemini vurgular. Philips'te kullanım ömrü sonu yönetimi birincil olarak, ulusal geri kazanım inisiyatifleri ve geri dönüşüm programlarına mümkün olduğunca, tercihen rakiplerle iş birliği halinde katılmayı gerektirir.

Şu anda Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmuş ve çalışır durumda bir geri dönüşüm sistemi bulunmaktadır.

Philips Consumer Electronics North America, ABD'de Elektronik Endüstrisi Birliği (Electronic Industries Alliance - EIA) Elektronik Geri dönüşüm Projesine ve ürün ömrünü tüketen ev kaynaklı elektronik ürünlerin geri dönüşümü için devlet geri dönüşüm girişimlerine bağlıta bulunmuştur. Ek olarak geri dönüşüm pazarının gelişimini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Kuzeydoğu Geri dönüşüm Konseyi (Northeast Recycling Council - NERC) bir geri dönüşüm programı uygulamayı planlamaktadır.

Asya Pasifik ve Tayvan'da, BT ürünü geri dönüşüm yönetim sürecinin uygulanması için, ürünler Çevre Koruma Yönetimi (EPA) tarafından geri alınabilmektedir; ayrıntılı bilgi www.epa.gov.tw adresindeki İnternet sitesinde bulunabilir.

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Yasak madde Bildirimi

Bu ürün RoHS uyumludur.


2 PhotoFrame'iniz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Philips Dijital Fotoğraf Çerçevesiyle, JPEG fotoğrafları yüksek kalitede doğrudan hafıza kartlarınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

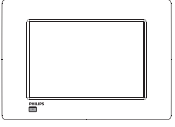

- Philips Dijital PhotoFrame




- Stand



- AC-DC güç adaptörü




- Uzaktan kumanda



- Kullanım kılavuzu

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

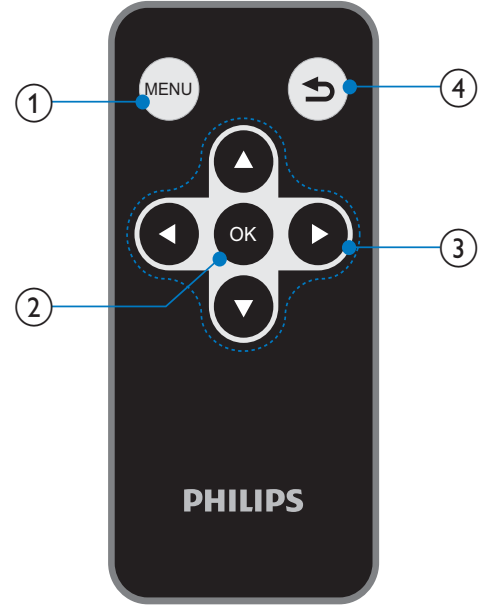

① MENU

- Menüye girmek/çıkarmak için basın.

② OK

- Slayt gösterisi oynatmak/duraklatmak için basın.
- Bir seçimi onaylamak için basın.


③ ▲ / ▼ / ◀ / ▶

- Üst/alt/sağ/sol seçeneğini seçmek için basın.

④ ↶ ↷

- Ana ekrana gitmek için basın.
- Geriye gitmek için basın.

PhotoFrame hakkında genel bilgiler

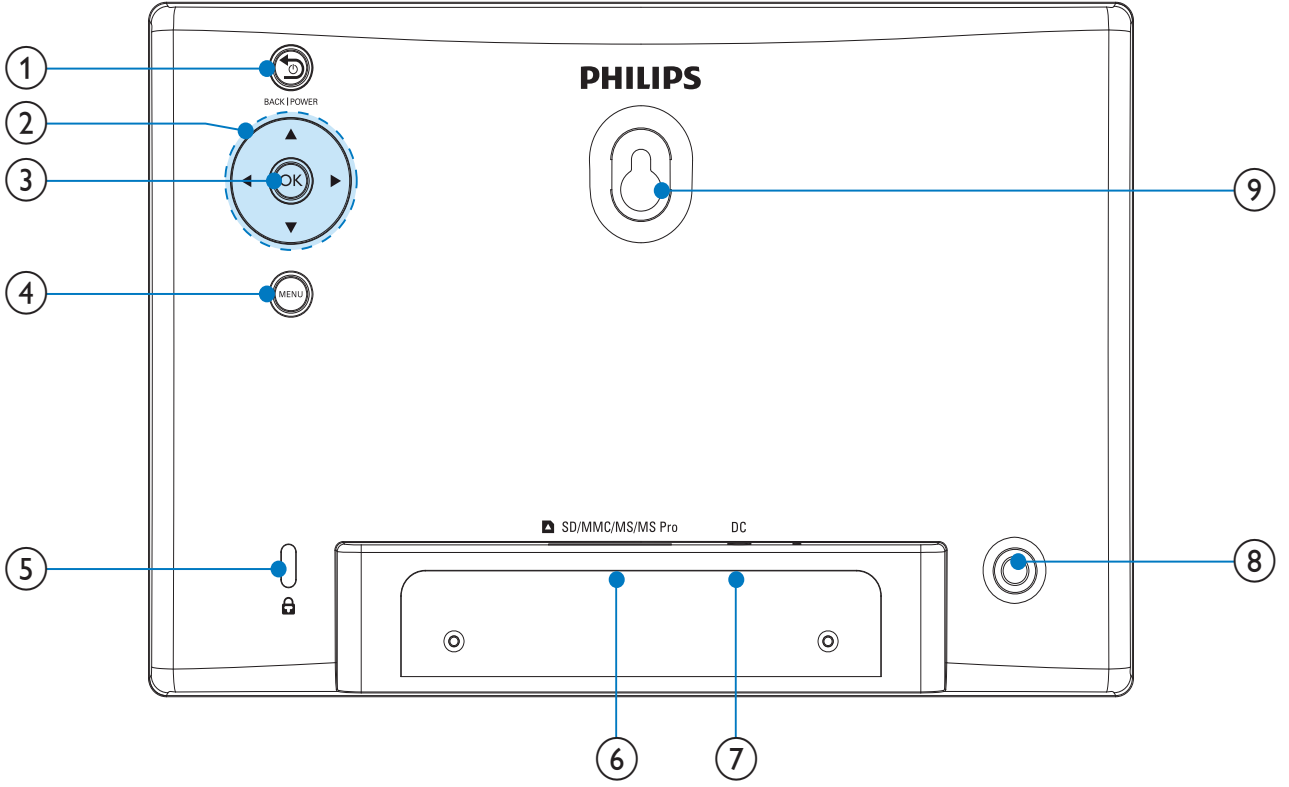

① **BACK|POWER**

- PhotoFrame'i açmak/kapatmak için basılı tutun
- Ana ekrana gitmek için basın
- Geriye gitmek için basın

② **▲ / ▼ / ◀ / ▶**

- Üst/alt/sağ/sol seçeneğini seçmek için basın

③ **OK**

- Slayt gösterisi oynatmak/duraklatmak için basın
- Bir seçimi onaylamak için basın

④ **MENU**

- Menüye girmek/çıkarmak için basın

⑤ **Kensington kilidi**

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- SD/MMC/MS/MS Pro kart yuvası

⑦ **DC**

- AC-DC güç adaptörü için yuva

⑧ **Stand deliği**

⑨ **Duvara montaj deliği**

3 Başlarken



Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:


Model No. _____

Seri No. _____


Standı kurun

PhotoFrame'i düz bir yüzeye yerleştirmek için birlikte gelen standı PhotoFrame'in arkasına takın.

- Standı PhotoFrame'e yerleştirin.

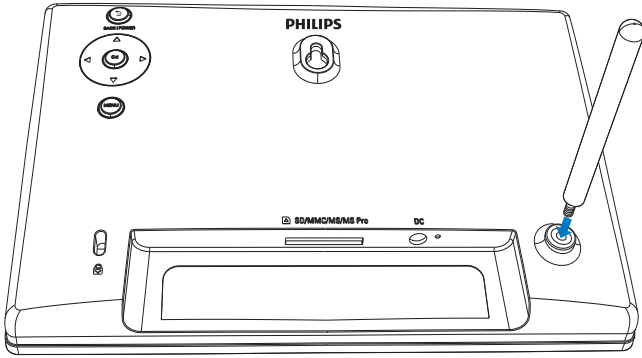

- Standı, stand deliğine sıkı bir şekilde vidalayın.

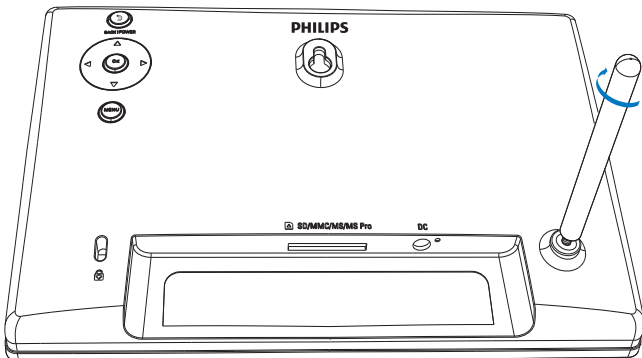


Gücü bağlayın



Not

- PhotoFrame'i yerleştirirken, elektrik fişinin ve prizin kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.

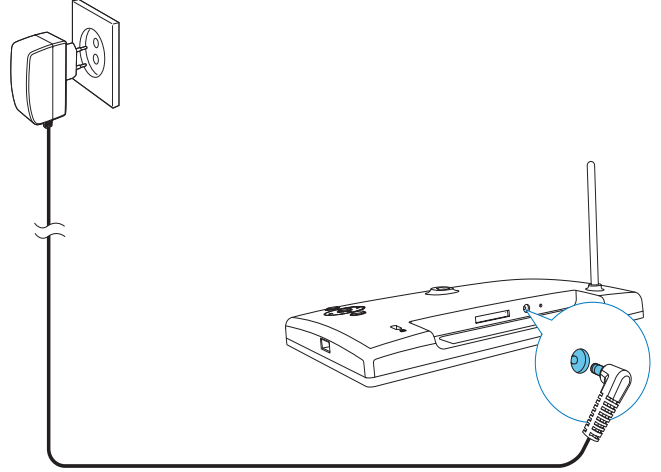

Birlikte verilen adaptörü şuraya takın:

- PhotoFrame DC soketi
- AC prizi
 - ➔ Birkaç saniye sonra PhotoFrame otomatik olarak kapanır.


PhotoFrame'i açın



Not


- PhotoFrame, güç kaynağına bağladığınızda otomatik olarak açılır.

- PhotoFrame kapalı ve güç kaynağına bağlı iken, açmak için **BACK|POWER** tuşuna basabilirsiniz.
 - ➔ Birkaç saniye sonra ana ekran görüntülenir.

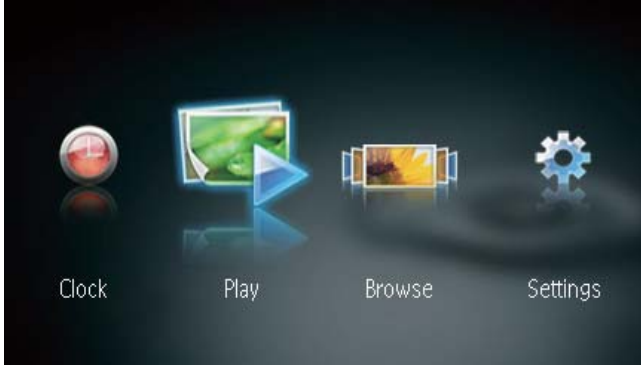

PhotoFrame'i ilk kez açtığınızda:

- Ekranda dili seçmeniz istenir.

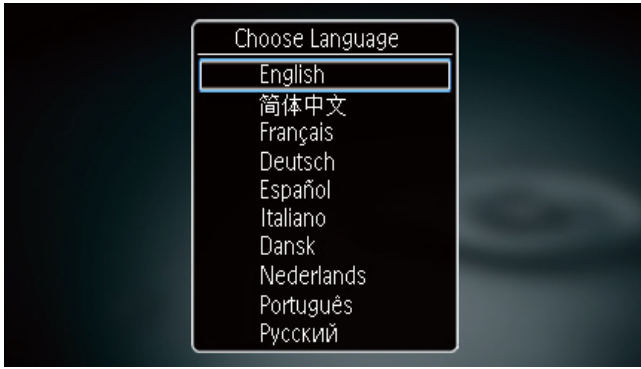

- Dil seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.

PhotoFrame'i kapatın

Not

- PhotoFrame'i yalnızca tüm kopyalama ve kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatabilirsiniz.
- PhotoFrame'i kapatmak için **BACK|POWER** düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Fotoğraf aktarın

Dikkat



- Depolama aygıtından fotoğraf aktarılırken depolama aygıtını PhotoFrame'den çıkarmayın.

PhotoFrame'e bağlanan aşağıdaki depolama cihazlarında bulunan JPEG fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, adaptörle)
- USB flash sürücü

Ancak, her tür depolama kartı ortamının çalışacağına dair bir garanti verilmemektedir.

1 Yuvaya bir depolama cihazı takın.

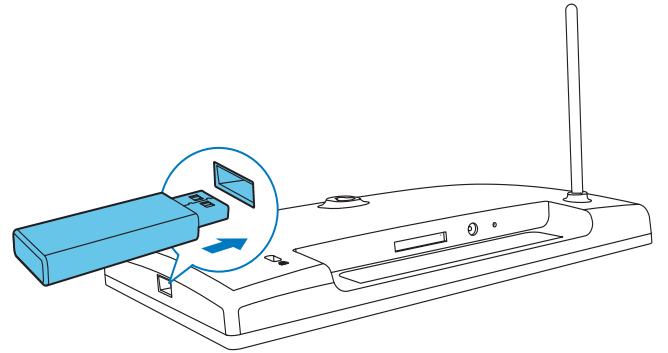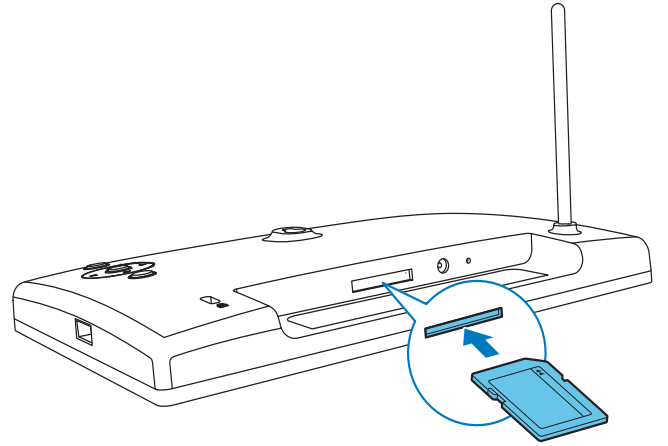

➞ Onay mesajı görüntülenir:



PhotoFrame'e fotoğraf kopyalamak için:


- 1 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Fotoğrafları doğrudan görüntülemek için:

- 1 **[No]** seçeneğini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - 2 **[Play]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- **Depolama cihazını çıkarmak için** dışarıya doğru çekin.

4 Fotoğrafları görüntüleme

- 1 Ana menüde ◀/▶ öğesine basarak [Play] seçin ve OK öğesine basın.

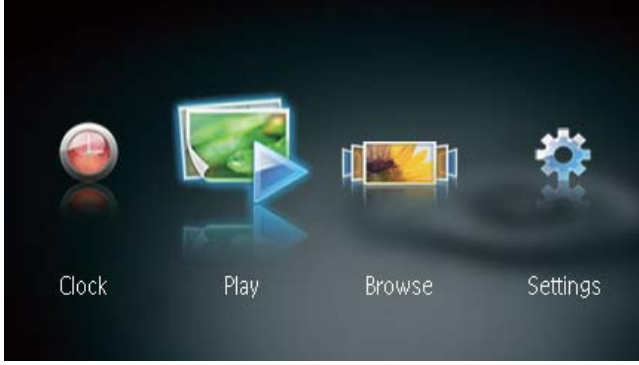


- ↳ Fotoğraflar slayt gösterisi modunda görüntülenir.
- Slayt gösterisi sırasında önceki/sonraki fotoğrafı görüntülemek için ◀/▶ tuşuna basın.

Slayt gösterilerini ve fotoğrafları yönetin

Slayt gösterisindeki bir fotoğrafı yönetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Slayt gösterisi sırasında MENU tuşuna basın.
 - ↳ Menü çubuğu görüntülenir.

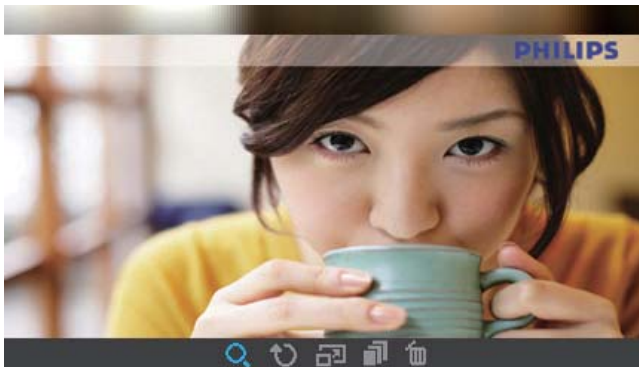

- 2 Simge seçmek için ◀/▶ tuşuna, ardından OK tuşuna basın.


- 🔍 : Fotoğrafı yakınlaştırma
- ↺ : Fotoğrafı döndürme
- 📐 : Görüntü modu seçme
- 📁 : Bağlı USB depolama aygıtından PhotoPhrame'e fotoğraf kaydeder
- 🗑️ : Fotoğraf silme
- Menü çubuğundan çıkmak için MENU tuşuna tekrar basın.

5 Fotoğraflara göz atın ve yönetin

- Menü çubuğundan çıkmak için **MENU** tuşuna tekrar basın.

Fotoğraflara göz atabilir ve bunları yönetebilirsiniz.


- 1 Ana menüde ◀ / ▶ ögesine basarak **[Browse]** seçin ve **OK** ögesine basın.

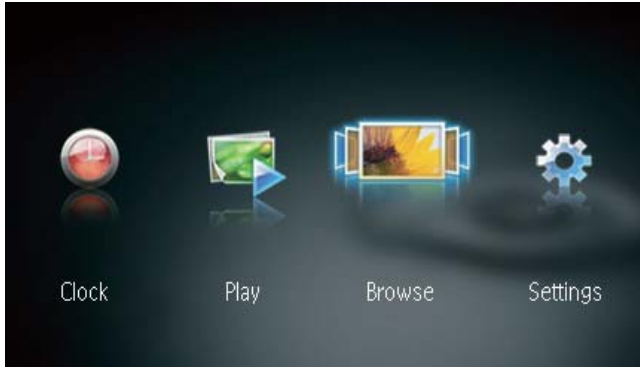

↳ Albüm küçük resimleri görüntülenir.

Fotoğrafları yönetmek için:

- 1 Bir fotoğraf seçin ve **MENU** tuşuna basın.
↳ Menü çubuğu görüntülenir.

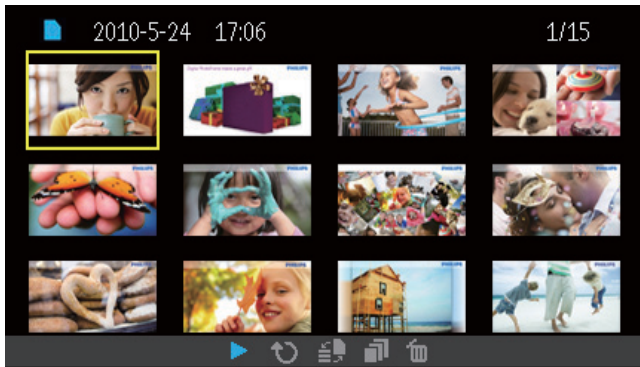


- 2 Simge seçmek için ◀ / ▶ tuşuna, ardında **OK** tuşuna basın.
 - ▶ : Slayt gösterisinde fotoğraf oynatma
 - ↺ : Fotoğrafı döndürme
 - 📶 : Kaynak cihaz değiştirme
 - 📁 : Bağlı USB depolama aygıtından PhotoPhrame'e fotoğraf kaydeder
 - 🗑️ : Fotoğraf silme

6 Saat ve takvim

Slayt gösterisinde takvim ve saati görüntüleyebilir veya saati ayrı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Saat ve tarihi doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 Ana menüde ◀ / ▶ ögesine basarak [Clock] seçin ve OK ögesine basın.

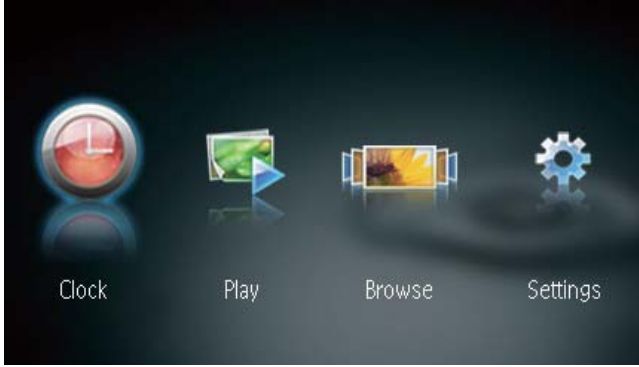


- 3 Çeşitli saat/takvim görüntüleme modlarını seçmek için ◀ / ▶ çğesine basın.




7 Ayar

- 1 Ana menüde ◀ / ▶ ögesine basarak [Settings] seçin ve OK ögesine basın.

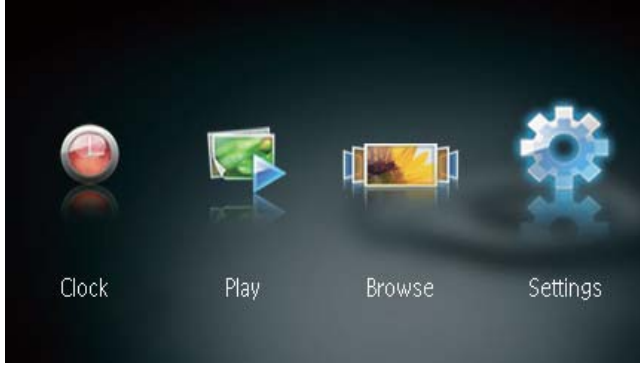

Ekran dilini seçin.


- 1 [Language] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

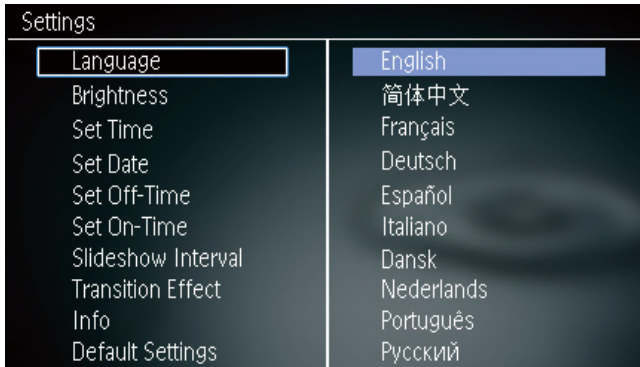

- 2 Bir dil seçin ve OK tuşuna basın.

Ekran parlaklığını ayarlama


- 1 [Brightness] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

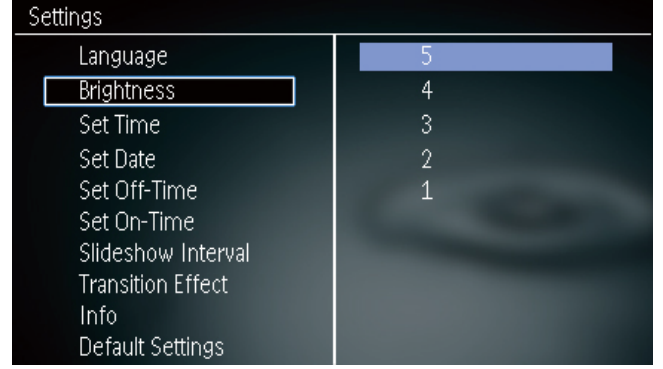


- 2 Parlaklık seviyesi seçin ve OK tuşuna basın.

Saat ve tarih ayarlama

- 1 Önce [Set Time]/[Set Date] seçin, ardından OK tuşuna basın.

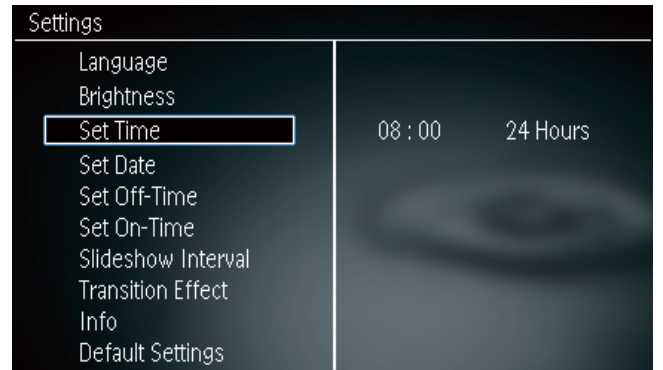

- 2 Saati/saat biçimini veya tarihi ayarlamak için ▲ / ▼ / ◀ / ▶, ardından OK tuşuna basın.

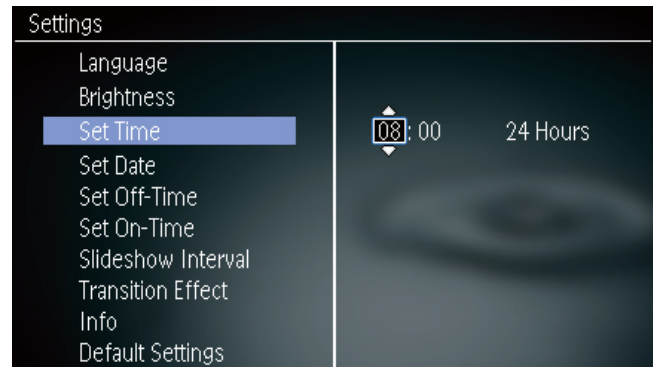

Not

- PhotoFrame'in güç kaynağı bağlantısı uzun süre kesik kaldığında, PhotoFrame açıldığında saat ve tarihi tekrar ayarlanmanız gerekecektir.


Ekran otomatik açma/kapamayı ayarlama

SmartPowee özelliği ile PhotoFrame'in saatini ekranı otomatik olarak açıp kapatacak zamanı yapılandırabilirsiniz.


Not

- PhotoFrame'in otomatik açma/kapama işlevini ayarlama öncesi, geçerli saat ve tarihi ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Önce **[Set Off-Time]/[Set On-Time]** seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

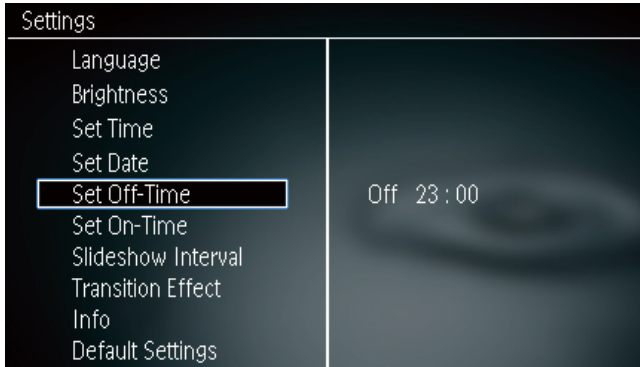


- 2 Zamanlayıcıyı açmak/kapatmak için **[On]/[Off]** seçin.

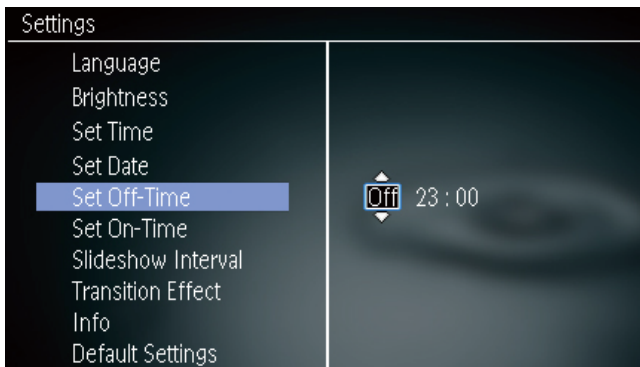

- 3 Saati ayarlamak için **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, ardından **OK** tuşuna basın.


Slayt gösterisi hızını seçme

- 1 **[Slideshow Interval]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Bir aralık seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

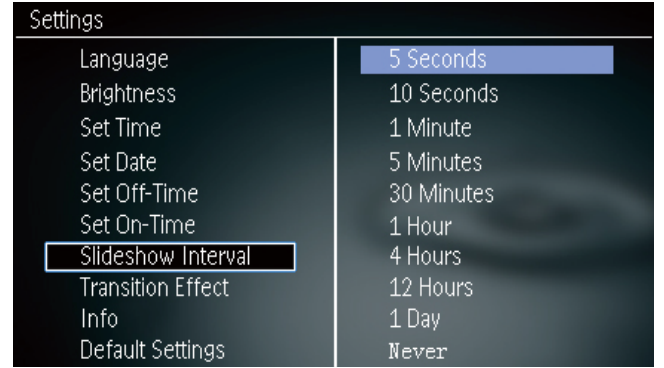

Slayt gösterisi geçiş efekti seçme


- 1 **[Transition Effect]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

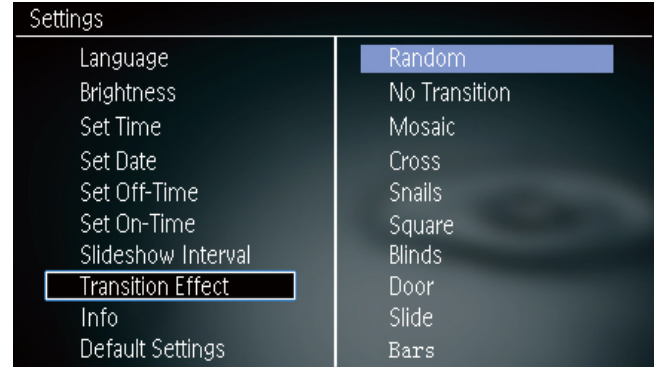

- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

PhotoFrame'in durumunu görüntüleme


- 1 **[Info]** öğesini seçin.

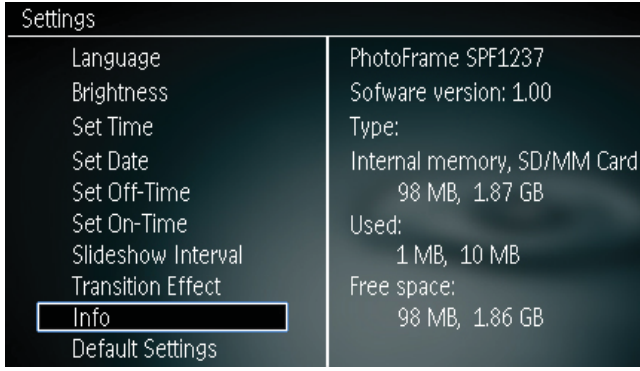

➡ PhotoFrame bilgileri ekranın sağ tarafında görüntülenir.

Fabrika varsayılanlarını geri yükleyin

- 1 **[Default Settings]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
➡ Onay mesajı görüntülenir.

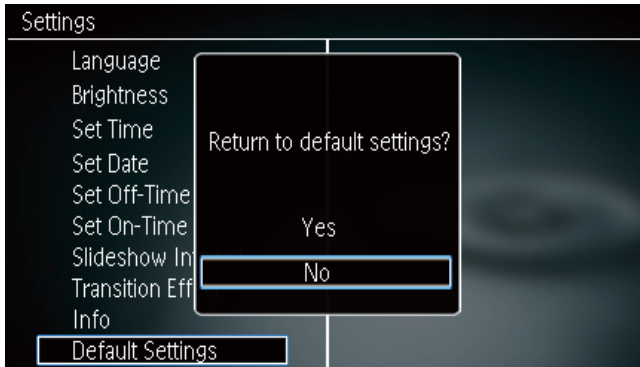

- 2 **[Yes]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

8 PhotoFrame'in yükseltilmesi



Dikkat

- Yükseltme sırasında PhotoFrame'i kapatmayın.

Bir yazılım güncellemesi varsa www.philips.com/support adresinden en yeni yazılımı yükleyerek PhotoFrame'i yükseltebilirsiniz. Eski yazılım çevrimiçi olarak bulunmamaktadır.

- 1 www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- 2 PhotoFrame'i arayın ve yazılım bölümüne gidin.
- 3 En yeni yazılımı, SD kartın kök dizinine yükleyin.
- 4 SD kartı PhotoFrame'e takın.
- 5 PhotoFrame'i açın
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 6 **[Yes]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Yükseltme tamamlandığında PhotoFrame yeniden başlar.

9 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Görüntü/Ekran

- Görüntüleme açısı: K/O > 10, 120° (Y)/100° (D)
- Kullanım ömrü, %50 parlaklıkta: 20000 saate kadar
- En/boy oranı: 16:10
- Panel görülür çözünürlüğü: 432 x 234
- En uygun fotoğraf çözünürlüğü: 432 x 270
- Parlaklık (tipik): 160 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1
- Desteklenen fotoğraf formatları:
 - JPEG fotoğraf (20MB JPEG dosyalarına kadar, 64 megapiksele kadar)
 - Progressive JPEG fotoğraf (1024 x 768 piksele kadar)

Depolama ortamı

- Hafıza kartı tipleri:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB depolama aygıtı:
 - Uyumluluk: USB 2.0
 - Destek sınıfı: MSC (Yığın Depolama Sınıfı)
 - Maksimum hafıza: 64 GB
 - Dosya sistemi: FAT32
 - Maksimum dosya sayısı: 10,000
 - Maksimum izin düzeyi: 5
- Dahili hafıza kapasitesi:
 - SPF1237: 128 MB

Boyular ve Ağırlık

- Standsız boyutlar (G x Y x D): 205,5 x 138 x 25 mm
- Standla boyutlar (G x Y x D): 205,5 x 138 x 102,5 mm
- Standsız ağırlık: 0,31 kg

Güç

- Desteklenen güç modu: AC güç
- Verimlilik seviyesi: V
- Ortalama tüketim (sistem açıkken): 4,5 W
- Güç adaptörü:
 - Üretici: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Model numarası: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
 - Giriş: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3A
 - Çıkış: DC 5V = 1000mA

Adaptör	Bölge
	Avrupa, Rusya ve Singapur
	İngiltere ve Hong Kong
	Avustralya ve Yeni Zelanda
ASUC12I-050100	Çin

Sıcaklık

- Çalışma: 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Depolama: -10°C - 60°C/14°F - 140°F

10 Sıkça sorulan sorular

LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. PhotoFrame ürününü kontrol etmek için arkadaki düğmeleri kullanın.

Farklı hafıza kartları kullanarak farklı slayt gösterisi fotoğraflarını değiştirebilir miyim?

Evet. PhotoFrame ürününe hafıza kartı bağlayarak o karttaki fotoğrafları slayt gösterisi modunda oynatabilirsiniz.

Aynı fotoğrafı uzun süre göstermeye devam edersem, LCD ekran zarar görür mü?

Hayır. PhotoFrame, aynı fotoğrafı, LCD ekran hiçbir hasar görmeden 72 saat boyunca görüntüleyebilir.

PhotoFrame neden bazı fotoğraflarımı görüntülemiyor?

PhotoFrame yalnızca JPEG fotoğrafları destekler. Bu JPEG fotoğrafların bozuk olmadığından emin olun.

PhotoFrame ürününü otomatik kapanma süresi içinde kullanabilir miyim?

Evet. PhotoFrame'i açmak için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.

PhotoFrame neden ben ayarladıktan sonra Otomatik kapanma durumuna geçmiyor?

Geçerli saati, otomatik kapatma saatini ve Otomatik açma saatini doğru olarak ayarladığınızdan emin olun. PhotoFrame, tam olarak Otomatik kapatma saatinde ekranını kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için ayarlanan saatte Otomatik kapatma durumuna geçecektir.

PhotoFrame ürününde daha fazla fotoğraf saklamak için hafıza boyutunu artırabilir miyim?

Hayır. PhotoFrame ürününün dahili hafızası sabittir ve artırılamaz. Ancak, PhotoFrame ürününde farklı depolama cihazları kullanarak farklı fotoğraflar arasında değiştirme yapabilirsiniz.

Hafıza kartını takıp içeriği PhotoFrame'e aktardıktan sonra PhotoFrame'de kayıtlı klasör yapısının hafıza kartındaki yapıdan farklı olduğunu görüyorum. Niçin?

PhotoFrame yalnızca 3 seviyeye kadar klasör yapısını okuyabilir ve 1 seviyeye kadar yazabilir. Bu durumda, hafıza kartında aynı adlı ancak farklı seviyelerdeki klasörlerde bulunan fotoğraflar PhotoFrame'de aynı klasöre kaydedilecektir. Örneğin, hafıza kartında “\AA”, “\01\AA” ve “\02\AA” klasöründeki fotoğrafların tamamı PhotoFrame'de “\AA” klasörüne kaydedilecektir.

PhotoFrame'de görüntülenecek fotoğraflar için en iyi çözünürlük nedir?

En iyi çözünürlük 432 x 270, 864 x 540 veya aynı en-boy oranlı bir çözünürlüktür.

PhotoFrame niçin otomatik olarak kapanıyor?

SmartPower işlevini devreye aldığınızda PhotoFrame, ayarlanan sürede otomatik olarak kapanır. Ayrıntılı bilgi almak için “Otomatik görüntüleme açma/kapatma” bölümüne bakın.

11 Sözlük

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV’de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV’lerde ise 16:9’dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, ‘.jpg’ veya ‘.jpeg’ dosya uzantısıyla tanınır.

K

Küçük Resim

Küçük resim, tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla resmin küçültülmüş boyutlu sürümüdür. Küçük resimler, normal metin dizininin sözcükler için yaptığını görüntüler için gerçekleştirir.

Kb/s

Saniyedeki kilobit sayısı (Kilobit/s). Genellikle AAC, DAB, MP3, vb. gibi yüksek sıkıştırmalı formatlarla kullanılan bir dijital veri hızı ölçme sistemidir. Miktar ne kadar yüksek olursa, genellikle kalite de o kadar iyidir.

Kensington kilidi

Kensington Güvenlik Yuvası (K-Yuvası veya Kensington kilidi olarak da bilinir). Hırsızlık önleyici sistemin bir parçasıdır. Bu, başta pahalı ve/veya nispeten daha hafif olan dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları ve video projektörler olmak üzere hemen hemen tüm küçük taşınabilir bilgisayar ve elektronik cihazlarda bulunan küçük, meta takviyeli bir boşluktur. Bu, özellikle Kensington tarafından üretilen bir kilit ve kablo aparatının takılması için kullanılır.

M

Memory Stick

Memory Stick. Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer el cihazları için dijital depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır.

MMC Kartı

MultiMedia Kartı. Cep telefonları, PDA’lar ve diğer el cihazları için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. Kart, okuma/yazma işlemleri için flash bellek veya hareketsiz bilgiler için ROM çiplerini (ROM-MMC) kullanır, bu çipler bir Palm PDA’ya uygulama eklemek için yaygın biçimde kullanılır.

S

SD kartı

Secure Digital Bellek Kartı. Dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, PDA’lar için depolama olanağı sağlayan bir flash bellek kartıdır. SD Kartları, MultiMediaCard (MMC) ile aynı 32 x 24 mm’lik formatı kullanır ancak biraz daha incedir (2,1 mm’ye karşı 1,4 mm) ve SD Kart okuyucular her iki formatı da kabul eder. 4GB’a kadar kartlar bulunmaktadır.

