

Selalu ada untuk membantu Anda

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/support



AZ700T



Panduan Pengguna

PHILIPS

Daftar Isi

1	Penting	2	8	Informasi produk	16
	Risiko baterai tertelan	3		Spesifikasi	16
2	CD Soundmachine Anda	4		Format disc MP3 yang didukung	16
	Pengantar	4		Informasi pemutaran USB	17
	Isi kotak	4		Perawatan	17
	Gambaran umum unit utama	5	9	Pemecahan masalah	18
	Gambaran umum remote control	6			
3	Memulai	7	10	Pemberitahuan	20
	Menyiapkan remote control	7		Kepatuhan	20
	Menyambung daya	7		Kepedulian terhadap lingkungan	20
	Menyalakan	8		Pemberitahuan tentang merek dagang	20
	Mematikan	8			
4	Memutar	9			
	Memutar CD	9			
	Memutar dari alat USB	9			
	Memutar dari alat berkemampuan Bluetooth	9			
	Memutar dari alat eksternal	11			
5	Opsi pemutaran	13			
	Mengontrol pemutaran	13			
	Memprogram lagu	13			
	Menyesuaikan suara	13			
6	Mendengarkan radio FM	14			
	Menyambung ke stasiun radio FM	14			
	Menyimpan stasiun radio secara otomatis	14			
	Menyimpan stasiun radio secara manual	14			
	Memilih stasiun radio terprogram	14			
7	Fitur-fitur lain	15			
	Mengatur timer tidur	15			
	Menyalakan atau mematikan cahaya latar	15			
	Mendengarkan melalui headphone	15			

I Penting

- Baca petunjuk yang diberikan.
- Ikuti semua petunjuk.
- Jangan halangi lubang-lubang ventilasi. Pasang menurut petunjuk yang diberikan oleh produsen.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, lubang pengatur panas (heat register), kompor, atau peralatan lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
- Lindungi kabel daya jangan sampai terinjakinjak atau terjepit, terutama pada bagian steker, stopkontak, dan bagian keluaran dari unit.
- Gunakan alat tambahan/aksesori yang sesuai dengan ketentuan produsen saja.
- Cabut unit ini ketika terjadi badai petir atau ketika tidak dipakai dalam waktu lama.
- Servis hanya boleh dilakukan oleh tenaga servis yang kompeten. Servis diperlukan apabila unit rusak, misalnya kabel suplai daya atau steker rusak, cairan menumpahi unit, benda jatuh mengenai unit, unit terkena hujan atau embun, unit tidak beroperasi dengan normal, atau baru saja jatuh.
- PERHATIAN terkait pemakaian baterai – Untuk mencegah kebocoran baterai yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan barang, atau kerusakan unit:
 - Pasang semua baterai dengan benar, yakni kutub + dan - sesuai tanda yang tertera di unit.
 - Jangan campur baterai (lama dicampur dengan baru, jenis karbon dicampur dengan jenis alkaline, dsb.).
 - Lepas baterai apabila unit tidak dipakai dalam waktu lama.
- Baterai (paket baterai atau baterai yang dipasang) tidak boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya.
- PERHATIAN: Bahaya ledakan jika penggantian baterai tidak benar. Ganti dengan baterai yang jenisnya sama atau setara.

- Unit ini tidak boleh dicelupkan ke dalam air atau terkena percikan air.
- Jangan taruh benda-benda yang berpotensi bahaya di atas unit (misalnya benda yang mengandung cairan, lilin menyala).
- Apabila menggunakan steker atau coupler untuk alat pemutus, maka alat pemutus harus senantiasa dapat berfungsi.



Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.
- Jangan taruh alat ini di atas peralatan listrik lain.
- Jangan memandang ke arah sinar laser yang ada di dalam alat ini.

Keselamatan telinga



Perhatian

- Untuk mencegah kerusakan telinga, jangan mendengarkan lama-lama dalam volume yang tinggi. Atur volume ke tingkatan yang aman. Semakin besar volume, semakin singkat waktu mendengarkan yang aman.

Patuhi petunjuk berikut sewaktu menggunakan headphone.

- Dengarkanlah pada volume yang wajar dan dalam jangka waktu yang juga wajar.
- Awas, jangan terus-menerus memperbesar volume karena telinga Anda akan menjadi terbiasa.
- Jangan memperbesar volume terlalu tinggi sehingga suara sekitar tidak terdengar.
- Anda harus lebih berhati-hati atau menghentikan pemakaian untuk sementara waktu apabila situasi yang ada berpotensi bahaya.
- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran.



Perhatian

- Penggunaan kontrol atau penyetelan atau pelaksanaan prosedur selain yang dijelaskan di sini dapat menimbulkan paparan radiasi berbahaya atau ancaman keselamatan lainnya.

Risiko baterai tertelan

- Produk atau remote control dapat berisi baterai koin/kancing yang bisa tertelan. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak! Jika tertelan, baterai dapat menyebabkan luka parah atau bahkan kematian. Luka bakar dalam yang parah dapat terjadi dalam waktu dua jam setelah baterai tertelan.
- Jika ada dugaan baterai tertelan atau masuk ke tubuh, segera hubungi dokter.
- Ketika mengganti baterai, jauhkan baterai baru dan baterai bekas dari jangkauan anak-anak. Pastikan ruang baterai sudah benar-benar kencang setelah baterai diganti.
- Jika ruang baterai tidak dapat dikencangkan dengan sempurna, hentikan pemakaian produk. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hubungi pihak produsen.

2 CD

Soundmachine Anda

Pengantar

Anda dapat menggunakan CD Soundmachine ini untuk:

- mendengarkan radio FM;
- mendengarkan audio dari disc, alat USB, alat Bluetooth, dan alat audio eksternal lainnya;
- memprogram urutan pemutaran lagu.


Unit ini menawarkan fitur Dynamic Bass Boost (DBB) dan Digital Sound Control (DSC) untuk memperkaya suara.

Isi kotak

Periksa dan kenali isi kemasan:

- Unit utama
- Kabel listrik AC
- Remote control (berserta baterai)
- Panduan pengguna singkat
- Lembar keselamatan

Gambaran umum unit utama

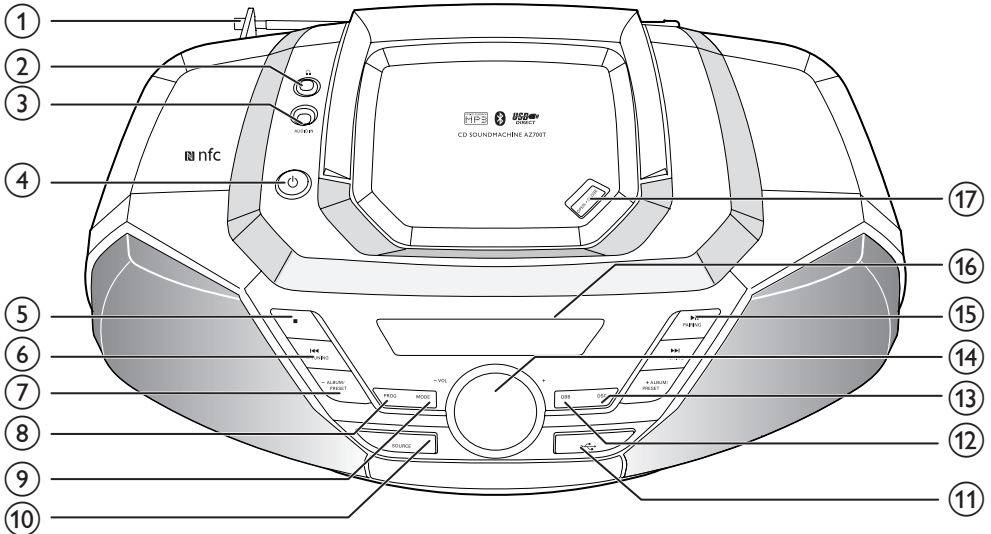

① Antena FM

- Meningkatkan tangkapan sinyal FM.

②

- Soket headphone.

③ AUDIO-IN

- Untuk dihubungkan ke alat audio eksternal.

④

- Menyalakan atau mematikan unit.

⑤

- Menghentikan pemutaran.
- Menghapus program.

⑥ TUNING +/-

- Lompat ke lagu sebelumnya atau selanjutnya.
- Menyambung ke stasiun radio FM.
- Mencari dalam lagu.

⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Memilih stasiun radio terprogram.
- Lompat ke album sebelumnya atau selanjutnya.

⑧ PROG

- Memprogram lagu.

⑨ MODE

- Memilih mode pemutaran: ulang atau acak.

⑩ SOURCE

- Memilih sumber.

⑪

- Soket USB.

⑫ DBB

- Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Dynamic Bass Boost.

⑬ DSC

- Memilih pengaturan suara terprogram.

⑭ VOL +/-

- Menyetel volume.

⑮ /PAIRING

- Tekan untuk memulai pemutaran atau menghentikannya untuk sementara.
- Tekan dan tahan untuk masuk ke mode penyambungan sumber Bluetooth


⑯ Panel layar

- Menampilkan status saat ini

⑰ OPEN•CLOSE

- Membuka ruang disc.

Gambaran umum remote control

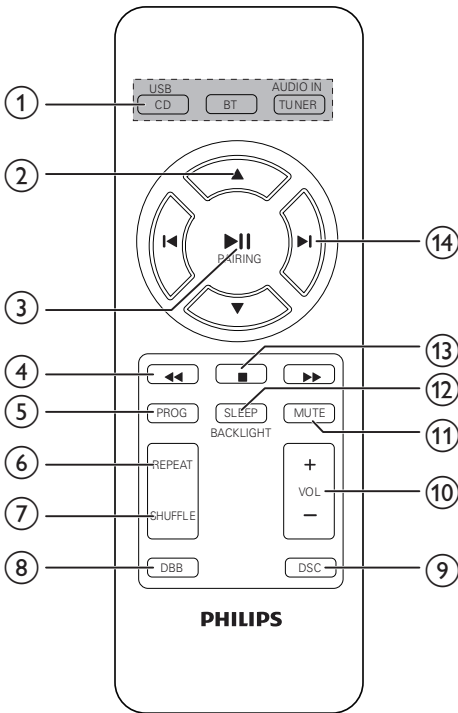

- ① **Pemilih sumber: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH, atau AUDIO IN**
 - Memilih sumber.
- ② **▲ / ▼**
 - Lompat ke album sebelumnya atau selanjutnya.
 - Memilih stasiun radio terprogram.
- ③ **▶ || / PAIRING**
 - Memulai pemutaran atau menghentikannya untuk sementara.
 - Dalam mode Bluetooth, tekan dan tahan untuk masuk ke mode penyambungan.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Mencari dalam lagu.

- ⑤ **PROG**
 - Memprogram stasiun radio.
 - Memprogram lagu dalam mode CD/USB.
- ⑥ **REPEAT**
 - Memilih mode pengulangan.
- ⑦ **SHUFFLE**
 - Memilih mode pengacakan.
- ⑧ **DBB**
 - Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Dynamic Bass Boost.
- ⑨ **DSC**
 - Memilih pengaturan suara terprogram.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Menyetel volume.
- ⑪ **MUTE**
 - Menonaktifkan atau mengaktifkan suara.
- ⑫ **SLEEP/BACKLIGHT**
 - Mengatur timer tidur.
 - Menyalakan atau mematikan cahaya latar.
- ⑬ **■**
 - Menghentikan pemutaran.
 - Menghapus program.
- ⑭ **◀ / ▶**
 - Lompat ke lagu sebelumnya atau selanjutnya.

3 Memulai

! Perhatian

- Penggunaan kontrol atau penyetelan atau pelaksanaan prosedur selain yang dijelaskan di sini dapat menimbulkan paparan radiasi berbahaya atau ancaman keselamatan lainnya.

Patuhi petunjuk dalam bab ini secara berurutan.

Jika menghubungi Philips, Anda akan diminta informasi tentang nomor model dan nomor seri alat. Nomor model dan nomor seri berada di bagian bawah alat. Tulis nomor tersebut di sini:


No. Model _____

No. Seri _____

Menyiapkan remote control


Penggunaan pertama kali:

Lepas label pelindungnya untuk mengaktifkan baterai remote control.

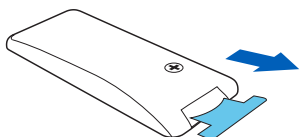

Untuk mengganti baterai yang sudah habis:

- 1 Lepaskan sekrup.
- 2 Buka ruang baterai dan masukkan satu buah baterai CR2025 sesuai kutub (+/-) yang tertera.
- 3 Tutup ruang baterai.
- 4 Kencangkan sekrup.

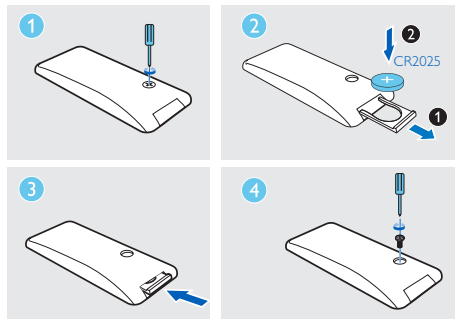

Menyambung daya

Unit dapat menggunakan daya dari listrik AC atau pun baterai.

Pilihan 1: Listrik AC

! Peringatan


- Risiko kerusakan produk! Pastikan tegangan suplai sesuai dengan spesifikasi tegangan yang tertera pada bagian belakang atau bawah radio.
- Risiko sengatan listrik! Ketika mencabut steker listrik AC, tarik bagian stekernya sampai tercabut dari soket. Jangan tarik bagian kabelnya.

Hubungkan kabel listrik AC ke:

- soket **AC~ MAINS** pada unit.
- stopkontak dinding.

* Tips

- Untuk menghemat listrik, matikan unit setelah digunakan.

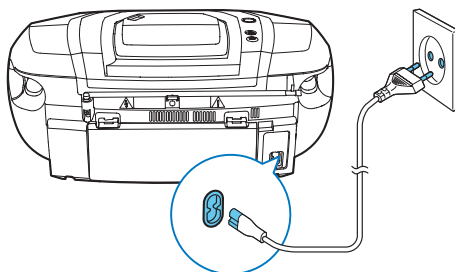

Pilihan 2: Daya baterai


! Perhatian

- Baterai mengandung zat kimia sehingga harus dibuang dengan benar.

☰ Catatan

- Baterai tidak disertakan bersama aksesoris.

- 1 Buka ruang baterai.
- 2 Masukkan 6 baterai (jenis: R-20, UM-I atau D-cells) sesuai kutub (+/-) yang tertera.
- 3 Tutup ruang baterai.

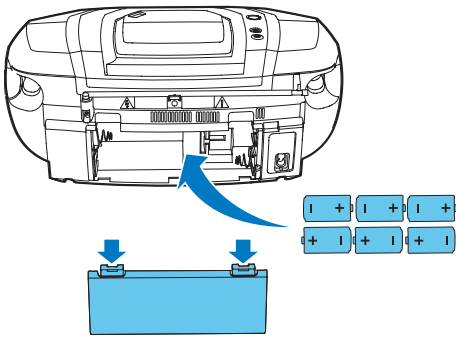

Menyalakan

Tekan $\odot$.

- ↳ Unit beralih ke sumber yang terakhir kali dipilih.

✱ Tips

- Untuk memilih sumber, tekan **SOURCE** berulang-ulang atau tekan tombol pemilih sumber pada remote control.

Mematikan



Tekan $\odot$ kembali.

- ↳ Cahaya latar pada panel layar akan mati.

4 Memutar

Memutar CD

- 1 Tekan **CD** untuk memilih sumber disc.
- 2 Tekan **OPEN•CLOSE** untuk membuka baki disc.
- 3 Masukkan disc dalam posisi bagian yang ada cetaknya ada di atas, kemudian tutup baki disc.
↳ Pemutaran akan dimulai secara otomatis.

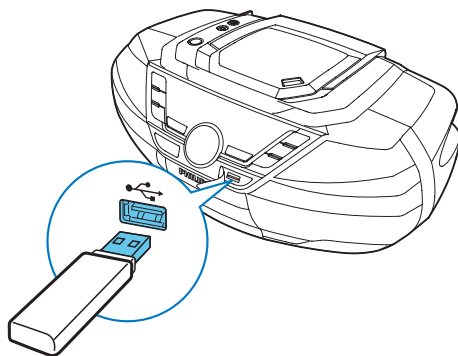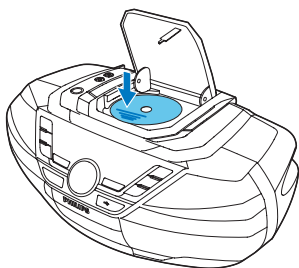

Memutar dari alat berkemampuan Bluetooth

Dengan produk ini, Anda dapat mendengarkan audio dari alat berkemampuan Bluetooth.



Catatan

- MMD Hong Kong Holding tidak menjamin semua alat Bluetooth dapat digunakan.
- Sebelum menyambungkan alat dengan produk ini, bacalah panduan pengguna untuk mengetahui kompatibilitas Bluetooth. Pastikan alat Bluetooth yang tersambung mendukung Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) dan Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).
- Produk dapat tersambung sebanyak-banyaknya dengan 8 alat Bluetooth sekaligus.
- Pastikan fungsi Bluetooth pada alat sudah diaktifkan dan dalam kondisi dapat dicari oleh semua alat Bluetooth lain (tidak disembunyikan).
- Jarak operasional antara produk ini dan alat Bluetooth adalah sekitar 10 meter (33 kaki).
- Penghalang apa pun antara produk ini dan alat Bluetooth dapat mengurangi jarak operasional.
- Jauhkan alat elektronik lain yang dapat menyebabkan gangguan.

Memutar dari alat USB



Catatan

- Pastikan alat USB berisi file audio yang bisa diputar.

- 1 Tekan **USB** untuk memilih sumber USB
- 2 Masukkan alat USB ke dalam soket :
↳ Pemutaran akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, tekan **▶||**.



Catatan

- Arus maksimal USB adalah 0,5 A.

Pilihan 1: Memasang dan menyambung melalui NFC


Near Field Communication (NFC) adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi nirkabel jarak pendek antara berbagai alat berkemampuan NFC, misalnya telepon seluler dan label IC.

Dengan fungsi NFC, komunikasi data dapat dilakukan dengan mudah cukup dengan menyentuhkan simbol atau lokasi yang ditentukan pada alat berkemampuan NFC.


Catatan

- Tidak ada jaminan semua alat NFC bisa digunakan.

- 1 Tekan **BT** untuk memilih sumber **Bluetooth**.
↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) ditampilkan.
- 2 Aktifkan fitur NFC pada alat berkemampuan Bluetooth dan sentuhkan label NFC di bagian atas CD Soundmachine dengan punggung alat Bluetooth Anda.

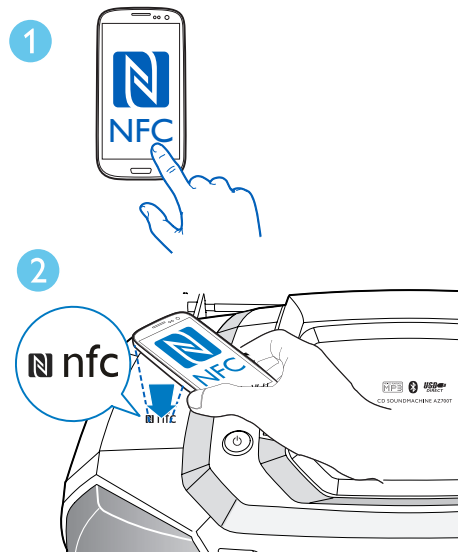

- 3 Pada alat Bluetooth Anda, setuju permintaan penyambungan dengan **"PhilipsAZ700T"**. Bila diminta, masukkan sandi penyambungan yakni "0000".
↳ Setelah pemasangan dan penyambungan berhasil, **[CONNECTED]** (Tersambung) ditampilkan.

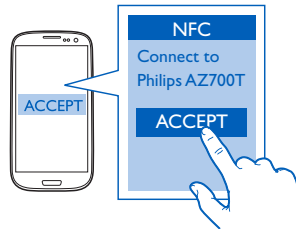


Pilihan 2: Memasang dan menyambung secara manual

Catatan

- Jarak operasional antara produk ini dan alat Bluetooth adalah sekitar 10 meter (30 kaki).

- 1 Tekan **BT** untuk memilih sumber Bluetooth.
↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) ditampilkan.
↳ CD Soundmachine masuk ke mode pemasangan, dan **[PAIRING]** (Memasang) ditampilkan di layar.
- 2 Pada alat Bluetooth Anda, aktifkan Bluetooth dan cari alat Bluetooth (baca panduan pengguna alat).
- 3 Pilih **[Philips AZ700T]** pada alat agar dipasang. Bila diminta, masukkan sandi default yakni "0000".
↳ Setelah pemasangan dan penyambungan berhasil, produk mengeluarkan bunyi bip sebanyak dua kali, dan **[CONNECTED]** (tersambung) ditampilkan di layar.

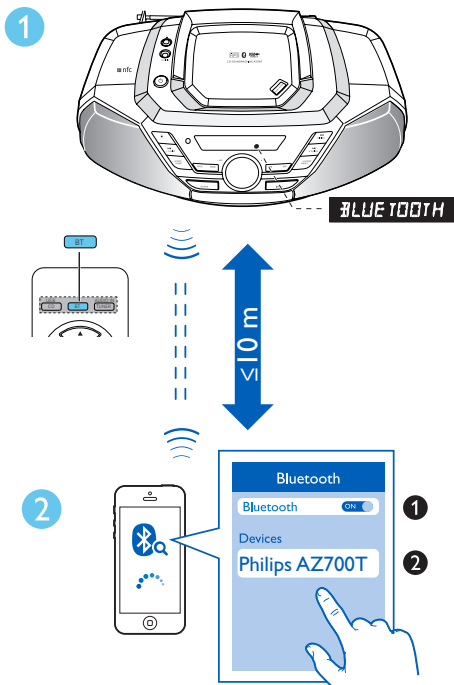

Catatan

- Jika [Philips AZ700T] tidak ditemukan di alat, tekan **PAIRING** selama 2 detik untuk masuk ke mode pemasangan, [PAIRING] (Memasangkan) ditampilkan di layar.

Memutar dari alat Bluetooth

Setelah penyambungan Bluetooth berhasil, Anda dapat memutar audio pada alat Bluetooth.

- ↳ Audio akan dialirkan dari alat Bluetooth ke produk.
- Untuk lompat ke lagu sebelumnya/ selanjutnya, tekan **▶|◀**.
- Untuk menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran, tekan **▶▶**.

Memutus alat berkemampuan Bluetooth

- Tekan dan tahan **PAIRING** selama 2 detik;
- Nonaktifkan Bluetooth pada alat; atau
- Pindahkan alat sampai keluar dari jangkauan komunikasi.

Menyambung alat berkemampuan Bluetooth lainnya

Nonaktifkan Bluetooth pada alat saat ini, kemudian sambungkan alat lain.


Menghapus riwayat penyambungan Bluetooth

Tekan dan tahan **■** selama 7 detik untuk menghapus riwayat penyambungan Bluetooth.

Memutar dari alat eksternal

Anda juga dapat mendengarkan alat audio eksternal seperti pemutar MP3 melalui produk ini.

- 1 Tekan **TUNER/AUDIO IN** berulang-ulang untuk memilih sumber [AUDIO-IN].
- 2 Hubungkan kabel audio (3,5 mm, tidak disertakan) ke:
 - soket **AUDIO-IN** pada unit.
 - soket headphone pada alat eksternal.
- 3 Putar alat eksternal (baca panduan pengguna alat).

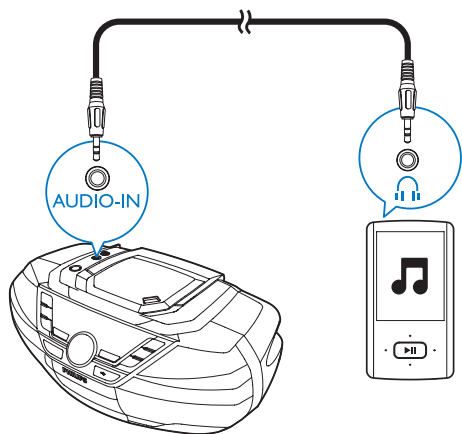

5 Opsi pemutaran

Mengontrol pemutaran

Dalam mode CD atau USB, Anda dapat mengontrol pemutaran dengan cara berikut.

	Tekan dan tahan untuk memajukan atau memundurkan lagu secara cepat di tengah-tengah pemutaran, kemudian lepaskan untuk melanjutkan pemutaran.
	Lompat ke album MP3 sebelumnya atau selanjutnya.
	Lompat ke lagu sebelumnya atau selanjutnya.
	Memulai pemutaran atau menghentikannya untuk sementara.
	Menghentikan pemutaran.
REPEAT	[]: Mengulang lagu saat ini. []: Mengulang semua lagu. Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan REPEAT berulang-ulang sampai ikon pengulangan menghilang.
SHUFFLE	[]: Memutar lagu secara acak. Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan SHUFFLE berulang-ulang sampai ikon pengacakan menghilang.

Tips

- Hanya [] dan [] yang bisa dipilih ketika Anda memutar lagu terprogram.

Memprogram lagu

Dalam mode CD atau USB, Anda dapat memprogram sebanyak-banyaknya 20 lagu.

- 1 Tekan  untuk menghentikan pemutaran.
- 2 Tekan **PROG** untuk mengaktifkan mode program.
↳ [**PROG**] (program) berkedip.
- 3 Untuk lagu MP3, tekan **ALBUM/PRESET +/-** untuk memilih album.
- 4 Tekan  untuk memilih nomor lagu, kemudian tekan **PROG** untuk mengonfirmasi.
- 5 Ulangi langkah 3-4 untuk memprogram lagu-lagu lainnya.
- 6 Tekan  untuk memutar lagu terprogram.
↳ Selama pemutaran, [**PROG**] (program) ditampilkan.
 - Untuk menghapus program, tekan  dua kali.
 - Untuk meninjau ulang program, ketika pemutaran dihentikan, tekan dan tahan **PROG** selama 2 detik.

Menyesuaikan suara

Selama pemutaran, Anda dapat menyetel volume dan memilih efek suara.

Tombol	Fungsi
VOL +/-	Menambah atau mengurangi volume.
MUTE	Menonaktifkan atau mengaktifkan suara.
DBB	Mengaktifkan atau menonaktifkan peningkatan bass dinamis.
DSC	Memilih efek suara terprogram: ROCK (rock); CLASSIC (klasik); POP (pop); JAZZ (jazz)

6 Mendengarkan radio FM

Menyambung ke stasiun radio FM

Catatan

- Agar tangkapan sinyal optimal, bentangkan penuh antena FM dan sesuaikan posisinya.

- 1 Tekan **TUNER/AUDIO IN** berulang-ulang untuk memilih sumber radio FM.
- 2 Tekan dan tahan **◀◀ / ▶▶** selama 2 detik.
 - ↳ **[SEARCH]** (cari) ditampilkan.
 - ↳ Produk akan otomatis menyambung ke radio stasiun yang tangkapan sinyalnya kuat.
- 3 Ulangi langkah 2 untuk menyambung ke stasiun-stasiun lainnya.

Untuk menyambung ke stasiun radio yang sinyalnya lemah:

Tekan **◀◀ / ▶▶** berulang-ulang sampai menemukan tangkapan sinyal yang lebih baik.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

Catatan

- Anda dapat memprogram maksimum 30 stasiun radio FM.

Dalam mode tuner; tekan dan tahan **PROG** selama 2 detik.

- ↳ **[AUTO STORE]** (simpan otomatis) ditampilkan.
- ↳ Unit menyimpan semua stasiun radio FM yang tersedia.
- ↳ Stasiun radio yang disimpan pertama akan disiarkan secara otomatis.

Menyimpan stasiun radio secara manual

Catatan

- Anda dapat memprogram maksimum 30 stasiun radio FM.

- 1 Sambung ke suatu stasiun radio FM.
- 2 Tekan **PROG** untuk mengaktifkan mode penyimpanan.
 - ↳ **[PROG]** (program) berkedip di layar.
- 3 Tekan **▲ ▼** untuk mengalokasikan nomor (1 sampai 30) ke stasiun radio ini, kemudian tekan **PROG** untuk mengonfirmasi.
 - ↳ Nomor program dan frekuensi stasiun terprogram akan ditampilkan.
- 4 Ulangi langkah-langkah di atas untuk menyimpan stasiun-stasiun lainnya.

Catatan

- Untuk menghapus stasiun radio FM yang sudah disimpan sebelumnya, timpalah stasiun itu dengan stasiun lain.

Memilih stasiun radio terprogram

Dalam mode tuner FM, tekan **▲ ▼** untuk memilih nomor program.

7 Fitur-fitur lain

Mengatur timer tidur

Unit ini dapat beralih ke mode siaga secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan.

Ketika unit dalam keadaan hidup, tekan **SLEEP** berulang-ulang untuk memilih periode timer tidur (dalam satuan menit).

↳ Ketika timer tidur aktif, **z²** ditampilkan.

Untuk menonaktifkan timer tidur:

- Tekan **SLEEP** berulang-ulang sampai [**SLEEP OFF**] (tidur nonaktif) ditampilkan.
↳ Ketika timer tidur nonaktif, **z²** menghilang.

Menyalakan atau mematikan cahaya latar

Tekan dan tahan **BACKLIGHT** selama 2 detik.

Mendengarkan melalui headphone

Hubungkan headphone ke soket  yang ada pada unit.

8 Informasi produk

Catatan

- Informasi produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi

Amplifier

Daya Output Maks	12 W
Respons Frekuensi	125 -16000 Hz, -3 dB
Rasio Sinyal terhadap Derau	> 66 dBA
Distorsi Harmonik Total	< 1 %
Input Audio-in	650 mV RMS

Disc

Jenis Laser	Semikonduktor
Diameter Disc	12 cm / 8 cm
Disc yang Didukung	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Distorsi Harmonik Total	< 1 %
Respons Frekuensi	125 -16000 Hz, -3 dB
Rasio Sinyal terhadap Derau	> 66 dBA

Tuner

Rentang Pencarian Gelombang	87,5 - 108 MHz
Kisi pencarian gelombang	50 kHz

Sensitivitas:	
- Mono, Rasio Sinyal terhadap Derau	< 22 dBf
- Stereo, Rasio Sinyal terhadap Derau	< 43 dBf
Selektivitas Pencarian	26 dBf
Distorsi Harmonik Total	< 3 %
Rasio Sinyal terhadap Derau	> 50 dBA

Bluetooth

Versi Bluetooth	V3.0 + EDR
Jangkauan	10 m (Ruang bebas)
Pita Frekuensi Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,48 GHz

Umum

Catu daya	220-240V~, 50/60 Hz;
- Listrik AC	DC 9V, 6 x 1,5 V/R20 /
- Baterai	D CELL
Pemakaian Daya Operasional	15 W
Pemakaian Daya Siaga	< 0,5 W
Dimensi	
- Unit Utama (p x l x t)	435 x 170 x 271 mm
Berat (Unit Utama)	2,7 kg

Format disc MP3 yang didukung

- ISO9660, Joliet
- Jumlah judul maksimal: 512 (tergantung panjang nama file)
- Jumlah album maksimal: 255
- Frekuensi pengambilan sampel yang didukung: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit-rate yang didukung: 32~256 (kbps), bit rate variabel

Informasi pemutaran USB

Alat USB yang kompatibel:

- memori flash USB (USB 2.0 atau USB1.1)
- pemutar flash USB (USB 2.0 atau USB1.1)
- kartu memori (memerlukan pembaca kartu agar dapat digunakan dengan alat ini)

Format yang didukung:

- Format file USB atau memori FAT12, FAT16, FAT32 (ukuran sektor: 512 bytes)
- MP3 bit rate (laju data): 32-320 kbps dan bit rate variabel
- Nesting direktori maksimum 8 level
- Jumlah album/folder: maksimum 99
- Jumlah lagu/judul: maksimum 999
- ID3 tag v2.0 atau yang lebih baru
- Nama file dalam format Unicode UTF8 (panjang maksimal: 128 bytes)

Format yang tidak didukung:

- Album kosong: album kosong adalah album yang tidak berisi file MP3/WMA, dan tidak muncul di layar.
- Format file yang tidak didukung akan dilewati. Misalnya, dokumen Word (.doc) atau file MP3 yang ekstensinya .dlf akan diabaikan dan tidak diputar.
- File audio WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA yang menggunakan perlindungan DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA dalam format Lossless

Perawatan

Membersihkan kabinet

- Gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan detergen ringan. Jangan gunakan larutan yang mengandung alkohol, spiritus, amonia, atau abrasif.

Membersihkan disc

- Apabila disc kotor, bersihkan dengan kain pembersih. Seka disc dari tengah mengarah ke luar.



- Jangan gunakan pelarut seperti benzol, thinner, bahan pembersih yang dijual bebas, atau semprotan antistatik yang مخصوص untuk rekaman analog.

Membersihkan lensa disc

- Setelah lama dipakai, kotoran atau debu dapat menempel di lensa disc. Agar kualitas pemutaran tetap bagus, bersihkan lensa disc dengan pembersih lensa CD dari Philips atau pembersih yang dijual bebas di pasaran. Ikuti petunjuk yang disertakan bersama pembersih.

9 Pemecahan masalah



Peringatan

- Jangan lepas casing alat ini.

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki sistem sendiri. Jika Anda mengalami masalah sewaktu menggunakan alat ini, periksalah hal-hal berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tetap berlanjut, kunjungi situs web Philips (www.philips.com/support). Ketika menghubungkan Philips, pastikan alat ada di samping Anda, model dan nomor serinya juga sudah disiapkan.

Tidak ada daya

- Pastikan steker AC unit sudah disambungkan dengan benar.
- Pastikan ada sumber listrik pada stopkontak AC.
- Masukkan baterai dalam posisi kutub (tanda +/-) yang benar sesuai yang tertera.
- Ganti baterai.

Suara tidak keluar atau suara yang keluar tidak bagus

- Atur volume.

Unit tidak bereaksi

- Cabut dan hubungkan kembali steker AC, kemudian nyalakan sistem kembali.
- Dilengkapi fitur penghemat daya, unit akan otomatis mati 15 menit setelah mencapai lagu terakhir dan tidak ada pengoperasian kontrol.

Remote control tidak berfungsi

- Sebelum menekan tombol fungsi apa pun, pilih dahulu sumber yang benar menggunakan remote control dan bukan menggunakan unit utama.
- Perkecil jarak antara remote control dan unit.
- Masukkan baterai dalam posisi kutub (tanda +/-) yang benar sesuai yang tertera.

- Ganti baterai.
- Arahkan remote control langsung ke sensor yang ada di bagian depan unit.

Alat USB tidak didukung

- Alat USB tidak kompatibel (tidak cocok) dengan alat ini. Coba yang lain.

Disc tidak terdeteksi

- Masukkan disc.
- Pastikan posisi disc yang dimasukkan tidak terbalik.
- Tunggu sampai embun yang terdapat pada lensa menghilang.
- Ganti atau bersihkan disc.
- Gunakan CD yang sudah difinalisasi atau disc yang formatnya sesuai.

Tangkapan sinyal tidak memadai

- Perbesar jarak antara unit dan TV atau VCR Anda.
- Bentangkan penuh antena FM.

Musik tidak dapat diputar pada unit ini padahal penyambungan Bluetooth sudah berhasil.

- Alat tidak dapat digunakan untuk memutar musik secara nirkabel melalui unit ini.

Kualitas audio tidak memadai setelah tersambung ke alat berkemampuan Bluetooth.

- Tangkapan sinyal Bluetooth tidak memadai. Dekatkan alat ke unit ini atau singkirkan penghalang yang ada di antara keduanya.

Bluetooth tidak dapat disambung dengan unit ini.

- Profil alat tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk unit ini.
- Fungsi Bluetooth pada alat belum diaktifkan. Lihat panduan pengguna alat mengenai cara mengaktifkan fungsi tersebut.
- Unit tidak dalam mode penyambungan.
- Unit sudah tersambung dengan alat berkemampuan Bluetooth lain. Putus sambungan alat tersebut lalu coba lagi.

Alat seluler yang sudah dipasang akan terus menerus tersambung dan terputus.

- Tangkapan sinyal Bluetooth tidak memadai. Dekatkan alat ke unit ini atau singkirkan penghalang yang ada di antara keduanya.

- Sebagian ponsel dapat terus-menerus tersambung dan terputus ketika Anda melakukan panggilan atau mengakhiri panggilan. Hal tersebut tidak menandakan bahwa unit ini rusak.
- Pada sebagian alat, sambungan Bluetooth dapat dinonaktifkan secara otomatis untuk menghemat daya. Hal tersebut tidak menandakan bahwa unit ini rusak.

10 Pemberitahuan

Perubahan atau modifikasi apa pun terhadap alat ini yang tidak mendapatkan persetujuan tegas dari MMD Hong Kong Holding dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Kepatuhan

CE 0890

Dengan ini, MMD Hong Kong Holding menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 1999/5/EC. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.philips.com/support.

Kepedulian terhadap lingkungan

Pembuangan produk lama dan baterai bekas



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai yang tunduk kepada European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama

limbah rumah tangga biasa.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik serta baterai di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai bekas yang tepat membantu mencegah akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Melepas baterai sekali pakai

Untuk melepas baterai sekali pakai, baca bagian pemasangan baterai.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung.)

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.

Pemberitahuan tentang merek dagang



**Bertanggung jawablah
Hormati hak cipta**

Penyalinan materi berhak cipta tanpa izin, termasuk program komputer, file, siaran, dan rekaman suara, dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta dan termasuk pelanggaran pidana. Dilarang menggunakan peralatan ini untuk keperluan tersebut.

Bluetooth

Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh MMD Hong Kong Holding tunduk di bawah lisensi.



Simbol N merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar NFC Forum, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Alat ini memiliki label sebagai berikut:



Simbol peralatan Kelas II



Simbol ini menandakan bahwa alat memiliki sistem isolasi ganda.



Logo USB-IF merupakan merek dagang Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Catatan

- Pelat tipe terletak di bagian bawah alat.



2019 MMD Hong Kong Holding Limited. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Ltd., dan MMD Hong Kong Holding Ltd. adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.

Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V. dan digunakan berdasarkan lisensi dari Koninklijke Philips N.V.

