

Tervetuloa

Pikaopas




- 1 Kytkeminen
- 2 Asennus
- 3 Nauti

PHILIPS


Mitä laatikko sisältää?




SE440-/SE445-puhelimen
luuri

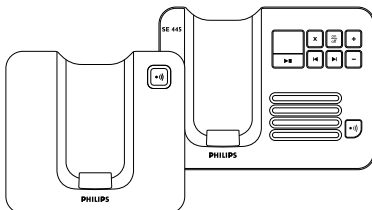


SE440-/SE445-puhelimen
tukiasema

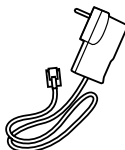


Verkkosovitin



Puhelinjohto*



Akkutilan kansi



2 ladattavaa AAA-akkua



Käyttöopas



Pikaopas



Takuutiedot



☹️ Huomautuksia

- * Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty puhelinjohdon sovittimeen. Kytke tässä tapauksessa puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin liität sen puhelinpistorasiaan.
- Jos olet ostanut useamman luurin pakkauksen, pakkaus sisältää lisäluureja, latureita, verkkosovittimia ja ladattavia AAA-akkuja.

⚠️ Varoitus

Käytä aina puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja akkuja.

A Aseta tukiasema paikoilleen

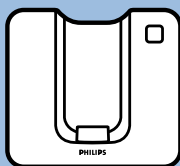


Aseta tukiasema puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

Vihje


Kantavuus saattaa lyhentyä ja äänen laatu saattaa heiketä, jos tukiasema sijoitetaan liian lähelle suuria metalliesineitä tai sähkölaitteita. Paksut seinät saattavat myös heikentää lähetyssignaaleja tukiaseman ja luurin välillä.

B Kytke johdot

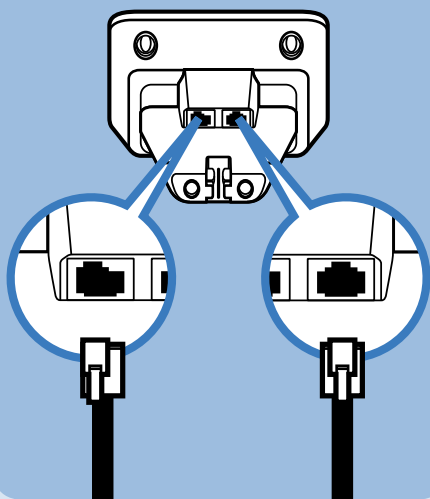

Kytke puhelin- ja virtajohdot tukiaseman takana oleviin liittimiin.

C Aseta pistokkeet pistorasioihin

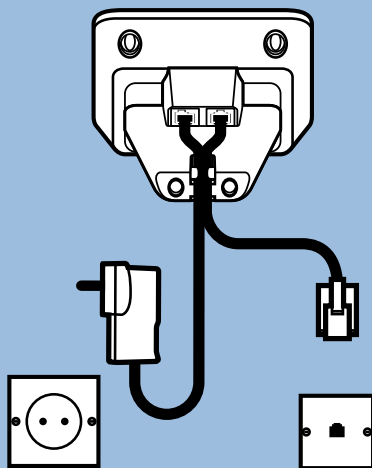


Kytke johtojen toisessa päässä olevat pistokkeet pistorasioihin.

2


Asennus

A Asenna akut

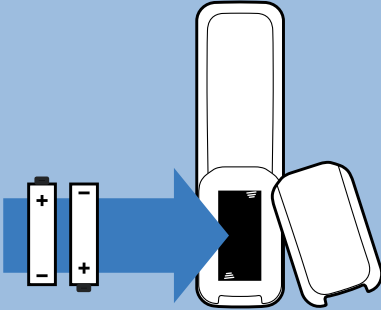

Aseta akut paikoilleen ja liu'uta akkutilan kansi paikoilleen.

B Lataa luuri

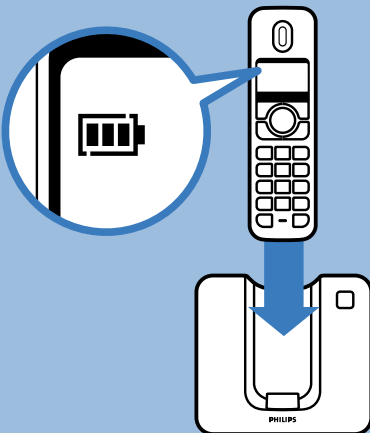

Lataa akut asettamalla luuri tukiasemaan. Akku-kuvake näkyy näytöllä.

C Asenna puhelin



Puhelin on valmis käytettäväksi, jos valmiusnäyttö näkyy kuten kuvassa yllä.

Tai

Jos näytössä näkyy TERVETULOA sinun on valittava maasi.

Saat lisätietoa pääkäyttöoppaan sivulta I 0.

- Valitse maasi vierittämällä tai ja paina **menu**.

- Näytöllä näkyy VÄHVISTUS?.

Paina **menu**.

Valitun maan näyttökieli ja muita tärkeitä asetuksia asetetaan.

SE440–puhelin on valmis käytettäväksi.

SE445–puhelin on valmis käytettäväksi.

Vastaaja on automaattisesti asetettu tilaan Käytössä ja se on valmis tallentamaan viestejä.

3 Nauti

Soittaminen

Anna puhelinnumero ja paina .

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina .

Puhelun lopettaminen

Paina .

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana, paina  tai .

Soitto viimeksi soitettuun numeroon

• Paina  ja .

Soittovoimakkuuden ja soittoäänen muuttaminen

- Paina , vieritä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- LUURIN ÄÄNET näkyy näytöllä, paina .
- SOIT. VOIM näkyy näytöllä, paina .
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai  ja tallenna asetukset painamalla .
- Vieritä  kohtaan SOITTOÄÄNI. Paina .
- Valitse soittoääni vierittämällä kohtaan  tai  ja tallenna asetukset painamalla .

Merkinnän lisääminen puhelinmuistioon

- Paina , PUH.MUIST näkyy näytöllä.
- Paina , LISÄÄ NRO näkyy näytöllä.
- Paina , SYÖTÄ NIMI näkyy näytöllä.

- Syötä nimi ja paina .
- Syötä numero ja paina .
- Valitse ryhmämelodia vierittämällä kohtaan  tai  ja tallenna asetukset painamalla .

Soittaminen puhelinmuistiosta

- Paina  ja vieritä kohtaan  tai  siirtyäksesi soitettavan numeron kohdalle.
- Paina .

Päivämäärän ja ajan asettaminen

- Paina , vieritä  kohtaan KELLO/HERÄT ja paina .
- PÄIVÄYS&AIKA näkyy näytöllä. Paina .
- Syötä päivämäärä (PP/KK) ja paina .
- Syötä nykyinen kellonaika (HH-MM) ja vahvista painamalla .
- Palaa valmiustilaan painamalla .

Vain SE445

Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä

Paina  tukiasemassa.

Viestien kuuntelu

Paina . Viestit toistetaan.

Tai

Voit kuunnella kaikki vastaajaan tallennetut viestit pitämällä  painettuna.

Pääkäyttöoppaasta löytyy lisätietoja jos haluat käyttää puhelinvastaajaa luurista tai toisesta puhelimesta.

Vianmääritys

Lisäratkaisuja löytyy pääoppaan usein kysytyistä kysymyksistä.

Ei valintaääntä

- Tarkista kytkennät. Irrota puhelimen virtapistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin.
- Akut ovat tyhjiä - lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan.
- Olet ehkä liian kaukana tukiasemasta – siirry lähemmäksi.
- Käytä toimitettua johtoa.

Heikko äänen laatu.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista.

Y kuvake vilkkuu

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Rekisteröi luuri tukiasemalle.

Soittajan tunnistus ei toimi

Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi.

Ei soittoääntä

Jos  -kuvake näkyy, soittoääni on pois päältä. Lisää äänenvoimakkuutta. Katso lisätietoja pääoppaasta.

Tarvitsetko apua?

Katso tietoja Philips SE440- tai SE445-puhelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Online-ohjeet: www.philips.com/support