

DVD Micro Theater

MCD137

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

使用説明



PHILIPS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

English 7

中文 25

一般事項

隨機配件	26
安全須知	26
維護保養	26
環保信息	26

連接

步驟一：放置揚聲器和重低音揚聲器	27
步驟二：連接揚聲器和重低音揚聲器	27
步驟三：連接電視機	28
使用複合視頻視頻插口	28
使用外接的 RF 射頻調製器	28
步驟四：連接電源線	29

功能概述

主機上的控制鍵	30
遙控器	31

開始

步驟一：使用遙控器	32
使用遙控器操作本機	32
步驟二：設定電視機	32
選擇與電視機對應的製式	33
步驟三：設定所需語言	33
設定顯示語言	33

光碟操作

可播放的光碟	34
地區編碼	34
播放光碟	34
使用光碟目錄	34
使用 PBC 功能 (僅限於版本 2.0 的 VCD)	35
恢復播放	35
選擇與搜索	35
選擇不同的曲目/章節	35
快速向前/向後	35
慢速向前/向後	35
音量控制	35
屏幕亮度	35
不同的播放模式：REPEAT 和 REPEAT A-B	36
重複 (REPEAT)	36
重複 A-B	36
查看光碟播放信息	36
從另一角度觀看	36
縮放 (ZOOM)	37
音頻 (AUDIO)	37
字幕 (只用於 DVD)	37
播放 MP3/圖片光碟 (JPEG, Kodak)	37
播放 MP3 碟	37
播放 JPEG 圖片 (放映幻燈片)	38
播放 Kodak 圖片光碟	38

DVD 菜單選項

使用系統設置菜單選項	39
屏幕畫面比例	39
改變密碼	39
通過設定家長控制級別限制播放	40
缺省值	40
使用音頻設置菜單選項	41
動態範圍	41
使用揚聲器設置菜單選項	41

技術規格 42**故障排除** 43**辭彙** 45

一般事項

感謝您的惠顧，歡迎光臨飛利浦！

為了您能充分享受飛利浦提供的支持，請在下面的頁面註冊您的產品 www.philips.com/welcome。

隨機配件

- 遙控器
- 複合視頻線 (黃色)
- 音頻線 (白色/紅色)
- 本使用說明書和快速啟用指南

安全須知

- 將本機放置在平坦、堅固、穩定的平面上。
- 電源插頭或電器開關用作斷開設備，斷開設備應保持方便操作。
- 若放置櫃中，請確保機身的後部、頂部及左右兩邊與櫃壁至少留有 10 厘米 (4 英寸) 的空隙，以保持良好通風。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。
- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。
- 切勿將本機放置在過高、過低溫度或潮濕環境中。
- 勿讓本機遭受水滴或水濺。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 將本機安裝在交流電源插座附近，以便於插拔電源插頭。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。
- 如果直接將本機從較冷的環境搬移到較暖的環境或放置在一個十分潮濕的房間，機內的激光頭可能蒙上水汽，這時將不能正常播放光碟。如果出現這種情況，可取出光碟並將本機接通電源約一小時，直至能正常播放為止。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂。
- **當本機處於待機狀態時仍會消耗能量。若要完全切斷本機的電源，必須將交流電源插頭從牆上插座中拔出。**

維護保養

- 當光碟比較髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外，而不要沿圓周方向抹擦。
- 勿讓本系統、電池或光盤暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。時刻保持光碟托盤關閉以防止鏡頭堆積灰塵。
- 切勿在光盤上使用苯、稀釋劑和市面上售賣的清潔劑等溶劑，也不可使用模擬唱片用的抗靜電噴劑。
- 若突然將本播放機由寒冷至溫暖的環境時，鏡頭或會出現水氣凝結的情況，令本播放機無法播放光碟。請將本機放置在溫暖環境直到水氣完全蒸發。



環保信息


我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板 (紙箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (減震) 和聚乙烯 (包裝袋和保護性泡沫膠紙)。

若由專業公司進行拆卸，您這臺產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

重要事項！

- 銘牌位於本機底部。
- 位於重低音揚聲器背部的電壓選擇開關已被廠家預設為220V-240V。若你所在的國家使用110V-127V電壓，請在開啟本機前將電壓選擇開關的電壓設定為110V-127V。
- 在把交流電源線連接至牆上的交流電源插座之前，必須確保所有其它連接事項已經完成。
- 開啟電源後，切勿進行或更改任何連接。
- 重低音揚聲器的正面附有單獨電源開關。請與所有連接工作完成後開啟此開關，即可享受2.1聲道的音效輸出。

步驟一：放置揚聲器和重低音揚聲器

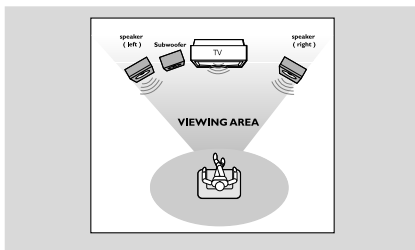


為了獲得儘可能最佳的環繞聲效果，應按以下方式擺放揚聲器和重低音揚聲器。

- 把左右揚聲器擺放在與電視機距離相等並與聆聽者成大約 45 度角的位置。
- 把重低音揚聲器靠近電視機擺放在地板上。


注意：

- 為避免磁力干擾起見，不要把前置揚聲器太靠近電視機擺放。
- 必須確保 DVD 系統四週通風良好。

步驟二：連接揚聲器和重低音揚聲器

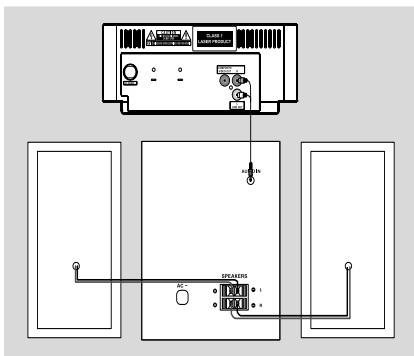

- 1 將隨機附送的音頻線連接至 DVD 播放器的 **LINE OUT (L/R)** 接口和重低音揚聲器的 **AUDIO IN** 插口。
- 2 將隨附的揚聲器導線連接至重低音揚聲器的 **SPEAKER** 接線端子，右揚聲器連接至「R」，左揚聲器連接至「L」，紅色導線接至「+」，黑色導線接至「-」。

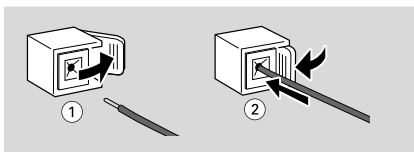

- 必須把揚聲器導線的裸露部分充分插入揚聲器插口內並夾緊。

注意：


- 確保揚聲器連接導線正確連接。錯誤的連接可能會引起短路從而造成設備損壞。
- 為確保能聆聽到最佳的音效，應使用隨附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至揚聲器的+/-端口。
- 所連接的揚聲器不能低於隨附揚聲器的額定阻抗。請參閱使用說明書內的「技術規格」一節。

步驟三：連接電視機

重要事項！

- 本系統與電視機相連的方式有多種。您只需根據電視機的類型選擇一個最佳的連接方式。
- 將本 DVD 系統直接連至電視機。

使用複合視頻視插口

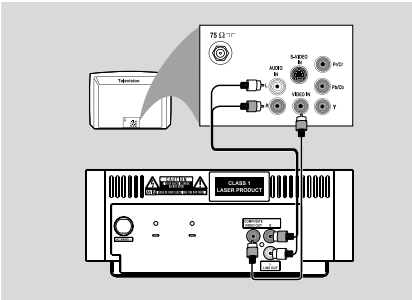


- 使用隨機所附的 2 合 1 音頻和複合視頻線 (黃色) 將 DVD 系統的 **COMPOSITE VIDEO OUT** 插口連接到電視機上的視頻輸入插口 (或標示為 **A/V In, CVBS, Composite** 或 **Baseband** 的插口)。
- 要通過電視機聆聽本 DVD 系統播放光碟的聲音，使用音頻線 (白色/紅色) 將 **LINE OUT (L/R)** 接口連接到電視機上對應的 **AUDIO IN** 插口即可。

使用外接的 RF 射頻調製器

重要事項！

- 如果您的電視機祇有一個 **Antenna In** 天線輸入插口 (標示為 **75 ohm** 或 **RF In**)，您將需要一個 RF 射頻調製器才能在電視機上觀看 DVD 的播放。有關如何獲得和如何操作 RF 射頻調製器的詳情，請聯絡您的銷售商或飛利浦公司。

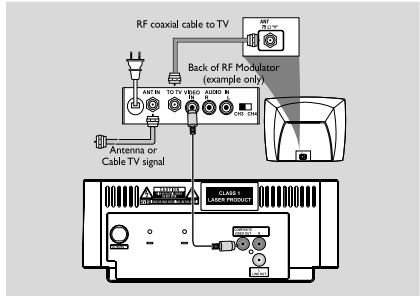


- 使用複合視頻電纜 (黃色) 把 DVD 系統的 **COMPOSITE VIDEO OUT** 插口連接到 RF 射頻調製器上的視頻輸入插口。
- 使用 RF 同軸電纜 (不隨本機供給) 把 RF 射頻調製器連接到您電視機上的 RF 插口。


步驟四: 連接電源線

重要事項！

- 開啟電源後，切勿再更改任何連接。

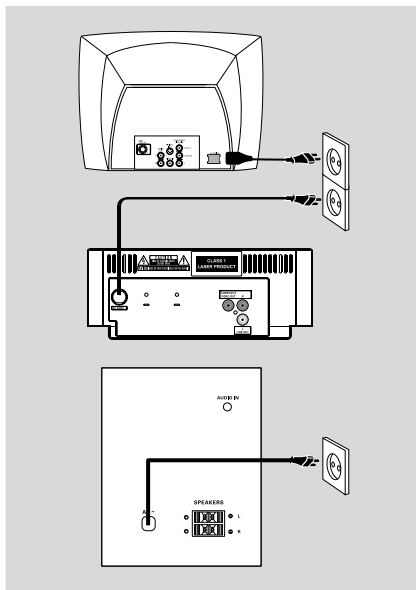

- 正確完成所有連接之後，將本機, 重低音揚聲器, 電視機的交流電源線插入牆上的交流電源插座。
- 記得開啟重低音揚聲器正面的電源開關，以便享受 2.1 聲道的音效輸出。

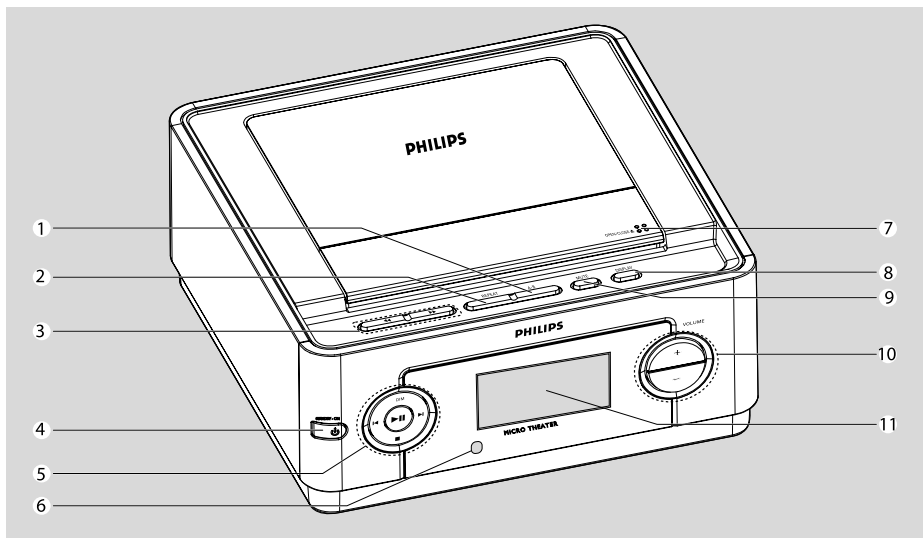

主機上的控制鍵

① A-B

- 在一個章節或一個曲目內重複播放特定段落。

② REPEAT

- 選擇各種重複播放模式。

③ ◀▶

- 以不同速度在光碟中向後/向前快速搜索。

④ STANDBY-ON ⏻

- 開啟系統或切換至待機狀態。

⑤ ▶⏸

- 開始或暫停光碟播放。

DIM

- 為顯示屏選擇不同的亮度

◀▶

- 進入前一個或後一個章節/標題/曲目



- 停止光碟播放。

⑥ IR 紅外線信號接收器

- 遙控器須對準此接收器操作。

⑦ OPEN/CLOSE ▲

- 打開或關閉光碟托盤門。

⑧ DISPLAY

- 顯示當前狀態和/或光碟信息。

⑨ MUTE


- 關閉或開啟聲音輸出。

⑩ VOLUME +/-

- 調高或調低音量。

⑪ 顯示屏

- 顯示 DVD 播放機當前的狀態。

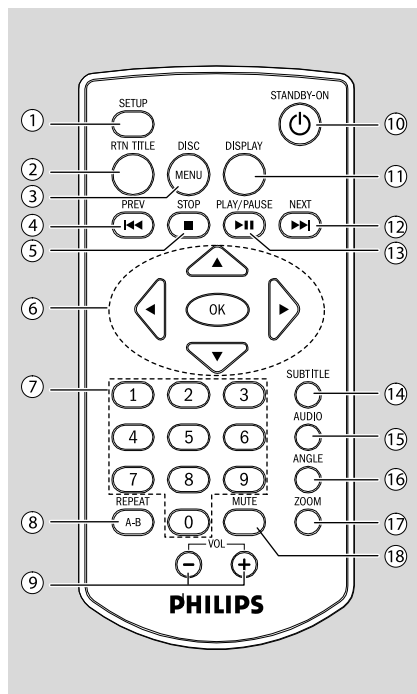

遙控器

① SETUP

- 進入或退出系統菜單。

② RTN TITLE

- 返回前一菜單/顯示標題菜單。

③ DISC MENU (只適用於光碟模式)

- DVD：進入或退出光碟內容菜單。
- VCD/SVCD：開啟或關閉播放控制模式。

④ PREV ◀◀

- 進入前一個章節/標題/曲目。
- 以不同的速度在一張光碟中向後搜索。

⑤ STOP ■

- 停止光碟播放。

⑥ OK

- 確認一項選擇。

▼ / ▲ / ◀ / ▶

- 在菜單中選擇一個項目。
- 將已放大的圖像左右上下移動。

▲

- 選擇慢速。

⑦ 數字鍵 (0-9)

- 輸入光碟的曲目、章節或標題編號。

⑧ REPEAT A-B

- 選擇不同的重複模式，或
- 重複播放某一章節或曲目中的特定段落。

⑨ VOL +/-

- 調高或調低音量。

⑩ STANDBY-ON ⏻

- 開啟或將此系統切換至待機狀態。

⑪ DISPLAY

- 顯示當前狀態和/或光碟信息。

⑫ NEXT ▶▶

- 進入下一個章節/標題/曲目。
- 以不同的速度在一張光碟中向前搜索。

⑬ PLAY/PAUSE ▶▶

- 開始或暫停播放

⑭ SUBTITLE

- 播放DVD時，選擇字幕語言。

⑮ AUDIO

- 選擇音頻語言 (DVD/VCD) 或聲道

⑯ ANGLE

- 選擇 DVD 的攝像機角度。


⑰ ZOOM

- 放大或縮小圖片。

⑱ MUTE

- 關閉或開啟聲音輸出。

步驟一：使用遙控器

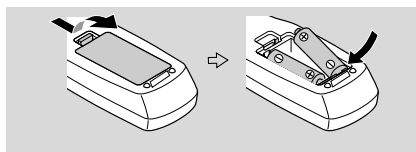


- 1 打開電池盒。
- 2 根據電池盒上的 +/- 標示裝入兩節 AAA 型號電池 (不提供)。
- 3 關上電池盒蓋。

小心！

- 如果電池電量耗盡或長時間內將不使用遙控器時，請將電池取出。
- 切勿將新電池與舊電池或不同類型的電池混合使用。
- 電池含有化學物質，因此用後請予以妥善的棄置處理。

使用遙控器操作本機

- 1 將遙控器直接對準面板上的IR紅外線遙控信號接收器。
- 2 操作本 DVD 播放機時，請不要在遙控器和本機之間放置任何障礙物。

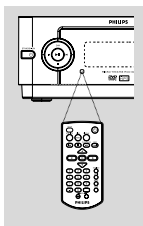

步驟二：設定電視機

重要事項！


- 確信您已完成所有必要的連接 (見「連接電視機」)。

- 1 按 DVD 播放機上的 **STANDBY-ON** 鍵開啟 DVD 機。
- 2 打開電視機並設置正確的視頻輸入頻道。您在電視機屏幕上應該可以看到藍色的飛利浦DVD 背景畫面。
 - 這些頻道通常介於最低和最高頻道之間，可稱之為 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。
 - 或者，您可以調至電視機上的 1 號頻道，然後重複按 Channel up 鍵直至出現視頻輸入頻道。
 - 或者，若您使用 RF 調製器，請將電視機設定至頻道 3 或 4。

選擇與電視機對應的製式

本 DVD 播放機兼容 NTSC 和 PAL 電視制式。如需使用本 DVD 播放機播放 DVD 影碟，必須使 DVD 影碟、電視機和 DVD 播放機三者的製式互相匹配。

- 1 按 **SETUP** 鍵。
- 2 按 **▼** 鍵選擇 **TV SYSTEM** (電視機製式)，然後按 **►** 鍵。

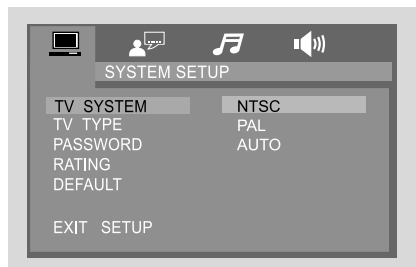

- 3 按 **▼** / **▲** 鍵選擇下面選項中的一個：

NTSC

— 如果所連接的是一臺 NTSC 製式電視機，請選擇此模式。此模式會把一張 PAL 光碟的視頻信號改變為以 NTSC 格式輸出。

PAL

— 如果所連接的是一臺 PAL 製式電視機，請選擇此模式。此模式會把一張 NTSC 光碟的視頻信號改變為以 PAL 格式輸出。

AUTO (自動)

— 如果所連接的是一臺兼容 NTSC 和 PAL 的多製式電視機，請選擇此模式。在此模式中，輸出格式將與光碟的視頻信號相一致。

- 4 選擇一個選項並按 **OK** 鍵。

去除菜單

按 **SETUP** 鍵。

步驟三：設定所需語言

您可選擇所需的語言設定。當您裝入光碟時，本 DVD 系統會自動切換到您所選擇的語言。若光碟中無所選語言，系統將會使用此光碟的預設語言。系統菜單中的顯示語言一旦選定將會一直生效。

設定顯示語言

- 1 按 **SETUP** 鍵。
- 2 按 **◀/▶** 鍵選擇 **LANGUAGE SETUP (語言設定)**，然後按 **▼** 鍵。



- 3 按 **▼** / **▲** 鍵選擇一個選項，然後按 **►** 鍵。

OSD LANGUAGE (畫面顯示語言)

— 選擇切換 DVD 播放機屏幕的顯示語言。系統菜單語言（屏幕顯示）將保持您設置的語言。

AUDIO LANG (音頻語言)

— 選擇切換聲軌的顯示語言。

SUBTITLE LANG (字幕語言)

— 選擇切換字幕的顯示語言。

MENU LANG (菜單語言)

— 選擇切換光碟菜單的語言。

- 4 按 **▼** / **▲** 鍵選擇一種語言，然後按 **OK** 鍵。

- 5 重複第3-4步設置其他語言。

去除菜單

按 **SETUP** 鍵。

重要事項！

- 取決於 DVD 或 VCD 的類型，某些操作可能不同或受到限制。
- 當您按下某個按鈕時，如果電視機屏幕上出現禁止圖示(?)，表示此功能並不適用於此光碟或暫時不可用。
- 切勿推壓光碟托盤。只可在托盤上裝入光碟，切勿放入其它物品。否則，本光碟播放機可能會產生故障。

可播放的光碟

您的 DVD 播放機可播放：

- 數字視頻光碟 (DVD)
- 視頻 CD (VCD)
超級視頻 CD (SVCD)
- 數碼視頻光碟 + 可刻錄光碟 (DVD+R)
- 數字視頻光碟 + 可重刻錄光碟 (DVD+RW)
- 激光唱盤 (CD)
- 在 CDR(W) 可刻錄 (可重刻錄) 光碟上的圖片 (柯達, JPEG) 文件
- ISO 9660 / UDF 格式；
- JPEG 圖片分辨率可達 3073x2048
- 所支持的取樣頻率為：32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 所支持的比特率為：32-256 (kbps)，可變比特率 (平均 128 kbps)



地區編碼

DVD 光碟及播放機帶有地區限制。在播放光碟前，確認光碟與播放機的地區編碼相同。本機的地區標示在機器底部面板上。



注意：

- 無法播放某光碟時，請取出該光碟併用其它類型的光碟重試。錯誤格式的光碟將無法在本 DVD 播放機上播放。

播放光碟

- 1 按 **STANDBY-ON** 鍵開啟 DVD 播放機。
- 2 按本機頂部的 **OPEN/CLOSE** 鍵打開光碟托盤門。
- 3 裝入一張光碟(印刷商標面朝上)，然後，關閉光碟托盤門。
- 4 光碟將會自動播放 (取決於光碟類型)。
→ 如果電視屏幕上出現光碟目錄，請參閱「使用光碟目錄」。
→ 如果光碟被年齡控制功能鎖上，您必須輸入一個四位數的密碼 (參閱「密碼設定頁」)。

暫停播放

- 按 **PLAY/PAUSE** 鍵。
- 要恢復播放，再按 **PLAY/PAUSE** 鍵。

停止播放

- 按 **STOP** 鍵。

注意：

- 作為一項省電功能，如果您在停止模式 15 分鐘內不按任何鍵，本機將自動切換至待機模式。

使用光碟目錄

- 1 播放時，按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵返回光碟目錄，按 **RTN/TITLE** 鍵返回標題目錄。
→ 如果當前光碟/標題有菜單，菜單將出現在屏幕上。否則，將顯示光碟目錄。
- 2 按 **▼ / ▲ / ◀ / ▶** 鍵選擇所需的標題或章節，然後，按 **PLAY/PAUSE** 或 **OK** 鍵。
→ 播放將從所選的標題或章節開始。

使用 PBC 功能 (僅限於版本 2.0 的 VCD)

PBC 播放使您能跟隨屏幕顯示的菜單以互動方式播放 VCD。

- 在播放過程中按 **DISC MENU** 鍵開啟或關閉 PBC。

播放帶 PBC 功能的光碟

- 如果 PBC 已關閉，係統將自動開始播放。
- 如果 PBC 已開啟，PBC 菜單（如果可用）將出現在電視屏幕上以供選擇。使用數字鍵（0-9）輸入您的選擇。
→ 若要返回上一菜單，按遙控器上的 **RTN TITLE** 鍵。

恢復播放

- 播放時，按一下 **STOP ■** 鍵將播放停止在恢復模式，然後，按 **PLAY/PAUSE ►■** 鍵從暫停的位置開始播放。

取消恢復模式

- 在停止模式下，再按 **STOP ■** 鍵完全停止播放。或者打開光碟托盤門或將系統切換至待機模式。

選擇與搜索**選擇不同的曲目/章節****用於 DVD/VCD/CD/MP3:**

- 在播放過程中，按前面板上的 **◀/▶** 鍵或按遙控器上的 **PREV ◀◀/NEXT ▶▶** 鍵選擇前一或下一曲目/章節。
或，
使用遙控器上的**數字鍵 (0-9)** 直接輸入所需的曲目/章節號。
→ 選定後，本機將自動從所選章節/曲目的開頭開始播放。

有用的提示：

- 某些 VCD 祇有單一曲目，對此等光碟而言，曲目選擇或無效的輸入數值將被忽略。
- 如果播放機已設定至重複播放章節（曲目），按此鍵將會從同一章節（曲目）的開頭重複播放。

快速向前/向後**用於 DVD/VCD/CD/MP3：**

- ① 在播放過程中，重複按前面板上的 **◀◀/▶▶** 鍵或按住遙控器上的 **PREV ◀◀/NEXT ▶▶** 鍵選擇在快速向前 (FF) 或向後 (FR) 播放中的搜索速度。
- ② 要恢復正常播放，按 **▶■** 鍵。
或者，重複按前面板上的 **◀◀/▶▶** 鍵或按住遙控器上的 **PREV ◀◀/NEXT ▶▶** 鍵直至「PLAY」字樣顯示在電視屏幕上。

有用的提示：

- 快速向前/向後搜索祇能在同一曲目中進行。

慢速向前/向後**用於 DVD/VCD：**

- ① 在播放過程中，重複按 **▲** 鍵選擇慢動作速度。
- ② 要恢復正常播放，按 **PLAY/PAUSE ►■** 鍵。

音量控制

按 **VOLUME +/-** 或遙控器上的 **VOL +/-** 鍵調高或調低音量。

→ 音量值從「00」到「32」。

暫時關閉聲音

- 按 **MUTE** 鍵或將音量設為 0。
→ 播放將繼續但無聲音，且屏幕上顯示「MUTE」字樣。
- 如需啟動聲音重放，可進行如下操作：
 - 再按 **MUTE** 鍵；
 - 按 **VOLUME+** 鍵或 **VOL +** 鍵調節音量。

屏幕亮度

重複按前面板上的 **DIM** 鍵選擇不同的屏幕亮度。

不同的播放模式：REPEAT 和 REPEAT A-B

重複 (REPEAT)

用於 DVD/VCD/CD/CDG/MP3

- 在播放過程中，按遙控器上的 **REPEAT A-B** 鍵或重複按主機上的 **REPEAT** 鍵選擇所需的重複播放模式。
→ 對於有 PBC 功能的 VCD，PBC 功能須關閉。

用於 DVD

CHAPTER REPEAT：重複當前章節

REPEAT TITLE：重複當前標題

REPEAT OFF：關閉重複播放模式

用於CD/CDG/關閉PBC功能的VCD/SVCD

REPEAT ONE：重複當前曲目

REPEAT ALL：重複播放全部曲目

REPEAT OFF：關閉重複播放模式

用於MP3/JPEG

REPEAT ONE：重複當前曲目

REPEAT DIR：重複播放目錄中的全部曲目

REPEAT ALL：重複播放全部曲目

REPEAT OFF：關閉重複播放模式

- 要回到正常播放，按遙控器上的 **REPEAT A-B** 鍵或重複按主機上的 **REPEAT** 鍵直至「REPEAT OFF」字樣顯示。

重複 A-B

您可以重複播放一個章節/曲目中的特定段落。

- 1 重複按遙控器上的 **REPEAT A-B** 鍵或按主機上的 **A-B** 鍵選擇開始點。
- 2 重複按遙控器上的 **REPEAT A-B** 鍵或按主機上的 **A-B** 鍵選擇結束點。
→ 所選的段落這時將會連續重複播放。
- 3 要退出 A-B 重複播放，再重複按遙控器上的 **REPEAT A-B** 鍵或按主機上的 **A-B** 鍵。

注意：

- 您祇能在同一章/曲目內設定 A — B 重複功能。

查看光碟播放信息

無須中斷光碟播放，您就可以查看光碟信息（例如，當前標題/章節/曲目，光碟的總播放時間或剩餘時間）。

- 1 播放時，按遙控器或前面板上的 **DISPLAY** 鍵。
→ 可用光碟信息出現。

用於 DVD：

TT xx/xx CH xx/xx ⌚ xx:xx:xx

用於 CD / CDG / MP3 / 關閉PBC功能的 VCD

TRK xx/xx 🔊 (播放模式) ⌚ xx:xx:xx

用於開啟PBC功能的 VCD

TRK xx/xx 🔊 PBC (播放模式) ⌚ xx:xx:xx

- 2 按 ◀ / ▶ 鍵選擇一個項目。
- 3 使用數字鍵 (0-9) 輸入序號/時間，並按 **OK** 鍵確認。
→ 播放跳至選擇的時間或選擇的標題/章節/曲目。

注意：

- 對於 CDG 光碟，祇能選擇曲目號。

從另一角度觀看

如果正在播放的DVD 光碟是使用多攝像機角度錄制的。您可以從不同的角度觀看畫面。角度選擇由光碟格式決定。

- 播放時，按 **ANGEL** 鍵選擇不同角度。

注意：

- 如果正在播放的DVD 光碟為單角度類型的，此按鈕將無效。
- 製造商規定的最大角度數目為 9/9 。

縮放 (ZOOM)

縮放可讓您在播放過程中放大或縮小視頻影像/JPEG影像。

- 播放時，重複按 **ZOOM** 鍵改變所播放的視頻影像。
ZOOM 2 → ZOOM 3 → ZOOM 4 → ZOOM 1/2 → ZOOM 1/3 → ZOOM 1/4 → ZOOM: OFF
- 要平移放大的圖像，按 ▼/▲ / ◀/▶ 鍵。
- 要退出 ZOOM 模式 (ZOOM OFF)，重複按 **ZOOM** 鍵。

音頻 (AUDIO)

本操作只用於帶有多音軌語言的 DVD 或多聲道 VCD。

用於 DVD

- 重複按遙控器上的 **AUDIO** 鍵選擇所需的聲軌語言。
→ 此項功能取決於光碟。

用於 VCD

- 重複按 **AUDIO** 鍵為顯示在電視屏幕上的聲音輸出選擇聲道。
立體聲 → 左聲 → 右聲 → 混合

字幕 (只用於 DVD)

- 重複按遙控器上的 **SUBTITLE** 鍵選擇不同的字幕語言。
→ 此項功能取決於光碟。

播放 MP3/圖片光碟 (JPEG, Kodak)

重要事項！

- 您必須打開電視機電源並設置正確的視頻輸入頻道。

播放 MP3 碟

- 1 載入一張 MP3 碟。
→ 由於目錄/文件結構複雜，讀碟時間可能會超過 30 秒。
→ 播放自動開始且內容菜單出現在屏幕上。




- 2 使用 ▼/▲ / ◀/▶ 鍵選擇一個曲目集然後按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▼/▲ / ◀/▶ 鍵在曲目集中選擇一首曲目，然後按 **OK** 鍵從所選的文件播放至曲目集的末尾。
- 播放時，用**數字鍵 (0-9)**從光碟菜單選擇所需的文件然後按 **OK** 鍵。
- 4 按前面板上的 ◀/▶ 鍵或遙控器上的 **PREV** ◀◀/ **NEXT** ▶▶ 鍵選擇上一/下一曲目。
- 5 若要停止播放，按兩次 **STOP** ■ 鍵。

播放 JPEG 圖片（放映幻燈片）

您可以自動連續地播放所選文件夾中的JPEG 圖片。

- 1 載入一張 JPEG 圖片碟（CD, DVD+RW, DVD+R）。
→ 電視機屏幕上出現內容菜單。

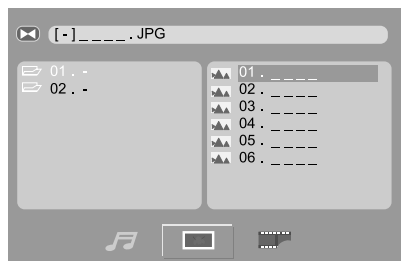

- 2 使用 ▼/▲/◀/▶ 鍵選擇文件夾和文件，然後按 **OK** 鍵開始幻燈片播放。

播放時，你可以：


- 按前面板上的 ◀/▶ 鍵或遙控器上的 **PREV** ◀◀/ **NEXT** ▶▶ 鍵選擇上一/下一文件。
- 按 ◀/▶ 鍵將圖片按逆時針或順時針方向旋轉 90 度。
- 按 ▼/▲ 鍵垂直或水平翻轉圖片。

注意：

- 由於大量的圖片壓縮到一張光碟，DVD 播放機將光碟內容顯示到電視上可能需要更長的時間。

播放 Kodak 圖片光碟


- 1 裝入一張 Kodak 圖片碟。
→ 播放將自動開始。
- 2 若要停止播放，按 **STOP** ■ 鍵。
→ 電視屏幕上將出現 6 格縮圖。

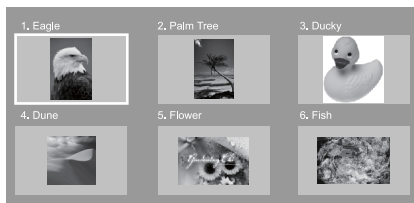


- 3 按 ▼/▲/◀/▶ 鍵在菜單內四處移動，並按 **OK** 鍵開始播放。

使用系統設置菜單選項

您可通過電視進行 DVD 設置，使您能自行定制該 DVD 系統以適合您的特定要求。

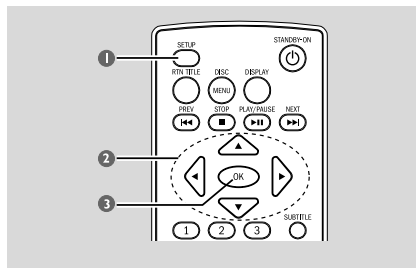

- 1 按 **SETUP** 鍵。
→ 菜單條將出現在電視屏幕頂部。

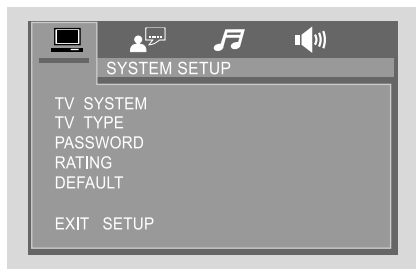

- 2 按遙控器上的 **▼/▲/◀/▶** 鍵在菜單內四處移動。
- 3 按 **OK** 鍵確認所作的設定。

去除菜單

- 按 **SETUP** 鍵退出菜單。

注意：

— DVD 菜單選項中的某些功能已在「開始」中介紹。

屏幕畫面比例

根據所連接電視機的類型設置 DVD 播放機的長寬比。


→ **4:3PS(正常/全景)**：當您連接一臺普通電視機並要把畫面兩邊修整或格式化以配合您的電視屏幕時，選擇此項。



→ **4:3LB(正常/信箱)**：當您連接一臺普通電視機選擇此項。此時，電視畫面的上部和下部會出現黑帶。



→ **16:9(寬銀幕)**：當您連接一臺寬屏幕電視機時選擇此項。

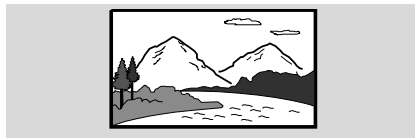


改變密碼

您可改變用作密碼的四位數字編碼。

- 1 按 **SETUP** 鍵。
- 2 按遙控器上的 **▼/▲/◀/▶** 鍵選擇 **PASSWORD (密碼)** 並按 **▶** 鍵。
- 3 使用**數字鍵 (0-9)** 輸入您的四位數字密碼，然後按 **OK** 鍵。
→ 所提供的預設密碼為 0000。

DVD 菜單選項

- 4 按 **▶** 鍵, 然後輸入新的四位數字密碼。
- 5 按 **OK** 鍵確認。

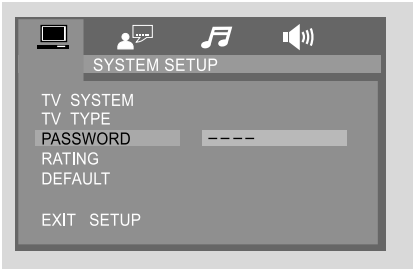

缺省值

如果您選擇 **DEFAULT**(缺省值), 除了家長控制設定及密碼之外, 所有在設置菜單中的項目都將被重置為缺省值。

通過設定家長控制級別限制播放

一些 DVD 影碟可能帶有「家長控制」信息, 這種信息可適用於整張影碟, 也可適用於影碟中的某些鏡頭。分級分為 1 到 8 級, 不同國家的分級會有所不同。您可以禁止您的孩子播放某類不宜觀看的影碟, 或者使某些影碟以替換的鏡頭播放出來。

- 1 按 **SETUP** 鍵。
- 2 按遙控器上的 **▼/▲/◀/▶** 鍵選擇 **RATING (級別)** 並按 **▶** 鍵。
→ 您必須先輸入密碼。
- 3 按 **▼/▲** 鍵選擇分類級別並按 **OK** 鍵。
→ 除非您輸入對應的四位密碼或選擇一個更高的分類級別, 否則高於您所選級別的 DVD 影碟將不能播放。
- 4 使用**數字鍵 (0-9)** 輸入您的四位數字密碼。

限制級別解釋

- 1 兒童級** – 兒童級內容, 適合兒童以及所有年齡的人觀看。
- 2 G** – 一般觀眾, 對於所有年齡的人均可接受。
- 3 PG** – 建議有家長陪同。
- 4 PG 13** – 題材不適合年齡低於 13 歲的兒童。
- 5-6 PGR, R** – 家長陪同-禁止: 建議父母禁止 17 歲以下的兒童觀看或須有家長或監護人陪同時方可觀看。
- 7 NC-17** – 17 歲以下兒童不准觀看, 或不建議 17 歲以下兒童觀看。
- 8 成人級** – 成人題材, 影片中含有色情、暴力和粗語, 只限成人觀看。


使用音頻設置菜單選項

- 1 按 **SETUP** 鍵。
- 2 按 **◀/▶** 鍵選擇 **AUDIO SETUP (音頻設定)**，然後按 **▼** 鍵。
→ 系統設置菜單出現。
- 3 按遙控器上的 **▼/▲/◀/▶** 鍵瀏覽菜單。
- 4 按 **OK** 鍵確認設置。

動態範圍

選擇動態範圍以適合聽眾的個人聆聽環境。

- 1 按 **▼** 鍵在 **AUDIO SETUP (音頻設定)** 選擇 **DYNAMIC RANGE (動態範圍)**，然後按 **▶** 鍵進入。
- 2 按 **▼/▲** 鍵選擇一項設置並按 **OK** 鍵確認。
→ 可選範圍為：FULL、6/8~2/8 或 OFF。

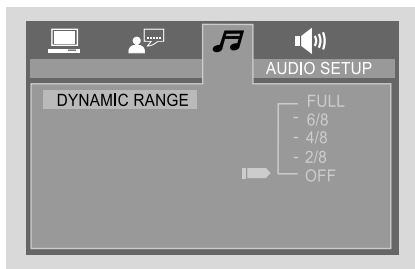

FULL: 帶完全壓縮動態範圍的音頻。

6/8~2/8: 帶部分壓縮動態範圍的音頻。

OFF: 帶未壓縮動態範圍的音頻。

使用揚聲器設置菜單選項

- 1 在光碟模式下，按 **SETUP** 鍵。
- 2 按 **◀/▶** 鍵選擇 **SPEAKER SETUP (揚聲器設定)**，然後按 **▼** 鍵。
→ 系統設置菜單出現。



- 3 按 **▼** 鍵選擇混合模式，然後按 **▶** 鍵。
- 4 按 **▼/▲** 鍵選擇一項設定並按 **OK** 鍵確認。
LT/RT: 如果您的 DVD 播放機連接至 Dolby Pro Logic 解碼器，選擇此項。
STEREO (立體聲): 選擇此項後，信號只從兩個前置揚聲器輸出。

系統

電源供給 110 – 240 伏 / 60 – 50 赫
額定工作功率消耗 (1/8 額定輸出功率) ≤ 40 瓦
輸出功率 2 × 5 瓦 + 10 瓦 RMS
(左/右揚聲器+ 重低音揚聲器)

DVD

頻率響應 20 赫-20 千赫 (± 3分貝)
視頻輸出 1 伏P-P
水平清晰度 ≥ 500 (電視)
尺寸 215 (寬) × 90 (高) × 217 (深) 毫米
重量 1.14 公斤

左/右揚聲器

系統 單路系統
阻抗 8 歐姆
外形尺寸(寬 × 高 × 深)
..... 115 毫米 × 120 毫米 × 198 毫米
重量 0.78 公斤(每個)

重低音揚聲器

系統 低音反射系統
阻抗 4 歐姆
外形尺寸(寬 × 高 × 深)
..... 289 毫米 × 167 毫米 × 198 毫米
重量 3.1 公斤

遙控器

距離 6 米
角度 ± 30 度

規格和外觀如有改變，恕不另行通知。

警告

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

故障排除	問題解決方法
沒有電源。	✓ 請檢查交流電源線是否正確連接。 ✓ 按微型 DVD 系統上的 STANDBY ON  鍵。
沒有畫面。	✓ 請檢查電視是否開啟。 ✓ 檢查視頻連接。 ✓ 將您的電視機設在正確的視頻輸入頻道。通常，這個頻道靠近頻道 00。在電視機遙控器上可能有一個選擇輔助或 A/V IN 頻道的按鈕。具體細節，請參照電視機的用戶手冊。您也可以更換電視機頻道直到屏幕上出現 DVD 的畫面。
畫面扭曲或畫質欠佳。	✓ 有時畫面會出現小部分扭曲的情況，並非設備故障。 ✓ 清潔光碟。
畫面完全扭曲或只出現黑/白畫面。	✓ 電視機設有一個顏色系統。如果光碟或是 DVD 的顏色系統與之不同，畫面可能扭曲或無顏色顯示。

故障排除

即使您設置了電視機的形狀，屏幕的長寬比還是無法設置。

沒有聲音或聲音失真。

此微型DVD播放機無法開始播放。

按下按鍵時本微型DVD系統無反應。

某些功能無法使用，例如角度、字幕或多語言音頻選擇。

遙控器不起作用。

顯示屏太暗。

輕微的嗡嗡聲。

低音效果不好。

- ✓ DVD 光碟上的長寬比是固定的。
- ✓ 取決於電視機的類型，有時可能無法更改長寬比。
- ✓ 調整音量。
- ✓ 確保揚聲器已正確連接。
- ✓ 確保重低音揚聲器前面板上的電源開關已打開。
- ✓ 更換揚聲器接線。
- ✓ 系統處於暫停、慢動作、快進或快退模式。按 ► || 鍵恢復正常播放。
- ✓ 插入一張可讀光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 檢查光碟類型、顏色系統以及地區編碼。另外，請檢查光碟上是否有劃痕或污漬。
- ✓ 按 SETUP 鍵關閉菜單設定畫面。
- ✓ 取消年齡控制功能或更改限制級別。
- ✓ 系統內有蒸汽凝結。取出光碟並保持開機大約一小時。
- ✓ 斷開系統電源然後重新插上。
- ✓ 所播放 DVD 內未錄製多語言聲音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音頻語言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持這些功能。
- ✓ 將遙控器對準設備的遙感器。
- ✓ 縮短遙控器與播放機之間的距離。
- ✓ 清除掉所有障礙物。
- ✓ 更換新的電池。
- ✓ 檢查電池是否正確裝入。
- ✓ 再按 DIM 鍵。
- ✓ 儘量使本微型 DVD 系統遠離可能引起干擾的任何電子設備。
- ✓ 檢查所有的揚聲器是否極性連接正確。

模擬 (Analog)：沒有被轉變成數碼的聲音。模擬聲音會變化，而數碼聲音具有特定的數值。模擬插口通過左邊和右邊兩個聲道傳送音頻。

寬高比 (Aspect ratio)：顯示圖像的水平與垂直尺寸之比值。傳統電視機的水平與垂直尺寸比是 4:3，而寬屏幕電視機的是 16:9。

音頻輸出 (AUDIO OUT) 插口：位於 DVD 系統背面，用來把音頻信號傳送到另一個系統(電視機、音響等)的插口。

比特率 (Bit Rate)：用來保持一段給定長度音樂的數據量或者您錄音的速度；以每秒千比特或 kbps 為量度單位。通常，比特率越高，音質越佳。然而，較高的比特率需要使用較大的光碟空間。

章 (Chapter)：DVD 影碟上的一幅圖片或一段音樂區段，章比標題小。標題由若干個章組成。每一章都指定有一個章號，使您能找出您想要的章。

光碟菜單 (Disc menu)：一個屏幕顯示，準備用來選擇記錄在一張 DVD 影碟上的影像、聲音、字幕和多攝影角度等項目。

杜比數碼 (Dolby Digital)：一個由杜比數碼實驗室 (Dolby Laboratories) 開發的環繞聲系統，包含多達六個數碼音頻聲道 (左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音聲道)。

JPEG：由聯合圖像專家組 (Joint Photographic Expert Group) 所倡導的一個靜態圖像數據壓縮系統，其特點是壓縮比高，但圖像質素祇是輕微降低。

MP3：一個具有聲音數據壓縮的文件格式，「MPEG1」是活動圖像專家組 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的縮寫。通過 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 光碟能夠容納大約十倍於普通 CD 光碟所能容納的數據量。

多聲道 (Multichannel)：按照規定，DVD 光碟必須具有構成一個音場的全部聲軌。多聲道是指一個具有三聲道或以上的聲軌結構。

分級限制 (Rating)：DVD 影碟的一項播放限制功能，根據每個國家製定的限制等級，按使用者年齡來限制影碟的播放。限制等級隨碟片的不同而異。當此項功能啟用時，凡是等級高於使用者所設定等級的影碟，一律被禁止播放。

PCM (脈沖編碼調製)：一個不經數據壓縮而把模擬聲音信號轉換為數碼聲音信號以供下一步處理的系統。


播放控制 (Playback control, PBC)：指製在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的信號。通過使用錄製在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜單，您能夠享受互動式軟件的樂趣，而且還具有搜索功能。

區碼 (Region code)：一個只容許碟片在預定地區播放的系統。本機只播放兼容區碼的碟片。區碼可在機上的產品標籤中找到。一些碟片能與超過一個區碼兼容 (或稱之為全區碼碟片)。

標題 (Title)：錄製在 DVD 視頻軟件中的圖像或音樂功能中最長的區段，或在音頻軟件中的整個曲目集。每個標題都指定有一個編號，使您能找出想要的標題。

視頻輸出 (VIDEO OUT) 插口：位於 DVD 系統背面，用來把視頻信號傳送到電視機的插口。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

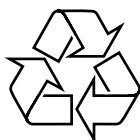

MCD137

