

CD140



www.philips.com/support

SE Digital Trådlös Telefon

 **Varning**

Använd bara uppladdningsbara
batterier!

Handenheter skall laddas i 24
timmar innan de används.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt	2
1.1	Strömförsörjning	2
1.2	Konformitet	2
1.3	Återvinning och kassering	2
1.4	Användning av utrustning med GAP-standard	3
1.5	Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska Fält ("EMF")	4
2	Din telefon	5
2.1	Vad finns i lådan	5
2.2	Beskrivning av telefonen	6
3	Börja använda telefonen	9
3.1	Koppla in basstationen	9
3.2	Sätt i uppladdningsbara batterier	10
3.3	Placera handenheten i laddningsuttaget	10
3.4	Anpassa din telefon	11
3.5	Registrering av handenheten	12
4	Användning av telefonen	13
4.1	Uppringning	13
4.2	Svara på samtal	14
4.3	Avsluta ett samtal	14
4.4	Återuppringning	14
4.5	Att använda intercomen	15
4.6	Så söker du efter handenheten	16
5	Använd mer av din telefon	17
5.1	Samtal pågår	17
5.2	Telefonbok	17
5.3	Uppringarlogg	18
5.4	Återuppringningslistan	19
5.5	Inställningar	19
5.6	Ursprunginställningar	23
6	Svar på vanliga frågor	24

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din CD140. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta stömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.

Varning

- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.

- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.

1.2 Konformitet

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Du kan läsa hela Konformitetsdeklarationen på www.p4c.philips.com.

1.3 Återvinning och kassering

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Kassering av batterier:



Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.

Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet.



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

1.4 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din CD140/145 handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standarden, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna finns kanske inte tillgängliga om du

använder en annan handenhet än din CD140/145 med din basstation.

För att registrera och använda din CD140/145 handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs i avsnitt 3.5.

För att registrera en handenhet av ett annat märke till basstationen för CD140/145, placera basstationen i registreringsläge (avsnitt 3.5), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.5 Elektriska, Magnetiska och Elektromagnetiska Fält ("EMF")

1 Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många produkter riktade mot konsumenter som vanligtvis, vilket är fallet med alla elektroniska apparater, har den egenskapen att dom avger och tar emot elektromagnetiska signaler.

2 En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga hälso- och säkerhets försiktighetsåtgärder för sina produkter, att följa alla gällande lagliga krav och att vara inom dom gällande EMF-regler som gäller vid tiden för produktens tillverkning.

3 Philips har förutsatt sig att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har någon menlig verkan på hälsan.

4 Philips bekräftar att om deras produkter hanteras på det sätt som är avsett, är dom säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.


5 Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella regler för EMF och säkerhet, vilket möjliggör för Philips att förutsäga framtida utveckling när det gäller standardisering och att kunna integrera dom i sina produkter.

2 Din telefon

2.1 Vad finns i lådan



Handenhet

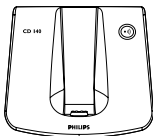

Basstation



Strömadapter



Strömladd



2xAAA Uppladdningsbara batterier



Bruksanvisning



Garantisedel


OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömladdan. Du kanske finner att strömadaptern ligger i förpackningslådan. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

I satser med flera handenheter hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

2.2 Beskrivning av telefonen

2.2.1 Handenhet

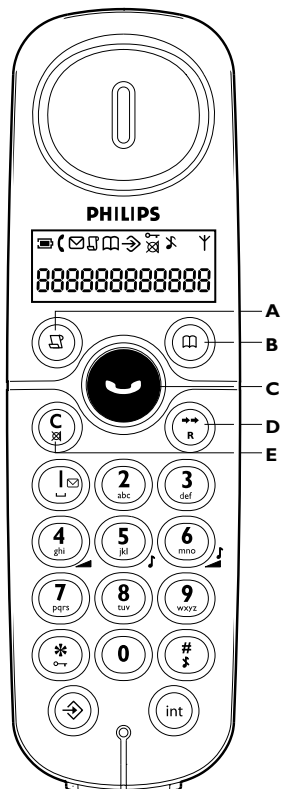

A Knapp för samtalslogg

I viloläge: Tryck för att öppna samtalsloggen

B Knapp för telefonboken

I viloläge: Tryck för att öppna telefonboken

C Samtalsknapp

I viloläge: Tryck för att svara på ett inkommande samtal

I viloläge: Tryck för att ringa

Under pågående samtal: Tryck för att avsluta ett samtal

D Återuppringnings-/ flashknapp

I viloläge: Tryck för att öppna återuppringningslistan

När du slår numret först: Tryck för att infoga en flash

⊖ OBS

Den första siffran kan inte vara en flash när du slår numret först.

E Knapp för rensning/tillbaka/ mikrofon av


I redigeringsläge/läge för numret först: Tryck helt kort för att radera ett tecken/siffra

I redigeringsläge/läge för numret först: Tryck länge för att radera alla tecken/siffror

I telefonboken/samtalsloggen/ återuppringningslistan: Tryck för att återgå till viloläge

I läget för telefoninställningar: Tryck för att gå tillbaka till tidigare nivå

Medan ett samtal kopplas: Tryck för att stänga av mikrofonen

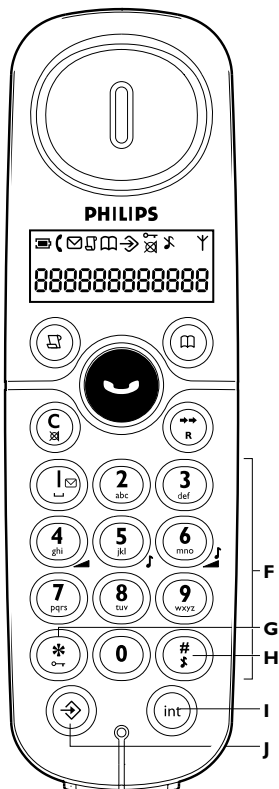

F Alfnumerisk knappsats

G Stjärnknapp

I viloläge: Tryck helt kort för att infoga en *

I viloläge: Tryck länge för att öppna eller låsa knapplåset

H Fyrkantsknapp

I viloläge: Tryck helt kort för att infoga en #

I viloläge: Tryck länge för att stänga av ringklockan

I nummerslagningsläge: Tryck länge för att infoga en paus

I Santalsöverföring/Intercom/Konferens

I viloläge: Tryck helt kort för att påbörja ett intercomsamtal

Vid anslutning till externt samtal:

Tryck helt kort för att påbörja ett internt samtal eller för att växla samtalet mellan ett internt samtal och ett externt





Tryck länge för att påbörja ett konferenssamtal med ett externt och ett annat internt samtal

J Programknapp


I viloläge: Tryck för att komma till läget för telefoninställningar

I läget för telefoninställningar (utom redigeringsläge): Tryck för att bekräfta och spara inställningarna

2.2.2 Handenhetens ikoner

	Visar batterinivå. Visar ikonen för tomt batteri när batterinivån är låg, annars visas ikonen för fullt batteri.
	Visas när telefonen används. Blinkar vid ringning.
	Blinkar när nya meddelanden har tagits emot men ännu inte är lästa
	Visas när du tittar igenom samtalsloggen. Blinkar när missade samtal tas emot.
	Visas när du tittar igenom telefonboken
	Visas när telefonen är i telefoninställningsläge
	Visas när knappsatsen är låst
	Visas när mikrofonen är avstängd
	Visas när ringsignalen är avstängd
	Visas när handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

2.2.3 Basstation

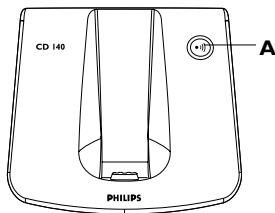

A Sökningsknapp

Tryck för att söka efter handenheten
Håll intryckt i tre sekunder för att påbörja registreringsproceduren

3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basstationen

Försiktigt

Undvik att placera basstationen bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan störa överföringen av signaler till och från basstationen.


Varning

Strömmen finns där när strömadaptern ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptern ur vägguttaget. Se därför till att strömutaget är lätt tillgängligt.


Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.

Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.


- 1** Anslut strömsladden till uttaget under basstationen.

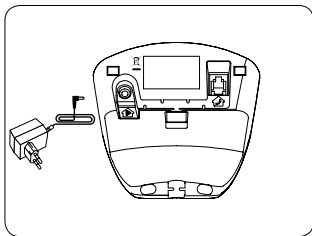

- 2** Anslut strömsladden till uttaget under basstationen.

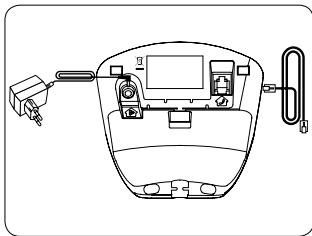

- 3** Anslut den andra änden av telefonkabeln, i telefonjacket, och strömsladdens andra ände i strömuttaget.

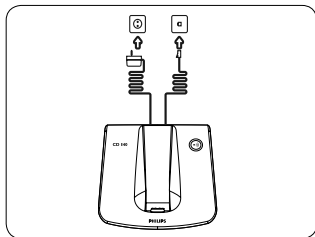


OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

3.2 Sätt i uppladdningsbara batterier

Din CD140 levereras med två uppladdningsbara batterier. Installera batterierna och ladda dom, innan du använder handenheten.

- 1** Dra av batteriluckan.

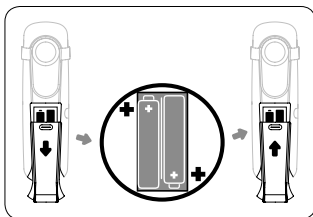


- 2** Placera batterierna enligt bilden i batteriutrymmet, och sätt tillbaka batteriluckan.

3.3 Placera handenheten i laddningsuttaget

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången.

När batteriet är helt laddat är samtals tiden cirka 12 timmar och standbytiden cirka 120 timmar.


- 1** Placera handenheten i laddningsuttaget på basstationen.
- 2** När handenheten är helt laddad, visas .

3.4 Anpassa din telefon

Innan du använder din CD140, måste den anpassas till det land den används i. Beroende på det land du har valt visas skärmbilden för val av land kanske inte. I så fall behöver du inte välja en landskod för att anpassa din telefon. Efter att ha laddat den i några minuter, visas skärmbilden för val av landskod. Följ dessa steg för att ställa in din telefon:

1 Tryck 

- På skärmen visas endast de landskoder som finns tillgängliga i produkten.

2 Tryck  ett flertal gånger för att hitta din önskade landskod. (Se listan för val av landskoder).

3 Tryck  för att bekräfta

- Din telefon har anpassats efter den landskod du har valt, och återgår till viloläget.

Tabell över landsinställningar




Kod	Land
01	Tyskland
02	Österrike
03	Turkiet
04	Storbritannien
05	Irland
06	Frankrike
07	Italien
08	Portugal
09	Grekland
10	Spanien
11-1	Schweiz
11-2	Schweiz
11-3	Schweiz
12	Frankrike
13	Holland
14-1	Belgien
14-2	Belgien
15	Sverige
16	Norge
17	Finland
18	Danmark
21	Rumänien
22	Polen
23	Tjeckien
24	Ungern
25	Slovakien

Kod	Land
26	Slovenien
27	Kroatien
28	Bulgarien
29	Serbien
30	Singapore
31	Indonesien
32	Malaysia
35	Australien
36	Nya Zeeland
39	Brasilien
40	Mexico

OBS


När du väl har valt land, anpassas telefonen automatiskt till de gällande linjeinställningarna.

Tips

Om du väljer fel land eller om du vill välja ett annat land efter den första inställningen, kan du trycka , , skriva in den fyrsiffriga PIN-koden (ursprungligt PIN är 0000) och trycka  i viloläget för att återgå till fabriksinställningarna. Handenheten återgår till skärmbilden för landsinställningar, och du kan göra ett nytt val av landskod. Om det inte behövs

ett val av landskod, återgår handenheten till viloläget efter återställningen.

3.5 Registrering av handenheten

Du måste registrera din handenhet eller om du vill, kan du registrera din handenhet till en annan basenhet. Du kan registrera upp till fyra handenheter på en basstation. Innan du skriver in den fyrsiffriga PIN-koden, tryck  på basenheten i cirka tre sekunder när basenheten är i beredskapsläge.

1 Tryck , 

2 Skriv in den gällande fyrsiffriga PIN-koden. (Ursprungligt PIN är 0000)

3 Tryck  för att påbörja registreringen


OBS

Om du skriver in felaktig PIN-kod, hörs ett längre pip, och telefonen återgår till beredskapsläge.


4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Slå numret först



- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
 - 2 Tryck  för att numret skall skickas.
 - *Samtalet påbörjas.*
-

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck  för att komma ut på linjen
 - 2 Skriv in telefonnumret.
 - *Samtalet påbörjas.*
-

4.1.3 Ring från uppringarloggen

Denna egenskap finns om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag.




- 1 Tryck  för att se den senaste posten i samtalsloggen
- 2 Tryck  ett flertal gånger för att bläddra genom listan på obesvarade samtal för att välja det samtal du vill besvara

- 3 Tryck  för att ringa det önskade numret


OBS


Den äldsta posten raderas när minnet är fullt.

4.1.4 Ring från telefonboken

- 1 Tryck  och det första numret i telefonboken visas. Numret som är sparad i minnesläge 0 visas om det finns ett sparad nummer i detta läge, annars visas bara -minnesplatsnumret.
- 2 Tryck  ett flertal gånger tills det önskade numret visas

Tips

För nummer som sparats på platserna 0 till 9, kan du skriva telefonbokens platsnummer direkt för att komma till det önskade telefonnumret. För nummer som är sparade på minnesplatserna 10 till 19, tryck  ett flertal gånger för att komma rätt.

- 3 Tryck  för att ringa det önskade numret.
 - *Samtalet påbörjas.*


4.1.5 Ring från återuppringningslistan


1 Tryck 

- Skärmen visar det senast slagna numret.

 **OBS**

Handenheten sparar de fem senast slagna numren.


2 Tryck  ett flertal gånger för att visa de andra senaste slagna numren

3 Tryck  för att ringa det önskade numret

4.1.6 Samtalstimer


Samtalstimern visar det senaste samtalets längd när du avbryter samtalet. Det visas i formatet minuter och sekunder (MM-SS).

4.2 Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck 

- *Samtalet påbörjas.*

4.3 Avsluta ett samtal

Tryck  under pågående samtal

- *Samtalet avslutas.*

ELLER

Sätt i handenheten i basstationen.

- *Samtalet avslutas.*

4.4 Återuppringning

För att använda denna egenskap, måste du abonnera på tjänsten hos ditt telefonbolag. Du kan använda återuppringningsfunktionen för att göra eller ta emot ett andra samtal. De funktioner som nämnts i avsnitten 4.4.1 och 4.4.2 kan variera mellan länder och lokala telefonbolag. Skaffa närmare upplysningar om återuppringningstjänsten hos din teletjänstleverantör.

4.4.1 Så här gör du en andra uppringning



Under pågående samtal:

1 Tryck  för att försätta

pågående samtal i vänteläge


- *Du hör linjetonen.*

2 Skriv in numret för nästa samtal, och det ringer upp.



3 När det andra samtalet besvaras, kan du trycka  och  för att växla mellan de två samtalen.

4.4.2 Så här svarar du på en andra uppringning

För att använda denna egenskap, måste du abonnera på tjänsten hos ditt telefonbolag. Om ett andra samtal kommer medan du har ett samtal, hörs det med jämna mellanrum ett kort pip:

1 Tryck  för att besvara det andra samtalet

- *Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.*

2 Tryck  och  växlar mellan den första och den andra uppringaren

 **OBS**

Om du prenumererar på nummerpresentation, visas uppringarens identitet på displayen.

4.5 Att använda intercomen

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att göra konferenssamtal.

4.5.1 Så här gör du interna samtal

1 Tryck 

2 Tryck det handenhetsnummer du vill tala med

3 Tryck  på den uppringda handenheten

- *Intercomsamtalet påbörjas.*

 **OBS**


Om den uppringda handenheten är upptagen, hörs det en upptagetton i den uppringande handenheten.

4.5.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet


Under pågående externa samtal:


1 Tryck 

2 Tryck det handenhetsnummer du vill tala med

- *Det ringer i den uppringda handenheten om den är ledig, tryck  på den uppringda handenheten för att påbörja intercomsamtal och det externa samtalet placeras automatiskt i vänteläge.*

OBS

Du kan trycka  för att växla mellan det interna samtalet och det externa.

3 Tryck  för att överföra samtalet på den uppringande handenheten

- *Den uppringande handenheten överför samtalet till den uppringda handenheten.*


4.5.3 Så här gör du ett trepersoners konferenssamtal


Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre parterna kan delta i samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

Under pågående externa samtal:

1 Tryck 


2 Tryck numret på den handenhet du vill tala med och om det är ledigt, ringer det i den handenheten

3 Tryck  på den uppringda handenheten för att upprätta förbindelse med den uppringande handenheten


4 Håll  intryckt på den uppringande handenheten

- *Konferenssamtalet påbörjas.*

Under pågående konferenssamtal:

1 Tryck  för att placera den externa samtalet i vänteläge och återgå till internt samtal




- *Det externa samtalet placeras automatiskt i vänteläge.*

2 Håll  intryckt för att återupprätta konferenssamtalet

OBS

Även om man stänger av en handenhet under pågående konferenssamtal är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

4.6 Så söker du efter handenheten




Du kan hitta din handenhet genom att du trycker  på basstationen. Alla handenheter som är registrerade på basen kommer att avge en sökton, och du kan stänga av sökningen genom att trycka  på handenheten eller  på basen igen.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Samtal pågår





5.1.1 Stäng av/Sätt på mikrofonen

Under pågående samtal:

- 1 Tryck 
 - Mikrofonen stängs av och  visas på displayen.
- 2 Tryck  igen för att slå på mikrofonen

5.1.2 Justering av ljudet i hörluren

Under pågående samtal:





- 1 Tryck 
- 2 Gällande ljudnivå i hörluren visas
- 3 Tryck ,  eller  för att välja den önskade ljudstyrkan i hörluren
 - Telefonen återgår till skärmbilden för kopplat samtal.

5.2 Telefonbok


Din handenhet kan spara 20 telefonboksposter i 20 olika minnesplatser. Varje telefonnummer kan ha maximalt 24 siffror. Har du mer än en handenhet, har varje enhet sin egen telefonbok.

5.2.1 Spara ett nummer i telefonboken

I viloläge:



- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Tryck  ett flertal gånger för att välja minnesplatsnummer
- 4 Skriv in telefonnumret.
- 5 Tryck  för att spara numret
 - Numret sparas i den valda minnesplatsen.

OBS

Om minnesplatsen är upptagen visas numret som finns sparat på denna plats. Du kan trycka  för att redigera telefonnumret.

5.2.2 Så här öppnar du telefonboken





I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna telefonboken
 - Numret som är sparad i minnesplats 0 visas om det finns ett nummer sparad här.
- 2 Tryck  ett flertal gånger för att titta genom andra poster i telefonboken



* Tips


För att titta på numren som är sparade i minnesplatserna 0 till 9, behöver du bara trycka på numret som motsvarar minnesplatsen.

5.2.3 Så här redigerar du en telefonbokspost eller raderar ett nummer





- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Tryck  ett flertal gånger tills det önskade numret visas
- 4 Tryck  för att radera siffrorna en i taget

* Tips


Håller du  intryckt, raderar du hela numret, tryck sedan  för att radera posten i telefonboken, och telefonen återgår till viloläge.

- 5 Redigera numret
- 6 Tryck  för att bekräfta
 - Den utvalda minnesplatsen uppdateras.


5.2.4 Så här raderar du hela telefonboken

- 1 Tryck 
 - 2 Tryck 
 - 3 Tryck 
 - 4 Tryck 
- Alla posterna i telefonboken har raderats.

5.3 Uppringarlogg


Denna egenskap finns om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag. Din telefon kan spara upp till 10 obesvarade samtal. blinkar för att påminna dig om att det finns obesvarade samtal.  Om du abonnerar på nummerpresentation, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt telefonnummer, kommer den uppringades nummer att visas. De missade samtalen visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan.

5.3.1 Så här öppnar du uppringarloggen





- 1 Tryck  för att öppna samtalsoggen
- *Det senaste obesvarade samtalet visas.*

OBS

Om uppringarloggen är tom, visas "-----".

- 2 Tryck  ett flertal gånger för att titta genom andra obesvarade samtal



5.3.2 Så här raderar du hela uppringarloggen

- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Tryck 
- 4 Tryck 
- *Alla poster i uppringarloggen raderas.*

5.4 Återuppringningslistan



Din telefon kan spara de fem senast slagna numren. Bara de 24 första siffrorna i telefonnumret sparas.

5.4.1 Så här öppnar du återuppringningslistan

- 1 Tryck 
- *Det senaste slagna numret visas.*
- 2 Tryck  ett flertal gånger för att titta genom andra slagna nummer






5.5 Inställningar

5.5.1 Så här ställer du tiden

- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Skriv tiden (HH-MM) i 24-timmarsformat
- 4 Tryck  för att spara dina inställningar

5.5.2 Så här väljer du ringmelodi

Din telefon levereras med 10 olika ringmelodier.

- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- *Den gällande ringmelodin spelas.*
- 3 Tryck en av sifferknapparna från  till  för att välja en ringmelodiv
- 4 Tryck  för att spara dina inställningar



5.5.3 Så här justerar du ljudnivån på ringsignalen


Du kan välja mellan tre olika ljudnivåer.

1 Tryck 



2 Tryck 

- Den gällande ljudnivån visas och spelas upp.

3 Tryck en av sifferknapparna från  till  för att välja en ringmelodi

4 Tryck  för att spara dina inställningar

Tips

Håller du  intryckt, stänger du av ringsignalen.  visas.




5.5.4 Så här justerar du ljudnivån på hörluren


Du kan välja mellan tre olika ljudnivåer.

1 Tryck 


2 Tryck 


- Gällande ljudnivå i hörluren visas.


3 Tryck  (låg),  (mellan) eller  (hög) för att välja den ljudvolym du vill ha


4 Tryck  för att spara dina inställningar

5.5.5 Så här stänger du av och sätter på knappsatslåset

1 Tryck och håll nere 

-  visas om knappsatsen är låst.


2 Håll  intryckt för att låsa upp knappsatsen

-  försvinner om knappsatsen inte är låst.

Tips



Du kan också låsa upp knappsatsen genom att ta ur och sätta tillbaka handenhetens batterier.

5.5.6 Så här ställer du in återanropstid

Återanropstid är den tidfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker  knappen. Det förinställda värdet på återanropstiden i din CD140 skall vara den som passar bäst för telefoner i ditt land. Du behöver inte ändra det.


1 Tryck 

2 Tryck 

3 Tryck på en av sifferknapparna från  till  för att välja en återanropstid






OBS

Antalet tillgängliga återanropstider varierar mellan länderna.




- Tryck  för att spara dina inställningar

5.5.7 Så här väljer du uppringningstyp

Val av uppringningstyp är landsberoende. Pulsval är inte tillgängligt i alla länder.





- Tryck 
- Tryck 
 - Gällande inställningar visas.
- Tryck  för pulsval eller  för tonval
- Tryck  för att spara dina inställningar

5.5.8 Så här stänger du av och sätter på knappljud

- Tryck 
- Om knappljudet var på innan, tryck  för att stänga av knappljudet
- Tryck  för att spara dina inställningar
 - Därefter hörs inte knapptryckningarna.

5.5.9 Så här ställer du in autoprefix

Den maximala längden på ett autoprefix är 10 siffror. När man väl har ställt numret, kommer det automatiskt att infogas i början på alla nummer som slås.




- Tryck , 
- Skriv in signalnumret, där längden på signalnumret inte får vara längre än fem siffror.
- Tryck 
- Skriv autoprefixnumret
- Tryck  för att spara dina inställningar

5.5.10 Så här ändrar du PIN-numret

PIN-numret är ett fyrsiffrigt nummer som används för registrering av handenheten och återställning av din telefon. Ursprungligt PIN-nummer är 0000. Detta PIN-nummer används också för att skydda handenhetens inställningar. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.


OBS

Den förinställda PIN-koden är 0000. Om du ändrar denna PIN-kod, bör du förvara uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.

- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Skriv ursprungliga/gällande firsiffriga PIN-nummer (0 till 9)
- 4 Tryck 
- 5 Skriv det nya firsiffriga PIN-numret

- 6 Tryck 

- 7 Skriv det nya firsiffriga PIN-numret igen för att bekräfta

- 8 Tryck  för att spara dina inställningar


- *Det nya PIN-numret är sparad.*




OBS

Om du skriver in felaktig PIN-kod, hörs ett längre pip, och telefonen återgår till viloläge.


5.5.11 Så här programmerar du telefonnumret till din röstbrevlåda

Vissa telefonbolag erbjuder röstbrevlådetjänster. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster. Du kan ställa in

röstbrevlådans telefonnummer till  direkt.

- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Skriv in telefonnumret till ditt telefonbolags röstbrevlåda
- 4 Tryck  för att spara dina inställningar

5.5.12 Så här ringer du upp din röstbrevlåda

- 1 Håll  intryckt för att ringa din röstbrevlåda.

5.5.13 Så här återställer du ursprungsinställningarna

Du kan när som helst återställa telefonen till ursprungsinställningarna (se avsnitt 5.6). Efter en återställning är alla personliga inställningar och samtalsloggar raderade, men telefonboken förblir oförändrad.

- 1 Tryck 
- 2 Tryck 
- 3 Skriv det nya firsiffriga PIN-numret

- 4 Tryck 

- *Din telefon är nu återställd till ursprungsinställningarna.*

5.6 Ursprunginställningar

Funktion	Ursprungligt värde
Hörlursvolym	Nivå 2
Ringmelodi	Melodi 1
Ringvolym	Nivå 3
Knappljud	PÅ
Återanropstid	Landsberoende
Ringläge	Landsberoende
PIN-kod	0000
Återuppringningslistan	Tom
Uppringarlogg	Tom
Telefonboksminne	Oförändrad

6 Svar på vanliga frågor

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt handenheten i laddaren. Efter en stund går telefonen igång.
- Kontrollera anslutningarna.
- Använd bara de MEDLEVERERADE UPPLADDNINGSBARA BATTERIERNA.

Telefonen fungerar inte alls.

- Se till att adaptorn och telefonsladden är rätt anslutna.
- Kontrollera att batterierna är fullt laddade och rätt installerade.
- Denna telefon fungerar inte under ett strömavbrott.

Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda de MEDLEVERERADE UPPLADDNINGSBARA BATTERIERNA.
- Flytta dig närmare basstationen.

Dålig ljudkvalitet

- Flytta dig närmare basstationen.
- Flytta basstationen minst en meter bort från annan elektronisk utrustning.

Ingen linjeton

- Kontrollera anslutningarna. Återställ telefonen: dra ur och stoppa tillbaka stickproppen i strömuttaget
- Ladda batterierna i minst 24 timmar
- Flytta dig närmare basstationen.
- Använd den medlevererade strömsladden.
- Anslut (vid behov) strömadaptern till strömsladden.

Ikonen blinkar.

- Flytta dig närmare basstationen.
- Kontrollera batteriladdningen
- Registrera handenheten på basstationen

Ikonen visas.

- Ersätt batterierna med nya (använd bara uppladdningsbara batterier).

Inställning

Nummerpresentationen fungerar inte riktigt.

- Kontrollera med ditt telefonbolag att ditt abonnemang på nummerpresentation fungerar.
- Låt telefonen ringa minst en gång innan du svarar.

Samtal väntar kan inte besvaras.


- Kontrollera med ditt telefonbolag och välj rätt återanropstid.

Handenheten visar inget, men bara blinkar


- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basstationens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet (se avsnitt 3.5)
- Ta ur och sätt tillbaka handenhetens batterier

Ljud

Handenheten ringer inte!

- Hög ljudnivå
- Se till att adaptern och telefonsladden är rätt anslutna
- Flytta handenheten närmare basenheten
- Se till att handenhetens ringsignal är på ( visas inte på displayen)

Den som ringer hör mig inte!

- Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck 

Telefonen stör radio eller TV.

- Flytta strömadapter eller basstation så långt bort som möjligt

Produktfunktioner


Nummerpresentationen fungerar inte

- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte spara en post i telefonboken

- Radera en post för att frigöra minne

Handenheten kan inte registreras

- Se till att  har tryckts i tre sekunder.
- Varje basstation kan bara registrera fyra handenheter.
- En handenhet kan bara registreras på en basstation.

Jag har glömt PIN-numret

1 Tryck 

2 Tryck 

3 Tryck **##*793**

- Din telefon återställs till ursprunginställningarna och den återfår ursprungliga PIN 0000. Posterna i telefonboken raderas inte.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alla rättigheter förbehållna.

Dokumentnummer: 3111 285 35261