


Pakkauksen sisältö

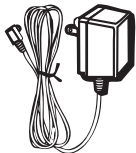


Luurin laturin
virtalähde



Latausteline



Luuri



Käyttöopas



Takuu



Pikaopas

Huomautus

- Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto linjaliitintään.
- Monen luurin pakkauksissa on useita luureja ja latureita virtalähteineen.

Varoitus

- Käytä vain mukana toimitettavia akkuparistoja ja verkkolaitetta

Tervetuloa Philipsiin

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.



Printed in China



CE 0168


ID965H_12_FI_QSG_V4.0

Pikaopas

ID965

Tervetuloa!

1 Lataaminen

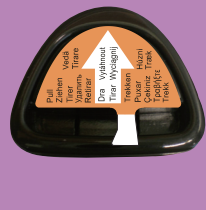

Luurin asentaminen

1. Akkumaristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota teippi akkumaristokotelon kannesta nuolen osoittamaan suuntaan ennen lataamista.
2. Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen.

Huomautus Lataa akkumaristoja 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Lisätietoja akun tilanilmaisinkuvakkeesta on käyttöoppaassa. Varmista, että luuriin ja tukiasemaan on kytketty virta, ennen kuin lataat luurin.

Puhelimen määrittäminen (tarvittaessa)

1. Aseta päivämäärä ja kellonaika.
↳ Puhelin on nyt käyttövalmis.

2 Käyttö

Puhelun soittaminen

1. Paina -painiketta ja valitse numero tai
2. valitse numero ja soita puhelu painamalla -painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, vastaa painamalla - tai -painiketta.


Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla tai .

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 20 soittoääntä.

1. Paina **menu**-painiketta.
2. Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [LUURIN ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**-painiketta.
3. Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[VALITS]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

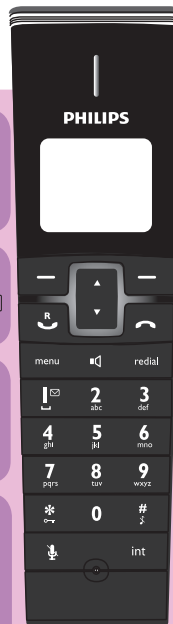

ECO-tila

[ECO]-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa.

1. Paina **menu**.
2. Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [ECO]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.
3. Valitse uusi asetus ja vahvista se **[VALITS]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ **[ECO]** näkyy -kuvakkeen sijasta valmiustilassa

Huomautus Kun **[ECO]**-tila on käytössä, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

Online-ohje: www.philips.com/support

Vianmääritys

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät. Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Signaalikuvake vilkkuu

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa. Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIMÄT.]**, rekisteröi luuri.

Soittajan tunnus ei näy

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta. Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä. Lisätietoja on käyttöoppaassa.