


PHILIPS

Lydplanke 7.1.2

Fidelio B97

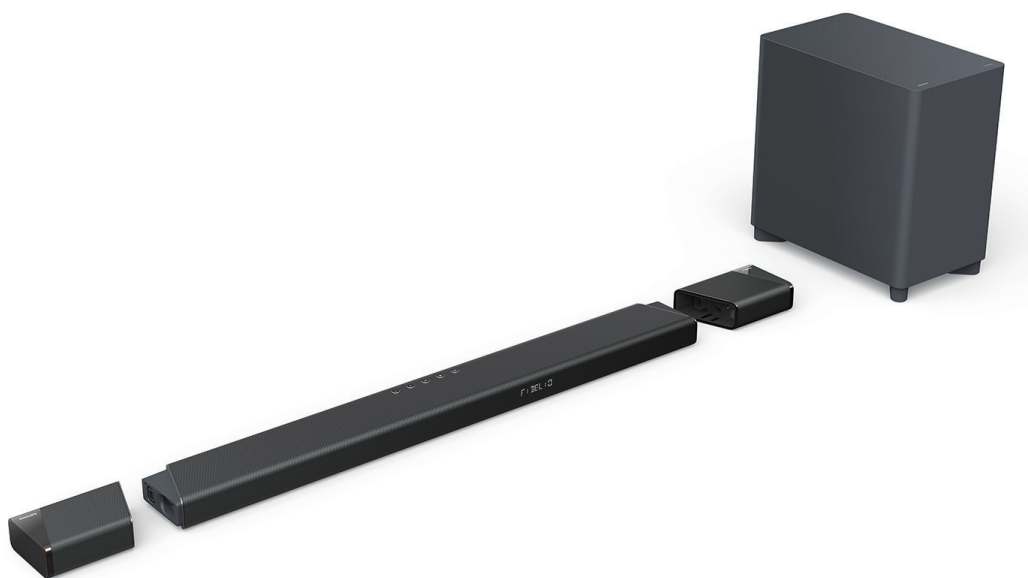

Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
Hjelp og støtte	3
2 Produktet	4
Eskens innhold	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	5
Avtagbare trådløse surroundhøytalere	6
Trådløs basshøytaler	6
Kontakter	7
3 Koble til og konfigurere	8
Plassering	8
Koble til TV	9
Koble til TV eller digitale enheter via HDMI	9
Koble lyd fra TV eller andre enheter	10
Koble til strøm	10
Sammenkobling med basshøytaleren	10
Sammenkoble med avtagbare trådløse surroundhøytalere	11
Lade de avtakbare trådløse surroundhøytalerne	11
Koble til Wi-Fi (trådløs drift)	12

4 Slik bruker du produktet	14
Sett inn batteriene før du bruker fjernkontrollen.	14
Justere lydstyrken	14
Velg lyd	14
Dolby Atmos®	15
Spille lyd via Bluetooth	16
MP3-spiller	17
Flerroms Play-Fi	17
Chromecast (lyd) / AirPlay2 / Alexa 3PDA	17
Lytte til Spotify	17

5 Innstillinger	18
Juster høytalernivået	18
Stille inn lysstyrke	18
Automatisk ventemodus	18
Bruke fabrikkinnstillinger	18

6 Oppdatere programvare	19
Oppdatere programvare via Wi-Fi	19
Oppdater via USB	19

7 Veggmontere produktet	20
Veggmontering av hovedenheten	20

8 Produktspesifikasjoner	21
---------------------------------	-----------

9 Feilsøking	22
---------------------	-----------

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien vil ikke være gyldig hvis det oppstår skader fordi instruksjonene ikke er fulgt.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.
- Produktet og utstyret må aldri utsettes for regn eller vann. Plasser aldri væskebeholdere, som f.eks. vaser, nær produktet. Hvis det søles væske på eller i produktet, må du koble produktet fra strømuttaket umiddelbart. Kontakt kundeservice for å få kontrollert produktet før bruk.
- Aldri plasser produktet og tilbehøret i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Aldri før gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når støpselet eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten være klar til å brukes til enhver tid.
- Batteriene (batteripakken eller de installerte batteriene) må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
- Koble produktet fra stikkontakten før tordenvær begynner.
- Alltid trekk i støpselet når du kobler fra strømledningen, aldri i ledningen.
- Bruk produktet i tropisk og/eller moderat klima.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne identifikasjon og nominell strøm.
- Før du kobler produktet til stikkontakten, må du påse at nettspenningen stemmer med verdien som står oppført på baksiden eller undersiden av produktet. Aldri koble produktet til stikkontakten hvis spenningen ikke er den samme.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må dette produktet være forsvarlig festet til veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene. Bruk kun den medfølgende veggbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Aldri plasser produktet eller noen andre gjenstander over strømledninger eller oppå annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har blitt transportert i temperaturer som er lavere enn 5 °C, må du pakke ut produktet og vente til produktets temperatur er den samme som romtemperaturen før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Behandle det forsiktig for å unngå personskader og skader.

Fare for overoppheting!

- Aldri installer aldri dette produktet på et avgrenset område. Sørg for at det alltid er fire tommer med luft rundt produktet for ventilasjon. Pass på at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker til produktets ventilasjonsspor.

Forurensningsfare!

- Ikke bland ulike batterier (gamle og nye eller kullbatterier og alkaliske batterier osv.).
- Eksplosjonsfare hvis batteriene byttes feil. Må kun byttes med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er døde eller fjernkontrollen ikke skal brukes for en lengre tidsperiode.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og må avhendes på riktig måte

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et AAA-batteri, som det er mulig å svelge. Batteriet må til enhver tid oppbevares utilgjengelig for barn! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlig personskade eller død. Alvorlige indre brannskader kan oppstå innen to timer etter svelging.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.

- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Pass på at batterirommet er helt stengt etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolasjon, uten beskyttende jording.

~

Vekselstrømspenning



Bruk kun strømtilførsel som beskrevet i brukerhåndboken.

Ta vare på produktet

Bruk kun en tørr mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

Ta ut engangs batteriene

Se delen om innsetting av batterier for informasjon om hvordan du fjerner engangs batteriene.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens. Philips TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjelp og støtte

Besøk www.philips.com/support for omfattende nettbasert støtte, der du kan:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se opplæringsvideoer (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svarene på ofte stilte spørsmål
- sende oss et spørsmål på e-post
- chatte med representanten vår fra kundeservice.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk. Deretter angir du modellnummeret til produktet ditt. Eventuelt kan du kontakte kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe. Pass på at du har modell- og serienummeret til produktet ditt foran deg før du tar kontakt. Denne informasjonen er å finne på baksiden eller undersiden av produktet.

2 Produktet

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsler om programvareoppdateringer for produktet), registrerer du produktet på www.philips.com/support.

Eskens innhold


- Kontroller og identifiser artiklene i esken:
- Lydplanke 1 stk.
 - 2 stk. avtagbar trådløs surroundhøytaler
 - Trådløs subwoofer 1 stk.
 - Fjernkontroll 1 stk.
 - AAA-batterier 2 stk.
 - Strømkabel* 2 stk.
 - Strømadapter 1 stk.
 - Veggmonteringssett (4 stk. veggbrakett, 10 stk. skrue, 6 stkk. plugg)
 - Hurtigstartveiledning
 - Garantikort
 - Sikkerhetsinstrukser
 - Monteringsveiledning
- * Antall strømledninger og kontaktttype varierer avhengig av region.

6 LED-indikator for strøm- og Wi-Fi

LED-indikatorens farge	Display-panel	Strømstatus	Trådløst nettverk	Tilgjengelige kilder for bruk
Hvit	Av	Øko-ventemodus	Frakoblet	Alle kilder er slått av.
Amber	Av	Semi-ventemodus	Tilkoblet	Play-Fi, Chromecast (lyd), AirPlay2, Alexa 3PDA og Spotify Connect (Disse kildene kjører i bakgrunnen.)
Amber (blinker)	På	Strøm på	Kobler til	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL og BT
Amber	På	Strøm på	Tilkoblet	Alle kilder er klare.

Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

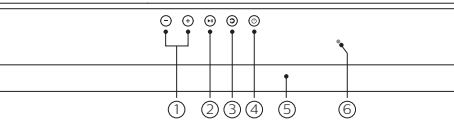

- ① **+/- (Volum)**
Øke eller senke lydstyrken.
- ② **▶|| (Spill av / pause)**
Spill av, pause eller gjenoppta avspilling i Bluetooth.
- ③ **➡ (Kilde)**
• Trykk for å velge en inngangskilde for dette produktet.
- ④ **⏻ (Ventemodus - på)**
• Hold inne kort: Slå på/av (Semi-ventemodus)
• Hold inne lenge (5 sek.): Slå av (Øko-ventemodus)
- ⑤ **Displaypanel**

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

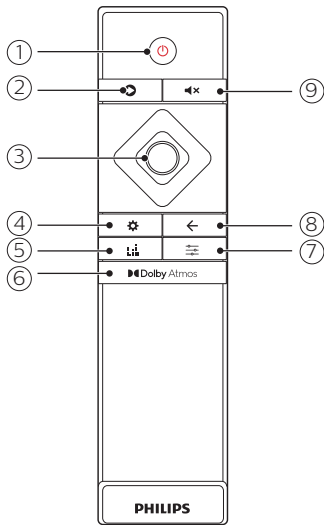

- 1. **⏻ (Ventemodus - på)**
 - Hold inne kort: Slå på/av (Semi-ventemodus)
 - Hold inne lenge (5 sek.): Slå av (Øko-ventemodus)
- 2. **🔊 (Kilde)**

Velg en inngangskilde for dette produktet.

 - **HDMI 1:** Bytte til HDMI IN 1-tilkoblingen som kilde.
 - **HDMI 2:** Bytte til HDMI IN 2-tilkoblingen som kilde.
 - **E-ARC:** Bytte til HDMI E-ARC eller ARC-tilkobling som kilde.
 - **OPTICAL:** Bytt til optisk tilkobling som lydkilde.
 - **AUDIO IN:** Bytte til AUDIO IN-koblingen som lydkilde (3,5 mm plugg).
 - **BT:** Bytte til Bluetooth-modus.

Merk

Play-Fi multi-room, Chromecast (lyd), AirPlay2, Alexa 3PDA og Spotify Connect kjører i bakgrunnen når Wi-Fi er tilkoblet. De velges og kontrolleres av de respektive strømmeenhetene/APP.

- 3. **Navigasjonsknapper**
 - Opp: Øk volumet eller velg forrige element i menyen.
 - Ned: Senk volumet eller velg neste element i menyen.
 - Venstre: Hopp til forrige spor i avspillingsmodus eller velg nivå ned i menymodus.
 - Høyre: Hopp til neste spor i avspillingsmodus eller velg nivå opp i menymodus.
 - Midten: Spille av, stoppe eller fortsette avspillingen i avspillingsmodus. Bekreft et valg.

- 4. **⚙️ (Meny)**

Gå til den generelle innstillingsmenyen.

SUB	Kontroll over basshøytalerøkning
CTR	Senterhøytalernes relative lydnivå
SIDE L	Venstre høytalers relative lydnivå
SIDE R	Høyre høytalers relative lydnivå
DIM	Displayets lysstyrkenivå
DISP	Display automatisk av
BT PAIR	Start BT-sammenkobling (kun med BT som kilde)
UPGRADE	Fastvareoppgradering gjennom USB

- 5. **🔊 (Equalizer)**

Velg surroundlydmodi (Movie/Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	Forhåndsinnstilt EQ for film
MUSIC	Forhåndsinnstilt EQ for musikk
VOICE	Forhåndsinnstilt EQ for nyheter og prat
SPORT	Forhåndsinnstilt EQ for sportssendinger
CUSTOM	Brukerinnstilt EQ (kontrolleres med Philips Sound-appen)

- 6. **Dolby Atmos**

Velg et høydeeffektnivå for Dolby Atmos.

7 (Sound)

Velg lydinnstillinger (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Alternativer for surroundlyd
DRC	Kontroll av dynamisk rekkevidde
IMAX	IMAX-moduskontroller
DLG CTRL	Juster pratenivået (kun for DTS-X)
BASS	Juster bassnivået for forhåndsinnstilt EQ
TREBLE	Juster diskantnivået for forhåndsinnstilt EQ
SYNC	Juster forsinket lyd- og bildesynkronisering (kun HDMI)

8


Avslutt innstillingene.

9

Demp eller slutt å dempe lyden.

Avtagbare trådløse surroundhøytalere

Dette produktet leveres med to avtagbare trådløse høyttalere med surround on demand (venstre og høyre)

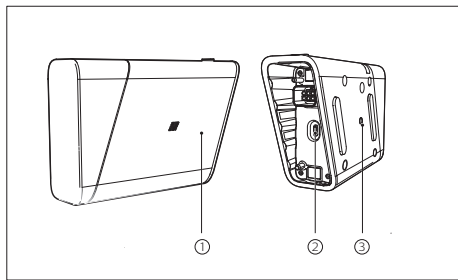

1 Høytaler-LED

- Blinker hvitt hvis den trådløse høyttaleren ikke er koblet trådløst til hovedenheten.
- Lyser hvitt når den trådløse høyttaleren er koblet trådløst til hovedenheten eller når batterinivået er fullt eller mer enn 20 %.
- Blinker rødt når batterinivået er mindre enn 20 %.

- Blinker rødt i 5 sekunder og lyser deretter når batterinivået er mindre enn 10 %.
- Lyser rødt når den trådløse høyttaleren lades (bare for trådløse høyttalerne som er forankret til hovedenheten).

2 USB-C-ladeport


Koble til ekstern USB-C strømadapter (medfølger ikke) for lengre avtakbar bruk.

3 Strømknappen

- Trykk for å slå på den trådløse høyttaleren hvis den automatisk går i ventemodus.
- Trykk og hold nede for å sette den trådløse høyttaleren i ventemodus.

Trådløs basshøytaler

Dette produktet leveres med en trådløs basshøytaler.

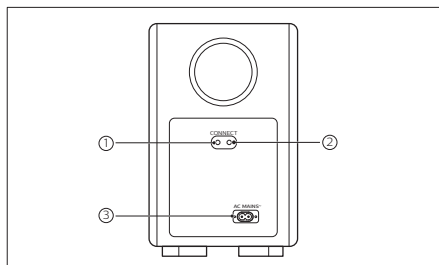

1 CONNECT (koble til)

Trykk og hold inne i 5 sekunder for å gå i sammenkoblingsmodus mellom hovedenheten og basshøytaleren.

2 Basshøytaler-indikator


- Når enheten er slått på, lyser indikatorlampene.
- Under trådløs sammenkobling mellom basshøytaleren og hovedenheten vil indikatoren blinke raskt hvitt.
- Indikatoren lyser hvitt når sammenkoblingen er utført.
- Indikatoren blinker sakte hvitt hvis sammenkoblingen er mislykket.
- Når den trådløse koblingen er frakoblet i 1 minutt, slås indikatoren av.

3 AC MAINS~

Koble til strømforsyningen.

Kontakter

Denne delen inkluderer en oversikt over kontaktene som finnes på hovedenheten.

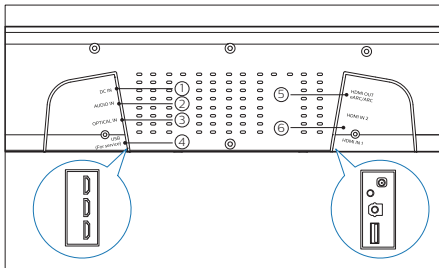

- ① **DC IN**
Koble til strømforsyningen.
- ② **AUDIO IN**
Koble til en lydengang (3,5 mm kontakt) på en enhet.
- ③ **OPTICAL IN**
Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ④ **USB (for service)**
Koble til en USB-minnepinne for å oppgradere programvaren for dette produktet.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Koble til HDMI-inngangen (eARC/ARC) på TV-en.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Koble til HDMI-utgang på en digital enhet.

3 Koble til og konfigurere

Denne delen hjelper deg med å koble dette produktet til en TV og andre enheter og deretter konfigurere den. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de grunnleggende tilkoblingene for dette produktet og tilbehøret.




Forsiktig

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne identifikasjon og nominell strøm.
- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.

Plassering

Plasser basshøytaleren minst 1 meter unna hovedenheten, og minst 10 cm unna veggen. For å få best mulig lydeffekt må du rette alle høyttalerne mot sitteposisjonen og plasser dem nær ørenivå (sittende).

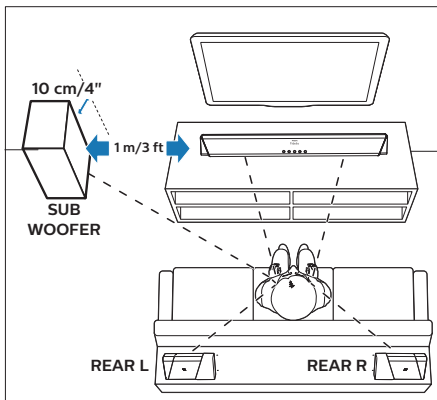

Merk


Surroundlyd avhenger av faktorer som rommets fasong og størrelse, tak- og veggtype, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikk. Eksperimenter med høyttalerposisjonene for å finne den optimale innstillingen for deg.

Følg disse generelle retningslinjene for plassering av høyttalere.

- 1 Sitteposisjon: Dette er sentrum for lytteområdet ditt.
- 2 Plasser hovedenheten foran sitteplassen.
- 3 **REAR L** (bakre venstre) og **REAR R** (bakre høyre): Plasser de avtakbare trådløse surroundhøyttalerne på venstre og høyre side av sitteplassen, enten på linje med den eller litt bak den.
- 4 **SUBWOOFER** (basshøyttaler): Plasser basshøyttaleren minst 1 meter til venstre eller høyre for TV-en. La det være omtrent 10 centimeter klaring fra veggen.

Forankre de avtakbare trådløse surroundhøyttalerne

Du kan også legge de avtakbare trådløse venstre og høyre høyttalerne inn i hovedenheten for å lytte til lyd, for eksempel for å se på TV-serier og nyheter.

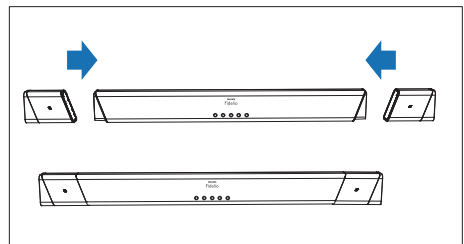

Koble til TV


Koble dette produktet til TV-en. Du kan lytte til lyd fra TV-programmer via lydplankens høyttaler. Bruk den beste tilgjengelige tilkoblingen på lydplankens høyttaler og TV-en.

Koble til TV gjennom HDMI (ARC/eARC)

Dette produktet støtter HDMI med eARC (Enhance Audio Return Channel). eARC er en ny funksjon standardisert av HDMI 2.1 og støtter de nyeste lydformatene, i tillegg til lydformater som støttes av eksisterende ARC (Audio Return Channel). Hvis du har en HDMI eARC-kompatibel TV, kan du lytte til TV-lyd som ARC ikke kan overføre, f.eks. Dolby Atmos-Dolby TrueHD og DTS:X, eller innhold i flerkanals LPCM, gjennom en enkelt HDMI-kabel.

Dette trenger du

- En høyhastighets HDMI-kabel.
- TV-en din støtter både HDMI ARC og HDMI-CEC (se TV-ens brukerhåndbok for nærmere informasjon).
- For enkelte TV-modeller kan du aktivere den eksterne høyttalerutgangen fra TV-innstillingsmenyen (se TV-ens brukerhåndbok for nærmere informasjon).

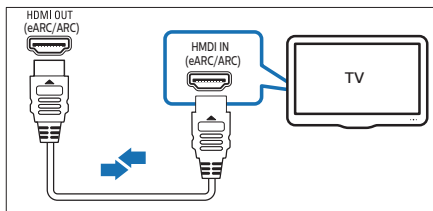

- 1 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble **HDMI OUT**-kontakten på dette produktet til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se TV-ens brukerhåndbok for mer informasjon.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjonene på TV-en din. Se TV-ens brukerhåndbok for mer informasjon.
- 3 Trykk gjentatte ganger på kildeknappen til **E-ARC** vises på displaypanelet.



Merk


- TV-en må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen, og du må aktivere disse.
- 100 % gjensidig kompatibilitet med alle HDMI-CEC-enheter er ikke garantert.
- Kun kabler som er kompatible med HDMI 2.1 kan støtte eARC-funksjonen.
- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel og lytte til TV-lyd gjennom dette produktet.

Koble til TV eller digitale enheter via HDMI

Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du lydplanken til TV-en gjennom en standard HDMI-tilkobling. Du kan også koble en digital enhet, som f.eks. en tv-boks, DVD-/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll til dette produktet din via en HDMI-tilkobling. Når du kobler til enhetene på denne måten og spiller av en fil eller et spill blir

- video automatisk vist på TV-en og
- lyd automatisk spilt av på dette produktet.

- 1 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel og koble til **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten og **HDMI IN 1/2** på lydplanken din.
- 2 Koble dette produktet til TV-en gjennom **HDMI OUT**. Hvis TV-en ikke støtter HDMI CEC, må korrekt videoinngang velges på TV-en.
- 3 Slå på HDMI CEC på den tilkoblede enheten. Se enhetens brukermanual for detaljer.

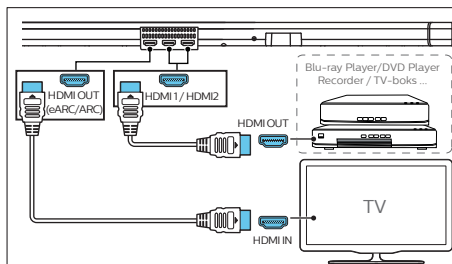


Koble lyd fra TV eller andre enheter

Spill av lyd fra TV-en eller andre enheter gjennom dette produktet. Bruk den beste tilgjengelige tilkoblingen på TV-en, lydplanken og andre enheter.

Merk


- Når dette produktet og TV-en er tilkoblet gjennom HDMI ARC, trengs ingen lydtilkobling.

Alternativ 1: Koble lyd gjennom en digital optisk kabel

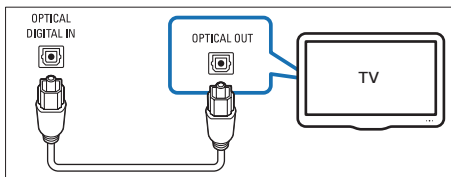

- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-kontakten på dette produktet til **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller andre enheter.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket OPTICAL OUT, SPDIF eller SPDIF OUT.
- 2 Trykk gjentatte ganger på kildeknappen til **OPTICAL** vises på displaypanelet.

Alternativ 2: Koble til lyd gjennom en analog lyd kabel

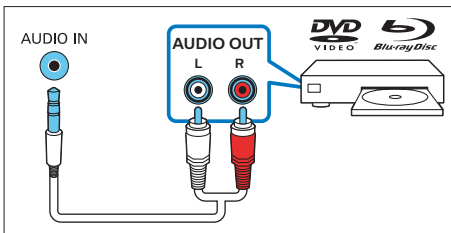

- 1 Bruk en analog kabel til å koble **AUDIO IN**-kontakten på dette produktet til **AUDIO OUT**-kontakten eller de analoge lydutgangskoblingene (rød og hvit) på TV-en eller andre enheter.
- 2 Trykk gjentatte ganger på kildeknappen til **AUDIO IN** vises på displaypanelet.

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen må du sørge for at du har gjort alle andre tilkoblinger.
- Fare for skade på produktet! Kontroller at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av hovedenheten.
- Koble strømkabelen til DC-kontakten på hovedenheten og deretter inn i en stikkontakt
- Koble strømkabelen til AC~-kontakten på basshøytaleren og deretter inn i en stikkontakt.

Sammenkobling med basshøytaleren

Automatisk sammenkobling

Den trådløse basshøytaleren sammenkobles automatisk med hovedenheten for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten og basshøytaleren. Fastslå status basert på den trådløse basshøytaler-indikatoren.

LED-atferd	Status
Blinker raskt	Basshøytaler i sammenkoblingsmodus
Kontinuerlig på	Tilkoblet/sammenkobling utført
Blinker sakte	Tilkobling/sammenkobling utført

Merk

- Ikke trykk på CONNECT-knappen (koble til) på baksiden av basshøytaleren, unntatt ved manuell sammenkobling.

Manuell sammenkobling

Hvis det ikke kommer noen lyd fra basshøytaleren, kan du sammenkoble basshøytaleren manuelt.

- 1 Koble både hovedenheten og basshøytaleren fra strømmettet og koble dem til igjen etter 3 minutter.
- 2 Trykk på og hold inne **CONNECT**-knappen (koble til) på baksiden av basshøytaleren i 5 sekunder.
- 3 Trkk på og hold inne  på hovedenheten eller fjernkontrollen i 5 sekunder for å sette hovedenheten i Øko-ventemodus.
- 4 Trykk på  på hovedenheten eller fjernkontrollen for å slå hovedenheten på.
 - » Indikatoren på basshøytaleren blinker raskt hvitt, og **SBW PAIRING** vises på displaypanelet.
 - » Hvis sammenkoblingen gjennomføres, vil indikatoren på basshøytaleren lyse hvitt og **SBW PAIRED** vises på displaypanelet.
- 5 Hvis sammenkoblingen mislykkes, vises **CHK SBW** på displaypanelet. Gjenta trinnene ovenfor.



Merk

- Basshøytaleren bør være innen 6 meter fra hovedenheten, i et åpent område (jo nærmere, jo bedre).
- Fjern eventuelle hindringer mellom basshøytaleren og hovedenheten.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, sjekker du om det finnes en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhet) i nærheten. Fjern dem og prøv igjen.
- Hvis den trådløse frakoblingen og sammenkoblingen varer i 1 minutt, vil basshøytaleren automatisk gå i ventemodus, og LED-lampen på basshøytaleren slås av.

Sammenkoble med avtagbare trådløse surroundhøytalere

De avtagbare trådløse surroundhøytalerne sammenkobles automatisk med hovedenheten for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten og de trådløse høytalerne.

Manuell sammenkobling


Hvis det ikke kommer noen lyd fra de avtagbare surroundhøytalerne, kan du sammenkoble de trådløse høytalerne manuelt.

- 1 Slå på hovedenheten og de trådløse høytalerne.
 - » Hvis forbindelsen til hovedenheten går tapt, blinker LED-en på den trådløse høytaleren rødt.
- 2 Forankre de trådløse venstre og høyre høytalerne i hovedenheten for å sammenkoble dem automatisk.
 - » Hvis sammenkoblingen er utført, vises **SL PAIRED** (surround venstre høytaler) og **SR PAIRED** (surround høyre høytaler) på displaypanelet.
- 3 Hvis sammenkoblingen mislykkes, må du forankre de trådløse høytalerne på nytt i hovedenheten.

Lade de avtakbare trådløse surroundhøytalerne

Hvis den trådløse venstre/høyre surroundhøytaleren kobles fra hovedenheten, vises batterinivået med LED-lampen på høytaleren.

- Lyser hvitt: fullt batterinivå eller mer enn 20 % igjen
- Blinker rødt: lavt batterinivå, mindre enn 20 % igjen
- Blinker rødt og slår seg av: nesten tomt, mindre enn 10 % igjen

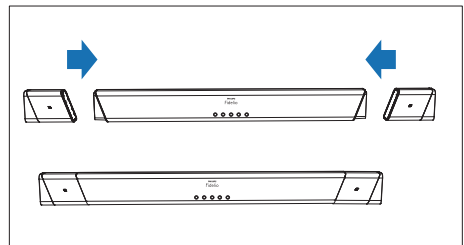

- 1 Koble de trådløse høyttalerne til hovedenheten for å lade den.
- 2 Slå på hovedenheten.
 - » Under lading lyser LED-lampen på den trådløse høyttaleren rødt.
 - » Når den er fulladet, slås LED-lampen på den trådløse høyttaleren av.

Merk

- Du kan også lade de trådløse høyttalerne gjennom USB-C-ladeporten ved hjelp av en USB-C-ladekabel.
- Det kan ta rundt 2 timer å lade de trådløse høyttalerne helt opp.
- Batteriets ytelser varierer på grunn av mange faktorer, inkludert volum, lydinnstilling og hvilke typer media som avspilles.

Koble til Wi-Fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-versjon)

Ved å sammenkoble denne enheten og mobile enheter (feks. iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket kan du bruke Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi til å kontrollere lydplanken når du skal lytte til lydfiler.

- 1 Koble telefonen eller nettbrettet til det samme Wi-Fi-nettverket som du vil koble lydplanken til.
- 2 Last ned og installer Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi på enheten din.
 - * Forsikre deg om at ruten er slått på og fungerer som den skal.
- 3 Trykk og hold inne (Wi-Fi)-knappen på baksiden i 8 sekunder for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.
 - » Vent til du hører en ny pipelyd fra høyttaleren, og slipp deretter knappen.
- 4 Vent til Wi-Fi-LED-indikatoren på frontskapet går fra rask blinking til sakte pulsering. Når den begynner å pulsere sakte, betyr det at høyttaleren går over i Wi-Fi-oppsettmodus.

- 5 Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.
 - » Hvis tilkoblingen lykkes, vises PLAY-FI på displaypanelet.

Merk

Bare for iOS-versjonen

Wi-Fi-nettverk som brukes av iPhone bør byttes midlertidig til Play-Fi-enhetens AP. Start deretter Philips Sound-appen på nytt for å fullføre produktets Wi-Fi-oppsett. Se trinnene nedenfor:

- Gå til Innstillinger.
- Velg Wi-Fi-innstilling.



- Velg Play-Fi-enheten i Wi-Fi-oppsettet
- Gå tilbake til Philips Sound App for å fortsette oppsettet.



- 6 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi-LED-indikatoren på frontskapet slutte å blinke og lyse kontinuerlig. Når du har konfigurert produktet på Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
 - » Når du bruker appen for å spille musikk, vil skjermpanelet vise PLAY-FI.
- 7 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere navn eller lage egne navn ved å velge Custom Name (egendefinert navn) nederst på navnelisten. Hvis ikke, brukes standardnavnet.

8 Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering.

- » Oppgrader til den nyeste programvaren når du konfigurerer første gang. Programvareoppgraderingen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller bryte nettverket under oppdateringen.

AirPlay-oppsett

Bruk AirPlay til å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen mellom iOS-enheten (iOS7 eller nyere) og lydplanken.

- 1 iOS-enhet: Innstillinger > Wi-Fi > velg hjemmenettverk [Play-Fi device (xxxxxx)]
- 2 Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.
 - » Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi-LED-indikatoren på frontskapet slutte å blinke og lyse kontinuerlig. Når du har konfigurert produktet på Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
 - » Når du bruker appen for å spille musikk, vil skjermpanelet vise PLAY-Fi.
- 3 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere navn eller lage egne navn ved å velge Custom Name (egendefinert navn) nederst på navnelisten. Hvis ikke, brukes standardnavnet.
- 4 Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering.
 - » Oppgrader til den nyeste programvaren når du konfigurerer første gang. Programvareoppgraderingen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller bryte nettverket under oppdateringen.



Merk

- Etter tilkobling kan produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgradering kreves etter første oppsett. Uten oppgraderingen vil kanskje ikke alle produktfunksjoner være tilgjengelige.
- Når det første oppsettet ikke lykkes, må du holde inne Wi-Fi-knappen på lydplanken i 8 sekunder til den andre pipelyden kan høres og Wi-Fi-LED-lampen endres til langsom blinking. Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på nytt og start konfigurasjonen på nytt.
- Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må du sette opp tilkoblingen på nytt. Trykk på og hold inne Wi-Fi-knappen på lydplanken i 8 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

WPS-modus

Hvis ruterer har Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du sette opp tilkoblingen uten å oppgi passord.

- 1 Trykk og hold inne kalibreringsknappen i 4 sekunder. Du vil høre en pipelyd, og Wi-Fi-LED-lampen begynner å blinke dobbelt.
- 2 Trykk WPS -knappen på ruterer din. Knappen er vanligvis merket med denne WPS-logoen.
- 3 Følg anvisningene i Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi for å starte sammenkoblingen.



Merk

- WPS er ikke en standardfunksjon på alle ruterer. Hvis ruterer din ikke har WPS, må du bruke standard Wi-Fi-oppsett.
- Trykk på (Wi-Fi)-knappen en gang hvis du vil avslutte WPS-modus. Hvis ikke avsluttes den automatisk etter 2 minutter.

4 Slik bruker du produktet


Denne delen hjelper deg med å bruke produktet til å spille av medieinnhold fra alle kilder.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som beskrives i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett dette produktet til riktig kilde for andre enheter.

Sett inn batteriene før du bruker fjernkontrollen.

Skyv for å ta ut batterihusets deksel, sett inn 2 AAA-batterier (1,5 V) med riktig polaritet, og skyv batterihusets deksel tilbake på plass.

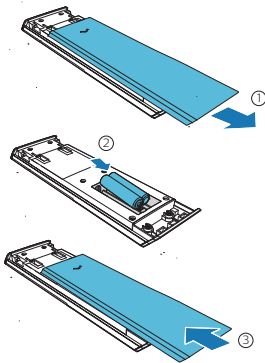

Justere lydstyrken

Trykk på +/- (volum) for å øke eller senke volumnivået.

- Trykk på  for å dempe lyden.
- Trykk en gang til på  eller trykk på +/- (volum) for å få tilbake lyden igjen.

Velg lyd

Denne delen hjelper deg med å velge den ideelle lyden for din video eller musikk.

Forhåndsinnstilte EQ-modi

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer for videoen eller musikken din.

Trykk på  på fjernkontrollen for å velge en forhåndsinnstilt EQ-modus.

- **MOVIE:** Skap en surround-lytteopplevelse. Perfekt til å se film.
- **MUSIC:** Lag tokenals eller flerkanals stereolyd. Ideelt for å lytte til musikk.
- **VOICE:** Lag en lydeffekt som gjør menneskestemmen tydeligere og betydelig bedre å lytte til.
- **SPORT:** Skap en atmosfære som om faktisk så knappen på stadion.
- **CUSTOM:** Tilpass lyden slik du foretrekker den. (kontrolleres i Philips Sound-appen: Settings > Fine Tune).

Justering av bass/diskant

Endre produktets innstillinger for lav frekvens (bass) og høy frekvens (diskant).

Trykk gjentatte ganger på  for å velge **BASS** eller **TREBLE**, og trykk deretter på venstre og høyre navigasjonsknapp for å endre bass- eller diskantnivået.

Endringene utføres i EQ-modiene MOVIE, MUSIC, VOICE og SPORT.

IMAX Enhanced-modus

Trykk gjentatte ganger på  for å velge **IMAX**, og trykk deretter på venstre og høyre navigasjonsknapp for å slå IMAX-modus på eller av.

Modus	Funksjon
Auto	IMAX Enhanced-modus oppdages og aktiveres automatisk.
På	IMAX Enhanced-modus aktiveres også for DTS 5.1-bitstrøm.
Av	Deaktiver IMAX Enhanced-modus for alle bitstrømmer.

Surround-modus (SURR)

Trykk gjentatte ganger på  for å velge **SURR**, og trykk deretter på venstre og høyre navigasjonsknapp for å velge alternativer for surroundmodus.

- **UPMX**: Miksemodus for utjevning av lyden ut til alle høyttalere for innhold med lydkanaler som er lavere enn høyttalerkonfigurasjonen 5.1.2 (B95) eller 7.1.2 (B97). Mikseteknologi fra Dolby eller DTS brukes i henhold til innholdstype.
- **STD**: Standardmodus for originallyd. Høyttalerlyden ut følger lydkanalene i innhold. (Merk: Hvis lydinnholdet er 2.0-kanal, vil bare høyttalerne i venstre og høyre kanal og basshøyttaleren avgi lyd. Bruk UPMIX hvis du ønsker virtuell surround.)
- **A-I**: Medieintelligensfunksjon for Dolby Atmos for hjemmekinolyd brukes til å drive vokalforbedringer og surroundeffekter.

Dynamic Range Control (DRC)

DU kan bruke dynamisk rekkeviddekontroll med Dolby eller DTS-bitstrømmer.

Trykk gjentatte ganger på  for å velge **DRC**, og trykk deretter på venstre og høyre navigasjonsknapp for å slå DRC på, av eller på auto.

Merk

- DRC er ikke tilgjengelig i BT/AUDIO IN/Play-Fi-modus.

Dialogkontroll (DLG CTRL)

Dialogmodus gjør samtaler og vokal tydeligere i filmer, TV-programmer og podkaster, ved å justere produktets tonebalanse.

Trykk gjentatte ganger på  for å velge **DLG CTRL**, og trykk deretter på venstre og høyre navigasjonsknapp for å justere dialognivået. Denne kontrollen støttes bare med DTS:X-strømming.


Synkroniser video og lyd (SYNC)

Hvis lyd og video ikke er synkronisert kan du forsinke lyden slik at den passer til videoen.

Trykk gjentatte ganger på  for å velge **SYNC**, og trykk deretter på venstre og høyre navigasjonsknapp for å synkronisere lyden med bildet.

Dolby Atmos®

I tillegg til horisontal distribuerings av 5-kanalslyd har dette produktet også innebygde Dolby Atmos-aktiverte høyttalere som ekstralydkanaler for å distribuere lyd i høyden, som gir kraftig 3D-lyd og bedre kvalitet.

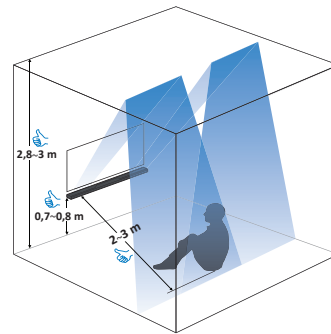

Optimalt oppsett for Dolby Atmos-lyd

- Plasser dette produktet i 0,7 m – 0,8 m høyde.
- Takhøyden er 2,8 m – 3 m.
- Lytteavstanden fra produktet er 2 m – 3 m.
- Taket er ikke laget av lydisolerende materiale.
- Helst ingen utstikkende gjenstander (som f.eks. lys og dekorasjoner) i taket.

Dolby Atmos® er bare tilgjengelig i HDMI-modus. Se "Koble til TV" for nærmere informasjon om tilkoblingen. Du oppnår de beste Dolby Atmos-effektene med følgende to bruksmåter:

Fra Blu-ray-spilleren:

- Film med Dolby Atmos.
- Blu-ray-spilleren din kan kobles til dette produktet via en **HDMI IN 1/2**-kontakt.
- Aktiver bitstrøm/rålydformat for HDMI-lyd ut på Blu-ray-spilleren.
- En høyhastighets HDMI-kabel.

Fra TV-en:

- Film med Dolby Atmos.
- TV-en din støtter Dolby Atmos bitstrøm/rålyd ut.
- TV-en din kan kobles til dette produktet via en **HDMI OUT** -kobling.
- En høyhastighets HDMI-kabel.



Merk

- Den fullstendige Dolby Atmos-opplevelsen får du bare når lydplanken er koblet til kilden via en HDMI 2.0-kabel.
- Lydplanken fortsetter å virke når den er koblet til på andre måter (for eksempel gjennom en digital optisk kabel), men disse har ikke støtte for alle Dolby-funksjonene. For å sikre full Dolby-støtte anbefales det på det sterkeste at du kobler til via HDMI.

Nyt Dolby Atmos-lyden

Trykk på  **Dolby Atmos** for å velge surroundeffektnivået i høyden som passer best til dine personlige preferanser og i henhold til omgivelsene dine.

- **ATMOS 00**: minimal høydeeffekt.
- **ATMOS 01**: liten høydeeffekt.
- **ATMOS 02**: middels høydeeffekt.
- **ATMOS 03**: stor høydeeffekt.



Merk

- For ikke-HDMI-tilkoblinger (for eksempel ved bruk av Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN) genereres bare begrensede surroundeffekter i høyden.

Spille lyd via Bluetooth

Gjennom Bluetooth kobler du dette produktet til en Bluetooth-enhet (f.eks. en iPhone, iPad, Android-telefon eller Android-nettbrett), så kan du lytte til lydfiler som er lagret på enheten gjennom dette produktets høyttalere.



Merk

- Den maksimale funksjonelle rekkevidden mellom dette produktet og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter.
 - Musikkstrømmer kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel vegger, metallhus som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.
 - Hvis du vil koble produktet til en annen Bluetooth-enhet, må du først avbryte den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen.
- 1 Trykk gjentatte ganger på kildeknappen for å sette hovedenheten i Bluetooth-modus, og vent til displayet viser **BT PAIR** for å starte operasjonen.
 - 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, søker etter og velger "**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**" for å starte tilkoblingen.
 - » Når Bluetooth-tilkoblingen er utført, vises **BT CONNECTED** på displaypanelet.
 - » Hvis tilkoblingen ikke lykkes, vises **BT PAIR** på displaypanelet.
 - 3 Velg og spill lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
 - 4 Velg en annen kilde for å avslutte Bluetooth.

MP3-spiller

Koble til MP3-spilleren for å spille lydfiler eller musikk.

Dette trenger du

- En MP3-spiller.
- En 3,5 mm stereolydkabel

- 1 Bruk den 3,5 mm store stereolydkabelen til å koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på produktet.
- 2 Trykk gjentatte ganger på kildeknappen til **AUDIO IN** vises på displaypanelet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

Flerroms Play-Fi

Med innebygget Play-Fi kan lydplanken synkronisere eller grupperes med flere Play-Fi-aktiverte høyttalere for musikkavspilling i flere rom. Da kan du lytte til den samme sangen i alle rom i huset, eller ulike sanger i ulike definerte soner. Alle disse kontrolleres av Philips Sound-appen. Kilden settes til Play-Fi så lenge lydplanken er valgt i appen.

Se avsnittet "Wi-Fi (trådløs drift) for informasjon om hvordan du laster ned Philips Sound-appen. Gå til play-fi.com for å lese mer om bruk av Play-Fi.

Chromecast (lyd) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Lydplanken har innebygde bakgrunnstjenester som støtter Chromecast (lyd), AirPlay2 og Alexa 3PDA. Når Wi-Fi er tilkoblet kan du strøme lyd fra tilhørende enheter/apper når som helst. Kilden byttes automatisk når en type strømming oppdages.

Lytte til Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din som en fjernkontroll for Spotify, gå til spotify.com/connect for å se hvordan du gjør det.

5 Innstillinger

Juster høyttalernivået

Trykk gjentatte ganger på **⚙** for å gå til innstillingsmenyen, velg høyttalerne nedenfor og trykk på venstre og høyre navigasjonsknapp for å justere høyttalernivået.

- **SUB** (basshøyttaler)
- **CTR XX** (senterhøyttaler)
- **SIDE L XX** (venstre sidehøyttaler)
- **SIDE R XX** (høyre sidehøyttaler)

Stille inn lysstyrke

Trykk gjentatte ganger på **⚙** for å gå til innstillingsmenyen, velg **DIM** og trykk på venstre og høyre navigasjonsknapper for å justere lysstyrkenivået på produktets displaypanel.

- **HIGH** (høy)
- **MID** (middels)
- **LOW** (lav)

Display automatisk av

Trykk gjentatte ganger på **⚙** for å gå til innstillingsmenyen, velg **DISP** og trykk på høyre og venstre navigasjonsknapp for å velge **DISP ON** eller **DISP OFF**.

Automatisk ventemodus

Når du spiller av media fra en tilkoblet enhet, går dette produktet automatisk over i ventemodus hvis:

- du ikke trykker på en kildeknapp i 15 minutter, og
- ingen lyd- eller bildeavspilling fra en tilkoblet enhet oppdages.

Bruke fabrikkinnstillinger

Hvis produktet ikke reagerer, kan du tilbakestille det til fabrikkinnstillingene som ble programmert på fabrikken.

I standbymodus trykker du på og holder inne **VOL +/-** på hovedenheten samtidig i 8 sekunder til **RESET** vises på displaypanelet.

Når tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger er fullført slår produktet seg automatisk av og starter på nytt.

6 Oppdatere programvare

For å få de beste funksjonene og best mulig brukerstøtte må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Oppdatere programvare via Wi-Fi

To av delene i dette produktet kan oppdateres via Wi-Fi og Philips Sound-appen.


- 1 Play-Fi-system
- 2 Lydsystem (fastvare) – håndterer alle kontroll- og lydfunksjoner

Play-Fi-system

Denne delen kan oppdateres direkte fra Philips Sound-appen. Når produktet er koblet til appen, vil det sjekke og be om oppdatering hvis en nyere programvareversjon er tilgjengelig. Følg trinnene på skjermen for å fullføre oppdateringen. Det gjøres trådløst, og det tar under 10 minutter å oppdatere med normal nettverkstilstand.

Lydsystem (fastvare)

Denne delen kan oppdateres via spesialverktøyet (PS Fine Tune) som du finner i innstillingsmenyen på Philips Sound-appen (settings>Fine Tune/ Update Firmware). Når oppdateringen er tilgjengelig, vises nedlastingsikonet (se det 2. skjermbildet fra appen nedenfor). Følg trinnene som vises på skjermen for å fullføre oppdateringen.

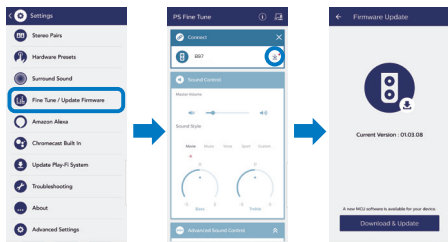

Forsiktig

- Under oppdateringen må smarttelefonen være slått på og forbli i oppdateringsskjermen til hele prosessen er fullført.
- Det kan ta 10-30 minutter, så pass på å oppdatere i en tidsperiode der du ikke har tenkt å bruke produktet.

Oppdater via USB



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller ta ut USB-minnepinnen mens programvareoppdateringen pågår, da det kan skade produktet.
- Oppgraderingen kan ta omtrent 8 minutter.

- 1 Sjekk om en nyere programvareversjon er utgitt på www.philips.com/support.
 - » Søk etter modellen din og klikk på "Software and drivers" (programvare og drivere).
- 2 Last ned programvaren til en USB-flashstasjon.
 - » Pakk opp den nedlastede filen og sjekk at den oppakkede mappen heter "update.zip".
 - » Legg "update.zip"-mappen i rotmappen.
- 3 Når produktet er slått på, setter du USB-minnepinnen inn i produktets **USB**-port.
- 4 Trykk på og hold inne  og **VOL+** samtidig i 3 sekunder, eller velg **UPGRADE** fra innstillingsmenyen.
 - » "**FW UPG**" (oppgradering av fastvare) vises i displaypanelet.
- 5 Vent til oppgraderingen er fullført.
 - » Hvis oppgraderingen er fullført, vil produktet slå seg av og på igjen automatisk.

7 Veggmontere produktet

Før du fester produktet på veggen, må du lese alle sikkerhetsforanstaltningene. (se "Sikkerhet")

Veggmontering av hovedenheten




Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Fest veggfestet på en vegg som kan støtte den kombinerte vekten av produktet og veggfestet.
- Ikke fjern de fire gummifottene under hovedenheten ved veggmontering, da det ikke vil være mulig å feste dem igjen etterpå.


Skruelengde/-diameter

Bruk skruer med passende lengde og diameter for typen veggfeste du bruker til dette produktet.

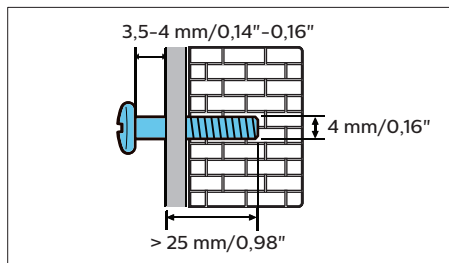


Se illustrasjonene nedenfor for informasjon om hvordan produktet kan veggmonteres.

- 1 Bor 2 hull i veggen. Bruk den medfølgende papirmalen til å merke av 2 hull på veggen, og skru deretter 2 passende skruer i hullene.
- 2 Fest veggbraketten på veggen ved hjelp av pluggene og skruene.
- 3 Hekt dette produktet på veggbraketten.

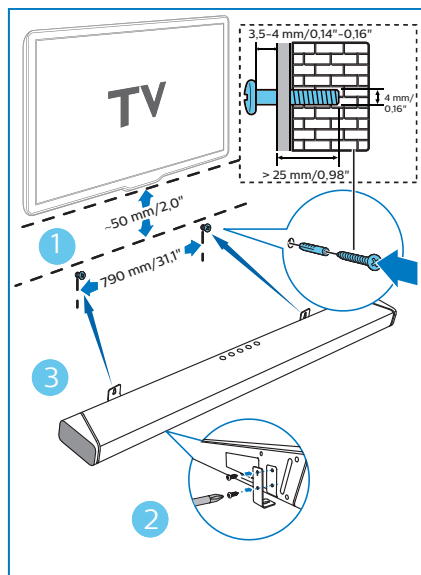

Monter de avtakbare trådløse surroundhøytalerne (valgfritt)

De avtagbare trådløse surroundhøytalerne kan festes på veggen med den medfølgende festebraketten eller heves ved hjelp av stativ (medfølger ikke).

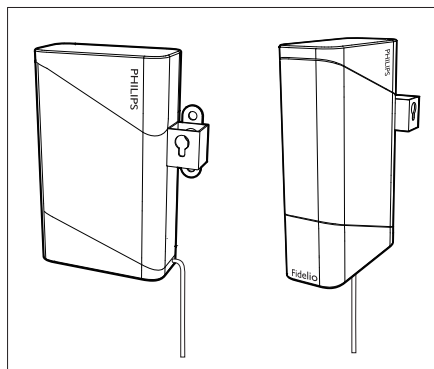

8 Produktspesifikasjoner



Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
888 W MAX / 450 W RMS (1 %THD)
- Frekvensrespons (hovedenhet):
150 Hz–20 kHz
- Frekvensrespons (basshøytaler):
35 Hz–150 Hz
- Signal-til-lyd-ratio:
> 65 db(CCIR) / (A-vektet)

Lyd

- S/PDIF Digital lydinngang:
- Optisk: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profil: A2DP
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Frekvensbånd/utgangseffekt:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Frekvensbånd: 2,412 – 2,472 GHz,
5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz,
5,745 – 5,825 GHz
- Sendt radiofrekvensseffekt:
WiFi 2,4 G: 17,6 dBm; WiFi 5 G: 16,38 dBm;
WiFi 5,8 G: 8,07 dBm

Hovedenhet

- Strømforsyning: Modell (Philips-merket vekselstrømadapter): NSA120EC-19063200
- Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
- Utgang: 19 V $\overline{\text{---}}$ 6,32 A
- Strømforbruk: 25 W
- Strømforbruk i stasndbmodus: < 0,5 W

- Lydkanal: 7.1.2
- Innebygde høyttalere:
- Sentral: 2 fulltone-elementer av typen racetrack
- Fronthøytaler 4 fulltone-elementer + 2 diskantthøytalere
- Up-firing: 2 fulltone-elementer
- Side-firing: 2 diskantthøytalere
- Bak: 2 fulltone-elementer av typen racetrack (trådløse) + 2 diskantthøytalere
- Mål (B x H x D): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Vekt: 5,97 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

Basshøytaler

- Strømforsyning: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Strømforbruk: 20 W
- Strømforbruk i stasndbmodus: < 0,5 W
- Høytalerdriver: 1 x 8" basshøytaler
- Impedans: 3 ohm
- Mål (B x H x D): 230 x 400 x 407 mm
- Vekt: 9,6 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

Lydkodekformat

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optisk: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt! Aldri fjern kassen til dette produktet.

Aldri prøv å reparere produktet selv hvis du vil holde garantien gyldig. Hvis du støter på problemer når du bruker dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på hovedenheten fungerer ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra lydplankens høyttaler.

- Koble lydkabelen fra lydplanken til TV-en din eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en separat lydtilkobling når:
 - lydplanken og TV har forbindelse via HDMI ARC-forbindelse, eller
 - en enhet er koblet til HDMI IN-kontakten på lydplanken din.
- Velg riktig lydingang på fjernkontrollen.
- Sjekk at lyden fra lydplanken ikke er dempet.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene (se "Bruk fabrikkinnstillinger").

Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble basshøyttaleren manuelt til hovedenheten (se "Sammenkobling med basshøyttaleren").

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en gjennom dette produktet, må du sørge for at TV-en er dempet.

Lyd og video er ikke synkronisert.

- Trykk på  for å synkronisere lyden med videoen.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for lydplanken.
- Du har ikke aktivert enhetens Bluetooth-funksjon. Sjekk enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig koblet til. Koble til enheten riktig.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten og prøv igjen.

Lydkvaliteten på avspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere lydplanken eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.

- Sjekk WLAN-nettverkets tilgjengelighet på ruter.
- Plasser Wi-Fi-ruter nærere dette produktet.
- Forsikre deg om at passordet er riktig.
- Kontroller WLAN-funksjonen eller start modemmet og Wi-Fi-ruter på nytt.

Dolby Atmos

Oppnår ikke høykvalitets Dolby Atmos-effekter.

- For ikke-HDMI-tilkoblinger (for eksempel ved bruk av Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN) genereres begrensede surroundeffekter. Se avsnittet "Dolby Atmos" om hvordan du oppnår best mulige Dolby Atmos-effekter.

Play-Fi

Kan ikke oppdage Play-Fi-støttede enheter fra appen.

- Forsikre deg om at enheten er koblet til Wi-Fi.

Kan ikke spille av Play-Fi-musikk.

- Enkelte nettverkstjenester eller innhold som er tilgjengelig via enheten vil kunne bli utilgjengelig hvis tjenesteleverandøren innstiller tjenesten.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt upublisert materiale
Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Med enerett.



Produsert under lisens fra IMAX Corporation. IMAX® er et registrert varemerke som tilhører IMAX Corporation i USA og/eller andre land. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og/eller andre land.

© DTS, Inc. Med enerett.



Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen, DTS:X, og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og/eller andre land.

© DTS, Inc. Med enerett.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS-, Play-Fi- og DTS Play-Fi-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og andre land.

2020 DTS, Inc. MED ENERETT.



Det kreves iOS 11.4 eller nyere for å kontrollere denne høyttaleren, som tillater AirPlay 2. Bruk av merket for "Works with Apple" betyr at et tilbehør er utformet for å fungere spesielt med teknologien som identifiseres med merket, og er sertifisert av utvikleren til å møte Apples standarder for ytelse.

Apple® og AirPlay® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.



De adopterte varemerkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



Logoen Wi-Fi CERTIFIED™ er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



Chromecast er et varemerke som tilhører Google Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

2020 © Philips og Philips Shield-emblemet er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V. og brukes med lisens. Dette produktet er produsert av og selges under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

