

Unter www.philips.com/welcome können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten

CD445



DE Digitales Schnurlos-Telefon



Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Jedes Mobilteil vor der Benutzung 24 Stunden aufladen.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	3	5	Weitere Funktionen	
1.1	Stromversorgung	3		Ihres Telefons	16
1.2	Konformität	3	5.1	Während eines Gespräches	16
1.3	Recycling und Entsorgung	3	5.1.1	Mikrofon stummschalten / wieder aktivieren	16
2	Ihr Telefon	5	5.1.2	Hörerlautstärke einstellen	16
2.1	Verpackungsinhalt	5	5.1.3	Lautsprecher einschalten	16
2.2.1	Mobilteil	6	5.2	Telefonbuch	16
2.2.2	Displaysymbole auf dem Mobilteil	8	5.2.1	Nummer im Telefonbuch speichern	17
2.2.3	Basisstation	9	5.2.2	Telefonbuch anzeigen	17
3	Inbetriebnahme	10	5.2.3	Telefonbucheintrag ändern	17
3.1	Basisstation anschließen	10	5.2.4	Einzelnen Telefonbucheintrag löschen	17
3.2	Akkus einsetzen	10	5.2.5	Alle Telefonbucheinträge löschen	18
3.3	Mobilteil in die Ladeschale stellen	11	5.2.6	Direktspeicher belegen	18
3.4	Telefon konfigurieren	11	5.2.7	Telefonbuch übertragen	18
3.5	Mobilteil aus- / einschalten	11	5.3	Anrufliste	18
4	Telefonieren	12	5.3.1	Anrufliste aufrufen	19
4.1	Anrufen	12	5.3.2	Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern	19
4.1.1	Vorbereitete Wahl	12	5.3.3	Einzelnen Anruflisteneintrag löschen	19
4.1.2	Direkte Wahl	12	5.3.4	Komplette Anrufliste löschen	19
4.1.3	Mit der Anrufliste anrufen	12	5.4	Wahlwiederholungsliste	19
4.1.4	Mit dem Telefonbuch anrufen	12	5.4.1	Wahlwiederholungsliste aufrufen	19
4.1.5	Mit der Wahlwiederholungsliste anrufen	12	5.4.2	Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	19
4.1.6	Gesprächsdaueranzeige	13	5.4.3	Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen	20
4.2	Gespräch annehmen	13	5.4.4	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen	20
4.3	Gespräch im Freisprechmodus annehmen	13	5.5	Uhr und Wecker	20
4.4	Gespräch beenden	13	5.5.1	Uhrzeit einstellen	20
4.5	R-Funktion	13	5.5.2	Wecker einstellen	20
4.5.1	Zweite Rufnummer wählen	13	5.5.3	Weckalarmton einstellen	20
4.5.2	Zweites Gespräch annehmen	13	5.5.4	Datum- und Uhrzeitformat einstellen	21
4.6	Internruf	14	5.6	Persönliche Einstellungen	21
4.6.1	Anderes Mobilteil anrufen	14	5.6.1	Mobilteil-Töne	21
4.6.2	Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden	14	5.6.2	Kontrast einstellen	22
4.6.3	Dreierkonferenz	14	5.6.3	Mobilteil umbenennen	22
4.6.4	Rufnummernübermittlung (CLIP)	15	5.6.4	Automatische Gesprächsannahme einstellen	23
4.6.5	Anklopfen	15	5.6.5	Automatisches Auflegen einstellen	23
4.7	Mobilteil(e) suchen (Paging)	15	5.6.6	Menüsprache einstellen	23
4.8	Anforderungen des GAP-Standards	15	5.6.7	Bedienfeld- und Display-Beleuchtung ein- / ausschalten	23
4.9	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF")	15			

5.7	Erweiterte Einstellungen	23	9	Häufig gestellte Fragen	42
5.7.1	Flashsignaldauer einstellen	23			
5.7.2	Wahlverfahren einstellen	24	10	Stichwortverzeichnis	44
5.7.3	Anrufsperr	24			
5.7.4	Babyruf	25			
5.7.5	Basisstation manuell auswählen	25			
5.7.6	Zusätzliches Mobilteil anmelden	25			
5.7.7	Mobilteil abmelden	26			
5.7.8	PIN-Code ändern	26			
5.7.9	Standardeinstellungen wiederherstellen	26			
5.7.10	Vorwahlnummer einstellen	26			
5.7.11	Land einstellen	27			
5.7.12	Konferenz-Modus ein- / ausschalten	27			
5.8	Netzdienste	27			
5.8.1	Rufumleitung	27			
5.8.2	Sprachbox / Anrufbeantworter im Netz	28			
5.8.3	Informationsdienste vom Netzanbieter	29			
5.8.4	Rückruf	29			
5.8.5	Rückruf deaktivieren	29			
5.8.6	Identität verbergen / Rufnummern- übermittlung unterdrücken	30			
5.8.7	Nachrichten(Voicemail)-Symbol ausschalten	30			
5.9	Text- und Zifferneingaben	30			
5.9.1	Text und Ziffern eingeben	30			
5.9.2	Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben	31			
6	Anrufbeantworter	32			
6.1	Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation	32			
6.2	Anrufbeantworter ein- / ausschalten	32			
6.3	Anrufbeantworter ausschalten	33			
6.4	Neue und alte Nachrichten anhören	33			
6.5	Alle Nachrichten löschen	34			
6.6	Anrufbeantworter-Einstellungen	34			
6.6.1	Anrufbeantworter-Modus einstellen	34			
6.6.2	Anzahl Rufzeichen einstellen	36			
6.6.3	Hinweiston einstellen	36			
6.6.4	Fernabfrage	36			
6.6.5	Mithören auf dem Mobilteil	37			
6.6.6	Mithören auf der Basisstation	37			
7	Standardeinstellungen	38			
8	Menüstruktur	39			

1 Wichtige Informationen

Nehmen Sie sich vor der Benutzung des CD445 etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise für die Bedienung Ihres neuen Telefons.

1.1 Stromversorgung

- Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine 220-240 Volt Stromversorgung vorgesehen. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.
- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Die Basisstation / Ladeschale kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die in der Nähe des Gerätes ist.

Achtung

- Die Ladekontakte der Ladeschale und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.
- Halten Sie die Ladeschale von Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten und von Philips empfohlenen Akkutypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.
- Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.
- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

1.2 Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.


1.3 Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit nachfolgendem Symbol gekennzeichnet sind.



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und Zubehörteile) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Anweisungen für die Entsorgung von Batterien / Akkus:



Batterien / Akkus dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterial:

Philips hat die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter:
www.philips.com/welcome.


2.1 Verpackungsinhalt




Mobilteil



Basisstation

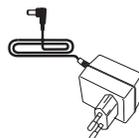

Netzadapter



Telefonkabel



2 wiederaufladbare
Akkus AAA



Kurzbedienungs-
anleitung



Bedienungsanleitung



Garantieheft


Hinweis

In der Verpackung kann ein Telefonadapter enthalten sein. Falls Sie für Ihren Telefonanschluss einen Adapter benötigen, schließen Sie erst den Adapter am Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlussdose.

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzadapter sowie zusätzliche Akkus.

2.2 Bedienelemente des Telefons

2.2.1 Mobilteil

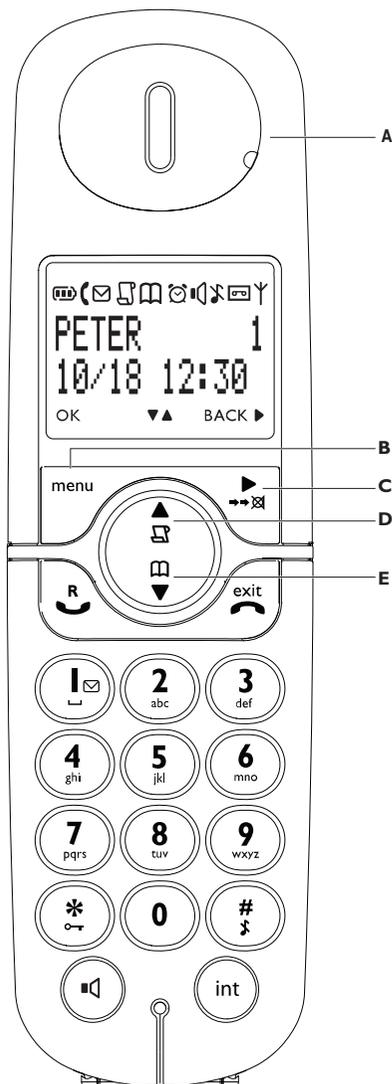

A Ereignis-Anzeige

AUS: Keine neuen Ereignisse
BLINKT ROT: Neue Ereignisse (z.B.: ein verpasster Anruf, wenn Sie die Rufnummern-übermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.)

B Menü- / OK-Taste

Im Ruhemodus: Hauptmenü aufrufen
Im Menü-Modus: Funktion auswählen, die direkt über der Taste auf dem Display angezeigt ist

C Wahlwiederholungs- / Stumm- / Weiter-Taste

Im Ruhemodus: Wahlwiederholungsliste aufrufen

Im Ruhemodus: Wenn das Nachrichten(Voicemail)-Symbol leuchtet, die Taste lang gedrückt halten, um das Symbol auszuschalten.

Im Texteingabemodus / bei der vorbereiteten Wahl: Kurz drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen

Im Texteingabemodus / bei der vorbereiteten Wahl: Lange drücken, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen

Während eines Gesprächs: Das Mikrofon stummschalten

Im Menü-Modus: Zur vorherigen Menüebene zurückgehen

D Anrufliste / Nach oben scrollen

Im Ruhemodus: Anrufliste aufrufen

Im Menü-Modus: In der Menü-Liste nach oben scrollen

Während der Anzeige des Telefonbuchs / der Anruf- / Wahlwiederholungsliste: In den Einträgen nach oben scrollen

Während eines Gesprächs: Die Hörerlautstärke erhöhen

Im Texteingabemodus: Vorheriges Zeichen / vorherige Ziffer ansteuern

E Telefonbuch / Nach unten scrollen


Im Ruhemodus: Telefonbuch aufrufen

Im Menü-Modus: In der Menü-Liste nach unten scrollen

Während der Anzeige des Telefonbuchs / der Anruf- / Wahlwiederholungsliste: In den Einträgen nach unten scrollen

Während eines Gesprächs: Die Hörerlautstärke vermindern

Im Texteingabemodus: Nächstes Zeichen / nächste Ziffer ansteuern

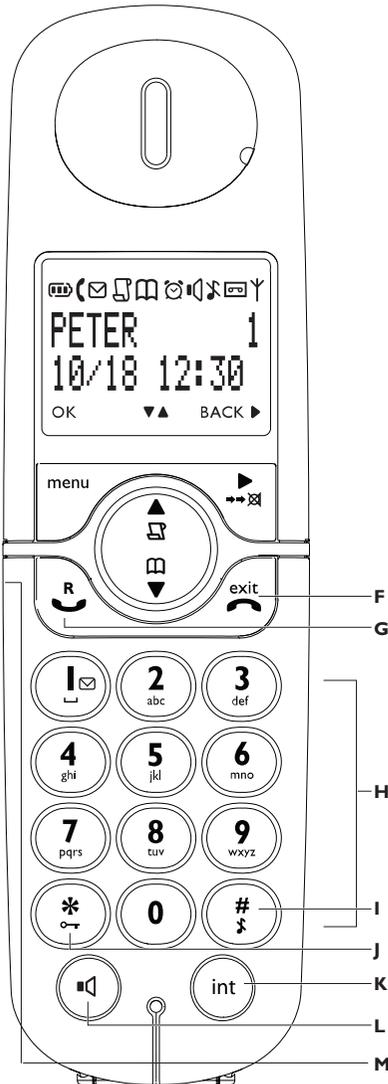

F Auflegen- / Beenden-Taste

Im Ruhemodus: Ca. 5 Sekunden drücken, um das Mobilteil auszuschalten. Dann kurz drücken, um das Mobilteil wieder einzuschalten.

Im Ruhemodus: Wenn das Nachrichten(Voicemail)-Symbol leuchtet, die Taste lang gedrückt halten, um das Symbol auszuschalten.

Im Menü-Modus: Lange drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus; kurz drücken für die Rückkehr zum vorherigen Menü.

Während einer Verbindung: Gespräch beenden

G Telefonieren- / R-Taste

Im Ruhemodus: Externes oder internes Gespräch annehmen

Während einer Verbindung: R-Funktion einfügen für Netzanbieterdienste

H Alphanumerisches Tastenfeld

I Raute-Taste

Im Ruhemodus / bei Rufnummernwahl: Kurz drücken, um das Rautezeichen # einzufügen

Im Ruhemodus: Lange drücken, um den Rufton auszuschalten

Bei der Rufnummernwahl: Lange drücken für die Eingabe einer Wahlpause

Im Texteingabemodus: Kurz drücken, um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten

J Stern-Taste

Im Ruhemodus / bei Rufnummernwahl: Kurz drücken, um das Sternzeichen * einzufügen

Im Ruhemodus: Lange drücken, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten

K Weiterverbinden / Internruf /

Konferenz

Im Ruhemodus: Kurz drücken, um ein internes Gespräch einzuleiten

Während eines externen Gespräches: Kurz drücken, um eine interne Rufnummer zu wählen oder, um zwischen dem internen und externen Gesprächsteilnehmer hin- und herzuschalten

Lange drücken, um ein Konferenzgespräch mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen

L Lautsprecher-Taste

Während eines Gespräches: Den Lautsprecher ein- / ausschalten


M Kopfhörer-Buchse (landesabhängig)

Telefonieren im Freisprechmodus über den Kopfhörer, indem Sie den Kopfhörer einfach an der Kopfhörer-Buchse anschließen.

2.2.2 Displaysymbole auf dem Mobilteil

	<p>Zeigt den Akkuladezustand an:</p> <ul style="list-style-type: none">  die Akkus sind vollständig entladen  die Akkus sind fast leer  die Akkus sind halb leer  die Akkus sind komplett aufgeladen <p>Während des Akkuladevorgangs bewegen sich die Balken im Akkusymbol.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn die Leitung belegt ist. Blinkt bei einem ankommenden Ruf.</p>
	<p>Blinkt, wenn neue, noch nicht angehörte Nachrichten (Voicemails) vorliegen.</p>
	<p>Die Anrufliste steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Leuchtet konstant beim Blättern in der Anrufliste. Blinkt, wenn verpasste Anrufe vorliegen (Bedingung: Sie haben die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt).</p>
	<p>Leuchtet konstant beim Blättern im Telefonbuch.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Weckalarm aktiviert ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Lautsprecher aktiviert ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Rufton ausgeschaltet ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn das Mobilteil angemeldet und im Bereich der Basisstation ist. Blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite ist und nach der Basisstation sucht.</p>

2.2.3 Basisstation

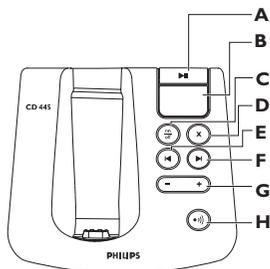

A Stopp- / Wiedergabe-Taste

Wiedergabe der Nachricht(en) (die erste aufgenommene Nachricht wird zuerst abgespielt).

Nachrichtenwiedergabe stoppen.

B Anzeige der Anzahl der Nachrichten

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist:

-- konstant: Zeigt an, dass der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

FU und -- blinkt alternierend: Der Anrufbeantworterspeicher ist voll.

09 und -- blinkt alternierend: Es sind neue Nachrichten vorhanden (z.B. insgesamt 09 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter).

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist:

00 konstant: Es sind keine Nachrichten vorhanden.

02 Blinkt: Es liegen neue Nachrichten vor (z.B. zwei neue Nachrichten oder eine neue und eine alte Nachricht).

02 konstant: Anzeige der Anzahl alter Nachrichten (z.B. zwei alte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter).

03 leuchtet ca. eine Sekunde auf: Die Basisstation-Lautsprecherlautstärke ist auf Stufe 3 eingestellt (es stehen insgesamt sechs Lautsprecherlautstärkestufen von 00 bis 05 für die Basisstation zur Verfügung; in der Einstellung 00 ist der Lautsprecher ausgeschaltet und 05 ist die höchste Lautsprecherlautstärke).

Ro konstant: Der Anrufbeantwortermodus "Nur Anrufbeantworter" ist aktiviert.

PI konstant: Der Ansagetext für "Anrufbeantworter + Aufnehmen" wird abgespielt.

P2 konstant: Der Ansagetext für "Nur Anrufbeantworter" wird abgespielt.

rE konstant: Der Anrufbeantworter nimmt gerade eine neue Nachricht auf.

rA konstant: Blinkt während der Fernabfrage.

C Anrufbeantworter EIN- / AUS-Taste

Den Anrufbeantworter ein- oder ausschalten.

D Lösch-Taste

Die aktuelle Nachricht während der Wiedergabe löschen.

Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter zu löschen.

Hinweis

Noch nicht angehörte Nachrichten werden nicht gelöscht.

E Zurück-Taste

Während der Nachrichtenwiedergabe innerhalb einer Sekunde drücken, um zur vorherigen Nachricht zurückzugehen.

Während der Nachrichtenwiedergabe nach ca. einer Sekunde drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.

F Vorwärts-Taste

Während der Nachrichtenwiedergabe zur nächsten Nachricht springen.

G + / - Taste

Während der Nachrichtenwiedergabe die Lautsprecherlautstärke erhöhen (+) oder vermindern (-).

H Page-Taste (Mobilteil suchen)

Kurz drücken: Mobilteil(e) suchen.

Ca. 3 Sekunden gedrückt halten: Anmeldevorgang starten.

3 Inbetriebnahme

3.1 Basisstation anschließen

⚠ Vorsicht

Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von Metalltüren, Metallschränken, Heizkörpern oder anderen, elektrischen Geräten auf. Dadurch können Reichweite und Tonqualität beeinträchtigt werden. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Funkverbindung zur Basisstation ebenfalls eingeschränkt werden.


⚠ Achtung

Sobald der Netzadapter an der Basisstation und an der Stromversorgung angeschlossen ist, wird das Gerät mit Strom versorgt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.


Schließen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel richtig an, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden. Sonst erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.


- 1 Schließen Sie den Stecker des Netzadapters an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation an.

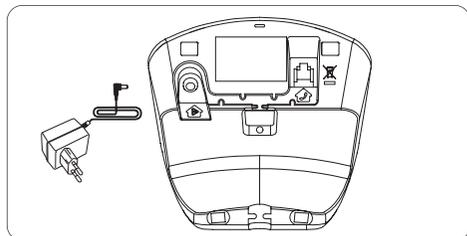

- 2 Schließen Sie den Stecker des Telefonkabels an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation an.

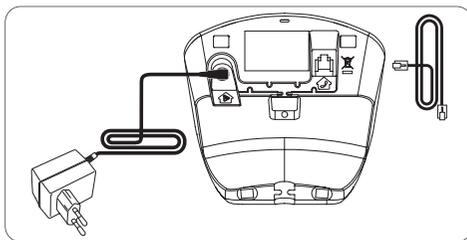

- 3 Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in eine Telefonanschlussdose und den Netzadapter in eine Steckdose.

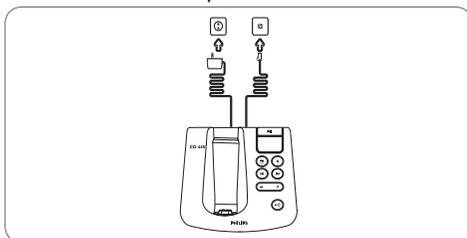


ⓘ Hinweis

Der Telefonadapter ist möglicherweise nicht am Telefonkabel angeschlossen. Falls Sie für Ihren Telefonanschluss einen Adapter benötigen, schließen Sie erst den Adapter am Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlussdose.

3.2 Akkus einsetzen

Ihr CD445 wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus geliefert. Vor der Benutzung müssen die Akkus in das Mobilteil eingesetzt und komplett aufgeladen werden.

- 1 Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.

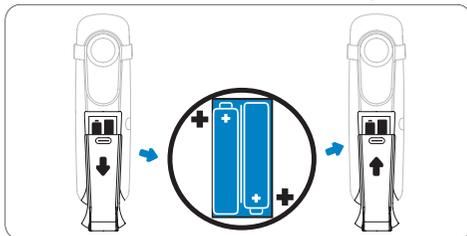

- 2 Setzen Sie die Akkus gemäß den Angaben im Akkufach ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung.

3.3 Mobilteil in die Ladeschale stellen

Bei vollständig aufgeladenen Akkus beträgt die Gesamtgesprächsdauer ca. 12 Stunden und die Akkuleistung im Bereitschaftsmodus ca. 150 Stunden.

- 1 Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation.
- 2 Lassen Sie das Mobilteil in der Ladeschale, bis die Akkus komplett aufgeladen sind.
- 3 Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, wird das Symbol  angezeigt.

3.4 Telefon konfigurieren

Die **WILLKOMMEN**-Anzeige ist landesabhängig und erscheint nicht generell bei der Erstinbetriebnahme. Wenn diese Anzeige nicht erscheint, brauchen Sie Ihren Ländercode nicht auszuwählen, dann ist Ihr Telefon bereits konfiguriert.

Andernfalls muss Ihr Telefon vor der Benutzung auf das Land abgestimmt werden, in dem es betrieben wird. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint die **WILLKOMMEN**-Anzeige. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um Ihr Telefon zu konfigurieren:

- 1 Drücken Sie auf , um die Länderauswahlliste anzuzeigen.
- Die verfügbaren Länder werden auf dem Display angezeigt.

Hinweis

Wenn die Taste  gedrückt wird, erscheint erneut die **WILLKOMMEN**-Anzeige.

- 2 Wählen Sie mit /  Ihr Land aus.
 - 3 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .
- Die Einstellungen Ihres Telefons werden jetzt gemäß dem ausgewählten Land konfiguriert, anschließend erscheint die Ruhemodusanzeige.

Hinweis

Nach Auswahl des Landes werden die netzabhängigen Standardeinstellungen für das entsprechende Land automatisch in Ihrem Telefon eingestellt.

Tipp

Wenn Sie versehentlich ein falsches Land ausgewählt haben oder nachträglich ein anderes Land einstellen möchten, drücken Sie im

Ruhemodus auf , um das Hauptmenü aufzurufen. Geben Sie dann **##**793** ein, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Nach ca. 30 Sekunden, zeigt Ihr Telefon wieder die **WILLKOMMEN**-Anzeige und Sie können nochmals ein Land auswählen.

3.5 Mobilteil aus- / einschalten

Sie können das Mobilteil ausschalten, um die Akkus zu schonen.

- 1 Wenn Sie das Mobilteil ausschalten möchten, halten Sie die Taste  ca. fünf Sekunden gedrückt.
- 2 Zum Wiedereinschalten kurz auf  drücken.

4 Telefonieren

4.1 Anrufen

4.1.1 Vorbereitete Wahl

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein (max. 24-stellig).
 - 2 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

4.1.2 Direkte Wahl

- 1 Drücken Sie auf , um die Leitung zu belegen.
 - 2 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

4.1.3 Mit der Anrufliste anrufen

Die Anrufliste steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Im Ruhemodus:

- 1 Drücken Sie auf , um die Funktion **ANRUFLISTE** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit /  den gewünschten Eintrag aus.

Hinweis

Folgende Angaben können angezeigt werden:

- die Nummer des Anrufers*
 - der Name des Anrufers (wenn er mit dem Telefonbucheintrag übereinstimmt)*
 - **UNBEKANNT**, wenn der Anrufer nicht ermittelt werden konnte**
 - Die Datum- und Uhrzeitangaben sind abhängig vom Netzanbieter
- * CLIP erforderlich, muss beim Netzanbieter beauftragt werden

** Unbekannte Rufnummer, unterdrückte Rufnummernübermittlung.

- 4 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis

Das zuletzt verpasste Gespräch erscheint am Beginn der Anrufliste. Der älteste Eintrag wird automatisch gelöscht sobald der Speicher voll ist.

4.1.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
 - 2 Wählen Sie mit /  den gewünschten Telefonbucheintrag aus.
 - 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

Tipp

Anstatt in den Telefonbucheinträgen mit  oder  zu blättern, können Sie auch den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die alphanumerischen Tasten eingeben. Wenn Sie z.B. die Taste  einmal drücken, werden alle Einträge angezeigt, die mit **A** beginnen. Bei zweimaligem Betätigen der Taste  erscheinen alle Einträge, die mit **B** beginnen.

4.1.5 Mit der Wahlwiederholungsliste anrufen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie die Wahlwiederholungsliste mit  auf.
- Auf dem Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer oder der Name, wenn die Nummer des Gesprächspartners bereits im Telefonbuch gespeichert ist.
- 2 Wählen Sie mit /  den gewünschten Eintrag aus.
 - 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

Tipp

In der Wahlwiederholungsliste werden die zuletzt gewählten 10 Rufnummern gespeichert. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint am Beginn der Liste. Wenn die Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt.

4.1.6 Gesprächsdaueranzeige

Nach Beenden eines Gespräches erscheint die Gesprächsdaueranzeige. Die Gesprächsdauer wird in Minuten und Sekunden angezeigt (MM:SS).

4.2 Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf .

- Die Verbindung ist aufgebaut.

4.3 Gespräch im Freisprechmodus annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf .

- Die Verbindung ist aufgebaut und das Symbol  leuchtet. Sie können mit dem Anrufer sprechen ohne das Mobilteil zu halten.

Achtung

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern, wenn es bei einem ankommenden Gespräch klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert wurde.

Hinweis

Ankommende Gespräche haben Priorität vor anderen Ereignissen. Wenn ein Gespräch ankommt, werden eingeleitete Funktionen, z.B. Einstellen von Funktionen oder Navigieren in den Menü, usw. abgebrochen.

Tipp

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsannahme" aktiviert ist, kann das Gespräch angenommen werden, indem Sie das Mobilteil aus der Basisstation / Ladeschale nehmen.

4.4 Gespräch beenden

Drücken Sie während einer Verbindung auf .

- Die Verbindung wird beendet.

ODER

Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

- Die Verbindung wird beendet.

4.5 R-Funktion

Die Nutzung dieser Funktion ist vertragsabhängig und muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Sie können die R-Funktion verwenden, wenn Sie während einer Verbindung eine zweite Rufnummer wählen oder ein zweites Gespräch annehmen möchten. Die in den Abschnitten 4.5.1 und 4.5.2 angegebenen Bedienschritte können in Abhängigkeit vom Land und vom Netzanbieter unterschiedlich sein. Einzelheiten über die R-Funktion und die damit verbundenen Dienste erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

4.5.1 Zweite Rufnummer wählen

Dieses Leistungsmerkmal muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Mit der R-Funktion können Sie eine zweite Rufnummer wählen oder ein zweites Gespräch annehmen.

Während einer bestehenden Verbindung:

1 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **2. GESPRÄCH**.

3 Drücken Sie auf  für die Wahl der zweiten Rufnummer.

- Das zweite Gespräch wird aufgebaut.

Hinweis

Sie können die Taste  drücken und mit   die Funktionen **MAKELN** oder

KONFERENZ auswählen, wenn Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten oder ein Konferenzgespräch aufbauen möchten.

4.5.2 Zweites Gespräch annehmen

Dieses Leistungsmerkmal muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Wenn während eines Telefonates ein zweites Gespräch ankommt, hören Sie den Anklopftton: Drücken Sie während der Rufnummernübermittlung auf  und auf  , um das zweite Gespräch anzunehmen oder abzuweisen.

Hinweis

Nach der Annahme des zweiten Gespräches können Sie die Taste  drücken und mit   die Funktion **MAKELN** oder

KONFERENZ auswählen, um zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin- und herzuschalten oder, um ein Konferenzgespräch aufzubauen.

Hinweis

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt.

4.6 Internruf

Für die Nutzung dieser Funktion müssen mindestens zwei Mobilteile angemeldet sein. Mit dem Internruf können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.

4.6.1 Anderes Mobilteil anrufen

Im Ruhemodus:

- 1 Drücken Sie auf .
- Die verfügbaren Mobilteile werden auf dem Display angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit  aus.
- 3 Drücken Sie auf  (auf dem anrufenden Mobilteil).
- Das angerufene Mobilteil klingelt.
- 4 Drücken Sie auf , um das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil anzunehmen.
- Die interne Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis

Wenn das angerufene Mobilteil belegt ist, hören Sie das Besetztzeichen.

4.6.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

Während eines externen Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um einen Internruf einzuleiten.
- Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt und das externe Gespräch wird automatisch gehalten.
- 2 Wählen Sie mit  das gewünschte Mobilteil aus.
- 3 Drücken Sie auf , um das ausgewählte Mobilteil anzurufen.
- Das angerufene Mobilteil klingelt.
- 4 Nehmen Sie auf dem angerufenen Mobilteil den Internruf mit  an.

Hinweis

Mit der Taste  können Sie zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).

- 5 Drücken Sie auf dem ersten Mobilteil auf



- Das externe Gespräch wird an das andere Mobilteil weitergeleitet.

4.6.3 Dreierkonferenz

Mit der Funktion "Konferenz" kann eine Dreierkonferenz mit einem externen und zwei internen Teilnehmern (mit dem Internruf) aufgebaut werden. Die drei Gesprächsteilnehmer können miteinander sprechen; diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht beim Netzanbieter beauftragt werden.

Während eines externen Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um einen Internruf einzuleiten.
- Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt und das externe Gespräch wird automatisch gehalten.
- 2 Wählen Sie mit  das gewünschte Mobilteil aus.
- 3 Drücken Sie auf , um das gewünschte Mobilteil anzurufen.
- Das angerufene Mobilteil klingelt.
- 4 Nehmen Sie auf dem angerufenen Mobilteil den Internruf mit  an.

Hinweis

Mit der Taste  können Sie zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herschalten.

- 5 Halten Sie die Taste  auf dem ersten Mobilteil gedrückt.
- Eine Dreierkonferenz wird hergestellt, mit den beiden Mobilteilen und dem externen Teilnehmer.

Während des Konferenzgespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um das externe Gespräch zu halten und das interne Gespräch fortzuführen.
- Das externe Gespräch wird automatisch gehalten.

- 2** Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Dreierkonferenz wieder aufzubauen.

Hinweis

Wenn auf einem Mobilteil das Konferenzgespräch beendet wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Teilnehmer weiterhin verbunden.

4.6.4 Rufnummernübermittlung (CLIP)

Das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, erscheint bei einem ankommenden Ruf die Rufnummer oder der Name des Anrufers auf dem Display des Mobilteils, vorausgesetzt der Anrufer hat die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen möchten oder nicht. Weitere Einzelheiten über die Rufnummernübermittlung erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

4.6.5 Anklopfen

Wenn Sie das Leistungsmerkmal "Anklopfen" bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, hören Sie bei einem zweiten ankommenden Gespräch den Anklopfton im Hörer. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, wird auch die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers angezeigt. Weitere Einzelheiten über die Rufnummernübermittlung erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter. Drücken Sie auf , um das zweite Gespräch anzunehmen.

4.7 Mobilteil(e) suchen (Paging)

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen, indem Sie die Taste  auf der Basisstation drücken. Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln. Sie können den Paging-Ton beenden, indem Sie auf eine der nachfolgenden Tasten auf dem Mobilteil drücken  /  /  /  oder erneut die Taste  an der Basisstation drücken.

4.8 Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Das Mobilteil und die Basisstation CD440/445 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Rufnummern wählen und Gespräche annehmen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie an der Basisstation CD440/445 ein Mobilteil einer anderen Marke einsetzen.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils CD440/445 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung im Abschnitt 5.7.6 angegebenen Bedienschritte aus.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basisstation CD440/445 anzumelden, versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus (siehe Abschnitt 5.7.6), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

4.9 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt viele Endverbraucherprodukte, die normalerweise, wie alle elektronischen Geräte, elektromagnetische Signale senden und empfangen.
2. Ein wesentlicher Grundsatz der Philips Geschäftspolitik ist, dass für Philips-Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, damit eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sichergestellt ist und die zum Zeitpunkt der Produktherstellung geltenden EMF-Standards erfüllt sind.

3. Philips hat die Verpflichtung übernommen Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken verursachen.
4. Philips bestätigt, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung eine absolute Sicherheit für die Benutzung der Philips-Produkte gewährleistet ist; die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden beachtet.
5. Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien frühzeitig in die Produkte zu integrieren.

5 Weitere Funktionen Ihres Telefons

5.1 Während eines Gespräches

Während einer bestehenden Verbindung stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Drücken Sie während des Gespräches auf die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion aufzurufen. Nachfolgende Funktionen stehen zur Verfügung:

5.1.1 Mikrofon stummschalten / wieder aktivieren

Während eines Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf .
 - *Das Mikrofon ist ausgeschaltet und **STUMM EIN** wird angezeigt.*
- 2 Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

5.1.2 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um die aktuelle Hörerlautstärke anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten  /  aus (Stufe 1 bis 5).
 - *Die Hörerlautstärke ist eingestellt und das Telefon zeigt die Anrufanzeige wieder an.*

5.1.3 Lautsprecher einschalten

Während eines Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um den Lautsprecher einzuschalten.

5.2 Telefonbuch

Ihr Telefon kann bis zu 100 Telefonbucheinträge speichern. Für Ihre häufig benutzten Telefonnummern stehen neun Rufnummernspeicher mit direktem Zugriff zur Verfügung. Jede Rufnummer kann maximal 24-stellig sein. Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, verfügt jedes Mobilteil über sein eigenes Telefonbuch.

5.2.1 Nummer im Telefonbuch speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf , um **NEUER EINTR.** auszuwählen.
 - 4 Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).
 - 5 Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben (maximal 24 Ziffern).
 - 6 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (<**KEINE GRUPPE**>, <**GRUPPE A**>, <**GRUPPE B**>, <**GRUPPE C**>).
 - 7 Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
- Sie hören einen Piepton und der Telefonbucheintrag ist gespeichert.

Hinweis

Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, können Sie jeder Anrufergruppe einen speziellen Rufton zuweisen. Sie hören dann den zugewiesenen Gruppenrufton, wenn ein Anrufer aus dieser Gruppe Sie anruft. Sie können auch nachträglich beliebigen Einträgen eine spezielle Anrufergruppe zuweisen.

5.2.2 Telefonbuch anzeigen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie mit  die Funktion **EINTR.ANZEIG.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  den gewünschten Telefonbucheintrag aus.
- 5 Drücken Sie auf , um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

Tipp

Sie können im Ruhemodus mit  das Telefonbuch aufrufen, wählen Sie dann mit  den gewünschten Telefonbucheintrag aus und drücken Sie auf , um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

5.2.3 Telefonbucheintrag ändern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie mit  die Funktion **EINTR.ÄNDERN.**
 - 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  den Eintrag aus, den Sie ändern möchten.
 - 5 Drücken Sie auf .
 - 6 Mit  können Sie zeichenweise löschen, ändern Sie den Namen und drücken Sie auf .
 - 7 Mit  können Sie die Ziffern einzeln löschen, ändern Sie die Nummer und drücken Sie auf .
 - 8 Wählen Sie mit  eine Gruppe aus (<**KEINE GRUPPE**>, <**GRUPPE A**>, <**GRUPPE B**>, <**GRUPPE C**>).
 - 9 Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
- Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Telefonbucheintrag ist aktualisiert.

5.2.4 Einzelnen Telefonbucheintrag löschen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie mit  die Funktion **EINTR.LÖSCHE.**
 - 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  den Eintrag aus, den Sie löschen möchten.
 - 5 Bestätigen Sie mit .
- Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Telefonbucheintrag ist gelöscht.

5.2.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie mit   die Funktion **ALLE LÖSCHEN**.
 - 4 Bestätigen Sie mit .
 - 5 Bestätigen Sie nochmals mit .
- Sie hören einen Piepton und alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.

5.2.6 Direktspeicher belegen

Es können 9 Direktspeicher (Tasten  bis ) mit Rufnummern belegt werden. Wenn Sie dann im Ruhemodus die entsprechende Taste gedrückt halten, wird die gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt. Landesabhängig können die Tasten 1 und 2 bereits mit der Rufnummer für die Sprachbox und mit der Service-Rufnummer Ihres Netzanbieters vorprogrammiert sein. Sind die Tasten 1 und 2 bereits belegt, werden Sie in der Auswahlliste nicht angezeigt. Wenn die Sprachbox-Nummer und die Service-Nummer Ihres Netzanbieters nicht verfügbar sind, werden die Tasten 1 und 2 über der Taste 3 als Direktspeicheroptionen angezeigt, siehe Abschnitte 5.8.2 und 5.8.3 für weitere Einzelheiten.

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie mit   die Funktion **DIREKT.SPEIC.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   einen Speicherplatz aus (TASTE 1 bis TASTE 9).
- 5 Drücken Sie zweimal auf , um die Funktion **HINZUFÜGEN** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   den Telefonbucheintrag aus, den Sie auf diesen Speicherplatz speichern möchten.
- 7 Bestätigen Sie mit .

- Sie hören einen Piepton und der Telefonbucheintrag ist im Direktspeicher der ausgewählten Taste gespeichert.

* Tipp

Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt, wenn Sie die entsprechende Direkttaste gedrückt halten.

5.2.7 Telefonbuch übertragen

Mit dieser Funktion können Sie das Telefonbuch von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil übertragen. Dafür müssen mindestens zwei Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sein.

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um **TELEFONBUCH** auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie mit   die Funktion **ÜBERTRAGUNG**.
 - 4 Drücken Sie auf .
- Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt.

☰ Hinweis

Wenn mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können Sie mit   das gewünschte Mobilteil auswählen.

- 5 Auf dem angerufenen Mobilteil erscheint die Meldung **“KOPIERE VON”**.
 - 6 Um die Telefonbuchübertragung anzunehmen, drücken Sie auf dem angerufenen Mobilteil auf  oder drücken Sie auf , wenn Sie die Telefonbuchübertragung ablehnen möchten.
- Alle Telefonbucheinträge werden an das angerufene Mobilteil übertragen. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird auf beiden Mobilteilen **“BEENDET”** angezeigt.

5.3 Anrufliste

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Ihr Telefon kann bis zu 50 verpasste Anrufe speichern. Das Symbol  und die LED auf dem Mobilteil blinken, um verpasste Anrufe anzuzeigen. Wenn der Anrufer seine Identität nicht unterdrückt hat, wird sein Name (oder

seine Nummer) angezeigt. Die verpassten Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das letzte, verpasste Gespräch erscheint am Beginn der Liste.

5.3.1 Anrufliste aufrufen

- 1 Rufen Sie mit die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **ANRUFLISTE** zu öffnen.
 - *Das letzte, verpasste Gespräch wird angezeigt.*
- 3 Mit den Tasten / können Sie die restlichen Einträge anzeigen.

5.3.2 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **ANRUFLISTE** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag mit / aus.
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **SPEICHERN** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf , um den Namen einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um die Rufnummer des verpassten Gespräches anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern.
- 7 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (<KEINE GRUPPE>, <GRUPPE A>, <GRUPPE B>, <GRUPPE C>).
- 8 Bestätigen Sie mit .
- *Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Anruflisteneintrag ist im Telefonbuch gespeichert.*

5.3.3 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **ANRUFLISTE** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag mit / aus.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **LÖSCHEN**.

- 5 Bestätigen Sie mit .

- *Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Anruflisteneintrag ist gelöscht.*

5.3.4 Komplette Anrufliste löschen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **ANRUFLISTE** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag mit / aus.
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **ALLE LÖSCHEN** auszuwählen.
- 5 Bestätigen Sie mit .
- 6 Bestätigen Sie nochmals mit .
- *Sie hören einen Piepton. Alle Anruflisteneinträge sind gelöscht.*

5.4 Wahlwiederholungsliste

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten 10 Rufnummern. Es werden die ersten 24 Stellen von jeder Rufnummer gespeichert.

5.4.1 Wahlwiederholungsliste aufrufen

Im Ruhemodus:

- 1 Drücken Sie auf .
- *Die zuletzt gewählte Rufnummer wird am Beginn der Liste angezeigt.*
- 2 Mit den Tasten / können Sie die anderen gewählten Rufnummern anzeigen.

* Tipp

Wenn die Rufnummer mehr als 12 Ziffern enthält, drücken Sie auf , um die restlichen Ziffern anzuzeigen.

5.4.2 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit die Wahlwiederholungsliste auf.
- 2 Wählen Sie mit / einen Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **SPEICHERN** auszuwählen.

- 4 Drücken Sie auf , um den Namen einzugeben.
- 5 Drücken Sie auf , um die Nummer des ausgewählten Eintrags anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern.
- 6 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (<KEINE GRUPPE>, <GRUPPE A>, <GRUPPE B>, <GRUPPE C>).
- 7 Bestätigen Sie mit .
 - Sie hören einen Piepton. Der ausgewählte Eintrag wird ins Telefonbuch kopiert.

5.4.3 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Rufen Sie mit  die Wahlwiederholungsliste auf.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag mit  aus.
- 3 Drücken Sie auf , und wählen Sie mit  die Funktion **LÖSCHEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit .
 - Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Eintrag ist gelöscht.

5.4.4 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Rufen Sie mit  die Wahlwiederholungsliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , und wählen Sie mit  die Funktion **ALLE LÖSCHEN**.
- 3 Bestätigen Sie mit .
- 4 Bestätigen Sie nochmals mit .
 - Sie hören einen Piepton und die gesamte Wahlwiederholungsliste ist gelöscht.

5.5 Uhr und Wecker

5.5.1 Uhrzeit einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **UHR & WECKER**.
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **ZEIT EINST.** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , und geben Sie das Tagesdatum ein (TT/MM/JJ).

- 5 Drücken Sie auf  und geben Sie die aktuelle Uhrzeit (SS:MM) im 24-Stundenformat ein.

Hinweis

Um das Datum- und Uhrzeitformat zu ändern, siehe Abschnitt 5.5.4.

- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.5.2 Wecker einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **UHR & WECKER**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **WECKER**.
- 4 Drücken Sie auf , und wählen Sie mit  die Option **AUS, EINMALIG** oder **TÄGLICH** aus.

Hinweis

Wenn Sie die Einstellung **EINMALIG** oder **TÄGLICH** gewählt haben, geben Sie die Weckzeit ein.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Wenn die WeckEinstellung **EINMALIG** oder **TÄGLICH** eingestellt wurde, wird das Symbol  auf dem Display angezeigt. Bei Erreichen der Weckzeit, ertönt der Alarmton und **WECKER** blinkt auf dem Display. Drücken Sie auf , um den Weckalarm auszuschalten.

5.5.3 Weckalarmton einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **UHR & WECKER**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **ALARMTON**.
- 4 Drücken Sie auf , und wählen Sie mit  den gewünschten Alarmton; Auswahlmöglichkeiten: **MELODIE 1** bis **MELODIE 10**.

Hinweis

Wenn Sie in der Melodienliste blättern, wird die entsprechende Melodie abgespielt.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.5.4 Datum- und Uhrzeitformat einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **UHR & WECKER**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **ZEIT/DATUM**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / das gewünschte Uhrzeitformat für die Displayanzeige (**12-STUNDEN** oder **24-STUNDEN**).
- 5 Bestätigen Sie die Uhrzeitformat-Einstellung mit .
- 6 Wählen Sie mit / das gewünschte Datumformat für die Displayanzeige (**TT/MM** oder **MM/TT**).
- 7 Bestätigen Sie die Datumformat-Einstellung mit .

5.6 Persönliche Einstellungen

5.6.1 Mobilteil-Töne

5.6.1.1 Ruftonlautstärke einstellen

Es stehen fünf Ruftonlautstärkestufen (ein bis fünf Balken) und ein ansteigender Rufton zur Auswahl.

Achtung

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Ruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **MOBIL. TÖNE** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **RUFTONLAUTST** auszuwählen.

- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die gewünschte Ruftonlautstärke.

- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Tipp

Sie können den Rufton ausschalten indem Sie die Taste  gedrückt halten. Das Display zeigt .

5.6.1.2 Ruftonmelodie einstellen

Es stehen 10 Ruftonmelodien für jedes Mobilteil zur Verfügung.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **MOBIL. TÖNE** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **RUFTONMELOD.**
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die gewünschte Ruftonmelodie.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.1.3 Gruppenmelodie einstellen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummern-übermittlung bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Mit dieser Funktion können Sie für Ihre Telefonbucheinträge Gruppenmelodien auswählen. Bei einem ankommenden Ruf hören Sie den eingestellten Gruppenrufton und können die Anrufergruppe bereits am Rufton erkennen. Sie können für jede Gruppe eine spezielle Ruftonmelodie einstellen. Es stehen drei Anrufergruppen (**Gruppe A, B, C**) für Ihre Telefonbucheinträge zur Verfügung. Für jede Anrufergruppe kann eine spezielle Melodie zugewiesen werden.

- 1 Drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **MOBIL. TÖNE** auszuwählen.

- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **RUFTON GRUPP**.
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die gewünschte Gruppe aus (**GRUPPE A, GRUPPE B, GRUPPE C**).
- 6 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die gewünschte Gruppenmelodie aus.

Hinweis

Während Sie in der Melodienliste blättern, wird die entsprechende Melodie abgespielt.

- 7 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.1.4 Tastenton ein- / ausschalten

Jede Tastenbetätigung wird durch einen Piepton bestätigt. Sie können den Tastenton aus- oder einschalten. Standardmäßig ist der Tastenton **EIN**geschaltet.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **MOBIL. TÖNE** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **TASTENTON**.
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **EIN** oder **AUS**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.1.5 Tastensperre aktivieren / deaktivieren

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt.
 - Bei aktivierter Tastensperre wird auf dem Display **TASTENSPERRE** angezeigt.
- 2 Halten Sie erneut die Taste  gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.
 - Sobald die Tastensperre deaktiviert ist, verschwindet der Hinweis **TASTENSPERRE** aus dem Display.

Tipp

Die Tastensperre kann auch durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Akkus deaktiviert werden.

5.6.1.6 Ersten Rufton ein- / ausschalten

Landesabhängig kann das Menü "1. Rufton" in Ihrem Telefon nicht enthalten sein. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, unterdrückt Ihr Telefon den ersten Rufton vor der Rufnummernübermittlung. Nach einem Reset (Zurücksetzen) erkennt Ihr Telefon automatisch, ob die Rufnummernübermittlung beauftragt ist und unterdrückt den ersten Rufton. Bei Bedarf kann diese Einstellung geändert werden.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **MOBIL. TÖNE** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **1. RUFTON**.
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **EIN** oder **AUS**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.2 Kontrast einstellen

Fünf Kontraststufen stehen zur Verfügung (**STUFE 1, STUFE 2, STUFE 3, STUFE 4** und **STUFE 5**).

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **KONTRAST**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die gewünschte Kontraststufe.

Hinweis

Beim Blättern in den Kontraststufen wird die entsprechende Kontrasteinstellung auf dem Display angezeigt.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.3 Mobilteil umbenennen

Sie können Ihr Mobilteil umbenennen. Der Mobilteilname wird im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü aus.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **MOBIL. NAME.**
- 4 Drücken Sie auf , um den Mobilteilnamen einzugeben.

Hinweis

Für den Mobilteilnamen können maximal 10 Zeichen eingegeben werden.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.4 Automatische Gesprächsannahme einstellen

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation / Ladeschale nehmen.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **AUTO.ANNAHME.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **EIN** oder **AUS.**
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.5 Automatisches Auflegen einstellen

Bei aktivierter Funktion wird das Gespräch automatisch beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation / Ladeschale stellen.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **AUTO.AUFLEG.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **EIN** oder **AUS.**
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.6 Menüsprache einstellen

Landesabhängig unterstützt das Display des Mobilteils verschiedene Sprachen. Sobald die Menüsprache geändert wurde, erscheinen alle Menüs in der ausgewählten Sprache. Manche Ländervarianten sind ab Werk grundsätzlich einsprachig ausgelegt, die Option zum Ändern der Menüsprache steht dann nicht zur Verfügung. Das Ändern der Menüsprache hat keinen Einfluss auf die Sprache des Ansagetextes für den Anrufbeantworter.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **SPRACHE.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die gewünschte Sprache.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Landesabhängig stehen unterschiedliche Sprachen für die Auswahl der Menüsprache zur Verfügung.

5.6.7 Bedienfeld- und Display-Beleuchtung ein- / ausschalten

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **PERS. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **BELEUCHTUNG.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **EIN** oder **AUS.**
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7 Erweiterte Einstellungen

5.7.1 Flashsignaldauer einstellen

Durch Betätigen der Taste  wird ein Flashsignal gesendet. Sie können die Dauer des Flashsignals einstellen. Die Flashsignaldauer Ihres Telefons ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt. In der

Regel ist es nicht nötig, diese Einstellung zu ändern.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **FLASH-DAUER** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , um die Flashsignaldauer für Ihr Land auszuwählen.

Hinweis

Landesabhängig stehen unterschiedliche Optionen für die Einstellung der Flashsignaldauer zur Verfügung.

- 5 Bestätigen Sie mit .

5.7.2 Wahlverfahren einstellen

Das Wahlverfahren Ihres CD445 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt; in der Regel ist es daher nicht nötig, diese Einstellung zu ändern.

Zwei Wahlverfahren stehen zur Auswahl: Multifrequenzwahlverfahren oder Impulswahlverfahren.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf , und wählen Sie mit  die Funktion **WAHLVERFAHR.**
- 4 Drücken Sie auf , und wählen Sie mit  die Funktion **MFV** oder **IWV**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.3 Anrufsperr

Mit der Anrufsperr können Sie die Wahl von Rufnummern sperren, die mit einer bestimmten Vorwahl beginnen. Sie können vier verschiedene Nummernkreise sperren, für jede gesperrte Nummer stehen jeweils 4 Ziffern zur Verfügung.

Hinweis

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Anrufsperr sowie zum Hinzufügen oder Ändern der gesperrten Rufnummern ist die Eingabe des vierstelligen PIN-Codes erforderlich.

5.7.3.1 Anrufsperr ein- / ausschalten

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **ANRUFSPERR.**
- 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
- 5 Drücken Sie auf , um **MODUS** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf , um die Option **EIN** oder **AUS** zu wählen.
- 7 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Bei aktivierter Anrufsperr wird im Ruhemodus auf dem Display **SPERR EIN** angezeigt.

5.7.3.2 Gesperrte Rufnummer einstellen / ändern

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf  , um die Funktion **ERW. EINST.** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **ANRUFSPERR.**
- 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **NUMMER.**
- 6 Drücken Sie auf , um die Nummer des Speicherplatzes auszuwählen (**NUMMER 1, NUMMER 2, NUMMER 3, NUMMER 4**).
- 7 Drücken Sie auf , um die gesperrte Rufnummer einzugeben.
- 8 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Wenn versucht wird eine gesperrte Rufnummer zu wählen, baut das Mobilteil keine Verbindung auf. Das Mobilteil gibt einen Fehlerton aus und kehrt in den Ruhemodus zurück.

5.7.4 Babyruf

Bei aktivierter Funktion kann die eingestellte Rufnummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil gewählt werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, z.B. für den direkten Zugriff auf Notruf-Dienste.

Hinweis

Sie können eine maximal 24-stellige Rufnummer als Babyruf einstellen.

5.7.4.1 Babyruf aktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **BABYRUF**.
 - 4 Drücken Sie auf , um **MODUS** auszuwählen.
 - 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Option **EIN**.
 - 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Die Meldung **“BABYRUF EIN”** wird auf dem Display angezeigt.
-

5.7.4.2 Babyruf deaktivieren

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt (wenn der Babyruf zuvor aktiviert wurde).
 - 2 Wählen Sie mit / die Option **AUS**.
 - 3 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Die Meldung **“BABYRUF EIN”** verschwindet aus dem Display.
-

5.7.4.3 Babyrufnummer einstellen / ändern

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **BABYRUF**.
 - 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **NUMMER**.
 - 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
 - 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
-

5.7.5 Basisstation manuell auswählen

Ein Mobilteil CD445 kann an vier verschiedenen Basisstationen CD445 angemeldet werden.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **BASISAUSWAHL**.
 - 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / eine bevorzugte Basisstation aus.
 - 5 Bestätigen Sie mit .
-

5.7.6 Zusätzliches Mobilteil anmelden

Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden. An einer Basisstation können maximal fünf Mobilteile angemeldet werden.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **ANMELDEN**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die gewünschte Basisstation aus.

Hinweis

Die Basisstation wird rechts auf dem Display mit einem Sternchen gekennzeichnet angezeigt.

- 5 Drücken Sie auf  und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
 - 6 Drücken Sie auf  und halten Sie gleichzeitig die Taste  an der Basisstation für ca. drei Sekunden gedrückt.
- Wenn das Anmelden erfolgreich war, gibt das Mobilteil einen Piepton aus und das Display schaltet in den Ruhemodus.

Hinweis

Wenn die Basisstation gefunden und der korrekte PIN-Code eingegeben wurde, wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.

Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes erscheint **FALSCHER PIN!** und ein Fehlerton wird ausgegeben, dann schaltet das Mobilteil in den Ruhemodus.

Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, zeigt das Display **KEINE BASIS!** und ein Fehlerton wird ausgegeben, dann schaltet das Mobilteil in den Ruhemodus.

5.7.7 Mobilteil abmelden

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **ABMELDEN**.
 - 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
 - 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit / aus.
 - 6 Bestätigen Sie mit .
- *Das erfolgreiche Abmelden wird auf dem Mobilteil durch einen Piepton bestätigt und das Display zeigt **ABGEMELDET**, dann schaltet das Mobilteil in den Ruhemodus.*

Hinweis

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, wird der Abmeldevorgang abgebrochen und das Mobilteil kehrt in den Ruhemodus zurück.

5.7.8 PIN-Code ändern

Sie benötigen den PIN-Code, um die Anrufsperrung einzustellen, das Mobilteil zurückzusetzen und zum An- oder Abmelden von Mobilteilen. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Als PIN-Code kann eine maximal vierstellige Zahl eingegeben werden. Dieser PIN-Code schützt auch die Einstellungen Ihres Mobilteils. Wenn der PIN-Code benötigt wird, erscheint eine entsprechende Aufforderung auf dem Display.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **PIN ÄNDERN**.
- 4 Drücken Sie auf , um den aktuellen vierstelligen PIN-Code einzugeben.

- 5 Drücken Sie auf , um den neuen vierstelligen PIN-Code einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um nochmals den neuen vierstelligen PIN-Code als Bestätigung einzugeben.
- 7 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Wenn Sie den PIN-Code ändern, schreiben Sie den neuen PIN-Code auf und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Achten Sie darauf den PIN-Code nicht zu verlieren.

5.7.9 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen (siehe Abschnitt 7). Nach dem Zurücksetzen sind alle Ihre persönlichen Einstellungen sowie alle Anruflisteneinträge gelöscht, das Telefonbuch bleibt jedoch unverändert erhalten.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit / die Funktion **ERW. EINST.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **ZURÜCKSETZEN**.
 - 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
 - 5 Bestätigen Sie mit .
 - 6 Bestätigen Sie erneut mit .
- *Sie hören einen Piepton und das Display zeigt die Willkommen-Anzeige. Das Telefon ist auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.*
 - *In einigen Ländern erscheint nach dem Zurücksetzen nicht die Willkommen-Anzeige, sondern die Ruhemodus-Anzeige.*

5.7.10 Vorwahlnummer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie eine günstige Vorwahlnummer auf Ihrem Telefon einstellen. Sobald eine Vorwahlnummer eingestellt ist, wird sie automatisch am Beginn jeder Telefonnummer eingefügt, die gewählt wird.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ERW. EINST.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **AUTO.VORWAHL.**
 - 4 Drücken Sie auf , um die Erkennungsziffern einzugeben.
- Die zuletzt gespeicherten Erkennungsziffern werden angezeigt.

Hinweis

Die maximale Länge der Erkennungsziffern beträgt fünf Ziffern.

- 5 Drücken Sie auf , um die automatische Vorwahlnummer einzugeben.
- Die zuletzt gespeicherte automatische Vorwahlnummer wird angezeigt.

Hinweis

Die maximale Länge der automatischen Vorwahlnummer beträgt 10 Ziffern.

- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.11 Land einstellen

Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist landesabhängig.

Mit dieser Funktion können Sie das Land ändern, das im Willkommen-Modus bei der Erstinbetriebnahme eingestellt wurde.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **LAND.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  das gewünschte Land aus.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Hinweis

Nach der Auswahl eines anderen Landes werden die Standardeinstellungen für das Telefonnetz dieses Landes automatisch auf Ihrem Telefon eingestellt.

5.7.12 Konferenz-Modus ein- / ausschalten

Wenn der Konferenz-Modus aktiviert ist, können Sie eine Dreierkonferenz aufbauen, mit einem anderen an der gleichen Basisstation angemeldeten Mobilteil und einem externen Gesprächsteilnehmer.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ERW. EINST.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **KONFERENZ.**
- 4 Drücken Sie auf , um die Option **EIN** oder **AUS** zu wählen.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8 Netzdienste

Mit diesem Menü können Sie auf landes- und vertragsabhängige Netzdienste zugreifen sowie Dienste aktivieren oder deaktivieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über die in Ihrem Heimatnetz angebotenen Dienste. Die in Ihrem Telefon voreingestellten Standardnummern und Werte sind bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes abgestimmt. In der Regel ist es nicht nötig, diese Einstellungen zu ändern.

5.8.1 Rufumleitung

Es stehen drei Optionen für die Rufumleitung zur Verfügung: Generelle Rufumleitung, Rufumleitung bei besetzt und Rufumleitung, wenn keine Antwort.

5.8.1.1 Rufumleitung aktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **NETZDIENSTE.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  eine Option für die Rufumleitung aus (**RUFUMLEITUNG / WTLG. BELEGT / WTLG. UNBEANT.**)
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **AKTIVIEREN.**
- 5 Die Ziffernkombination zum Aktivieren des angeforderten Dienstes wird gewählt.

- 6 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

Hinweis

Sobald die Rufumleitung aktiviert ist, werden allen ankommenden Gespräche, in Abhängigkeit der eingestellten Option, an die gewünschte Rufnummer weitergeleitet.

5.8.1.2 Rufumleitung deaktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / eine Option für die Rufumleitung aus (**RUFUMLEITUNG / WTLG. BELEGT / WTLG. UNBEANT**).
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Option **DEAKTIVIEREN**.
- 5 Die Ziffernkombination zum Aktivieren des angeforderten Dienstes wird gewählt.
- 6 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

5.8.1.3 Nummer für die Rufumleitung einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / eine Option für die Rufumleitung aus (**RUFUMLEITUNG / WTLG. BELEGT / WTLG. UNBEANT**).
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **EINSTELL.**
- 5 Drücken Sie auf , um die Rufnummer einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.2 Sprachbox / Anrufbeantworter im Netz

Diese Funktion ist landesabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar. Der Anrufer kann Ihnen eine gesprochene Nachricht hinterlassen, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.

Das Leistungsmerkmal Sprachbox ist landesabhängig und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden.

Diese Sprachnachrichten werden automatisch im Netz gespeichert und nicht auf dem Mobilteil. Ausführliche Informationen über die Sprachbox erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Hinweis

Im Ruhemodus: Wenn das Nachrichten(Voicemail)-Symbol leuchtet, die Taste  lang gedrückt halten, um das Symbol auszuschalten.

5.8.2.1 Sprachbox aktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **SPRACHBOX**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **AKTIVIEREN**.
- 5 Die Ziffernkombination für den angeforderten Sprachbox-Dienst wird gewählt.
- 6 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

5.8.2.2 Rufnummer der Sprachbox einstellen

Der Dienst "Sprachbox" ist landesabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **SPRACHBOX**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **EINSTELL.**

- 5 Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

* Tipp

Wenn die Nummer der Sprachbox eingestellt ist, brauchen Sie nur die Taste  gedrückt zu halten, um Ihre Sprachbox anzurufen.

5.8.3 Informationsdienste vom Netzanbieter

Mit dieser Funktion haben Sie Zugang zu den Informationsdiensten Ihres Netzanbieters.

Dieses Leistungsmerkmal ist landesabhängig und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden.

Diese Informationen sind im Netz gespeichert und nicht auf Ihrem Mobilteil. Einzelheiten über die verfügbaren Informationsdienste in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

5.8.3.1 Informationsdienst aktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **INFORMATION**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **AKTIVIEREN**.
- 5 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

5.8.3.2 Nummer für Informationsdienst einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **INFORMATION**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **EINSTELL**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben.

- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

* Tipp

Wenn die Nummer eines Informationsdienstes eingestellt ist, brauchen Sie nur die Taste  gedrückt zu halten, um den Informationsdienst anzurufen.

5.8.4 Rückruf

5.8.4.1 Rückruf aktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **RÜCKRUF**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **AKTIVIEREN**.
- 5 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

5.8.4.2 Rückrufnummer einstellen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **RÜCKRUF**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **EINSTELL**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.5 Rückruf deaktivieren

5.8.5.1 Rückruffunktion deaktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **RÜCKRUF AUS**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **AKTIVIEREN**.

- Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

- Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.5.2 Nummer zum Deaktivieren des Rückrufs einstellen

- Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- Wählen Sie mit /  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **RÜCKRUF AUS**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **EINSTELL.**
- Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben.
- Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.6 Identität verbergen / Rufnummernübermittlung unterdrücken

5.8.6.1 "Identität verbergen" aktivieren

- Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- Wählen Sie mit /  die Funktion **NEZDIENSTE**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **ID VERBERGEN**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **AKTIVIEREN**.
- Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzukehren.

5.8.6.2 Nummer zum Verbergen der ID einstellen

- Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- Wählen Sie mit /  die Funktion **NETZDIENSTE**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **ID VERBERGEN**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **EINSTELL.**
- Drücken Sie auf , um die Nummer einzugeben.

5.8.7 Nachrichten(Voicemail)-Symbol ausschalten

Dieses Leistungsmerkmal ist landesabhängig und in manchen Ländern nicht verfügbar. Wenn Sie das Leistungsmerkmal "Sprachbox / Voicemail" bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, leuchtet das Symbol , sobald eine neue Nachricht in Ihrer Mailbox für Sie vorliegt. Nachdem Sie alle neuen Nachrichten angehört haben, erlischt das Symbol  automatisch. Falls Ihr Telefonnetz das Nachrichten-Symbol nicht automatisch ausschaltet, können Sie es mit Ihrem Telefon wie folgt ausschalten:

Im Ruhemodus, wenn das Nachrichten(Voicemail)-Symbol leuchtet, die Taste  lang gedrückt halten, um das Symbol auszuschalten.

Sobald Sie das Nachrichten(Voicemail)-Symbol ausgeschaltet haben, erlischt es auch auf allen anderen Mobilteilen, die an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

5.9 Text- und Zifferneingaben

5.9.1 Text und Ziffern eingeben

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge zeichenweise eingeben. Drücken Sie dafür die entsprechende Taste einmal oder mehrmals, um den gewünschten Buchstaben zu erreichen.

Taste	Zeichensatzbelegung
1	Leerschritt 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ✕
2	a b c 2 à ä Ç à Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie z.B. den Vornamen "PETER" im Texteingabemodus eingeben möchten:

Taste **7** einmal drücken: P

Taste **3** zweimal drücken: E

Taste **8** einmal drücken: T

Taste **3** zweimal drücken: E

Taste **7** dreimal drücken: R


5.9.2 Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben

Standardmäßig erscheinen alle eingegebenen Zeichen als Großbuchstaben. Mit der Taste **3** können Sie von Groß- auf Kleinbuchstaben umschalten und umgekehrt.

6 Anrufbeantworter

Ihr CD445 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand Ihre Gespräche annimmt. Die LED-Anzeige auf der Basisstation (Siebensegmentanzeige für zwei Ziffern) zeigt die Anzahl der Anrufbeantworternachrichten an.

Der Anrufbeantworter kann bis zu 99 Nachrichten aufnehmen und hat eine maximale Aufzeichnungskapazität von 15 Minuten.

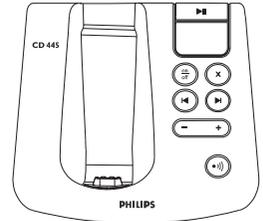

6.1 Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation

Tasten auf der Basisstation	Funktionalität
	Drücken für die Wiedergabe der Nachricht oder Wiedergabe anhalten
	Drücken zum Ein- / Ausschalten des Anrufbeantworters
	Drücken zum Löschen der aktuellen Nachricht Im Ruhemodus ca. zwei Sekunden gedrückt halten: Alle alten Nachrichten löschen
	Innerhalb von einer Sekunde nach Beginn der Wiedergabe einer Nachricht drücken: Zur vorherigen Nachricht zurückgehen Nach einer Sekunde der Wiedergabe einer Nachricht drücken: Aktuelle Nachricht nochmals abspielen
	Drücken zum Überspringen der aktuellen Nachricht und zum Abspielen der Nächsten
	Während der Nachrichtenwiedergabe die Lautsprecherlautstärke erhöhen (+) oder vermindern (-)
	Drücken, um das Mobilteil zu suchen Länger als drei Sekunden gedrückt halten, um den Anmeldevorgang einzuleiten

6.2 Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Der Anrufbeantworter kann sowohl auf der Basisstation als auch über das Mobilteil eingeschaltet werden.

Auf der Basisstation:

- 1 Drücken Sie auf , um den Anrufbeantworter einzuschalten.
- Auf dem Mobilteil erscheint das Symbol und auf der LED-Anzeige auf der Basisstation wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.

Mit dem Mobilteil:

- 1 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **ANRUFBEANTW.**
 - 2 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **AB EIN/AUS.**
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **EIN.**
 - 4 Bestätigen Sie mit .
- Auf dem Mobilteil erscheint das Symbol und auf der LED-Anzeige auf der Basisstation wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.

6.3 Anrufbeantworter ausschalten

Der Anrufbeantworter kann sowohl auf der Basisstation als auch über das Mobilteil ausgeschaltet werden.

Auf der Basisstation:

- 1 Drücken Sie auf , um den Anrufbeantworter auszuschalten.
- Das Symbol verschwindet aus dem Display des Mobilteils und die LED-Anzeige auf der Basisstation zeigt --.

Mit dem Mobilteil:

- 1 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **ANRUFBEANTW.**
 - 2 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **AB EIN/AUS.**
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **AUS.**
 - 4 Bestätigen Sie mit .
- Das Symbol verschwindet aus dem Display des Mobilteils und die LED-Anzeige auf der Basisstation zeigt --.

6.4 Neue und alte Nachrichten anhören

Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten vorliegen, blinkt das Symbol auf dem Display des Mobilteils und die LED an der Basisstation blinkt ebenfalls, bis alle neuen Nachrichten angehört wurden. Es werden erst alle neuen Nachrichten abgespielt, dann die alten Nachrichten. Nach dem Abspielen leuchtet das Symbol konstant und auf der LED-

Anzeige auf der Basisstation wird die Anzahl alter Anrufbeantworter-Nachrichten angezeigt.

Neue Nachrichten auf der Basisstation anhören:

- 1 Drücken Sie auf , um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten.
- Die neuen Nachrichten werden in der aufgezeichneten Reihenfolge abgespielt und sind über den Lautsprecher der Basisstation zu hören.
- 2 Während der Nachrichtenwiedergabe können Sie mit die Lautsprecherlautstärke einstellen.

Hinweis

Es stehen 5 Lautsprecherlautstärkeebenen zur Verfügung.

Neue Nachrichten auf dem Mobilteil anhören:

- 1 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **ANRUFBEANTW.**
 - 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **ABSPIELEN** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf , um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten (vorausgesetzt, es sind neue Nachrichten vorhanden).
- Die neuen Nachrichten werden in der aufgezeichneten Reihenfolge abgespielt und sind über den Lautsprecher des Mobilteils zu hören.

Hinweis

Wenn auf dem Anrufbeantworter keine neuen Nachrichten vorliegen, zeigt das Display des Mobilteils **KEINE NACHR.** und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.

Während der Nachrichtenwiedergabe haben Sie Zugriff auf folgende Funktionen:

Lautstärke einstellen	Tasten drücken
-----------------------	-----------------

Wiedergabe stoppen	Drücken Sie auf  , um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht anzuhalten und für die Rückkehr zum Menü ABSPIELEN , oder drücken Sie auf  , um die Wiedergabe abzubrechen und für die Rückkehr in den Ruhemodus.
Wiederholen	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  die Funktion WIEDERHOLEN und drücken Sie auf  .
Nächste Nachr.	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  die Funktion WEITER und drücken Sie auf  .
Vorherige Nachricht	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  die Funktion ZURÜCK und drücken Sie auf  .
Aktuelle Nachricht löschen	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  die Funktion LÖSCHEN und drücken Sie auf  .
Bei Wiedergabe vom Hörer auf den Lautsprecher umschalten	Drücken Sie auf  .

* Tipp

Sie können die Nachrichtenwiedergabe im Ruhemodus auch aktivieren, indem Sie die Taste  drücken, mit  die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen, auf  drücken und nochmals auf  drücken, um die Nachrichten abzuspielen.

6.5 Alle Nachrichten löschen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **ALLE LÖSCHEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit .

- 5 Nochmals auf  drücken, um das Löschen aller Nachrichten erneut zu bestätigen.

Hinweis

Noch nicht angehörte Nachrichten werden nicht gelöscht.

6.6 Anrufbeantworter-Einstellungen

Verwenden Sie das Anrufbeantworter-Menü auf dem Mobilteil, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern.

6.6.1 Anrufbeantworter-Modus einstellen

Standardmäßig ist der Anrufbeantworter auf den Modus **ANTW+AUFNEHM** eingestellt (die Anrufer können Nachrichten hinterlassen), Sie können auch den Modus **NUR ANTWORT.** einstellen (die Anrufer können keine Nachrichten hinterlassen, sie werden aufgefordert zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anzurufen).

Ro wird angezeigt, wenn der Modus "NUR ANTWORT." eingestellt ist.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **EINSTELL.**
- 4 Drücken Sie auf , um **ANTW-MODUS** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf , um die Option **ANTW+AUFNEHM** oder **NUR ANTWORT.** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Sie können Ihren eigenen Ansagetext aufnehmen oder die Standardansage verwenden, siehe Abschnitt 6.6.1.1.

6.6.1.1 Ansagetext einstellen

Wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch übernimmt, wird zunächst der Ansagetext abgespielt. Sie können die Standardansage verwenden oder Ihren eigenen Ansagetext aufnehmen. Sobald Sie einen eigenen Ansagetext

gespeichert haben, verwendet der Anrufbeantworter grundsätzlich Ihre persönliche Ansage. Wenn Sie Ihre persönliche Ansage löschen, ist automatisch wieder die Standardansage aktiv.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit   die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **EINSTELL.**
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **ANTW-MODUS** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf , um die Option **ANTW+AUFNEHM** oder **NUR ANTWORT.** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Art der Ansage aus **VOREINGEST.** oder **PERSÖNLICH.**
- 7 Bestätigen Sie mit .

 **Hinweis**

Bei Auswahl der Einstellung **PERSÖNLICH**, können Sie den Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 6.6.1.1.1.

Bei Auswahl der Einstellung **VOREINGEST.**, können Sie die Standardansage abspielen oder die Sprache ändern. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 6.6.1.1.2.

6.6.1.1.1 Persönliche Ansage

Wenn Sie für den Ansagetext die Einstellung **PERSÖNLICH** gewählt haben, können Sie mit   auf nachfolgende Optionen zugreifen:

Optionen für die persönliche Ansage	Funktionalität
TEXT ABSP.*	Auf  drücken für die Wiedergabe der Ansage (falls vorhanden)

Optionen für die persönliche Ansage	Funktionalität
TEXT AUFZ.**	Auf  drücken, um die Aufzeichnung der Ansage zu starten, dann auf  drücken, um die Aufzeichnung zu beenden, die Ansage zu speichern und die gespeicherte Ansage nochmals abzuspielen.  Hinweis Die maximale Aufzeichnungsdauer für die Ansage beträgt 60 Sekunden.
TEXT LÖSCHEN	Auf  drücken, um die Ansage zu löschen.

 **Hinweis**

* Wenn keine persönliche Ansage vorhanden ist, zeigt das Display **KEINE NACHR.**, dann wird das vorherige Menü wieder angezeigt.

** Die Aufzeichnung einer neuen, persönlichen Ansage überschreibt automatisch die vorherige Ansage.

6.6.1.1.2 Standardansage

Wenn Sie für den Ansagetext die Einstellung **VOREINGEST.** gewählt haben, können Sie mit   auf nachfolgende Optionen zugreifen:

Optionen für die Standardansage	Funktionalität
SPRACHE*	Auf  drücken und mit   die gewünschte Sprache für die Ansage wählen.
TEXT ABSP.	Auf  drücken, um die Standardansage abzuspielen.

 **Hinweis**

* Landesabhängig kann der Anrufbeantworter nur mit einer Standardansage ausgestattet sein, das Ändern der Sprache ist dann nicht möglich.

6.6.2 Anzahl Rufzeichen einstellen

Sie können die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt und mit dem Abspielen der Ansage beginnt. Einstellmöglichkeiten: Drei bis acht Rufzeichen oder Gebühren sparen.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit   die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **EINSTELL.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **KLINGELANZ.**
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die gewünschte Anzahl von Rufzeichen aus; Auswahlmöglichkeiten: 3 bis 8 Rufzeichen oder **gebührensparer**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Mit der Funktion "GEBÜHRSPARER" können Sie bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters Kosten sparen. Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorliegen, wird die Ansage bereits nach drei Rufzeichen abgespielt. Wenn keine neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorhanden sind, wird die Ansage erst nach dem fünften Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie also bei der Fernabfrage nach dem vierten Rufzeichen auflegen, können Sie kostenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie da sind.

6.6.3 Hinweiston einstellen

Ein wiederkehrender Hinweiston informiert Sie, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sie können den Hinweiston ein- oder ausschalten. Die Standardeinstellung ist **AUS**.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit   die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **EINSTELL.** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **HINWEISTON** auszuwählen.

- 5 Drücken Sie auf , um die Option **EIN** oder **AUS** auszuwählen.

- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

6.6.4 Fernabfrage

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter von unterwegs über ein Telefon mit Tonwahlverfahren fernabfragen und Ihre neuen Nachrichten anhören oder den Anrufbeantworter ferneinstellen.

6.6.4.1 Fernabfragecode ändern

Aus Sicherheitsgründen muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters der vierstellige Fernabfragecode eingegeben werden.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit   die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **EINSTELL.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **PIN ÄNDERN.**
- 5 Drücken Sie auf  und geben Sie den aktuellen Fernabfragecode ein (standardmäßig ist der Fernabfragecode 0000 eingestellt).
- 6 Drücken Sie auf  und geben Sie den neuen Fernabfragecode ein.
- 7 Drücken Sie auf  und geben Sie den neuen Fernabfragecode nochmals ein.
- 8 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

6.6.4.2 Fernabfrage aktivieren / deaktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit   die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **EINSTELL.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit   die Funktion **FERNABFRAGE.**

- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

6.6.4.3 Anrufbeantworter fernabfragen

- 1 Rufen Sie von einem externen Telefon Ihren CD445 an.
- 2 Sobald der Anrufbeantworter das Gespräch angenommen hat und mit dem Abspielen der Ansage beginnt, drücken Sie auf dem externen Telefon die Rautetaste , um das Rautezeichen # einzugeben.
- 3 Geben Sie den vierstelligen Fernabfragecode ein.

Hinweis

Wenn der korrekte Fernabfragecode eingegeben wurde, beginnt automatisch die Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten.

Wurde ein falscher Fernabfragecode eingegeben, hören Sie einen Fehlerton, Sie haben dann nochmals die Möglichkeit den richtigen Fernabfragecode einzugeben.

Wenn beim zweiten Versuch auch ein falscher Fernabfragecode eingegeben wurde, bricht der Anrufbeantworter die Verbindung ab.

Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorliegen, werden alle neuen Nachrichten abgespielt und nach einem langen Piepton erfolgt die Wiedergabe der alten Nachrichten.

- 4 Drücken Sie eine der nachfolgenden Tasten auf dem externen Telefon, um die gewünschte Funktion auszuführen:

Tasten	Funktionalität
1	Zur vorherigen Nachricht springen
2	Nachricht abspielen
3	Zur nächsten Nachricht springen
6	Aktuelle Nachricht löschen
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe anhalten
9	Anrufbeantworter ausschalten
#	Fernabfragecode eingeben, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist und die Ansage abgespielt wird.

Hinweis

Wenn der Fernabfragemodus ausgeschaltet ist, wird der Fernabfragemodus erst nach dem zehnten Rufzeichen auf dem CD445 aktiviert. Anschließend kann der vierstellige Fernabfragecode (standardmäßig 0000) eingegeben werden, um die Fernabfragefunktion zu aktivieren.

6.6.5 Mithören auf dem Mobilteil

Wenn die Funktion "Mithören" **EIN**geschaltet ist, können Sie die Taste  drücken, um mitzuhören, wenn der Anrufer eine Nachricht auf den Anrufbeantworter spricht. Wenn Sie das Gespräch annehmen möchten, drücken Sie auf . Sobald Sie das Gespräch angenommen haben, bricht der Anrufbeantworter die Aufzeichnung der Nachricht ab.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **ANRUFBEANTW.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **EINSTELL.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **MITHÖREN**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Option **EIN** oder **AUS** zu wählen.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Während des Mithörens kann die Funktion nicht ausgeschaltet werden, es können nur die Tasten  und  auf dem Mobilteil betätigt werden.

6.6.6 Mithören auf der Basisstation


Wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch annimmt, ist das Mithören auf der Basisstation automatisch aktiviert, außer die Lautstärkestufe ist auf **00** eingestellt. Drücken Sie auf , um die Lautstärkestufe der Basisstation auf **00** einzustellen, wenn Sie das Mithören an der Basisstation ausschalten möchten.


7 Standardeinstellungen


Funktionen	Standardwerte
Mobilteilname:	PHILIPS
Datum:	--:--
Uhrzeit:	--:--
Hörerlautstärke:	Stufe 3
Ruftonmelodie:	MELODIE 1
Ruftonlautstärke:	Stufe 3
Wecker:	AUS
Weckmelodie:	MELODIE 1
Tastenton:	EIN
Kontrast:	Stufe 3
Autom. Gesprächs- annahme:	AUS
Autom. Auflegen:	EIN
Erster Rufton:	Landesabhängig
Sprache:	Landesabhängig
Beleuchtung:	EIN
Flashdauer:	Landesabhängig
Anruf Sperre:	AUS
Wahlverfahren:	MFV
Babyruf-Modus:	AUS
PIN-Code:	0000
Konferenz-Modus:	AUS
Anrufbeantworter:	EIN
Anrufbeantworter- Modus:	ANTW+AUFNEHM
Anzahl Rufzeichen (AB):	6 RUFZEICHEN
Hinweiston (AB):	AUS
Fernabfrage:	AKTIVIERT
Fernabfragecoe:	0000
Mithören:	EIN
Lautsprecherlautstärke Basisstation:	03

8 Menüstruktur

In der nachfolgenden Tabelle ist die Menüstruktur Ihres Telefons aufgelistet.

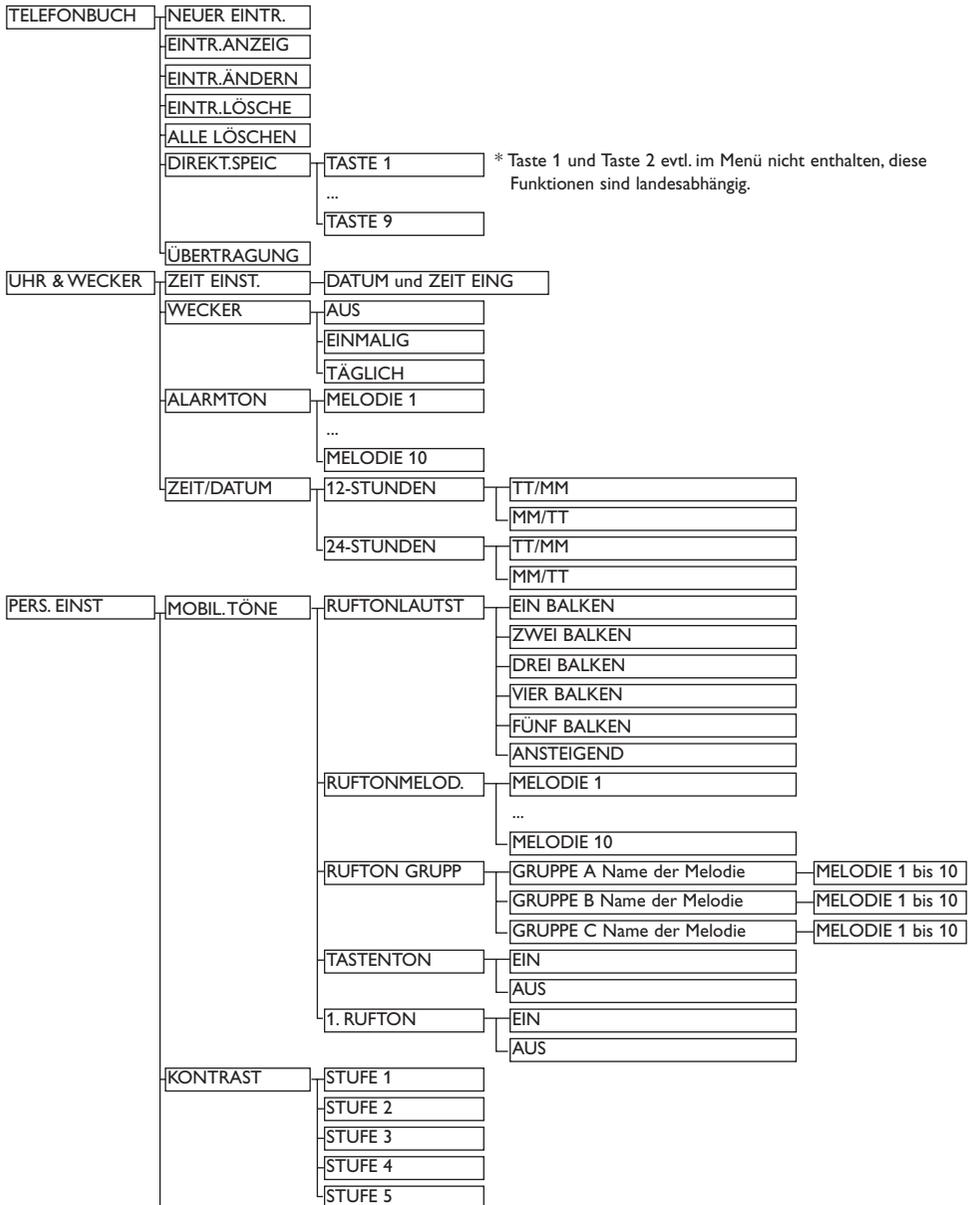

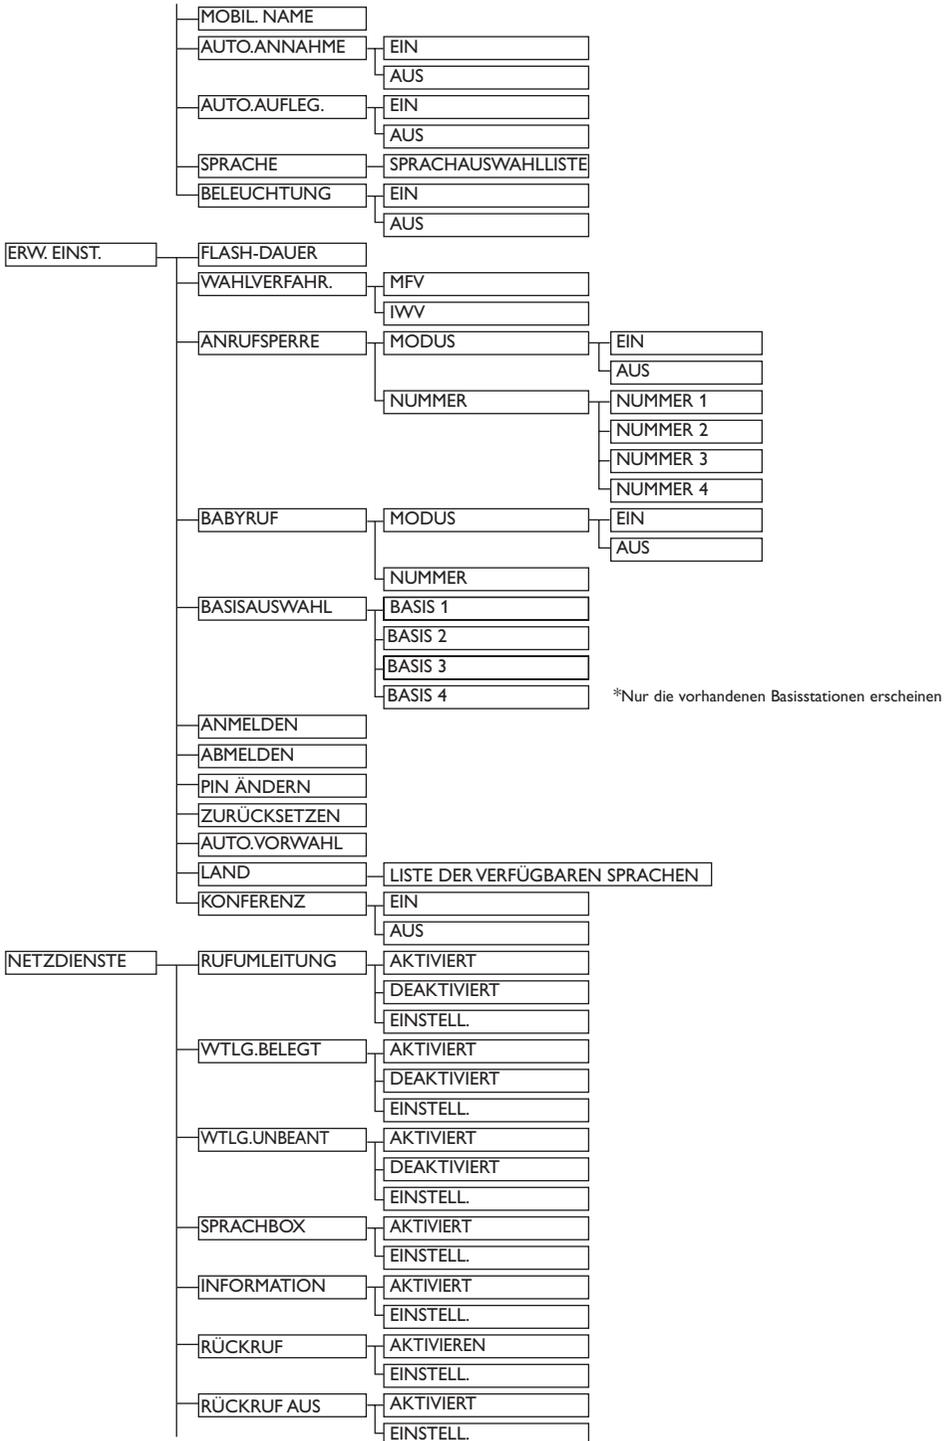

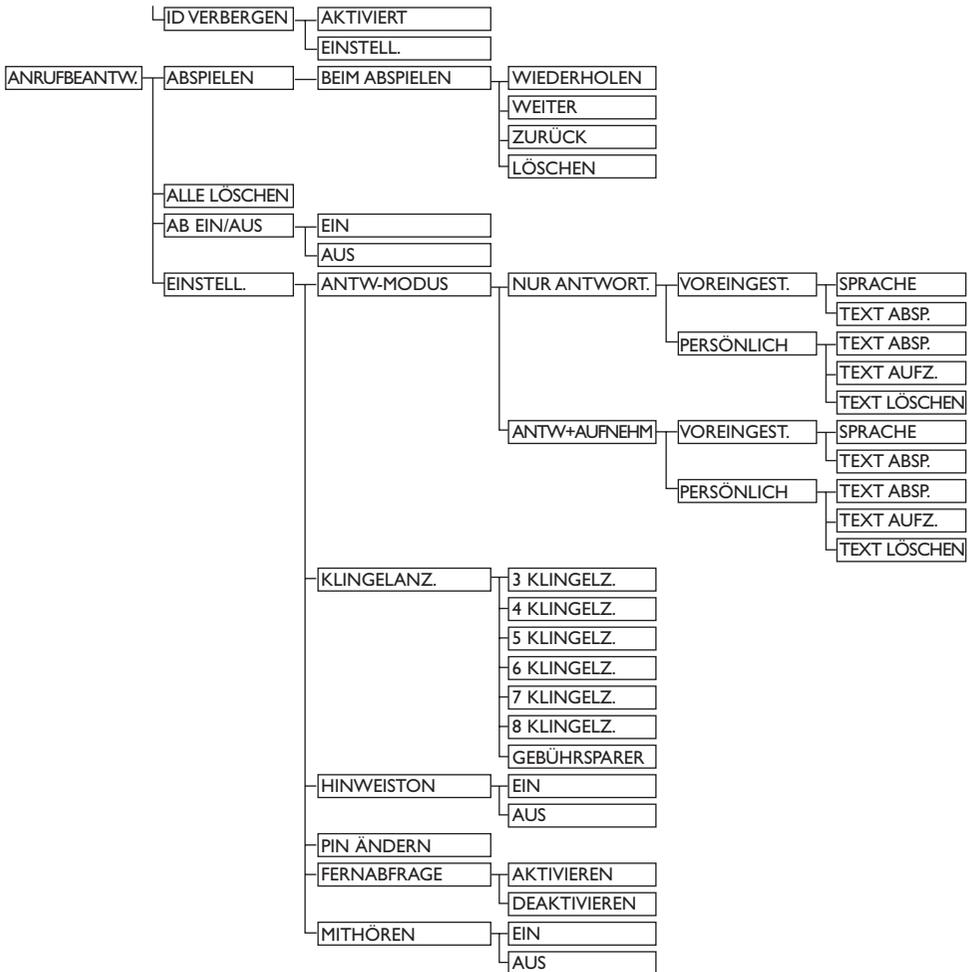

9 Häufig gestellte Fragen

www.philips.com/support

In diesem Kapitel finden Sie häufig gestellte Fragen und Vorschläge für die Problemlösung.

Anschluss / Verbindung

Das Mobilteil schaltet sich nicht ein.

- Akkus aufladen: Stellen Sie das Mobilteil in Basisstation / Ladeschale. Nach einigen Minuten schaltet sich das Mobilteil ein.
- Prüfen Sie die Steckverbindungen der Basisstation / Ladeschale.
- Nur **WIEDERAUFLADBARE AKKUS VERWENDEN**.

Das Telefon funktioniert nicht.

- Telefonkabel- und Netzkabelanschluss prüfen.
- Prüfen, ob die Akkus korrekt eingesetzt und aufgeladen sind.
- Bei einem Stromausfall kann das Telefon nicht benutzt werden.

Die Verbindung wird abgebrochen.

- Akkus laden.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.

Schlechte Tonqualität.

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.

Kein Wählen.

- Steckverbindungen prüfen. Reset ausführen: Netzkabel ziehen und wieder anschließen.
- Akkus mindestens 24 Stunden laden.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.

- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Telefonadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen.

Das Symbol blinkt.

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Akkuladestatus prüfen.
- Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Das Symbol wird angezeigt, kurz nachdem die Akkus aufgeladen wurden.

- Neue Akkus einsetzen (nur **WIEDERAUFLADBARE** Akkus verwenden).

Inbetriebnahme

Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht.

- Die Rufnummernübermittlung muss beim Netzanbieter beauftragt werden.
- Vor der Gesprächsannahme abwarten, bis das Telefon mindestens einmal geklingelt hat.

Zweites Gespräch kann nicht angenommen werden.

- Dieses Leistungsmerkmal muss beim Netzanbieter beauftragt werden; Flashsignal-dauer prüfen / einstellen.

Das Mobilteil-Display zeigt nichts an.

- Netzkabel der Basisstation ziehen und wieder anschließen und das Mobilteil anmelden (siehe Abschnitt 5.7.6).
- Prüfen, ob die Akkus korrekt im Akkufach eingesetzt sind.
- Akkus herausnehmen und wieder einsetzen.
- Prüfen, ob die Akkus aufgeladen sind.

Das Mobilteil zeigt ABGEMELDET.

- Mobilteil an der Basisstation anmelden, Anweisungen befolgen.

Töne

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Ruftonlautstärke erhöhen.
- Telefonadapter- und Telefonkabelanschluss prüfen.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Prüfen, ob der Rufton auf dem Mobilteil eingeschaltet ist.

Die Anrufer hören mich nicht.

- Möglicherweise ist das Mikrofon stummgeschaltet: Während der Verbindung auf  drücken.

Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.

- Netzadapter und Basisstation soweit als möglich von anderen elektrischen Geräten entfernen.

Funktionen

Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.

- Die Rufnummernübermittlung muss beim Netzanbieter beauftragt werden; Vertrag prüfen.

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden.

- Die Speicherkapazität des Telefonbuchspeichers ist evtl. erschöpft. Alte Einträge löschen.

Mobilteil kann nicht angemeldet werden.

- Die Taste  auf der Basisstation mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- An einer Basisstation können maximal vier Mobilteile angemeldet werden.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Gespräche auf.

- Prüfen, ob der Netzadapter korrekt an der Basisstation und an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- Prüfen, ob der Anrufbeantworter evtl. nicht eingeschaltet oder der Modus "Nur Anrufbeantworter" eingestellt ist.
- Möglicherweise ist der Anrufbeantworter-Speicher voll. Alte Nachrichten oder alle Nachrichten löschen.
- Stromversorgung ausschalten und nach einer Minute wieder einschalten.

Die Fernabfrage funktioniert nicht.

- Prüfen, ob die Fernabfragefunktion aktiviert ist (siehe Abschnitt 6.6.4.2).
- Prüfen, ob der korrekte Fernabfragecode eingegeben wurde.
- Für die Fernabfrage ist ein externes Telefon mit Tonwahlverfahren zu verwenden.

Hinweis

Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, ziehen Sie den Netzstecker von der Basisstation. Warten Sie eine Minute und versuchen Sie es erneut.

10 Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Mobilteil 26
Abspielen, Nachrichten 33
Akkufachabdeckung 10
Akkuladezustand 8
Akkuleistung 11
Akkus 4, 5, 8, 10, 11
Aktivieren / deaktivieren, Fernabfrage 36
Alarmton einstellen 20
Alle Telefonbucheinträge löschen 18
Anderes Mobilteil anrufen 14
Ändern PIN-Code 26
Ändern, Fernabfragecode 36
Ändern, Telefonbucheintrag 17
Anhören, Nachrichten auf AB 33
Anklopfen 15
Anklopfton 13
Anmelden, Mobilteil 25
Annehmen, Gespräch 13
Anrufbeantworter 8, 9, 32
Anrufbeantworter ein- / ausschalten 32
Anrufbeantworter fernabfragen 37
Anrufbeantworter im Netz 28
Anrufbeantworter, Tasten 9, 32
Anrufbeantworter-Modus einstellen 34
Anrufen 12
Anrufen mit Anrufliste 12
Anrufen mit Telefonbuch 12
Anrufen mit Wahlwiederholungsliste 12
Anrufergruppe 17, 21
Anrufliste 8, 12, 18, 19
Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern 19
Anruflisteneintrag löschen 19
Anrufsperrung 24
Ansagetext einstellen 34
Anschließen 10
Anzahl Rufzeichen für AB einstellen 36
Anzeigen, Anrufliste 19
Anzeigen, Telefonbuch 17
Anzeigen, Wahlwiederholungsliste 19
Auflegen 7
Aus- / einschalten, Mobilteil 11
Ausschalten, Anrufbeantworter 33
Auswahl der Basisstation 25

Automatische Gesprächsannahme einstellen 23
Automatische Vorwahl 27
Automatisches Auflegen einstellen 23

B

Babyruf 25
Babyrufnummer einstellen / ändern 25
Basisstation 5, 9
Basisstation anschließen 10
Basisstation manuell auswählen 25
Bedienelemente des Telefons 6
Bedienfeld- und Display-Beleuchtung
 ein- / ausschalten 23
Beenden, Gespräch 13, 23
Beleuchtung 23

D

Datum einstellen 20
Datumformat einstellen 21
Direkte Wahl 12
Direktspeicher belegen 18
Display-Beleuchtung 23
Displaysprache einstellen 23
Displaysymbole, Mobilteil 8
Dreierkonferenz 14

E

Einsetzen, Akkus 10
Einstellungen, Anrufbeantworter 34
Einzelnen Eintrag aus der
 Wahlwiederholungsliste löschen 20
Elektrische, magnetische und elektromagnetische
 Felder ("EMF") 15
EMF- und Sicherheitsstandards 16
Entsorgung 3
Ereignis-Anzeige 6
Ersten Rufton ein- / ausschalten 22
Erweiterte Einstellungen 23

F

Fernabfrage 36
Flashsignaldauer einstellen 23
Freisprechen 3, 13
Freisprechmodus 13

G

GAP-Standard 15
Garantieheft 5
Gebührensparer 36
Gesamtgesprächsdauer 11
Gespernte Rufnummer einstellen / ändern 24
Gespräch annehmen 13
Gespräch automatisch beenden 23
Gespräch beenden 13
Gesprächsannahme automatisch 23
Gesprächsdaueranzeige 13
Groß- / Kleinbuchstaben 7, 31
Gruppe einstellen 17, 19, 20, 21
Gruppenmelodie einstellen 21
Gruppenrufton 17, 21

H

Halten, Gespräch 14
Häufig gestellte Fragen 42, 43
Hinweiston einstellen 36
Hörerlautstärke einstellen 16

I

Identität 18
Identität verbergen 30
Inbetriebnahme 10
Informationsdienste vom Netzanbieter 29
Internruf 7, 14
IWW 24

K

Klein- / Großbuchstaben 31
Komplette Anrufliste löschen 19
Komplette Wahlwiederholungsliste löschen 20
Konferenz 7, 13, 14, 27
Konferenz-Modus ein- / ausschalten 27
Konfigurieren, Telefon 11
Konformität 3
Kontrast einstellen 22
Kopieren, Telefonbuch 18
Kurzbedienungsanleitung 5

L

Laden, Akkus 11
Land einstellen 11, 27
Lautsprecher 7, 8, 16
Lautsprecherlautstärke, Basis 9
Lautstärke, Hörer 16

LED-Anzeige Nachrichten-Anzahl 9, 32
Leitung belegt 8
Löschen, alle Nachrichten auf AB 34
Löschen, alle Telefonbucheinträge 18
Löschen, Anruflisteneintrag 19
Löschen, Nachricht auf AB 34
Löschen, Telefonbucheintrag 17
Löschen, Wahlwiederholungsliste 20

M

Makeln 13, 14
Menüsprache einstellen 23
Menüstruktur 39, 40, 41
MFV 24
Mikrofon stummschalten 16
Mithören 37
Mobilteil 5, 6, 11
Mobilteil abmelden 26
Mobilteil anmelden 25
Mobilteil umbenennen 22
Mobilteil(e) suchen 15
Mobilteilname 23
Mobilteil-Töne 21
Multi-Mobilteil-Packungen 5

N

Nachrichten anhören, Anrufbeantworter 33
Nachrichten(Voicemail)-Symbol ausschalten 30
Nachrichten-Anzeige, Basis 9
Nachrichtenwiedergabe 33
Nächste Nachricht 34
Netzadapter 5, 10
Netzdienste 27
Nummer für die Rufumleitung einstellen 28
Nummer für Informationsdienst einstellen 29
Nummer im Telefonbuch speichern 17
Nummer zum Deaktivieren des Rückrufs einstellen 30
Nummer zum Verbergen der ID einstellen 30
Nummernkreise sperren 24

P

Page-Taste (Mobilteil suchen) 9, 15
Persönliche Ansage 35
Persönliche Einstellungen 21
PIN-Code 24, 26

R

Recycling 3
Reichweite 8
Reset 22
Reset Telefon 26
R-Funktion 13
R-Taste 7
Rückruf 29
Rückruf deaktivieren 29
Rückrufnummer einstellen 29
Rufnummer der Sprachbox einstellen 28
Rufnummernspeicher 16, 18
Rufnummernübermittlung (CLIP) 8, 12, 15
Rufnummernübermittlung unterdrücken 30
Rufton aus 8, 21
Ruftonlautstärke einstellen 21
Ruftonmelodie einstellen 21
Rufumleitung 27
Ruhemodus 12

S

Speichern, Anruflisteneintrag 19
Speichern, Eintrag aus
 Wahlwiederholungsliste 19
Sprachbox 28
Sprache einstellen 23
Standardansage 35
Standardeinstellungen 38
Stoppen Wiedergabe 34
Stromausfall 3
Stromversorgung 3
Stumm 6, 16
Suche nach Anfangsbuchstaben, Telefonbuch 12

T

Tasten, Basisstation 9
Tastensperre aktivieren / deaktivieren 22
Tastenton ein- / ausschalten 22
Telefonadapter 5
Telefonbuch 8, 12, 16, 17, 18
Telefonbucheintrag ändern 17
Telefonbucheintrag löschen 17
Telefonbucheintrag suchen 12
Telefonieren 12
Telefonkabel 5, 10
Text- und Zifferneingaben 30
Texteingabemodus 31

U

Übertragen, Telefonbuch 18
Uhrzeit einstellen 20
Uhrzeitformat einstellen 21
Umbenennen, Mobilteil 22
Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben 31

V

Verpackungsinhalt 5
Verpackungsmaterial 4
Verpasste Anrufe 8, 12, 18
Voicemails 8
Vorbereitete Wahl 12
Vorherige Nachricht 34
Vorwahlnummer einstellen 26

W

Wahlpause 7
Wahlverfahren einstellen 24
Wahlwiederholung 6
Wahlwiederholungsliste 12, 19
Weckalarm 8
Weckalarmton einstellen 20
Wecker 20
Weiterleitung bei belegt 27
Weiterleitung, wenn keine Antwort 27
Weiterverbinden 7, 14
Werkseinstellungen 38
Werkseinstellungen wiederherstellen 11
Wichtige Informationen 3
Wiederherstellen, Standardeinstellungen 26
Wiederholen Nachrichtenwiedergabe 34
Willkommen-Anzeige 11

Z

Zeichenweise löschen 17
Zifferneingaben 30
Zurücksetzen 22, 26
Zweite Rufnummer wählen 13
Zweites Gespräch annehmen 13



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 34123



Printed in China