

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

DECT 521
DECT 525



Зареждайте телефона в продължение на 24 часа преди употреба

PHILIPS

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ

Клавишите  и  ви позволяват да прелиствате менютата и подменютата. Натиснете клавиша , за изберете меню или опция и за да потвърдите дадена настройка.

Отговор/Прекратяване на разговор Натиснете , за да отговорите на повикване; Натиснете , за да приключите разговор

За да направите обаждане Наберете номер и  или  и наберете номер

Прочетете списъка с обажданията Натиснете  и прелистете с  .

Повторно набиране на номер Натиснете  и прелистете с   и .

Обаждане от телефонния указател Натиснете  и прелистете с  , придвижете се в списъка и .

Добавяне на име в телефонния указател Наберете номер и натиснете , отидете с   на Съхраняване и натиснете , въведете името и натиснете .

Настройка на нивото на звука на мембраната на слушалката по време на разговор Използвайте клавишите  или , за да увеличите или намалите нивото на звука.

Настройка на нивото на звука на високоговорителя на слушалката По време на разговор в режим „свободни ръце“, използвайте клавишите  или , за увеличите или намалите нивото на звука.

Заглушаване и пускане на микрофона По време на разговор, натиснете , за да изберете **Options**, натиснете , за да изберете **Mute** на микрофона. Натиснете , за да изберете **End Mute**.

Прехвърляне на разговор/интерком (ако има поне 2 слушалки)

Натиснете  + телефонния номер

Преглед на събитие

Натиснете , за да изберете **View**

Настройка на дата и час

Натиснете , за да влезете в кръгообразното меню, с клавишите   стигнете до **Слушалка** и натиснете , отидете на **Дата и час** и натиснете . Натиснете , за да изберете **Настройка на дата** и въведете текущата дата, след което натиснете . Отидете на **Настройка на час** и въведете настоящия час, след което натиснете .

Настройка на тона на звънене на слушалката за външно обаждане

Натиснете , за да влезете в кръгообразното меню, с клавишите стигнете до **Звънене** и натиснете , след което натиснете , за да изберете **Тонове на звънене на слушалката**. Натиснете , за да изберете **Тон на звънене за външни обаждания**. Минете през списъка, за да чуете тоновете на звънене и натиснете , за да потвърдите избора от вас тон на звънене.

Активиране / дезактивиране на телефонния секретар

Натиснете бутона  на базовата станция, за превключите телефонния секретар в режим **ВКЛЮЧЕН** или **ИЗКЛЮЧЕН**.

СЛУШАЛКА DECT 521/DECT 525

Телефонен указател/бутон надясно

- Натиснете го, за да получите достъп до телефонния указател в режим бездействие.
- Натиснете го, за да се придвижвате през менютата и опциите на екрана с менюта.

Клавиш ОК

- Натиснете го, за да влезете в кръгообразното меню.
- Натиснете го, за да потвърдите своя избор.

Списък на повикванията/бутон наляво

- Натиснете го за достъп до списъка с повикванията в режим бездействие.
- Натиснете го, за да се придвижвате през менютата и опциите на екрана с менюта.

Бутон за говорене

- Натиснете го, за да осъществите повикване или за да отговорите на повикване.

Заклучване на клавиатурата и редактиране

- Кратко натискане за вмъкване на *.
- Продължително задържане за заключване/отключване на клавиатурата в режим бездействие.
- Продължително задържане за вмъкване на R (в интервал между числа) при набирање на номер.
- Продължително задържане за въвеждане на multitap система или редактор Eaton® при въвеждане на текст.
- Кратко задържане за промяна на буквата при редакция в Eaton®.


Будилник

- Кратко натискане на бутон, за да изберете 0.
- Продължително задържане на бутон, натиснат, за да активирате/деактивирате будилника.

Високоговорител*

- Кратко натискане за поемане на линията или за активирание на високоговорителя на слушалката по време на разговор.

Мембрана на слушалката

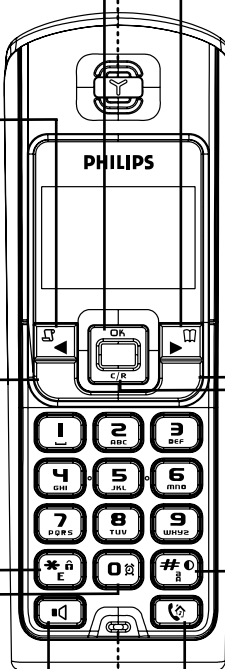

Микрофон

Клавиш за приключване

- При натискането му прекратявате разговора.

Изчистване/Повторно повикване

- Кратко задържане за коригиране на число при предварително набирање или на знак при редактиране.
- Кратко задържане за връщане едно меню назад при преминаване през менютата.
- Кратко натискане за използване на операторска услуга по време на разговор.
- Продължително задържане за изтриване на няколко числа или на целия текст наведнъж.
- Продължително задържане за връщане в режим бездействие при преглед на менютата.

Режим „Не ме безпокойте“ и превключване на главни и малки букви

- Кратко натискане за вмъкване на # по време на набирање на номер.
- Продължително задържане за активиране/деактивиране на режим „Не ме безпокойте“.
- Продължително задържане за вмъкване на пауза (P) по време на набирање.
- При натискане се превключва от режим малки букви на режим главни букви и обратно при редактиране.

Прехвърляне на разговор/Интерком

- Кратко задържане за започване или отказ на вътрешен разговор.
- Кратко задържане по време на вътрешен разговор за прехвърляне на разговора или превключване между вътрешно повикване и Външно повикване.
- Кратко задържане за отговор на вътрешно повикване или за прекъсване на вътрешно повикване.

* **Внимание** : Включване на „свободни ръце“ може внезапно да увеличи на звука на мембраната на слушалката до много високо ниво. Слушалката не трябва да бъде твърде близо до ухото ви.

ИКОНИ НА ДИСПЛЕЯ НА СЛУШАЛКАТА

Дисплеят дава информация за работата на вашия телефон.

При първо използване, понякога се налага да изчакате няколко минути за зареждане преди да видите иконите на дисплея.



При зареждане чертичките за батерията се придвижват от празен към пълен статус. Когато слушалката се разрежда, батерията показва статус: Пълен , 2/3 , 1/3  и празен .



Телефонният секретар е активиран (DECT 525). Когато примигва този символ показва, че има ново съобщение на телефонния секретар или в гласовата пощенска кутия на оператора. Когато примигва бързо той показва, че телефонният секретар е пълен.



Тонове на звънене са деактивирани.



Провежда се външно обаждаване. Когато примигва, този символ показва, че се провежда входящо външно обаждаване или че линията е вече заета.



Провежда се вътрешно обаждаване. Когато примигва, този символ показва, че има входящо вътрешно обаждаване.



Високоговорителят е активиран. Когато примигва, този символ показва, че високоговорителят е активиран (само за DECT 525).




Активирана е функцията SMS. Когато примигва, този символ показва, че е получено ново SMS. Когато примигва бързо, той показва, че паметта за SMS-и е пълна.



Слушалката е регистрирана и е в обхвата на базата. Когато примигва, този символ показва, че слушалката не е регистрирана на базата.

БАЗОВА СТАНЦИЯ DECT 521

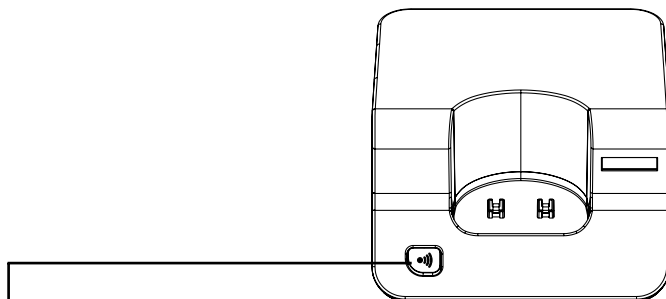

Бутон за търсене на слушалката

Бутонът за търсене на слушалката ви позволява да откриете липсващата слушалка. Натиснете бутона докато слушалката започне да издава звуков сигнал. След като я намерите, натиснете произволен бутон на слушалката, за да спре търсенето.

БАЗОВА СТАНЦИЯ DECT 525

Високоговорител
(само за тонове на звънене и съобщения, оставени на телефонния секретар)



Индикатор за ново съобщение

Когато примигва, той показва, че има ново съобщение. Когато примигва бързо, той показва, че паметта на телефонния секретар е запълнена.



Бутон за търсене


Натиснете го, за да установите къде са всички слушалки.

on/off

Бутон

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Натиснете този бутон, за да включите или изключите телефонния секретар.

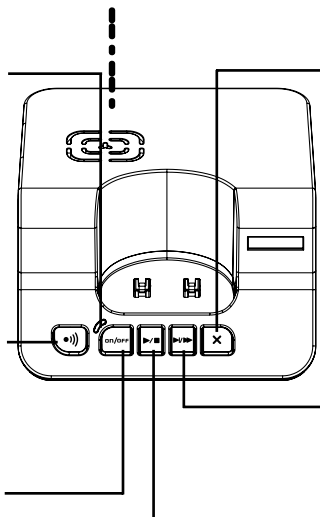

Бутон за изтриване

Задръжте го натиснат за кратко, за да изтриете текущото съобщение. Задръжте го натиснат продължително, за да изтриете всички съобщения (без непроведените).



Бутон за пропускане/превъртане напред

Натиснете го за кратко, за да отидете на следващото съобщение докато прослушвате. Задръжте го натиснат продължително, за да превъртите напред текущото съобщение докато прослушвате.





Бутон Пускане/Спиране




Натиснете го за прослушване на ново съобщение. Натиснете за кратко, за да спрете съобщението докато го прослушвате.

СТРУКТУРА НА МЕНИЮТО

Използвайки бутоните наляво  и надясно , можете да минавате през менютата.


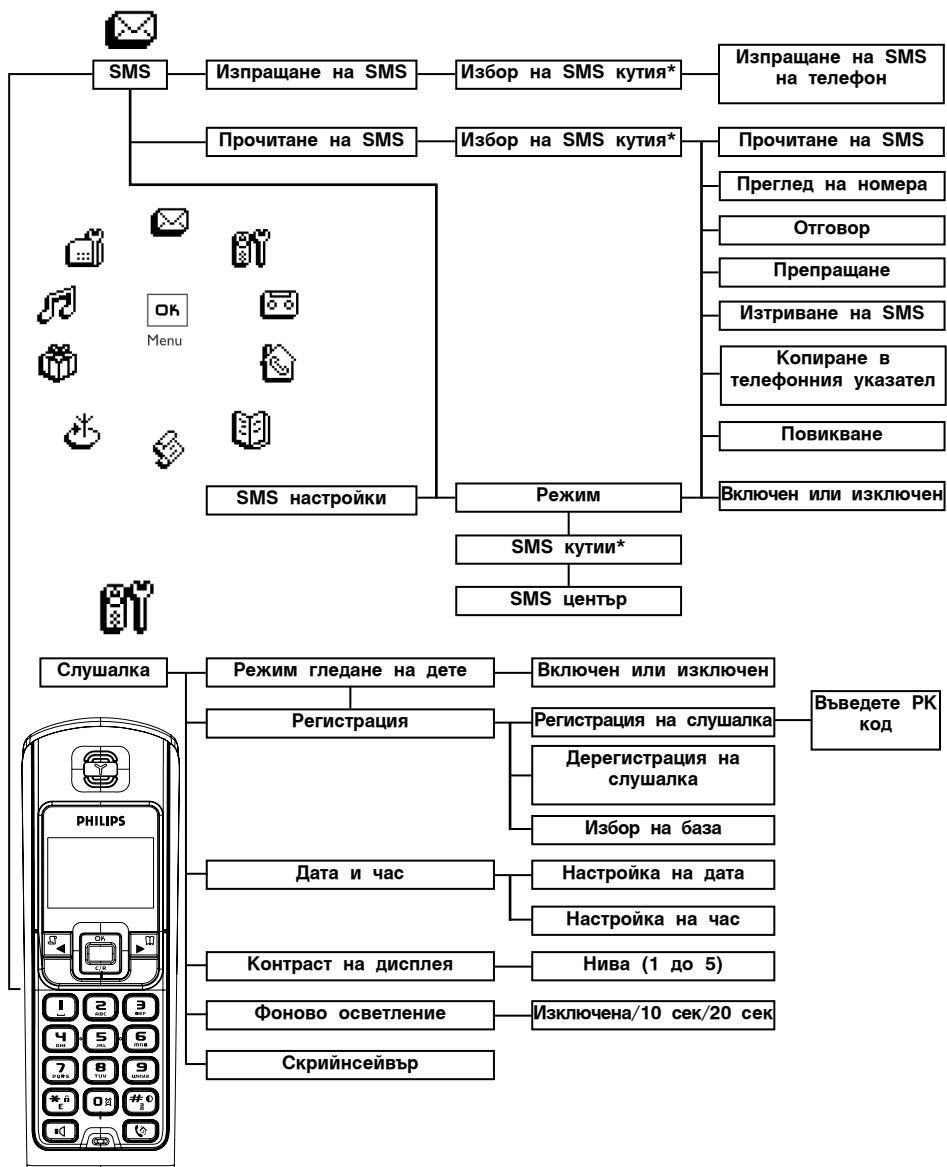


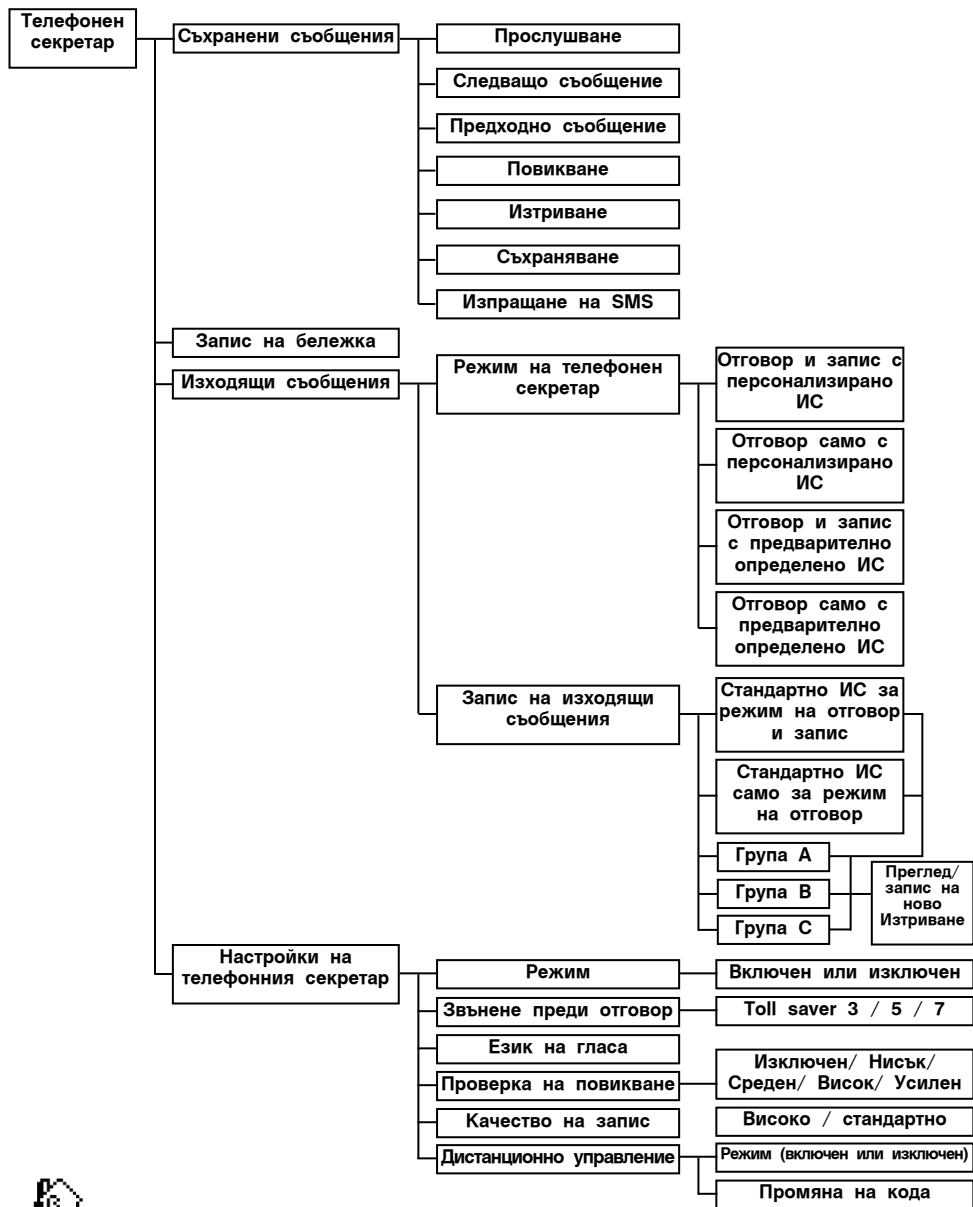

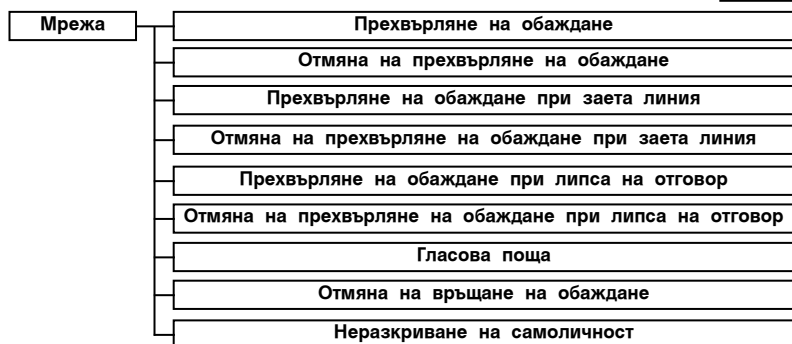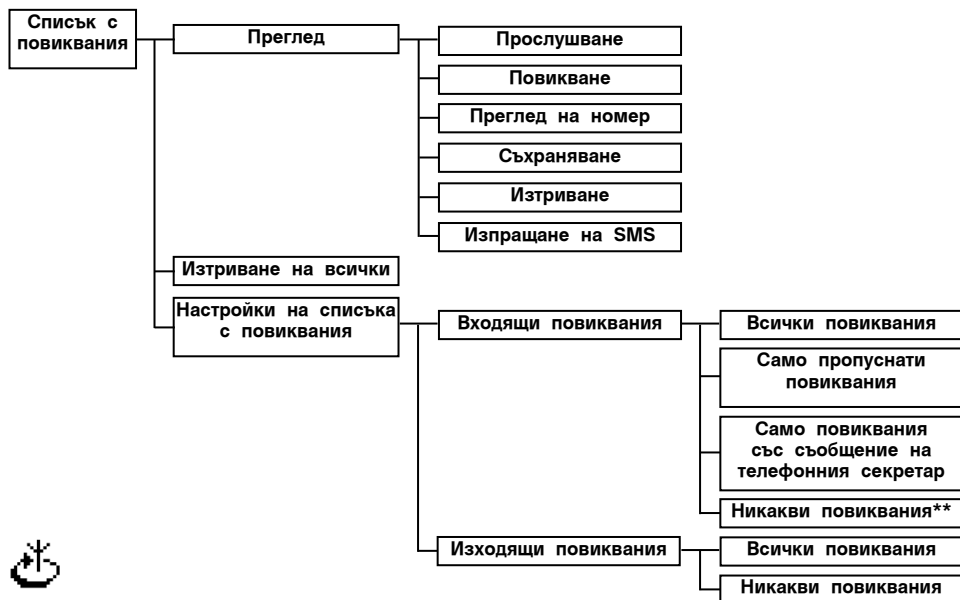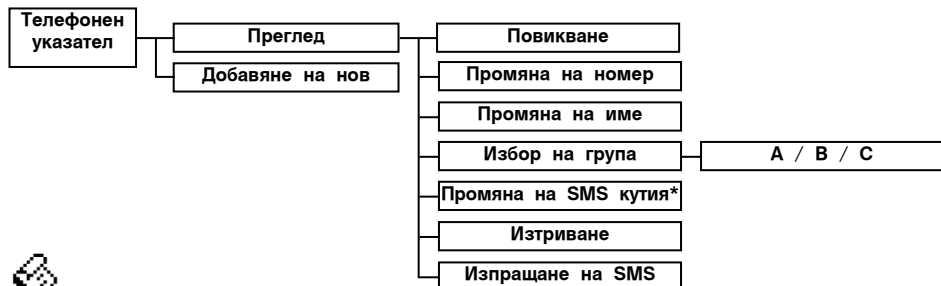


* Налично само във Великобритания

** Само за DECT 521

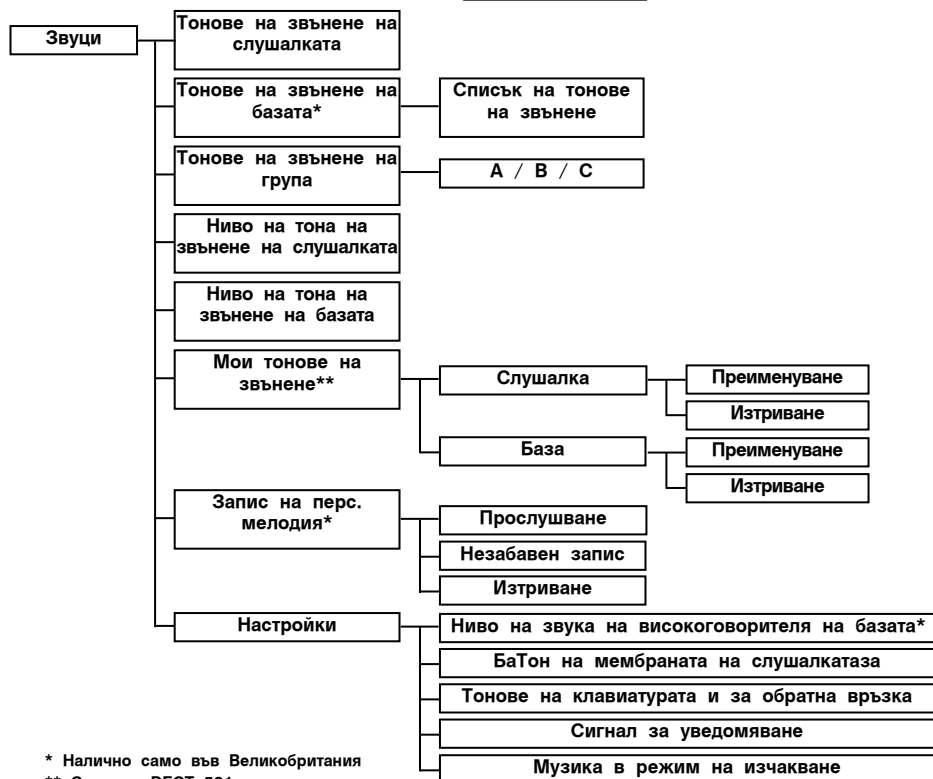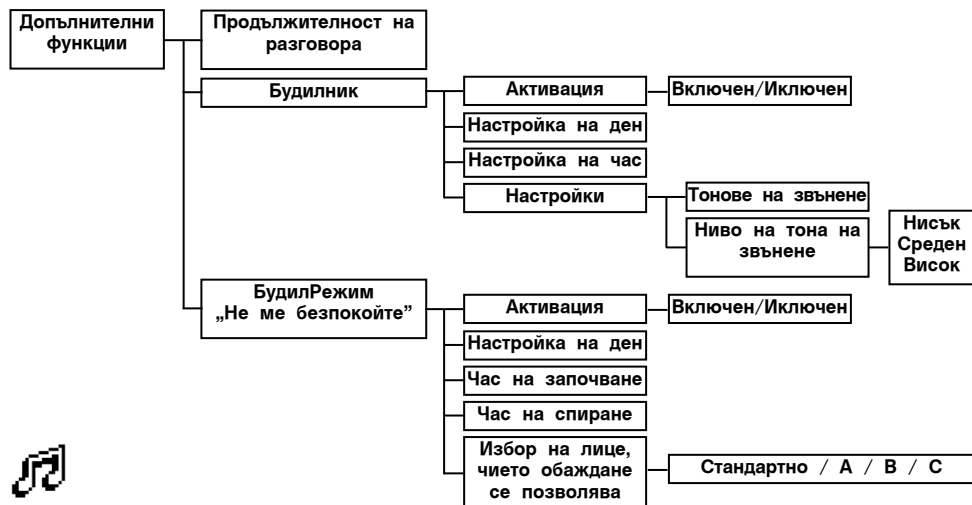

* Налично само във Великобритания

** Само за DECT 521

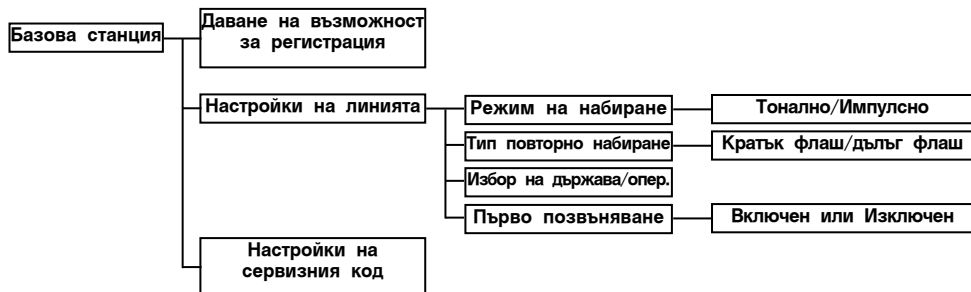

СЪОТВЕТСТВИЕ, ОКОЛНА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТ

Информация за безопасност

Това оборудване не е предназначено за извършване на спешни повиквания при спиране на електрозахранването. Необходима е алтернатива, за да има възможност за спешни повиквания.

Съответствие

С настоящото Philips заявява, че DECT 521xx и DECT 525xx са в съответствие с основните изисквания и други съотносими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Този продукт може да бъде включван само към аналоговата телефонна мрежа на Великобритания и Ирландия.

Изисквания към електрическата мрежа

Този продукт се нуждае от електрозахранване с напрежение от 220-240 волта, променлив монофазен ток, без ИТ инсталациите, определени в стандарт EN 60-950. При спиране на електрозахранването, може да бъде изгубена връзката.

Внимание!

Електрическата мрежа се класифицира като опасна съгласно критериите в стандарт EN 60-950. Единственият начин да се изключи електрозахранването на този продукт е да се извади захранващия кабел от електрическия контакт. Електрическият контакт трябва да се намира в близост до апарата и да бъде винаги лесно достъпен.

Телефонна Връзка

Напрежението по мрежата се класифицира като TNV-3 (телекомуникационни мрежови напрежения), съгласно стандарт EN 60-950.

Мерки за безопасност

Не допускате слушалката да влиза в контакт с вода. Не отваряйте слушалката или базовата станция. Излагате се на риск от високо напрежение. Не позволявайте контактите за зареждане или батерията да влязат в контакт с проводящи материали.

Грижа за околната среда


Не забравяйте да спазвате местните нормативни актове, касаещи изхвърлянето на вашите опаковъчни материали, изтощените батерии и стари телефонни апарати и когато е възможно съдействайте за рециклирането им.

МОНТИРАНЕ НА DECT 521/525

РАЗОПАКОВАНЕ НА ВАШИЯ DECT 521

Пакета на DECT 521 включва:

Една базова станция DECT 521

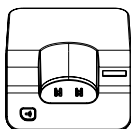

Една слушалка DECT 521



NiMh 2HR
AAA 600 mAh
презаредими
батерии



Инструкции за
експлоатация



Гаранция



Захранване




Кабел за телефонна линия*



РАЗОПАКОВАНЕ НА ВАШИЯ DECT 525

Пакета на DECT 525 включва:

Една базова станция DECT 525

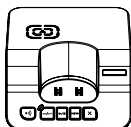

Една слушалка DECT 525



NiMh 2HR
AAA 600 mAh
презаредими
батерии



Инструкции за
експлоатация



Гаранция



Захранване



Кабел за телефонна линия*



В пакетите DECT 521 и DECT 525 с няколко слушалки ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства с техните захранвания и допълнителни презаредими батерии.

***Внимание:** Възможно е да намерите в кутията адаптера за телефонна линия отделно от кабела за телефонна линия. В този случай моля, първо свържете адаптера с кабела за телефонна линия преди да го свържете към изхода за телефонна линия.


МОНТАЖ НА БАЗОВАТА СТАНЦИЯ

Поставете вашия продукт достатъчно близо до телефонната розетка и електрическия контакт, така че дължината на кабелите да бъде достатъчна. За да инсталирате правилно базовата станция, свържете кабела за телефонна линия и захранващия кабел с базовата станция. Включете двата кабела в съответната розетка и контакт на стената. Ако телефонът е правилно монтиран, ще чуете звук от сигнал (само за DECT 525). Ако имате инсталация на широколентов DSL интернет, моля проверете дали във всяка телефонна розетка, използвана в къщата, е включен директно по един DSL филтър и проверете дали модемът и телефонът са включени към правилния филтърен слот (по един конкретен за всяко от устройствата).

Внимание! Електрическата мрежа се класифицира като опасна съгласно критериите на стандарт EN 60-950. Единственият начин да се изключи електрозахранването на този продукт е да се извади захранващия кабел от електрическия контакт. Електрическият контакт трябва да се намира в близост до апарата и да бъде винаги лесно достъпен.

Захранването и телефонната линия трябва да бъдат свързани в правилните контакти, тъй като неправилното свързване може да повреди вашето оборудване.

Внимание! Винаги използвайте кабелите, предоставени заедно с продукта.

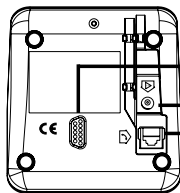

Не поставяйте нищо в този отвор

Свържете захранването

Свържете кабела за телефонна линия

ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ НА СЛУШАЛКАТА

За да поставите батериите, отворете капака на отделението за батерии, поставете батериите съгласно указанието и поставете капака на батериите обратно на мястото му. Когато слушалката бъде поставена обратно на базовата станция, трите чертички на дисплея, показващи степента на зареденост на батерията започват да се движат (ако е необходимо зареждане). Оставете слушалката да се зарежда 24 часа за пълно зареждане. При първо зареждане е възможно да ви се наложи да изчакате няколко минути преди да видите символи на дисплея.

Ако е необходимо да смените батериите, е задължително да използвате следния вид батерии: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Внимание: базовата станция трябва да бъде свързана с електрическата мрежа във всички случаи на зареждане или използване. Винаги използвайте презаредими батерии.

Гаранцията не се прилага за батериите и каквито и да е други компоненти с кратък полезен живот и бързо износване.



Батериите не трябва да бъдат изхвърляни заедно с общите отпадъци от домакинството

Живот на батериите и обхват

Оптималният живот на батериите се достига след 3 цикъла на пълно зареждане и разреждане. При достигане на границите на обхвата и когато разговорът започне да се накъсва от прация се приближете към базата. За да постигнете оптимален обхват, поставете базовата станция далеч от електроуреди.

Живот на батериите в режим на готовност	Живот на батерията при комуникация	Вътрешен обхват	Външен обхват
до 300 часа	до 15 часа	До 50 метра	До 300 метра

ВСТЪПЛЕНИЕ

Скринсейвър Philips

След изтичане на 2 минути на неактивност, се появява скрийнсейвърът: Можете да го дезактивирате.

Режим бездействие

В режим на бездействие дисплеят на DECT 521/525 показва различна информация:

- Датата и часа, името на слушалката и инструкциите за достъп до менюто.
- Пропуснати разговори , нов SMS , или нови съобщения  (телефонен секретар) или съобщение в мрежовата гласова поща , ако има такива.
- Режим „Не ме безпокойте“  и будилник , ако са активирани.
За да активирате/дезактивирате тези функции, натиснете  или .

Запознаване със системата на менюто



За достъп до кръгообразното меню от режим бездействие натиснете .

Кръгообразното меню представлява кръг от икони, които предоставят достъп до различните менюта от първо ниво.


Придвигнете се наляво или надясно  , за да стигнете до желаното меню и натиснете , за да потвърдите избора си.

Подменютата са изброени и представляват малки квадратчета  в долната част на дисплея. За да влезете в определено подменю, използвайте бутоните  и  и натиснете , за да потвърдите избора си.

„Отметката“  показва избраното подменю или опция. Знакът  показва опцията, която разглеждате.

Бележка: Някои менюта са директно достъпни и от бутон на клавиатурата, като Интерком от , телефонният указател от  и списъка с повиквания от .

Придвижване през менютата



Натиснете за достъп до кръгообразното меню

Отидете на **Звуци** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Отидете на **Ниво на тона на звънене на слушалката** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Чувате настоящото ниво, използвайте бутоните  , за да изберете други нива.

Минете през нивата и изберете подходящото за вас с .

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

За да осъществите обаждане и да отговорите на обаждане

Предварително набиране



Наберете номера



Осъществете обаждането

Директно набиране



Натиснете бутона



Наберете номера


Отговор на обаждане

При позвъняване



Поемете линията

За да осъществите обаждане от телефонния указател




Натиснете, за да влезете директно в **Телефонния указател**

Изберете име от списъка.

Осъществете обаждането или натиснете **ОК**, за да изберете **Обаждане** в опциите.

За да съхраните име от предварително набиране




Наберете номера

Натиснете този бутон, за да влезете в опциите и натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Съхрани** и натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.

Въведете името и натиснете **ОК**

За да съхраните SMS



Наберете номера

Натиснете този бутон, за да влезете в опциите.

Отидете на **Изпрати SMS** и натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.


Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете **Кутия по местоназначение*** и натиснете **ОК**

Въведете текста и натиснете **ОК**

Отидете на **Съхрани** и натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.

Повторно набиране от списъка с повиквания



Натиснете този бутон, за да влезете в **Списък с повикванията**.


Изберете някое от повикванията от списъка.

Осъществете повикването или натиснете **ОК**, за да изберете **Повикване**.

ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ

При външно повикване могат да бъдат използвани някои други опции. Натиснете , за да влезете в **Опции**.

За заглушаване на микрофона на слушалката




Натиснете този бутон, за да влезете в **Опции**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Заглушаване** (лицето, което се обажда не може да ви чува).

Натиснете този бутон отново, за да се върнете към разговора (**Прекратяване на заглушаването**).

Интерком (наличен само ако имате поне две слушалки)

По време на външно обаждане можете да използвате опцията при външно повикване интерком, за да се обадите на друга слушалка и например да прехвърлите обаждането на тази слушалка.




Натиснете този бутон, за да влезете в **Опции**.

Отидете на **Интерком** (лицето, което се обажда не може да ви чува). Ако има само една допълнителна слушалка, тя позвънява автоматично, в противен случай трябва да изберете слушалка от списъка

Натиснете **Прехвърляне** след като втората слушалка поеме линията.

Възможни са и други опции като **Превключване** и **Конферентен разговор**.

За запис на разговор (само за DECT 525)



Натиснете този бутон, за да влезете в **Опции**.

Отидете на **Запис** и натиснете , за да потвърдите избора си.

За да прослушате разговора, отидете в менюто на списъка с повикванията или списъка със съобщенията като натиснете бутона за списъка с повикванията .

За включване и изключване на високоговорителя на слушалката

Натиснете , за да активирате / дезактивирате високоговорителя на слушалката.

Внимание: Активирането на режим „свободни ръце“ би могло внезапно да усили звука в мембраната на слушалката на много високо ниво. Слушалката не трябва да бъде твърде близо до ухото ви.

За увеличаване/намаляване на нивото на звука на слушалката и на мембраната/високоговорителя по време на разговор



Натиснете , за да увеличите или , за да намалите нивото на звука, когато сте заели линията

Има пет нива на звука. Последната настройка се запазва за следващите повиквания.

За достъп до телефонния указател или списъка с повиквания по време на външно повикване

Натиснете , за да влезете в опциите. Отидете на **Телефонен указател** или **Списък с повиквания** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Идентифициране на лице, което се обаждат и Изчакващо повикване

Ако се абонирате за услугата Изчакващо повикване, звуков сигнал в мембраната ще ви извести за второ входящо повикване. Името или номерът на второто лице, което се обаждат може да ви бъде показано, ако се абонирате и за услугата Показване на лицето, което се обаждат. За да отговорите на това второ повикване, използвайте  +  (в зависимост от вашата мрежа кодът може да бъде различен). Моля, свържете се с вашия доставчик на мрежа за повече данни.

СИСТЕМИ ЗА РЕДАКЦИЯ

Режим главни/малки букви

По подразбиране, първата буква от изречението е главна. Използвайте , за да промените режима главни/малки букви:

- всички букви да са главни (АБ)
- всички букви да се малки (аб) или
- първата буква да е главна, а останалите част от думата е с малки букви (Аб).

Пунктуационните и математическите знаци и символи се достигат от  и  като други специални символи могат да бъдат намерени с .

Използвайте бутоните наляво и надясно  , за да движите курсора наляво или надясно. Натиснете , за да изтриете символ; продължителното натискане изтрива целия текст.

DECT 521/525 използва две системи за редакция: Multi-tap и Eatoni®. Докато редактирате можете да превключвате между двете системи с продължително натискане на .

Стандартната система multi-tap (многократни натискания)

Тази система ви позволява да въвеждате текста знак по знак като натискате съответните бутони толкова пъти, колкото е необходимо, за да стигнете до желанния знак.

Системата Eatoni® е система за редактиране със способност за предвиждане, която има за цел да ви помогне да напишете SMS. Едно малко Е в трегера ви помага да сте наясно кой режим използвате в момента. Eatoni® е текстов редактор, който избира най-вероятната буква. Eatoni® работи по следния начин: Натиснете бутона, на който се намира символа, който желаете да редактирате. Символът, който е най-вероятно да е правилен, се появява на екрана. Ако той не съвпада с очакваната буква, натиснете 0, за да се появи следващият най-вероятен символ, който се намира на бутоната.

Нека сравним системите Multitar и Eatoni® при написването на „Peter”.

За да напишете „Peter” с multi-tap

Натиснете веднъж  : P
Натиснете два пъти  : Pe
Натиснете веднъж  : Pet
Натиснете два пъти  : Pete
Натиснете три пъти  : Peter

Бутони Multi-tap поредица

[space] 1 @ _ # = < > () & ¤ £ \$ ¥ [] { } ¤ §
1 a b c 2 à ä ç å æ
2 d e f 3 è é Δ φ
3 g h i 4 Γ
4 j k l 5 Λ
5 m n o 6 ñ ò ö
6 p q r s 7 β Π Θ Σ
7 t u v 8 ù ü
8 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
9 . 0 , / : ; " ' ! ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
0

За да напишете „Peter” с Eatoni®

Задръжте натиснатото продължително , за да активирате Eatoni®

Натиснете 
Натиснете , за да промените знак
Натиснете 
Натиснете 
Натиснете 
Натиснете 
Натиснете , за потвърдите името

SMS

- Изпращане на нов SMS
- Прочитане на SMS
- SMS настройки


Важна информация можете на мерите и в SMS книжката в кутията

SMS означава Short Message Service (Услуга за кратки съобщения). За да използвате тази услуга, трябва да се абонирате за Услугата Идентифициране на лицата, които се обаждат (CLI) заедно със SMS услугата при вашия мрежов доставчик. SMS може да бъдат обменени с телефон (мобилен или съвместими стационарни линии), при условие, че получателят също е абонирам за услугите CLI и SMS.

Фабричните настройки на вашата DECT 521/525 са за главния национален оператор. Ако желаете да изпратите или получите SMS чрез друг доставчик на услуги, трябва да настроите съответните номера.

Израќање на нов SMS

За да изпратите SMS на телефон



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Натиснете този бутон, за да изберете Изпрати нов **SMS**.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете (по избор)

Въведете телефонния номер директно и натиснете или натиснете ,
за да използвате номер от **Телефонния указател**

Въведете номер на **Кутия по местоназначение*** (по избор), натиснете

Бележка: Кутията по назначение е SMS кутията на получателя.

Въведете текста и натиснете

Натиснете **Изпрати сега**, в противен случай

Ако искате да запишете вашия SMS, отидете на **Съхрани** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си. Съхранения SMS може по-късно да бъде изваден от **Прочети SMS**

Изпратените SMS съобщения могат да се състоят от максимум 160 символа. Специалните знаци €,] и [се броят за два.


*налично само във Великобритания

Прочитане на SMS

Списъкът с SMS съобщения съдържа съхранените и получени SMS съобщения. Получените SMS съобщения са показани с , а съхранените SMS съобщения са показани с .

За да прочете SMS/за да видите номера

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Натиснете този бутон, за да изберете SMS.

Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете  (по избор)

Разгледайте списъка с SMS съобщения и изберете с .


Натиснете този бутон, за да изберете **Прочитане на SMS**

Или отидете на **Преглед** на номер и натиснете .

Докато четете списъка на получените SMS съобщения, някои опции са достъпни само за SMS съобщения, получени от телефон. Тези опции са **Отговор**, **Препращане**, **Копиране в телефонен указател**, **Повикване** и **Преглед на номер**. Опциите **Отговор** и **Копиране в телефонен указател** използват собствения подадрес на изпращача.

За да отговорите на SMS

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете  (по избор)


Разгледайте списъка с SMS съобщения и изберете с  SMS съобщението, на което искате да отговорите.

Отидете на **Отговор** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Въведете текста и натиснете .

Натиснете този бутон, за да изберете **Изпращане сега**.

За да препратите SMS



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете , за да потвърдите избора си. Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете (по избор)

Разгледайте списъка с SMS съобщения и изберете с SMS съобщението, което искате да препратите.

Отидете на **Препращане** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Въведете номера и натиснете .

Въведете номер на Кутия по местоназначение*(ако има такъв) и натиснете .


Можете да промените текста, ако е необходимо или да натиснете .

Натиснете този бутон, за да изберете **Изпращане сега**.

Внимание: *С оглед на защитата на авторски права строго се забранява да се препращат свалени тонове на звънене.*

*налично само във Великобритания

За да повторно изпращане



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.


Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете , за да потвърдите избора си. Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете (по избор)

Разгледайте списъка с SMS съобщения и изберете с това SMS съобщение, което искате да изпратите отново.

Отидете на **Изпращане наново** и натиснете .

За да изтриете SMS



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете , за да потвърдите избора си. Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).


Въведете паролата, ако има такава и натиснете (по избор)

Разгледайте списъка с SMS съобщения и изберете с това SMS съобщение, което искате да изтриете.

Отидете на **Изтриване на SMS** и натиснете .

Натиснете , за да потвърдите.

За да копирате номер в телефонния указател



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете OK, за да потвърдите избора си.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете OK (по избор)


Разгледайте списъка с SMS съобщения и направете избор с OK.

Отидете на **Копиране в телефонния указател** и натиснете OK, за да потвърдите избора си.

Въведете името и натиснете OK.

*налично само във Великобритания

За да извършите повиквания от списъка с SMS съобщения



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Отидете на **Прочитане на SMS** и натиснете OK, за да потвърдите избора си.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата, ако има такава и натиснете OK (по избор)


Разгледайте списъка с SMS съобщения и направете избор с OK.

Отидете на **Повикване** и натиснете OK, за да потвърдите избора си или за да осъществите повикването.

SMS Настройки

За да зададете настройка за SMS режима

Ако има 2 телефона с активирана SMS функция на вашата телефонна линия, вие трябва да дезактивирате SMS функцията на 1 от устройствата.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.


Отидете на **SMS Настройки** и натиснете OK, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Режим**

Натиснете този бутон, за да изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете OK.

*налично само във Великобритания

За да изберете SMS център по подразбиране



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.


Отидете на **SMS Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **SMS център**, и натиснете **OK**, изберете SMS център.

Натиснете този бутон, за да изберете **Избор** по подразбиране.

За да настроите номера(та) на SMS центъра

SMS съобщенията се изпращат през център. За да получите SMS съобщение от друг оператор, трябва да настроите съответните номера.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Натиснете този бутон, за да изберете **SMS**.

Отидете на **SMS Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **SMS център** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете **SMS център** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си

Отидете на **Редакция на входящ номер** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Въведете номера и натиснете **OK**.

Отидете на **Редакция на изходящ номер** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Въведете номера и натиснете **OK**.

СЛУШАЛКА

- Режим гледане на малко дете
- Преименуване на слушалка
- Контраст на дисплея
- Скринсейвър
- Регистрация
- Дата и час
- Фоново осветление на дисплея

Режим гледане на малко дете - ако има поне 2 слушалки

Тази характеристика ви позволява да наблюдавате детската стая. Поставете слушалката в стаята, която ще наблюдавате и ще чувате шума, идващ от стаята, на допълнителната слушалка.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Режим гледане на малко дете**.

Изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете **OK**, за да потвърдите. Необходим е интерком, за да наблюдавате стаята.


Бележка: По време на интерком вие можете да отговаряте на повиквания или да извършвате повикване със слушалката.

Регистрация

На базовата станция могат да бъдат регистрирани до 6 слушалки. Една слушалка може да бъде регистрирана на до 4 базови станции.

Внимание: Ако желаете да свържете слушалки, които не са на Philips базова станция DECT 521 или DECT 525, се уверете, че тази слушалка е съвместима с GAP, в противен случай няма да работи правилно.

За да регистрирате слушалка



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Регистрация** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Регистрация** на слушалка.

Въведете 4-цифрения РК код, записан на стикера под базовата станция и натиснете **OK**.

За да заличите регистрация на слушалка



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Регистрация** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Заличаване на регистрация** на слушалката и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете от списъка слушалката, чиято регистрация ще заличите и натиснете **OK**.


Въведете 4-цифрения РК код и натиснете **OK**.

Бележка: ако трябва да занесете само слушалката на сервиз, първо заличете регистрацията ѝ на базовата станция преди да я занесете в сервизния център.

За да изберете базова станция

Всяка слушалка DECT 521/525 може да бъде използвана с до 4 базови станции.

За да използвате една слушалка с друга базова станция, слушалката трябва първо да бъде регистрирана на тази базова станция



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Регистрация** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Избор на база** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете базовата станция от списъка и натиснете **OK**.

Внимание: Слушалката работи автоматично с последната базова станция, на която е регистрирана. Ако слушалката е извън обхват, тя автоматично търси друга базова станция от списъка.

Преименуване на слушалката

За да преименувате слушалка



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Преименуване на слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Задръжте този бутон продължително натиснат, за да изтриете текущото име.

Въведете името и натиснете **OK**.

Дата и час

За да настроите датата и часа



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Дата и час** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете **Настройка на дата**.

Въведете текущата дата и натиснете **OK**.


Отидете на **Настройка на час** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Въведете часа и натиснете **OK**.

Внимание: Ако телефонът ви е свързан с ISDN линия през адаптер, датата и часът може да са променят след всяко обаждане. Моля, проверете настройките на датата и часа на вашата ISDN система. Моля, свържете се с вашия мрежови доставчик.

Контраст на дисплея

За да настроите контраста на дисплея



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Контраст на дисплея** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Вижте нивата и изберете това, което ви харесва като натиснете **OK**.

Фоново осветление

За да настроите продължителността на фоновото осветление или за да го дезактивирате



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Фоново осветление** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Вижте възможните режими **Изключено/10 секунди/20 секунди** и направете избор с **OK**.

Скринсейвър

След две минути неактивност се показва скрийнсейвърът. Можете да изберете дали да го активирате или дезактивирате.

За да активирате или дезактивирате скрийсейвъра



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Слушалка** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Скринсейвър** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете **OK**.

ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР


- Съхранени съобщения
- Изходящи съобщения
- Запис на бележка
- Настройки на телефонния секретар

DECT 525 включва телефонен секретар, който записва обажданията, когато е активиран. Можете да стигнете до телефонния секретар от базовата станция или от слушалката.

По подразбиране, телефонният секретар е активиран. Той може да съхранява до 25 съобщения в рамките на максималното време за запис от 30 минути. Едно съобщение може да бъде с продължителност до 3 минути.

За да включите/изключите телефонния секретар на DECT 525

От слушалката



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Режим**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете **OK**.

От базовата станция

С натискане на **on/off** активирате или деактивирате телефонния секретар. След активирането му светва червения индикатор.

Съхранени съобщения

Можете да прослушате нови или съхранени съобщения чрез слушалката или базовата станция.


За да прослушате ново(и) съобщение(я) през слушалката

На дисплея е показано, че има 1 или повече непрослушани съобщения(1 **100**).

Натиснете **OK** за преглед. Съобщението се възпроизвежда автоматично.

Бележка: Можете да видите колко пъти лицето, което ви е търсило, се е опитало да се свърже с вас. Ако сте се абонирали за услугата Идентифициране на лицата, които се обаждат (CLI), дисплеят показва името на обаждачото се лице и неговата група, ако е активирана.

За да пуснете и преминете през записаното(ите) съобщение(я) със слушалката



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете **Съхранени съобщения**, съобщението, което е записано първо по ред се стартира автоматично.


Натиснете този бутон, за да влезете в **Опции**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Пускане**.

За да отидете на следващо или предишно съобщение, отидете на **Следващо съобщение** или **Предишно съобщение** и натиснете **OK**.

Бележка: Можете да слушате съобщението(ята) чрез Списъка с повиквания. Натиснете 0, за да влезете в Списъка с повиквания и превъртете (скролирайте), за да изберете съобщението от списъка с повиквания. Съответното съобщение е обозначено с 0.


За да пуснете и отидете към следващото(ите) записано(и) съобщение(я) с базовата станция



Натиснете този бутон, за да пуснете дадено съобщение и натиснете още веднъж, за да спрете съобщението докато го слушате.

Натиснете този бутон, за да отидете на следващото съобщение докато слушате. Задръжте по-продължително, за да превъртите съобщението напред докато слушате.

За да изтриете съобщение със слушалката



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете **Съхранени съобщения** съобщението, което е записано първо по ред се стартира автоматично.

Натиснете **OK**, за да влезете в **Опции**.

Отидете на **Изтриване** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете **OK**, за да потвърдите.

За да изтриете съобщение с базовата станция

Натиснете **X**, за да изтриете текущото съобщение.


Задръжте продължително, за да изтриете всички съобщения (без непрочетените).

Другите налични опции на слушалката са **Повикване** (ако номерът е изписан на дисплея), **Съхраняване** (ако номерът е изписан на дисплея) и **Изпращане на SMS** (ако номерът е изписан на дисплея).

Настройки

За да изберете режим на отговор и тип изходящо съобщение (ИС)

Може да изберете из между два режима на отговор: Само Отговор (когато не могат да се оставят съобщения) и Отговор и запис (когато могат да се оставят съобщения). За всеки режим има 2 типа изходящи съобщения: предварително зададено или лично съобщение. По подразбиране телефонният секретар е настроен на Отговор и запис с предварително определено ИС.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Изходящи съобщения** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Изберете **Режим на телефонния секретар**.

Изберете съответния режим из между 4-те опции по-горе (2 режима на отговор и 2 вида изходящи съобщения и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Бележка: Не може да изтриете предварително определено съобщение.

За да запишете лично изходящо съобщение (ИС)

Можете да запишете 5 различни лични ИС: специално лично ИС за режим Отговор и запис за всяка група (А, В или С), стандартното ИС за режим Отговор и запис за обикновени повиквания (лица, които не са включени в нито една група) и стандартното ИС за режим Само Отговор за всички повиквания. Възможно е да запишете специални съобщения за специални групи, само ако се абонирате за Услугата Идентифициране на лицата, които се обаждат (CLI) и ако сте настроили групите в телефонния указател.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Изходящи съобщения** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Запис на изходящо съобщение** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Направете избор между различните видове ИС и различните групи и натиснете **OK**

Отидете на **Запис на ново** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете **OK**, за да започнете запис и още веднъж, за да спрете записването.


Съобщението автоматично се възпроизвежда. Можете да го изтриете и/или запишете отново. Личното съобщение може да бъде дълго до 1 минута.

Бележка: Изберете Стандартно ИС за режим Само отговор или Стандартно ИС за режим Отговор и запис, ако не сте абонирани за CLI.

Внимание! Моля, уверете се, че сте избрали подходящия режим на телефонния секретар (справка страница 33 „За да изберете режима на отговор и вида изходящо съобщение“)

За да настроите броя извънзвънявания преди включване на телефонния секретар

Можете да настроите телефонният секретар да започва възпроизвеждане на изходящото съобщение след определен брой извънзвънявания (3, 5, 7 или **Toll saver**). Опцията **Toll saver** (активирана по подразбиране) е полезна, когато използвате дистанционен достъп. Телефонният секретар започва да възпроизвежда изходящото съобщение след 3 извънзвънявания, ако има нови съобщения. Ако няма нови съобщения, изходящото съобщение се възпроизвежда след 5 извънзвънявания. Прекъснете след 4-тото извънзвъняване, ако искате да проверите безплатно дали имате каквито и да е съобщения.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Брой извънзвънявания** преди включване на телефонния секретар и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Направете избор между **Toll saver**, **3** извънзвънявания, **5** извънзвънявания или **7** извънзвънявания и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

За да настроите езика на гласа

Можете да промените езика на предварително зададеното съобщение (ИС).



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Език на гласа** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете подходящия език от списъка и натиснете **OK**.

За да настроите филтриране на входящите повиквания

Тази характеристика ви позволява да активирате или деактивирате високоговорителя на базовата станция, така че да можете да избирате дали чувате или да не чувате лицата, които се обаждат и оставят съобщение.

Можете да зададете постоянно филтриране на входящите повиквания на базовата станция.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Филтриране на входящите повиквания** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Натиснете този бутон, за да изберете **Средно** или отидете на **Високо, Усилено, Изключено** или **Ниско** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Бележка: Тази характеристика е активирана по подразбиране на Средно ниво.

Филтрирането на повиквания „повикване след повикване“ на слушалката е също възможно. Когато лицето, което се обажда, оставя съобщение, натиснете **OK**, за да прослушате и натиснете **OK**, за да спрете прослушването. Настройте нивото на звука с **←** или **→**.

За да настроите качеството на запис

Има две настройки за качество на записа: стандартно и високо. При стандартното качество общият капацитет е 30 минути, а при високо качество – до 15 минути.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Качество на запис** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете между **Високо** или **Стандартно** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

За да активирате и дезактивирате дистанционното управление

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Дистанционно управление** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Режим**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Включено** или отидете на **Изключено** и натиснете **OK**.

Бележка: Настройката по подразбиране е **ИЗКЛЮЧЕНО**. Активирайте тази характеристика, ако искате да можете да управлявате от разстояние телефонния секретар.

За да управлявате от разстояние вашия телефонен секретар

За да управлявате от разстояние вашия телефонен секретар:

- От друг телефон, наберете домашния си номер
- Ако телефонният ви секретар е включен, по време на или след съобщението натиснете бутона със звездичка 0 на слушалката;
Ако телефонният ви секретар е изключен, ще чуете звуков сигнал след 39 секунди, след което трябва да натиснете бутона със звездичка 0;
- Въведете кода си за дистанционно управление (кодът по подразбиране е регистрационният код (РК)).
- Ако имате нови съобщения, те автоматично започват да се възпроизвеждат.


Следната таблица показва наличните характеристики при дистанционен достъп до телефонния секретар.

Запис на бележка	Наберете 0	Изтриване	Наберете 6
Възпроизвеждане на предишно съобщение	Наберете 1	Активиране на телефонния секретар	Наберете 7
Възпроизвеждане на съобщение	Наберете 2	Спиране	Наберете 8
Възпроизвеждане на следващо съобщение	Наберете 3	Дезактивиране	Наберете 9
Прослушване отново	Наберете 5		

За да промените кода за дистанционно управление

Кодът по подразбиране е регистрационният код (записан под вашата базова станция). Съветваме ви да си го персонализирате.

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на телефонния секретар** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Дистанционно управление** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Промяна на кода** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Изтрийте кода по подразбиране, въведете вашия нов код за дистанционно управление и натиснете **OK**.

Запис и прослушване на бележка

Тази характеристика ви позволява да оставяте вътрешни съобщения за вашето семейство на телефонния секретар.

Бележката се записва от слушалката, представя се с  в списъка с повиквания и може да бъде с продължителност до 3 минути.

За да запишете бележка



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен секретар** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Отидете на **Запис на бележка** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да започнете запис и още веднъж, за да спрете записването.

За да прослушате нова бележка

Дисплеят показва, че има 1 ново вътрешно съобщение (1 ). Натиснете , за изберете **Преглед**. Съобщението се възпроизвежда автоматично. В опциите е предвидено и Изтриване.

За да прослушате записана бележка

Можете да използвате подменюто **Съхранени съобщения** на **Телефонен секретар** и да изберете **Възпроизвеждане** или да прослушате нова или записана бележка през базовата станция.

ИНТЕРКОМ

- Повикай всички
- Списък на слушалки

До менюто **Интерком** можете да стигнете през кръгообразното меню или чрез .

Използване на Интерком (ако има поне 2 слушалки)

Тази характеристика ви позволява да извършвате безплатни вътрешни разговори, да прехвърляте външни повиквания от една слушалка на друга, да използвате конференнтната опция и характеристиката гледане на малко дете (наблюдение на стая).

Вътрешно повикване



Натиснете този бутон, за да повикате избраната слушалка + номера на слушалката (например .

Прекъснете

Бележка: Ако слушалката не е включена в обхвата на Philips DECT 521/525, тази функция може да липсва.

Бързо прехвърляне на разговор, когато сте на линия

По време на разговор можете да прехвърлите повикването без да чакате вдигане от другата слушалка. В този случай всички слушалки звънят.



Натиснете този бутон, за да повикате другата слушалка.

Прекъснете

Бележка: Лицето, което изчаква, чува музика. Натискане на бутон  ви позволява да превключите между двете повиквания.

Прехвърляне на повикване на конкретна слушалка когато сте на линия

По време на повикване можете да прехвърлите повикването на конкретна слушалка.




Натиснете този бутон, за да повикате избраната слушалка + номера на слушалката (например .

Прекъснете

Бележка: Лицето, което изчаква, чува музика. Натискане на бутон  ви позволява да превключите между двете повиквания.

Прехвърляне на повикване чрез опциите за вътрешни повиквания


По време на повикване можете да прехвърлите повикването чрез опциите за вътрешни повиквания.



Натиснете този бутон, за да влезете в опциите (със слушалка 1).

Отидете на **Интерком** и натиснете , за да потвърдите избора си. Ако има само една допълнителна слушалка, тя автоматично звъни. В противен случай:

Прегледайте списъка със слушалки и изберете с  тази, към която желаете да прехвърлите повикването.



Повиканата слушалка звъни. Външното повикване се оставя на изчакване. Ако няма отговор от повиканата слушалка, можете да върнете обаждането на първата слушалка.

Поемете линията на повиканата слушалка, могат да говорят и двете разговарящи лица по вътрешната линия.

Натиснете този бутон, за да изберете **Прехвърляне** (със слушалка 1)

Отидете на **Превключване** и се върнете към лицето, което се обаждат отвън.

Бележка: За да отговорите на обаждането на втората слушалка, можете да натиснете

Конферентен разговор чрез опциите за вътрешни повиквания

Конферентният разговор позволява едно външно повикване да бъде споделено с две слушалки (в интерком). Трите лица могат да споделят разговора. Не е необходим абонамент към оператор.

Натиснете този бутон, за да влезете в опциите (със слушалка 1).



Отидете на **Интерком** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Ако има само една допълнителна слушалка, тя автоматично звъни. В противен случай:

Прегледайте списъка със слушалки и изберете с тази, която желаете да повикате.

Повиканата слушалка звъни. Външното повикване се оставя на изчакване. Ако няма отговор от повиканата слушалка, можете да върнете обаждането на първата слушалка.

Поемете линията на повиканата слушалка, могат да говорят и двете разговарящи лица по вътрешната линия.

Натиснете този бутон, за да изберете **Прехвърляне** (със слушалка 1)

Отидете на опцията **Конферентен разговор** и натиснете , за да потвърдите избора си.


И трите лица могат да участват в разговора.

Бележка: за да отговорите на обаждането на втората слушалка, можете да натиснете .

За да започнете гледане на малко дете (наблюдение на стая) ако има поне две слушалки

За да използвате режима гледане на малко дете, трябва да го активирате и започнете интерком. Поставете слушалката в стаята, която ще наблюдавате и ще чувате шума, идващ от стаята на допълнителната слушалка.

Натиснете този бутон, за да влезете в опциите (със слушалка 1).



Отидете на **Интерком** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Ако има само една допълнителна слушалка, тя автоматично звъни. В противен случай:

Прегледайте списъка със слушалки и изберете с тази, която желаете да повикате.

Повиканата слушалка звъни.

Поемете линията на повиканата слушалка, може да започне наблюдението на стаята.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

- **Добавяне на нов**
- **Преглед**

До менюто **Телефонен указател** можете да стигнете през кръгообразното меню или чрез 

В телефонния указател могат да се съхраняват 250 имена и номера. Телефонният указател съдържа цялата информация, свързана с обаждащите се лица и по-специално груповите настройки. Имената и номерата са общи за всички слушалки, регистрирани на вашата база.


Групови настройки

Има три групи (група А, група В и група С). При звънене, тонът на позвъняване ви помага да установите групата, към която принадлежи обаждащото се лице и екранът показва името на обаждащото се лице. Необходим е абонамент за Установяване самоличността на лицата, които се обаждат.

Добавяне на нов

Имената се съхраняват по азбучен ред.

За да добавите име в телефонния указател



Натиснете този бутон, за да влезете кръгообразното меню.

Отидете на **Телефонен указател** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Отидете на **Добавяне на нов** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Въведете номера и натиснете .

Въведете името и натиснете .

За да съхраните име и номер от предварително набиране

След избиране на номера, натиснете , за стигнете до опциите, отидете на **Съхраняване и натиснете** , за да потвърдите своя избор. Въведете името и натиснете .

Преглед

За да достигнете бързо до името в списъка, въведете първия символ (прелистете списъка, ако има няколко имена, започващи със същата буква).

За да се обадите



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с имена.


Прелистете списъка с имена.

Осъществете обаждането.

Или натиснете този бутон, за да стигнете до опциите.

И натиснете , за да изберете **Повикване**.

За да промените номер



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с имена.

Прелистете списъка с имена и натиснете **OK**, за да изберете име.


Отидете на **Промяна на номер** и натиснете **OK**, за потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изтриете текущия номер.

Въведете новия номер и натиснете **OK**.

Бележка: Възможно е да изтриете текущия номер с продължително натискане на **C/R**. Можете просто да промените което и да е число като преместите курсора **←** или **→**, за да стигнете до числото и натиснете един път **C/R**.

За да промените име



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с имена.

Прелистете списъка с имена и натиснете **OK**, за да изберете име.


Отидете на **Промяна на име** и натиснете **OK**, за потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изтриете текущото име.

Въведете новия номер и натиснете **OK**.

Бележка: Възможно е да изтриете текущото име с продължително натискане на **C/R**. Можете просто да промените която и да е буква като преместите курсора **←** или **→**, за да стигнете до буквата и натиснете един път **C/R**.

За да определите група за име и номер




Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с имена.

Прелистете списъка с имена и натиснете **OK**, за да изберете име.

Отидете на **Избор на група** и натиснете **OK**, за потвърдите избора си.

Прелистете групите и изберете с **OK**.

За да изтриете позиция от списъка




Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с имена.

Прелистете списъка с имена и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Изтриване** и натиснете **OK**, за потвърдите избора си.

Натиснете **OK**, за да потвърдите.

За да изпратите SMS от телефонния указател



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с имена.

Прелистете списъка с имена и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Изпращане на SMS** и натиснете **OK**, за потвърдите избора си.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата и натиснете **OK** (по избор)

Въведете номера на Кутия по местоназначение* (по избор), натиснете **OK**

Въведете текста и натиснете **OK**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Изпращане сега**.

СПИСЪК С ПОВИКВАНИЯ

- Преглед
- Изтриване на всички
- Настройки на списъка с повиквания

До менюто **Списък с повиквания** можете да стигнете през кръгообразното меню или чрез 

Списъкът с повиквания може да съхрани до 40 повиквания.

-  : Неотговорени повиквания
-  : Бележка или записан разговор*
-  : Съобщения

-  : Изходящи повиквания
-  : Отговорени повиквания
-  : Съобщения(гласова поща на оператора/ако операторът изпрати информацията)


* Само DECT 525

Списъкът с повиквания показва списъка с изходящи повиквания

Ако сте се абонирали за Идентифициране на лицата, които се обаждат (CLI), ще имате и списъкът на входящите повиквания. В този случай ще се изпише името (или номерът) на лицата, които се обаждат. Датата и часът на повикването също се показват. Ако нямате абонамент, дисплеят показват „Повикване от неизвестно лице“, както и датата и часа на повикването.

Преглед


За да прегледате списъка с повиквания



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.

Прелистете списъка и прочетете информацията.

За да прослушате съобщение (само DECT 525)




Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.

Прелистете списъка и натиснете , за да изберете съобщението, маркирано с .

Изберете Възпроизвеждане в опциите.

За да осъществите повикване / повторно повикване



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.


Прелистете списъка и натиснете , за да изберете изходящо повикване от списъка с повиквания.

Натиснете този бутон, за да се обадите.

Или натиснете този бутон, за да изберете **Повикване в опциите**.

**** Бележка:** за да можете да върнете обаждане на кореспондент в случай на входящо повикване, трябва да се абонирате за услугата Идентифициране на лицата, които се обаждат.

За да видите номер




Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.

Прелистете списъка и натиснете , за да изберете повикване от списъка.

Отидете на Преглед на номер и натиснете , за да потвърдите избора си.

За да съхраните номера на обаждачото се лице




Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.

Прелистете списъка и натиснете **OK**, за да изберете повикване от списъка.

Отидете на **Съхраняване** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Въведете името и натиснете **OK**.

За да изтриете име и номер



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.


Прелистете списъка и натиснете **OK**, за да изберете повикване от списъка.

Отидете на **Изтриване** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Внимание: Ако дадено съобщение бъде свързано с повикване от списъка, то също се изтрива от телефонния секретар, независимо дали е прочетено или не (само за DECT 525).

За да изпратите SMS от списъка с повиквания



Натиснете този бутон, за да стигнете директно до списъка с повиквания.

Прелистете списъка и натиснете **OK**, за да изберете повикване от списъка.

Отидете на **Изпращане на SMS** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Изберете вашата SMS кутия* (само ако сте създали няколко SMS кутии).

Въведете паролата и натиснете **OK** (по избор)

Въведете номер на Кутия по местоназначение* (по избор), натиснете **OK**.


Въведете текста и натиснете **OK**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Изпращане сега**.

* Налично само във Великобритания

Изтриване на всички

За да изтриете целия списък с повиквания



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Списък** с повиквания и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Изтриване на всички** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Натиснете този бутон, за да потвърдите.

Бележка: Повикванията с непрочетени съобщения на телефонния секретар също се изтриват (само DECT 525).

Настройки на списъка с повиквания

Можете да настроите списъка с повиквания така, че да съхранява информация за входящите повиквания и/или изходящите повиквания.

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Отидете на **Списък с повиквания** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на списъка с повиквания** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Входящи повиквания** или отидете с 0 Опа **Изходящи съобщения** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Прелистете опциите и натиснете **OK**, за да изберете тази, която е подходяща за вас.

МРЕЖА

Тази характеристика ви позволява да активирате или деактивирате услугите на оператор, които зависят от абонамент.


Трябва да настроите кодове.

Свържете се с вашия мрежов оператор за повече информация. Обикновено можете да се абонирате за **Препращане на обаждане**, гласова поща на оператор и т.н.

Примерни услуги: Препращане на обаждане

Обажданията могат да бъдат пренасочвани към друг телефонен номер. Укажете кода и го активирайте, когато е необходимо.

За да активирате препращане на обаждане



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Мрежа** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Натиснете този бутон, за да изберете **Препращане на обаждане**.

Въведете телефонния номер директно и натиснете **OK** или натиснете **OK**, за да изтеглите от телефонния указател номера, към който искате да бъде препратено обаждането и натиснете **OK**. Номерът автоматично се закача на индекса за препращане на обаждания и системата избира телефона.

Прекъснете.

От този момент нататък повикванията се пренасочват към посочения телефонен номер.

За да деактивирате препращане на обаждане



Натиснете този бутон, за да изберете **Преглед**.


Натиснете този бутон, за да изберете **Отказ**.

Прекъснете.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- Продължителност на разговор
- Будилник
- Режим "Не ме безпокойте"

Продължителност на разговор



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Допълнителни функции** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Натиснете този бутон, за да изберете **Продължителност на разговор**.

На дисплея се изписва общото време на разговори

Натиснете **OK**, за да **Нулирате брояча**.

Будилник

За да настроите будилника



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Допълнителни функции** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Будилник** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройка на ден** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си. Изберете ден.

Отидете на **Настройка на час** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Въведете часа и натиснете **OK**.

При позвъняване на будилника, натиснете който и да е бутон, за да я изключите. Така активирате режим „дрямка“ (телефонът звъни на всеки 5 минути). За го спрете окончателно, натиснете **OK**.

За да активирате / дезактивирате будилника

Продължително натискане на **OK** активира / дезактивира будилника с вашите собствени настройки.

За да настроите вида тон на позвъняване и нивото на тона на позвъняване



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Допълнителни функции** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Будилник** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Тонове на звънене**.

Изберете един от тоновете на звънене и натиснете **OK**.


Отидете на **Ниво на тона на звънене** и натиснете **OK**.

Изберете едно от наличните нива на звука и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Режим „Не ме безпокойте“

Тази характеристика ви позволява да филтрирате повикванията след определен час вечерта или когато не желаете да бъдете безпокоени. Въведете часа и изберете групата(ите), които могат да ви се обаждат. Ако никоя от тези 4 групи не е избрана, но характеристиката е активирана, никой няма да може да се свърже с вас. Ако лицето, което ви се обажда не е включено в група с позволен достъп, слушалката на базовата станция ще остане тиха, докато обаждачото се лице ще чува сигнал „свободно“. Телефонният секретар (ако е активиран) или операторската гласова поща (в зависимост от мрежата) ще отговори на повикването. Характеристиката е дезактивирана по подразбиране. Трябва да се абонирате за услугата Идентифициране на лицата, които се обаждат (CLI).

За да настроите режима „Не ме безпокойте“

- 
- Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.
- Отидете на **Допълнителни функции** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
- Отидете на **Режим „Не ме безпокойте“** и натиснете **OK**.
- Отидете на **Настройка на ден**, натиснете **OK**, за да изберете деня и натиснете **C/R**.
- Отидете на **Начален момент**, въведете часа и натиснете **OK**.
- Отидете на **Краен момент**, въведете часа и натиснете **OK**.
- Отидете на **Избор на упълномощени лица**, активирайте групата(ите) на обаждачите се лица, които могат да ви се обаждат и натиснете **OK**.

Внимание! Само упълномощени лица, които ви се обаждат, ще могат да се свържат с вас през избрания период от време.


Продължително натискане на **#0** активира/деактивира този режим с вашите собствени настройки.

ЗВУЦИ

- Тонове на звънене на слушалката
- Тонове на звънене на групи
- Ниво на тона на звънене на базовата станция
- Настройки
- Тонове на звънене на базовата станция
- Ниво на тона на звънене на слушалката
- Запис на персонална мелодия

Тонове на звънене на слушалката

За да настроите външен тон за звънене (тон на звънене за външни обаждания)



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Тонове на звънене на слушалката**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Външен тон на звънене**.

Прелистете списъка с тонове на звънене и натиснете **OK**, за да изберете.

За да настроите вътрешен тон за звънене (тон на звънене за вътрешни обаждания)



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Тонове на звънене на слушалката**.

Отидете на **Вътрешен тон на звънене** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Прелистете списъка с тонове на звънене и натиснете **OK**, за да изберете.

Тонове на звънене на базовата станция (налично само за DECT 525)



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Тонове на звънене на базовата станция** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Прелистете списъка с тонове на звънене и натиснете **OK**, за да изберете.

Тонове на звънене за група

Има 3 групи лица, които се обаждат. Можете да свържете 1 тон на звънене с една група.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Тонове на звънене на групи** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Минете през трите различни групи и натиснете **OK**, за да изберете една от тях.

Минете през списъка с тонове на звънене и натиснете **OK**, за да изберете.

Ниво на тона на звънене на слушалката



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Ниво на тона на звънене на слушалката** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Чувате текущото ниво, минете през нивата, за да ги чуете.

Натиснете този бутон, за да изберете подходящото ниво.

Внимание: Горещо ви препоръчваме да поставите слушалката далеч от ухото си, когато звъни

Ниво на тона на звънене на базата (налично само за DECT 525)



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Ниво на тона на звънене на базата** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Чувате текущото ниво, минете през нивата, за да ги чуете.

Натиснете този бутон, за да изберете подходящото ниво.

Запис на персонална мелодия (налично само за DECT 525)

За да възпроизведете записана мелодия




Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Запис на персонална мелодия** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Възпроизвеждане**.

За да запишете нова мелодия



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Запис на персонална мелодия** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Запис на нова** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да започне записване.

За да изтриете нова мелодия



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Запис на персонална мелодия** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Изтриване** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да потвърдите.

Настройки

За да настроите нивото на звука на високоговорителя на базата (налично само за DECT 525)



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Ниво на звука на високоговорителя на базата**.

Натиснете този бутон, за да изберете съответното ниво.

За да настроите тона на мембраната на слушалката



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Тон на мембраната на слушалката** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Минете през опциите и натиснете **OK**, за да изберете съответната настройка.

За да настроите тоновете на бутоните и за обратна връзка



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.


Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Тонове на бутоните** и за обратна връзка и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

За да настроите сигнала за известяване



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Сигнал за известяване** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

За да активирате / дезактивирате музиката в режим „на изчакване“

Тази характеристика дава възможност на лицето, което се обажда, да чува музика, когато повикването е оставено на изчакване при прехвърляне на повикване от една слушалка на друга слушалка.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Звуци** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Музика в режим „на изчакване“** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Включен** или отидете на **Изключен** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

БАЗОВА СТАНЦИЯ


- Даване на възможност за регистрация
- Настройки на линията
- Настройки на сервисния код

Даване на възможност за регистрация

Тази характеристика ви позволява да регистрирате периферно устройство DECT без клавиатура. Някои периферни устройства DECT, като ретранслатори, нямат каквато и да е клавиатура. За да се регистрират такива периферни устройства на базовата станция, се използва специална процедура, направлявана чрез меню. Също така можете да използвате инструкциите към периферното устройство, за да го регистрирате на базата.

За да регистрирате периферно устройство DECT

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Отидете на **Базова станция** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Даване на възможност за регистрация**.


Въведете периферния код (РК код) и натиснете .

Следвайте инструкциите в наръчника на периферното устройство.

Настройки на линията

За да промените режима на избиране

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Отидете на **Базова станция** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на линията** и натиснете , за да потвърдите избора си.


Натиснете този бутон, за да изберете **Режим на избиране**.

Натиснете този бутон, за да изберете **Тонално** или отидете на **Импулсно** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Бележка: Тази настройка ви позволява да изберете импулсно набиране (наричано още „Loop disconnect“ и използвана в държави без възможност за DTMF тонално избиране или използваща стар PABX).

За да промените вида обратно повикване

Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.



Отидете на **Базова станция** и натиснете , за да потвърдите избора си.


Отидете на **Настройки на линията** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Отидете на **Вид обратно повикване** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Натиснете този бутон, за да изберете **Кратък флаш** или отидете на **Дълъг флаш** и натиснете , за да потвърдите избора си.

Бележка: Тази настройка е полезна, когато използвате услугите на оператор. Използването на някои от услугите, достъпът до които се осъществява през $\text{C/R} + 1$, $\text{C/R} + 2$, $\text{C/R} + 3$ (изчакване на повикване, препращане на повикване...) зависи от флаш настройката (къс/дълъг) съгласно вашия тип инсталация (ISDN, Публична, PABX).

За да промените конфигурацията



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Базова станция** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на линията** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Отидете на **Избор на държава/оператор** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Прелистете държавите и натиснете **OK**, за изберете съответната държава.

Прелистете видовете оператори и натиснете **OK**, за изберете съответния вид.

За да активирате и дезактивирате първото позвъняване

За да бъде избегнато позвъняване на телефона при получаване на SMS, първият тон на звънене е дезактивиран. Вие можете да го активирате.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Базова станция** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на линията** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Първо позвъняване** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.


Изберете между **Включено** и **Изключено** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Настройки на сервизния код

Когато се абонирате за допълнителни услуги при вашия оператор, може да се наложи да зададете някои кодове във вашия телефон. Кодовете по подразбиране са кодовете, използвани от основния национален оператор.

Ако се абонирате при друг оператор, може да се наложи да смените кодовете.

Свържете се с вашия мрежови оператор за повече информация за услугите.



Натиснете този бутон, за да влезете в кръгообразното меню.

Отидете на **Базова станция** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Отидете на **Настройки на сервизния код** и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Прелистете списъка с услуги и натиснете **OK** за избор.

Въведете кода и натиснете **OK**.