

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

BT4000



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
2	Su altavoz Bluetooth	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del altavoz	4
3	Introducción	5
	Conexión de la alimentación	5
	Encendido	5
	Apagado	5
4	Uso de dispositivos Bluetooth	6
	Conexión de un dispositivo	6
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	7
	Control de las llamadas telefónicas	7
	Desconecte el dispositivo Bluetooth	7
	Conecte otro dispositivo Bluetooth	7
	Cómo volver a conectar el dispositivo con Bluetooth	7
5	Otras funciones	8
	Cómo escuchar un dispositivo externo	8
	Carga de dispositivos móviles	8
	Ajuste del volumen	8
6	Información del producto	10
	Especificaciones	10
7	Solución de problemas	11
	Información general	11
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11
8	Aviso	12
	Conformidad	12
	Conservación del medioambiente	12
	Aviso sobre marcas comerciales	12

1 Importante



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
 - No lubrique ninguna pieza del altavoz.
 - No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico.
 - No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
 - Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el altavoz de la corriente.
-
- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
 - Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
 - El altavoz no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
 - No coloque sobre el altavoz objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
 - Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

2 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/support.

Introducción

Con este altavoz, puede


- disfrutar del audio de sus dispositivos Bluetooth u otros dispositivos de audio externos y
- cargar sus dispositivos móviles.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Altavoz
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario breve
- Folleto de seguridad y avisos

Descripción general del altavoz

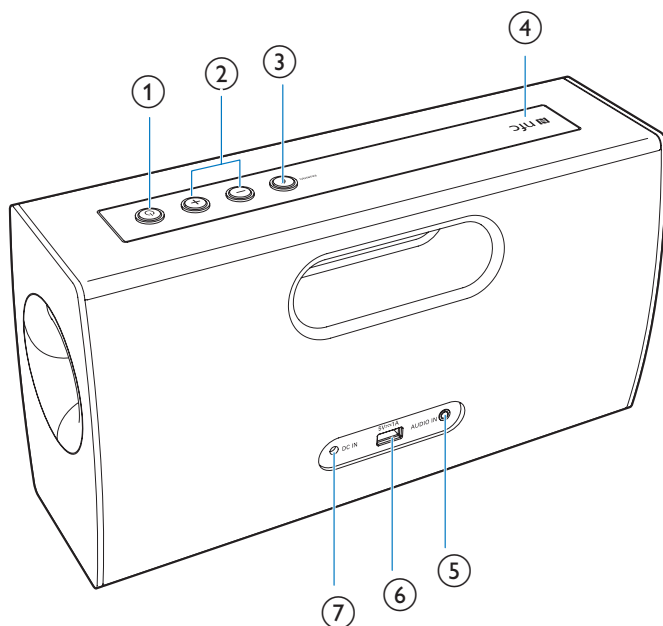

①

- Enciende o apaga el altavoz.

② +/-

- Ajustar el volumen.

③

- Responde o rechaza una llamada entrante.
- Finaliza la llamada telefónica actual.
- Desconecta la conexión Bluetooth.
- Accede al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.

④ NFC

- Permite conectar un dispositivo con la función NFC a través de Bluetooth.

⑤ AUDIO IN

- Conecta un dispositivo de audio externo.

⑥ CHARGING 5V $\equiv$ 1 A

- Carga sus dispositivos móviles.

⑦ DC IN

- Conecta la alimentación.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación




Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del altavoz.

Conecte el adaptador de corriente a:

- la toma **DC IN** del altavoz.
- la toma de pared.

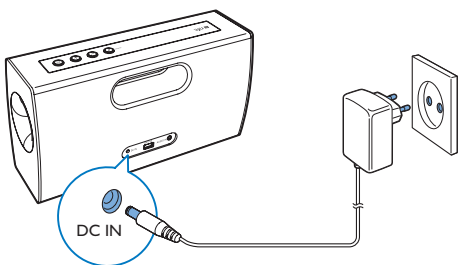

Encendido

Pulse ϕ para encender el altavoz.

- ↳ El altavoz cambia al modo Bluetooth de forma automática.
- ↳ El indicador LED parpadea en azul.

Apagado

El altavoz se apaga en las siguientes situaciones:

- Pulse de nuevo ϕ ; o
 - La conexión Bluetooth se desconecta y no se inserta ningún cable de entrada de audio durante 15 minutos.
- ↳ El indicador LED se apaga.

4 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth y controlar las llamadas entrantes a través de Bluetooth.

Conexión de un dispositivo

Nota


- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con este altavoz.
- Antes de emparejar un dispositivo con el altavoz, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo.
- El altavoz puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

Opción 1: conecte un dispositivo a través de NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos compatibles con NFC, como teléfonos móviles y etiquetas IC. Si su dispositivo Bluetooth es compatible con NFC, puede conectarlo a este altavoz fácilmente.

- 1 En el dispositivo, active las funciones NFC y Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 2 Pulse  en el altavoz.
↳ El indicador LED parpadea en azul.

- 3 Toque la etiqueta NFC en la parte superior del altavoz con la parte NFC del dispositivo Bluetooth.

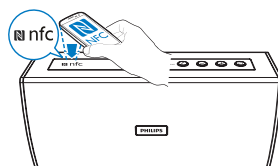

- 4 Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
↳ Una vez realizada correctamente la conexión, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Opción 2: conecte un dispositivo manualmente

Nota

- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.

- 1 Pulse .
↳ El indicador LED parpadea en azul.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 3 Cuando se muestre **[Philips BT4000]** en el dispositivo, selecciónelo para iniciar el emparejamiento y la conexión. Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
↳ Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

- Si no encuentra **[Philips BT4000]** en el dispositivo para realizar el emparejamiento, mantenga pulsado **PAIRING** hasta que oiga un pitido e inténtelo de nuevo.

Indicador LED	Descripción
Azul parpadeante	Estableciendo la conexión Esperando emparejamiento
Azul permanente	Conectado

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Nota

- Si se recibe una llamada entrante en el teléfono móvil conectado, la reproducción de música se pone en pausa.

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth.

- ↳ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.

Control de las llamadas telefónicas

Cuando se realice la conexión Bluetooth, podrá controlar las llamadas entrantes con este altavoz.

Botón	Función
	Púselo para responder una llamada entrante. Manténgalo pulsado durante dos segundos para rechazar una llamada entrante. Durante una llamada, púselo para finalizar la llamada actual.

Nota

- La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante.

Desconecte el dispositivo Bluetooth

- Mantenga pulsado **PAIRING** durante 2 segundos;
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.
↳ El indicador LED parpadea.

Conecte otro dispositivo Bluetooth

- 1 Mantenga pulsado **PAIRING** durante dos segundos para desconectar el dispositivo conectado actualmente.
↳ El altavoz entra en modo de emparejamiento de Bluetooth.
- 2 Conexión de otro dispositivo Bluetooth.

Cómo volver a conectar el dispositivo con Bluetooth

- La próxima vez que encienda el altavoz, este volverá a conectarse al último dispositivo conectado automáticamente; o
- En el dispositivo Bluetooth, seleccione **"PHILIPS BT4000"** en el menú Bluetooth para iniciar la conexión.

5 Otras funciones

Cómo escuchar un dispositivo externo


Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

Nota

- Asegúrese de que no se establece ninguna conexión Bluetooth o de que la reproducción de música mediante Bluetooth está en pausa.

- 1 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio (no incluido) con conector de 3,5 mm a
 - la toma **AUDIO IN** del altavoz y
 - la toma para auriculares en el dispositivo externo.

↳ El altavoz cambia al modo de entrada de audio automáticamente.
- 2 Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

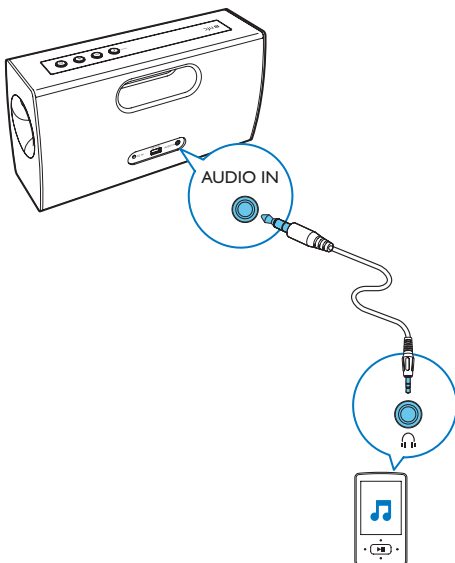

Carga de dispositivos móviles


Puede cargar sus dispositivos móviles a través de la toma USB.

Nota

- La toma USB se utiliza solo para cargar.


- 1 Conecte el altavoz a la fuente de alimentación de CA.
- 2 Conecte el altavoz a su dispositivo móvil mediante un cable USB (no suministrado).

↳ Cuando se detecte el dispositivo, se iniciará la carga.

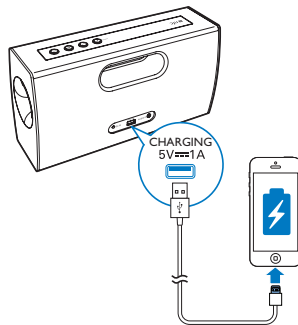

Ajuste del volumen

Durante la reproducción, pulse + o - varias veces para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

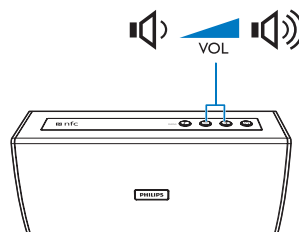



Consejo

- Para aumentar o disminuir el volumen de forma continuada, mantenga pulsado + o - durante 2 segundos.
- Cuando el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, el indicador LED parpadea dos veces.

6 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 10 W RMS
Respuesta de frecuencia	80 -16 000 Hz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 67 dBA
Entrada de audio	600 mV RMS 20 kohmios

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V3.0
Perfiles compatibles	HFP, A2DP, AVRCP
Banda de frecuencia Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio libre)

Altavoces

Impedancia del altavoz	8 ohmios
Controlador de altavoz	7 cm de rango completo
Sensibilidad	>84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Información general

Alimentación de CA	
(Adaptador de corriente)	Nombre de la marca: PHILIPS; Modelo: AS360-120-AE250;
	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A Salida: 12 V == 2,5 A;
Consumo de energía en funcionamiento	12,5 W (con cargador de carga de 1 A)
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	300 x 163 x 96 mm
Peso: unidad principal	1,7 kg

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

Información general

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación de la unidad está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del producto.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.

El altavoz no responde.

- Reinicie el altavoz.

El indicador LED parpadea en azul cinco veces y el altavoz no responde al pulsar los botones.

- El altavoz está en modo de demostración. Mantenga pulsado el botón  durante 15 segundos para salir de este modo.

No puede cargar sus dispositivos móviles

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté bien conectado.

- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad

CE 0700

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Conservación del medioambiente

Reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos

eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales

Bluetooth

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

N[™] nfc

La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

