

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

CD255
SE255



HR Telefonska tajnica



Upozorenje

Koristite samo punjive baterije.

Telefon punite 24 sata prije prve uporabe.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	4			
1.1	Zahtjevi u pogledu napajanja	4	4.1.4	Upućivanje poziva iz popisa poziva	18
1.2	Sukladnost	5	4.1.5	Upućivanje poziva iz imenika	18
1.3	Korištenje sukladno standardu Profila općeg pristupa (GAP)	5	4.1.6	Pozivanje broja iz imenika tijekom razgovora	19
1.4	Recikliranje i odlaganje	6	4.1.7	Upućivanje poziva iz memorije s izravnim pristupom	19
1.5	Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)	6	4.1.8	Umetanje pauze tijekom unosa broja	19
2	Vaš telefon	7	4.2	Odgovaranje na poziv	19
2.1	Što je u kutiji?	7	4.2.1	„Handsfree“ odgovaranje na poziv	19
2.2	Pregled telefona	8	4.2.2	Poziv na čekanju	19
2.3	Zaslonski simboli	10	4.3	Završavanje poziva	20
2.4	Pregled baze	11			
3	Početak rada	12	5	Opširnije korištenje telefona	21
3.1	Priključivanje baze	12	5.1	Uključivanje i isključivanje slušalice	21
3.2	Instaliranje telefona	12	5.2	Zaključavanje i otključavanje tipkovnice	21
3.2.1	Umetanje baterija	13	5.3	Unos teksta i brojeva	21
3.2.2	Punjenje baterije	13	5.4	Tijekom razgovora	21
3.3	Pozdravni zaslon	13	5.4.1	Ugađanje glasnoće slušalice i zvučnika	21
3.4	Korištenje kompleta	14	5.4.2	Uključivanje i isključivanje mikrofona	21
3.5	Struktura izbornika	15	5.4.3	Aktiviranje i deaktiviranje zvučnika	22
4	Korištenje telefona	18	5.5	Korištenje imenika	22
4.1	Upućivanje poziva	18			
4.1.1	Predbiranje	18			
4.1.2	Upućivanje izravnog poziva	18			
4.1.3	Upućivanje poziva s popisa ponovnog biranja	18			

5.5.1	Pohranjivanje unosa u imenik	22
5.5.2	Pristupanje imeniku	22
5.5.3	Uređivanje unosa u imeniku	23
5.5.4	Brisanje unosa iz imenika	23
5.5.5	Brisanje svih unosa iz imenika	23
5.5.6	Memorija s izravnim pristupom	23
5.6	Korištenje popisa brojeva za ponovno biranje	24
5.6.1	Pristup popisu brojeva za ponovno biranje	24
5.6.2	Pohranjivanje broja za ponovno biranje u imenik	24
5.6.3	Brisanje broja za ponovno biranje	25
5.6.4	Brisanje svih brojeva za ponovno biranje	25
5.7	Korištenje popisa poziva	25
5.7.1	Pristupanje popisu poziva	25
5.7.2	Pohranjivanje unosa s popisa poziva u imenik	26
5.7.3	Brisanje unosa s popisa poziva	26
5.7.4	Brisanje svih unosa s popisa poziva	26
5.8	Korištenje intercoma	26
5.8.1	Interno pozivanje druge slušalice	27
5.8.2	Prijenos vanjskog poziva na drugu slušalicu	27

5.8.3	Odgovaranje na vanjski poziv tijekom interne komunikacije	27
5.8.4	Prebacivanje između internog i vanjskog poziva	27
5.8.5	Uspostavljanje konferencijskog poziva troje sudionika	28
5.9	Pozivanje	28
5.10	Povezano biranje	28
5.11	Postavke sata i alarma	28
5.11.1	Postavljanje datuma i vremena	29
5.11.2	Odabir formata datuma i vremena	29
5.11.3	Postavljanje alarma	30
5.11.4	Postavljanje tona alarma	30
6	Osobne postavke	30
6.1	Promjena naziva telefona	30
6.2	Tonovi slušalice	30
6.2.1	Ugađanje glasnoće zvona	30
6.2.2	Postavljanje melodije zvona	31
6.2.3	Aktiviranje i deaktiviranje zvuka pritiska na tipku	31
6.3	Promjena jezika prikaza	31
6.4	Aktiviranje i deaktiviranje automatskog prekida veze	32
7	Napredne postavke	32
7.1	Izmjena PIN-a	32

7.2	Registrirajte se	33
7.3	Odjava	33
7.4	Odabir zemlje	34
7.5	Resetiranje uređaja	34
7.6	Postavljanje prefiksa	34
7.7	Promjena vremena ponovnog pozivanja	35
7.8	Promjena načina biranja	35
7.9	Postavljanje otkrivanja prvog zvona	36
7.10	Zadane postavke	36

8	Telefonska tajnica (TAM)	37
8.1	Reprodukcija poruka	37
8.1.1	Reprodukcija poruka putem slušalice	37
8.2	Brisanje svih poruka	38
8.3	Uključivanje i isključivanje telefonske tajnice	38
8.4	Reprodukcija, snimanje i brisanje odlaznih poruka	38
8.5	Postavljanje načina odgovaranja	39
8.6	Postavke telefonske tajnice	40
8.6.1	Odgoda zvona	40
8.6.2	Daljinski pristup	40
8.6.3	Probiranje poziva	41
8.6.4	Postavljanje jezika odlazne poruke	42
9	Tehnički podaci	42

10	Često postavljana pitanja	43
10.1	Priključak	43
10.2	Postav	43
10.3	Zvuk	43
10.4	Ponašanje proizvoda	44
11	Indeks	46

1 Važno

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije prve uporabe telefona. On sadržava važne informacije i bilješke koje se odnose na rad telefona.

1.1 Zahtjevi u pogledu napajanja

- Ovaj proizvod zahtijeva napajanje električnom energijom od 100-240 volti izmjenične struje. U slučaju nestanka struje može doći do prekida komunikacije.
- Elektroenergetska mreža klasificirana je kao opasna. Napajanje punjača može se prekinuti isključivo tako da se jedinica napajanja isključi iz mrežne utičnice. Utičnica uvijek mora biti lako dostupna.
- Mrežni napon klasificiran je kao TNV-3 (naponi telekomunikacijskih mreža), prema normi EN 60-950.



Upozorenje

Da biste izbjegli oštećenja ili kvar:

- Kontakti punjača ili baterija ne smiju doći u dodir s metalnim predmetima.
- Koristite isključivo baterije isporučene uz proizvod ili baterije koje je preporučio Philips. U suprotnom, postoji opasnost od eksplozije.
- Uvijek koristite kabele isporučene uz proizvod.

- Prilikom aktiviranja handsfree načina rada glasnoća u slušalici može se iznenada povećati na vrlo visoku razinu. Nemojte držati slušalicu preblizu uhu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upućivanje hitnih poziva u slučaju nestanka električne energije. Za hitne pozive mora Vam biti dostupan alternativan uređaj.
- Ne izlažite telefon prekomjernoj toplini iz grijaćih tijela ili izravne sunčeve svjetlosti.
- Nemojte ispustiti telefon i spriječite pad drugih predmeta na telefon.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive budući da ona mogu oštetiti telefon.
- Proizvod ne koristite na mjestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Mali metalni predmeti ne smiju doći u dodir s proizvodom. To može narušiti kakvoću zvuka i oštetiti proizvod.
- Uključeni mobilni telefoni u blizini mogu izazvati smetnje.
- Ne otvarajte proizvod kako biste izbjegli izlaganje visokom naponu.
- Punjač ne smije doći u dodir s tekućinama.
- Koristite samo s dostavljenim baterijama.
- Informacije o punjivim baterijama Ni-MH baterija, AAA x 2, 1,2V, 600mAh

- Koristite samo s dostavljenim napajanjem.
- Informacije o napajanju za baznu stanicu
Ulaz: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Izlaz: DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informacije o napajanju za punjač (samo paket s više uređaja)
Ulaz: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Izlaz: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Ukoliko se baterija mijenja, postoji rizik od eksplozije.
Iskorištene baterije odlažite u skladu s uputama.

Radna temperatura i temperatura pohrane:

- Telefon koristite na mjestu na kojem je temperatura uvijek između 0 i 35°C (32 do 95°F).
- Telefon pohranite na mjestu na kojem je temperatura uvijek između -20 i 70°C (-4 do 158°F).
- Vijek trajanja baterije može se skratiti pri niskim temperaturama.

1.2 Sukladnost

Philips izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan temeljnim zahtjevima i ostalim pripadajućim odredbama smjernice 1999/5/EC. Ovaj proizvod može se povezati samo na analogne

telefonske mreže zemalja koje su navedene na ambalaži.

Izjava o sukladnosti dostupna je na www.p4c.philips.com.

1.3 Korištenje sukladno standardu Profila općeg pristupa (GAP)

GAP standard jamči da sve DECT™ GAP slušalice i bazne stanice zadovoljavaju minimalan funkcionalni standard neovisno o modelu. Vaša slušalica i bazna stanica sukladne su sa standardom GAP, što znači da se jamče sljedeće minimalne funkcije: registriranje slušalice, preuzimanje linije, primanje poziva i biranje broja. Napredne značajke mogu biti nedostupne ako s vašom baznom stanicom koristite neki drugi model slušalice umjesto modela opisanog u ovom priručniku.

Da biste registrirali i koristili slušalicu telefona s baznom stanicom druge marke koja ispunjava standard GAP, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a potom slijedite postupak opisan na stranici 33. Da biste registrirali slušalicu neke druge marke na baznu stanicu svog telefona, postavite baznu stanicu u način registracije (stranica 33), a zatim slijedite postupak naveden u uputama proizvođača.

1.4 Recikliranje i odlaganje

Upute za odlaganje baterija
Baterije ne odlagati zajedno
s komunalnim otpadom.



Informacije na ambalaži Tvrta Philips koristi standardne simbole za obilježavanje ambalaže s ciljem promicanja recikliranja i pravilnog odlaganja otpada.



Uplaćujemo i financijski doprinos pripadajućem nacionalnom sustavu za uporabu i recikliranje.



Obilježena ambalaža se može reciklirati.

1.5 Električna, magnetska i elektromagnetska polja („EMP“)

1. Tvrta Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji uobičajeno, kao što je slučaj i kod drugih elektroničkih uređaja, imaju sposobnost emitiranja i primanja elektromagnetskih signala.
2. Jedno od vodećih poslovnih načela tvrtke Philips je poduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera predostrožnosti, kako bi naši proizvodi zadovoljili sve relevantne pravne zahtjeve i bili unutar standarda EMP koji su na snazi u vrijeme proizvodnje.

3. Tvrta Philips predana je razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji ne izazivaju štetne posljedice po zdravlje.
4. Tvrta Philips potvrđuje da su njezini proizvodi sigurni za uporabu sukladno trenutno dostupnim znanstvenim saznanjima, pod uvjetom da se proizvodi koriste na odgovarajući način i za njihovu planiranu namjenu.
5. Tvrta Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMP i sigurnosnih standarda i time dobiva mogućnost predviđeti budući razvoj u području standardizacije radi rane integracije u svoje proizvode.

2 Vaš telefon

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Što je u kutiji?



Slušalica




Baza



Vratašca odjeljka za baterije



2 AAA punjive baterije



Mrežni adapter



Telefonski kabel*



Korisnički priručnik



Jamstvo



Brzi vodič za početnike


Napomena

* Pri isporuci, mrežni adapter ne mora biti povezan s telefonskim kabelom.

U tom slučaju, prije nego priključite telefonski kabel u utičnicu najprije ga spojite s mrežnim adapterom.

Kompleti s nekoliko slušalica sadrže jednu ili više dodatnih slušalica, vratašca odjeljka za baterije, punjače s jedinicama napajanja i dodatne punjive baterije.

2.2 Pregled telefona

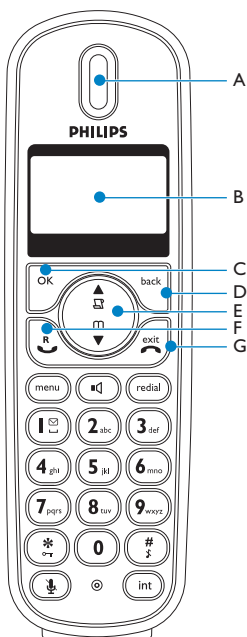

A Slušalica

B Zaslón

Pregled zaslonских ikona potražite na stranici 10.

C OK

Stanje pripravnosti: Pritisnite i držite za pomak između prikaza naziva telefona ili datuma i vremena.

Drugi načini rada: Odabir funkcije prikazane na zaslonu. Služi također Slušalica isključena: pritisnite i držite

za potvrdu unosa (primjerice, kod postavljanja datuma i vremena).

D Natrag/brisanje

Pritisnite za brisanje znaka ili broja prilikom unosa. Pritisnite i držite za brisanje svih znakova ili brojeva.

U navigaciji izbornicima, pritisnite za pomak na prethodnu razinu izbornika (na zaslonu je prikazano **BACK**).

Kada je prikazano ►, pritisnite za pregled znakova/brojeva desno od onih prikazanih na zaslonu.

E Navigacijske tipke

Stanje pripravnosti: Pomaknite gore za pristup popisu poziva ili pomaknite dolje za pristup imeniku.

Tijekom poziva: Pomičite gore/dolje za povećanje i smanjenje glasnoće slušalice i zvučnika.

Uređivanje i unos: Pomak na prethodni znak ▲ ili na sljedeći znak ▼.

Drugi načini rada: Kretanje kroz popis izbornika te pomak na prethodni ili sljedeći zapis u imeniku, popisu za ponovno biranje ili popisu poziva.

F Razgovor/ponovni poziv

Upućivanje vanjskog poziva i odgovaranje na dolazni interni ili vanjski poziv.

Tijekom poziva: Aktiviranje funkcije ponovnog poziva.

Drugi načini rada: Biranje odabranog broja iz imenika, popisa za ponovno biranje ili popisa poziva.

G Završetak poziva i izlaz iz izbornika

Stanje pripravnosti: pritisnite i držite (5 sekundi) za isključivanje slušalice. (1 sekunda) za uključivanje slušalice.

Tijekom poziva: Završetak poziva.
 Drugi načini rada: Pritisnite i držite za povratak u stanje pripravnosti.
 Pritisnite kratko za pomak na prethodnu razinu izbornika.

H Izbornik

Stanje pripravnosti: Otvaranje glavnog izbornika.

I Ponovno biranje

Pristup popisu brojeva za ponovno biranje u stanju pripravnosti.

Pritisnite tijekom upućivanja poziva za biranje zadnjeg pozvanog broja.

J Zvučnik

Stanje pripravnosti: Uključivanje zvučnika i biranje broja. Odgovaranje na dolazni poziv putem handsfree načina rada.

Tijekom poziva: Uključivanje i isključivanje zvučnika.

K Brojčane tipke

Koriste se za biranje brojeva i unos znakova.

Pritisnite i držite  ili  za biranje broja iz memorije s izravnim pristupom.

L */zaključavanje tipkovnice


Stanje pripravnosti: Pritisnite i držite za zaključavanje i otključavanje tipkovnice.

Pozivanje ili uređivanje: Pritisnite za unos „*“.

Spuštena slušalica: Pritisnite i držite za privremeno isključenje tonskog (DTMF) biranja kada se koristi pulsno biranje.

M #/Uklj./isklj. zvona i pauza

Stanje pripravnosti: Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje zvona. Pozivanje ili uređivanje: Pritisnite i držite za umetanje pauze. Pritisnite

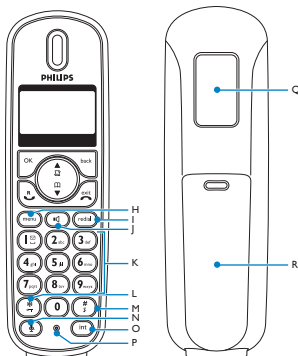

kratko za umetanje znaka „#“. (# se na zaslonu prikazuje kao .)

N Bez zvuka

Uključivanje i isključivanje mikrofona.

O Prijenos poziva i interna komunikacija

Stanje pripravnosti: Upućivanje internog poziva.

Tijekom poziva: Pritisnite kratko da biste ostali na liniji i birajte drugi broj. Pritisnite i držite za uspostavljanje konferencijskog poziva između vanjskog pozivatelja i dviju slušalica.

P Mikrofon


Q Zvučnik

Upozorenje

Prilikom aktiviranja handsfree načina rada glasnoća u slušalici može se iznenada povećati na vrlo visoku razinu. Nemojte držati slušalicu preblizu uhu.

R Vratašca odjeljka za baterije

2.3 Zaslonski simboli

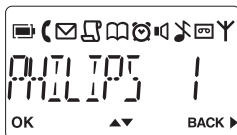

Baterija je potpuno napunjena. Simbol treperi tijekom punjenja baterije i kada je baterija gotovo ispražnjena.



Kada je simbol prazan, baterija je ispražnjena.



Napomena

Ako se uz trepereći simbol baterije pojavi i tekst **POZOR**, u slušalicu su umetnute pogrešne baterije. Umetnite pravilnu vrstu baterija.



Treperi prilikom dolaznog poziva. Stalno svijetli tijekom poziva.



Označava nove i propuštene pozive u popisu poziva. Treperi kada imate propuštenih poziva.



Treperi kada je primljena nova poruka govorne pošte. Pojavljuje se tijekom pristupa imeniku.



Pojavljuje se kad je aktivirana budilica.



Pojavljuje se kada je uključen zvučnik.



Pojavljuje se kada je isključeno zvono.



Pojavljuje se kada je uključena telefonska tajnica. Treperi po primitku novih poruka na telefonskoj tajnici; brzo treperi kad je memorija telefonske tajnice puna.



Označava da je slušalica registrirana i unutar dometa baze. Treperi kad je slušalica izvan dometa ili kad traži bazu.



Pojavljuje se radi zahtjeva za potvrdom postupka. Za potvrdu pritisnite tipku dolje.




Označava da je na popisu dostupno više opcija ili da možete ugoditi glasnoću.



Pojavljuje se tijekom rada u izbornicima. Pritisnite tipku za povratak u prethodnu razinu izbornika ili za brisanje znaka ili broja tijekom unosa. Označava postojanje dodatnih brojeva ili znakova desno od prikazanih.



2.4 Pregled baze

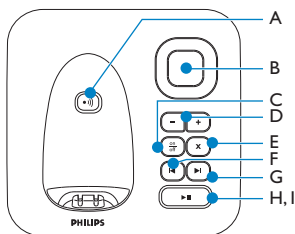

A Pozivanje (•||)

Pozivanje slušalice.

Pritisnite i držite za pokretanje postupka registracije.

B Zvučnik

C Uklj./isklj.

Pritisnite kratko za uključivanje i isključivanje telefonske tajnice.

D Ugađanje glasnoće

Povećanje i smanjenje glasnoće zvučnika.

Tijekom reprodukcije možete namjestiti 5 stupnjeva glasnoće. U stanju pripravnosti i tijekom pregleda poziva možete namjestiti 5 stupnjeva glasnoće ili isključiti zvučnik.

E Brisanje

Pritisnite kratko za brisanje poruke tijekom njezine reprodukcije.

Pritisnite i držite (2 sekunde) u stanju pripravnosti za brisanje svih poruka. Nove poruke neće biti izbrisane.

F Tipka za pomak unatrag

Pritisnite ovu tipku unutar 1 sekunde od početka reprodukcije trenutne poruke za povratak na prethodnu poruku.

Pritisnite ovu tipku nakon 1 sekunde od početka reprodukcije trenutne poruke za ponovnu reprodukciju poruke.

G Tipka za pomak naprijed

Pomak na sljedeću poruku tijekom reprodukcije poruke.

H Reprodukcijska/prekid

Reprodukcija telefonskih poruka (prva snimljena poruka se reproducira prva). Između poruka oglašava se kratki zvučni signal. Nakon reprodukcije svih poruka oglašava se dvostruki zvučni signal.

Prekid reprodukcije poruke.

I Kontrolna lampica

Sporo treperenje (u razmacima od 1 sekunde): primljene su nove poruke.

Brzo treperenje (u razmacima od 0,5 sekundi): memorija telefonske tajnice je puna.


Stalno uključeno: telefonska tajnica je uključena.

Isključeno: telefonska tajnica je isključena.


3 Početak rada

3.1 Priključivanje baze

- 1 Bazu postavite unutar dosega telefonske i električne utičnice.
- 2 Telefonski kabel i kabel za napajanje priključite u priključnice na poledini baze.

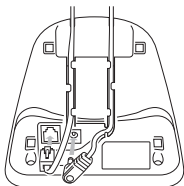

- 3 Drugi kraj telefonskog kabela i kabela za napajanje priključite u odgovarajuće utičnice.

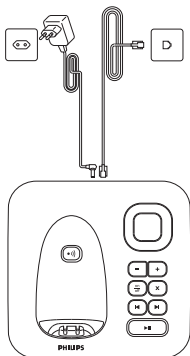

Napomena

Mrežni adapter ne mora biti povezan s telefonskim kabelom. U tom slučaju, prije nego priključite kabel u utičnicu, mrežni adapter povežite s telefonskim kabelom.

Upozorenje

Ne postavljajte bazu preblizu velikih metalnih predmeta kao što su uređski ormari, radijatori ili električni aparati. To može oslabiti domet i kakvoću zvuka. Građevine s debelim unutarnjim i vanjskim zidovima mogu oslabiti prijenos signala do i od baze.

Upozorenje

Napajanje postoji kada je mrežni adapter uključen u telefon i električnu utičnicu. Napajanje telefona može se prekinuti isključivo tako da se mrežni adapter isključi iz utičnice. Utičnica stoga mora biti lako dostupna. Provjerite jeste li ispravno povezali mrežni adapter i telefonski kabel jer nepravilno spajanje može oštetiti proizvod. Uvijek koristite telefonski kabel koji je isporučen s telefonom. U suprotnom, može doći do nedostatka signala tonskog biranja.

3.2 Instaliranje telefona

Prije prve uporabe, umetnite baterije u telefon i potpuno ih napunite.

Upozorenje


Pri prvom umetanju baterija aparat neće normalno raditi jer su baterije ispražnjene. Prije uporabe telefona morate napuniti baterije na bazi.

3.2.1 Umetanje baterija


Upozorenje

Uvijek koristite punjive AAA baterije isporučene s telefonom. Ako ste umjesto punjivih umetnuli alkalne baterije, na zaslonu se pojavljuje „POZOR“, a simbol baterije brzo treperi.

- 1 Izvucite vratašca odjeljak za baterije.



- 2 Umetnite baterije pazeći na orijentaciju polova i vratite vratašca na mjesto.

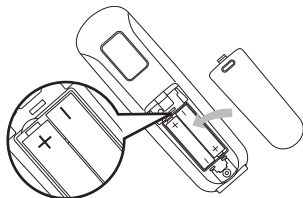

3.2.2 Punjenje baterije

Upozorenje

Slušalicu morate puniti najmanje 24 sata prije prve uporabe. Kada razina baterije postane niska, senzor za praznu bateriju vas upozorava zvučnim signalom i treperenjem ikone baterije. Kada je baterija ispražnjena, telefon se automatski isključuje ubrzo nakon

upozorenja, a sve trenutno aktivirane funkcije neće biti pohranjene.

- 1 Stavite slušalicu u punjač na bazi. Zvučni signal označava da je slušalica pravilno postavljena.
- 2 Tijekom punjenja na zaslonu treperi simbol baterije .
- 3 Kad je telefon potpuno napunjen, simbol baterije  neprestano svijetli.

Napomena

Optimalno trajanje baterije postiže se nakon 3 ciklusa potpunog punjenja (preko 15 sati) i pražnjenja te omogućuje 12 sati razgovora i 150 sati pripravnosti.

Domet telefona iznosi do 50 metara u zatvorenom i do 300 metara na otvorenom. Kada se telefon koristi izvan radnog dometa, treperi simbol antene .

Savjet

Kada dođete do granice dometa telefona, razgovor može postati isprekidan. Pomaknite se bliže bazi.

3.3 Pozdravni zaslon

Prije prve uporabe, telefon morate ga konfigurirati ovisno o zemlji u kojoj se koristi. Nakon nekoliko minuta punjenja na zaslonu se na različitim jezicima prikazuje **DOBRODOŠLI**. Za konfiguriranje telefona učinite sljedeće:

Napomena

Ovisno o zemlji u kojoj se nalazite, zaslon **DOBRODOŠLI** ne mora se pojaviti. U tom slučaju, ne morate

odabrati postavke zemlje, operatera i jezika. I dalje možete primati i upućivati pozive bez odabira zemlje.

1 Za prikaz popisa država pritisnite .

2 Pomičite se uz pomoć  gore/dolje i odaberite državu.

3 Potvrdite odabir pritiskom na .

(Tijekom automatske konfiguracije zadanih postavki linije i jezika izbornik na zaslonu je prikazano **ČEKANJE....**)

4 Nakon toga, otvara se izbornik **POS.DAT/VRIJ.** Unesite trenutni datum (DD/MM) i potvrdite ga pritiskom na .

5 Unesite vrijeme (HH-MM) i potvrdite ga pritiskom na .

(Vremenski format, 12 ili 24 sata, ovisi o odabranoj zemlji. Ako je odabran 12-satni format, uz pomoć  premještajte se između AM i PM.)

- Začut ćete ton potvrde. Telefon se automatski prebacuje u stanje pripravnosti i spreman je za rad. Ako imate nekoliko slušalica, postav se automatski primjenjuje na svaku od njih.

Savjet

Nakon prve konfiguracije, postavke zemlje (vidi stranicu 34) i vremenski format (vidi stranicu 29) možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

3.4 Korištenje kompleta

Kupnjom određenog kompleta dobit ćete dodatne slušalice, punjače, mrežne adaptere i punjive AAA baterije.

1 Priključite punjače u utičnice.

2 Umetnite priložene baterije u slušalice.

3 Stavite slušalice u punjače i napunite baterije.


3.5 Struktura izbornika


U tablici dolje prikazana je struktura izbornika u telefonu.


Za pristup pojedinoj opciji pritisnite tipku izbornika . Pritisnite  za pomak na prethodnu razinu unutar izbornika.

Krećite se izbornicima uz pomoć navigacijskih tipaka .

Izbornici

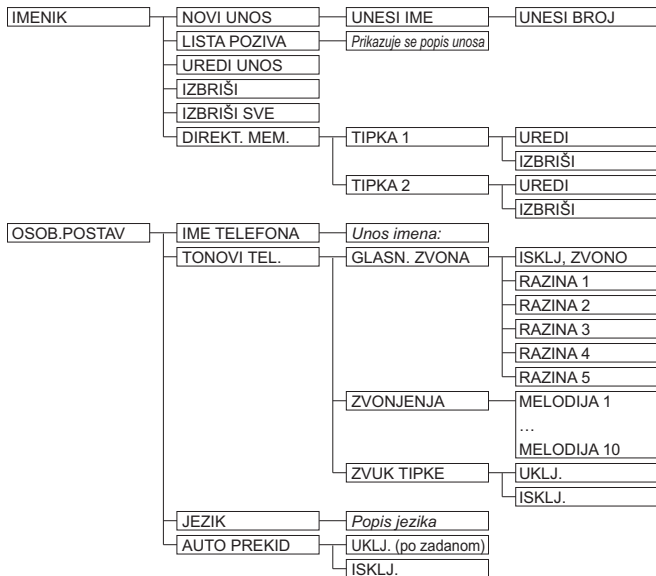

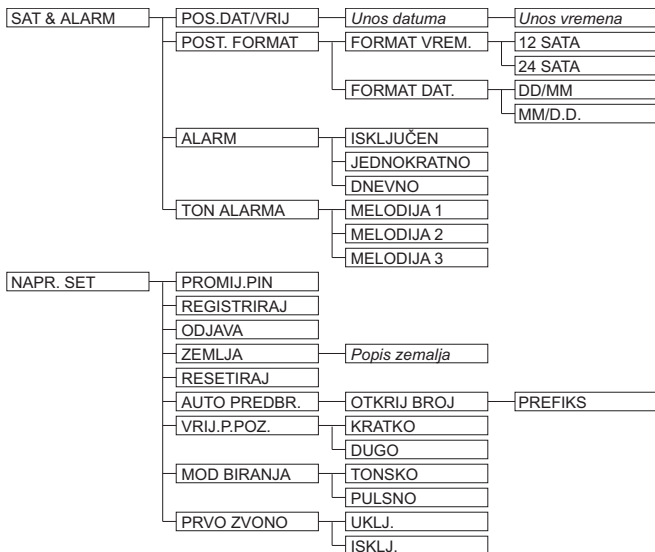

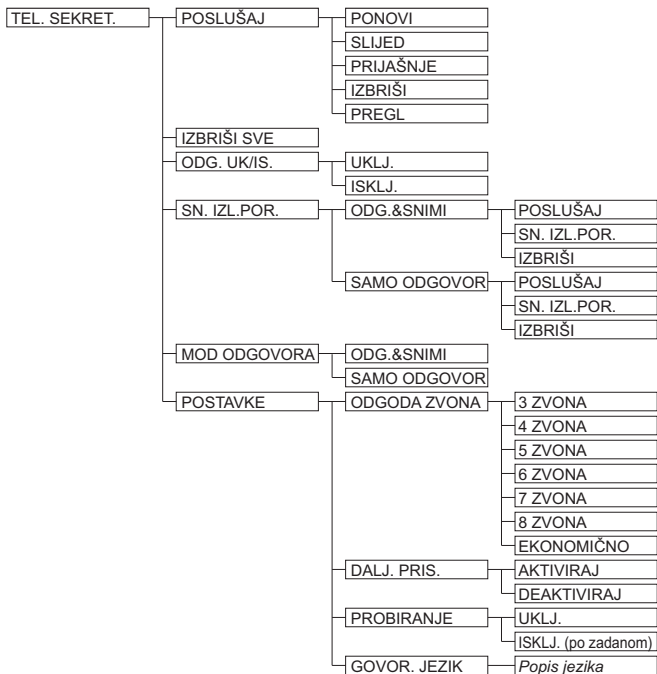

4 Korištenje telefona

4.1 Upućivanje poziva

4.1.1 Predbiranje

- 1 Unesite telefonski broj (najviše 24 znamenke).
- 2 Pritisnite .
 - Poziv je upućen.

* Savjet

Na početak broja za predbiranje možete unijeti prefiks. Pojednosti potražite u odjeljku „Postavljanje prefiksa“ na stranici 34.

4.1.2 Upućivanje izravnog poziva

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite .
(Ili pritisnite  za upućivanje poziva putem zvučnika.)
- 2 Unesite broj.
 - Poziv je upućen.

4.1.3 Upućivanje poziva s popisa ponovnog biranja

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite unos s popisa brojeva za ponovno biranje.
- 3 Pritisnite .
 - Poziv je upućen.

4.1.4 Upućivanje poziva iz popisa poziva

Napomena

Da biste mogli vidjeti broj pozivatelja u popisu poziva, morate se pretplatiti na mrežnu uslugu identifikacije dolaznih poziva. (Pogledajte odjeljak „Pristupanje popisu poziva“ na stranici 25.)

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite unos s popisa poziva.
- 3 Pritisnite .
 - Poziv je upućen.

4.1.5 Upućivanje poziva iz imenika

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite unos iz imenika.
- 3 Pritisnite .
 - Poziv je upućen.

* Savjet

Umjesto pomicanja  za pretraživanje unosa iz imenika, pritisnite brojčanu tipku koja odgovara prvom slovu unosa koji želite pronaći. Primjerice, ako pritisnete  prikazuju se unosi koji počinju sa slovom A. Ako ponovno pritisnete  prikazuju se unosi koji počinju sa slovom B, itd.

4.1.6 Pozivanje broja iz imenika tijekom razgovora

Tijekom razgovora možete pozvati broj iz imenika. To možete učiniti da biste, primjerice, poslali lokalni broj.

- 1 Tijekom razgovora pritisnite  za pristup popisu imena iz imenika.
- 2 Krećite se kroz popis imena uz pomoć .
- 3 Nazovite broj pritiskom na .

4.1.7 Upućivanje poziva iz memorije s izravnim pristupom

U stanju pripravnosti pritisnite i držite  ili  za biranje broja iz memorije s izravnim pristupom.

Napomena

Upute o spremanju, uređivanju i brisanju brojeva iz memorije s izravnim pristupom potražite u odjeljku 5.5.6.

4.1.8 Umetanje pauze tijekom unosa broja

Nakon unosa jedne ili više znamenaka, u stanju pripravnosti pritisnite i držite  za umetanje pauze u slijed brojeva.

4.2 Odgovaranje na poziv

Pozor

Kada telefon zvoni tijekom dolaznog poziva, nemojte držati slušalicu preblizu uhu budući da glasnoća zvona može oštetiti sluh.

Kada telefon zvoni pritisnite .

- Poziv je uspostavljen.

Napomena

Dolazni poziv ima prioritet nad drugim događajima. Kad god postoji dolazni poziv, prekidaju se sve ostale radnje u tijeku kao što je postavljanje telefona, navigacija izbornikom itd.

4.2.1 „Handsfree“ odgovaranje na poziv

Pozor

Prilikom aktiviranja handsfree načina rada glasnoća u slušalici može se iznenada povećati na vrlo visoku razinu. Nemojte držati slušalicu preblizu uhu.

Kada telefon zvoni pritisnite .

- Uključuje se zvučnik za handsfree razgovor.

4.2.2 Poziv na čekanju

Ako ste se pretplatili na uslugu poziva na čekanju, slušalica odašilje zvučni signal upozoravajući vas na drugi dolazni poziv. Ako ste se pretplatili na mrežnu uslugu identifikacije dolaznih poziva, također će se prikazati ime ili broj drugog pozivatelja. Više informacija o toj usluzi zatražite od svog pružatelja mrežnih usluga.

Za odgovaranje na drugi poziv pritisnite , a zatim **(2^{do})** da biste odgovorili na poziv.

- Prvi se poziv stavlja na čekanje i spojeni ste s drugim pozivom.

ILI

Pritisnite , a zatim **(1^{do})** za završetak trenutnog poziva i odgovaranje na drugi poziv.

4.3 Završavanje poziva

Za završetak razgovora pritisnite .

- Poziv je završen.

Savjet

Ako je uključen automatski prekid veze, poziv možete završiti i vraćanjem slušalice na bazu ili punjač. Ta je značajka aktivirana po zadanom.

Napomena

Trajanje poziva (MM-SS) bit će prikazano na zaslonu slušalice oko 5 sekundi.

5 Opširnije korištenje telefona

5.1 Uključivanje i isključivanje slušalice

Za uključivanje telefona pritisnite i držite  barem jednu sekundu. Za isključivanje telefona u stanju pripravnosti pritisnite i držite  dulje od 5 sekundi.

5.2 Zaključavanje i otključavanje tipkovnice

U stanju pripravnosti pritisnite i držite  3 sekunde da biste zaključali ili otključali tipkovnicu.

5.3 Unos teksta i brojeva

Kada odaberete polje u koje želite unijeti tekst, pritisnite odgovarajuću tipku jednom ili više puta za unos slova otisnutih na tipkama. Primjerice, za unos imena „PAUL“:

- 1 Jednom pritisnite : P
- 2 Jednom pritisnite : PA
- 3 Dvaput pritisnite : PAU
- 4 Triput pritisnite : PAUL

U tablici dolje prikazana je dodjela znakova tijekom unosa teksta ili brojki.

Tipke	Dodijeljeni znakovi
	0 / + - * \

Tipke	Dodijeljeni znakovi
	razmak 1 # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Napomena

se na zaslonu prikazuje kao .

Savjet

Za brisanje zadnje upisane znamenke ili znaka pritisnite  ili izbrišite sve dugim pritiskom.

5.4 Tijekom razgovora

Tijekom razgovora dostupne su neke opcije. To su:

5.4.1 Ugađanje glasnoće slušalice i zvučnika

Tijekom poziva pritisnite  za ugađanje glasnoće od **RAZINA 1** do **RAZINA 5**.

5.4.2 Uključivanje i isključivanje mikrofona

Kad je mikrofonski isključen, sugovornik Vas ne može čuti.

- 1 Za isključivanje mikrofona tijekom poziva pritisnite .

- 2 Ponovno pritisnite  za uključivanje mikrofona.

5.4.3 Aktiviranje i deaktiviranje zvučnika

Pozor

Prilikom aktiviranja handsfree načina rada glasnoća u slušalici može se iznenada povećati na vrlo visoku razinu. Nemojte držati slušalicu preblizu uhu.

- 1 Za aktiviranje zvučnika tijekom poziva pritisnite .
- 2 Za isključivanje zvučnika ponovo pritisnite .

5.5 Korištenje imenika

U telefon možete pohraniti do 100 imena i brojeva. Telefonski brojevi mogu imati do 24 znamenke, a imena do 12 znakova.

Napomena

Ako imate više slušalica, imeniku odjednom može pristupiti samo jedan korisnik.

5.5.1 Pohranjivanje unosa u imenik

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** i pritisnite . Pritiskom na  otvorite **NOVI UNOS**.
- 2 Na zaslonu se prikazuje **UNESI IME**.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) pa pritisnite .

- 4 Na zaslonu se prikazuje **UNESI BROJ**.

- 5 Unesite broj (najviše 24 znamenke) pa pritisnite .
- Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za brisanje zadnje upisane znamenke ili znaka pritisnite . Ili izbrišite sve dugim pritiskom. Za povratak u stanje pripravnosti držite pritisnuto  dulje od 5 sekundi.

Savjet

Kad je memorija puna ne možete pohraniti novi unos u imenik. U tom slučaju, izbrišite postojeće unose da biste oslobodili prostor za nove unose.

5.5.2 Pristupanje imeniku

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite  pa uz pomoć  pretražite imenik.
- Unosi u imeniku pohranjeni su abecednim redoslijedom.
- 2 Za prikaz detalja pritisnite . Ako unos ima više od 12 znamenaka, pritisnite  ► za prikaz ostalih znamenaka.

Savjet

Umjesto pomicanja  za pretraživanje unosa iz imenika, pritisnite brojčanu tipku koja odgovara prvom slovu unosa koji želite pronaći. Primjerice, ako pritisnete  prikazuju se unosi koji počinju sa slovom A. Ako ponovno pritisnete  prikazuju se unosi koji počinju sa slovom B, itd.

5.5.3 Uređivanje unosa u imeniku

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **UREDİ UNOS** i pritisnite .
- 2 Koristeći  odaberite unos koji želite urediti.
- 3 Za prikaz imena pritisnite . Izmijenite ime i pritisnite  za potvrdu.
- 4 Izmijenite broj i pritisnite  za potvrdu.
 - Začut ćete ton potvrde.

5.5.4 Brisanje unosa iz imenika

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **IZBRIŠI** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite unos koji želite izbrisati i pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikazuje **IZBR.UNOS?**. Potvrdite brisanje pritiskom na .
 - Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za odustajanje od brisanja pritisnite . Na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

5.5.5 Brisanje svih unosa iz imenika

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** i pritisnite .

- 2 Uz pomoć  idite do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite .

- 3 Na zaslonu se prikazuje **IZBR.UNOS?**. Potvrdite brisanje pritiskom na .
 - Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za odustajanje od brisanja pritisnite . Na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

5.5.6 Memorija s izravnim pristupom

Memorija telefona sadrži 2 broja za izravan pristup (tipke  i ). Dugi pritisak na te tipke u stanju pripravnosti automatski poziva pohranjeni broj.

Napomena

Ovisno o zemlji u kojoj se nalazite, telefon može sadržavati unaprijed unesene stavke imenika **GLAS. POŠTA** i/ili **INFO 1**. Ako postoje, te su stavke unaprijed dodijeljene memoriji s izravnim pristupom kao  (za **GLAS. POŠTA**) i/ili  (za **INFO 1**). Ako se pretplatite na te usluge, pomoću tipaka  i/ili  možete birati pristupni broj svoje govorne pošte i/ili pristupni broj informacija.

5.5.6.1 Dodavanje i uređivanje memorije s izravnim pristupom

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** pa pritisnite .

pomoć  odaberite **DIREKT. MEM.** pa pritisnite .

- 2** Uz pomoć  odaberite **TIPKA 1** ili **TIPKA 2** pa pritisnite .

- Na zaslonu se prikazuje pohranjeni broj (ako postoji).

- 3** Pritisnite  za pristup izborniku izravne memorije.

- 4** Otvorite izbornik **URED** pritiskom na .

- 5** Uz pomoć  odaberite ime pa pritisnite  za potvrdu.

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

5.5.6.2 Brisanje memorije s izravnim pristupom

- 1** U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **IMENIK** pa pritisnite . Uz pomoć  odaberite **DIREKT. MEM.** pa pritisnite .

- 2** Uz pomoć  odaberite **TIPKA 1** ili **TIPKA 2** pa pritisnite .

- Na zaslonu se prikazuje pohranjeni broj (ako postoji).

- 3** Pritisnite  za pristup izborniku izravne memorije.

- 4** Uz pomoć  idite do **IZBRIŠI** i pritisnite .

- 5** Na zaslonu se prikazuje **POTVRDITI?**.

- 6** Potvrdite brisanje pritiskom na .

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

5.6 Korištenje popisa brojeva za ponovno biranje

Ovaj popis sadrži 10 zadnjih pozvanih brojeva. Za svaki se unos mogu prikazati maskimalno 24 znamenke.

5.6.1 Pristup popisu brojeva za ponovno biranje

- 1** Pritisnite  za odabir popisa brojeva za ponovno biranje pa pretražite popis koristeći .

- Zadnji pozvani broj pojavljuje se prvi na popisu. Ako broj s popisa odgovara unosu iz imenika, umjesto broja bit će prikazano ime.

Napomena

Pritisnite  za povratak u stanje pripravnosti.

5.6.2 Pohranjivanje broja za ponovno biranje u imenik

- 1** U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite željeni unos i pritisnite . Pritisnite  za odabir opcije **SPREMI BROJ**.

- 2** Na zaslonu se prikazuje **UNESI IME**.

- 3** Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) pa pritisnite .

- 4** Na zaslonu se prikazuje **UNESI BROJ**, a u polju broja pojavljuje se odabrani broj s popisa. Taj broj po želji možete mijenjati.

- 5** Pritisnite .

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje popis brojeva za ponovno biranje.

Napomena

Za brisanje zadnje upisane znamenke ili znaka pritisnite . Ili izbrišite sve dugim pritiskom.

5.6.3 Brisanje broja za ponovno biranje

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite  pa koristeći  odaberite željeni unos.
- 2 Pritisnite  za pristup mogućnostima popisa brojeva za ponovno biranje.
- 3 Uz pomoć  odaberite **IZBRIŠI** pa pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikazuje **IZBR.UNOS?**. Potvrdite brisanje pritiskom na .
 - Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za odustajanje od brisanja pritisnite . Na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

5.6.4 Brisanje svih brojeva za ponovno biranje

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite  pa pritisnite .
- 2 Uz pomoć  idite do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikazuje **POTVRDITI?**. Potvrdite brisanje pritiskom na .

- Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za odustajanje od brisanja pritisnite . Na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

5.7 Korištenje popisa poziva

U popisu poziva spremjeno je 20 vanjskih poziva i sve nove poruke govorne pošte. Prilikom pretraživanja popisa poziva, ikona  trepereći označava sve nove i neodgovorene pozive te kontinuirano svijetli uz odgovorene pozive. Ako ste se pretplatili na mrežnu uslugu identifikacije dolaznih poziva, te ako identitet pozivatelja nije skriven, prikazat će se ime (ili broj) pozivatelja.

Napomena

Ako je identitet pozivatelja skriven ili mreža ne podržava podatke o datumu i vremenu, ti podaci neće biti prikazani u popisu poziva. Ako se niste pretplatili na uslugu identifikacije dolaznih poziva, popis poziva neće sadržavati nikakve podatke.

5.7.1 Pristupanje popisu poziva

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite  pa koristeći  pretražite popis poziva.
 - Propušteni i primljeni pozivi prikazani su kronološkim redoslijedom, počevši od zadnjeg primljenog poziva.

- 2 Za prikaz pojedinosti pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **PREGL.** Pritisnite .
- 4 Uzastopce pritisnite  za pregled vremena (datum i vrijeme), broja i imena pozivatelja. Za povratak u popis poziva pritisnite .

5.7.2 Pohranjivanje unosa s popisa poziva u imenik

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite željeni unos i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **SPREMI BROJ** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu se prikazuje **UNESI IME**.
- 3 Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) pa pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikazuje **UNESI BROJ**, a u polju broja pojavljuje se odabrani broj s popisa poziva. Taj broj po želji možete mijenjati. Pritisnite .
- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje popis poziva.

Napomena

Za brisanje zadnje upisane znamenke ili znaka pritisnite .

5.7.3 Brisanje unosa s popisa poziva

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite željeni

unos i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **IZBRIŠI** i pritisnite .

- 2 Na zaslonu se prikazuje **IZBR.UNOS?**. Potvrdite brisanje pritiskom na .

- Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za odustajanje od brisanja pritisnite . Na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

5.7.4 Brisanje svih unosa s popisa poziva

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , pa pritisnite .
- 2 Uz pomoć  idite do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite .
- 3 **POTVRDITI?** na zaslonu se prikazuje. Potvrdite brisanje pritiskom na .
- Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Za odustajanje od brisanja pritisnite . Na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

5.8 Korištenje intercoma

Upozorenje

Interna komunikacija i prijenos poziva podržani su samo su barem 2 slušalice registrirane na istu bazu. Ona Vam omogućuje upućivanje besplatnih internih poziva, prijenos vanjskih poziva s jedne na drugu slušalicu i korištenje mogućnosti konferencijskih poziva.

5.8.1 Interno pozivanje druge slušalice

Napomena

Ako slušalica nije u dometu CD250/255 ili SE250/255, ta funkcija možda neće biti dostupna.

- 1** U stanju pripravnosti pritisnite .
 - Ako imate dvije slušalice, druga slušalica se poziva automatski.
 - Na zaslonu se prikazuje INT 2345*, što označava broj slušalica dostupnih za internu komunikaciju (* označava sve slušalice).
- 2** Ako imate više od 2 registrirane slušalice, unesite broj slušalice (tipke  - ). Za istovremeni poziv svim slušalicama pritisnite .
- 3** Pritisnite  na pozvanoj slušalici.
 - Interna komunikacija je uspostavljena.

5.8.2 Prijenos vanjskog poziva na drugu slušalicu

- 1** Tijekom poziva pritisnite  da biste vanjski poziv stavili na čekanje (pozivatelj vas više ne može čuti).
- 2** Unesite broj slušalice (tipke  - ) na koju želite prenijeti vanjski poziv.
- 3** Pritisnite  na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na interni

poziv kod kojeg razgovaraju oba interna pozivatelja.

- Interna komunikacija je uspostavljena.

- 4** Pritisnite  na prvoj slušalici za prijenos vanjskog poziva na pozvanu slušalicu.

- Vanjski je poziv prebačen.

Napomena

Ako pozvana slušalica ne odgovori na poziv, pritisnite  za nastavak vanjskog poziva.

5.8.3 Odgovaranje na vanjski poziv tijekom interne komunikacije

- 1** Kada se tijekom interne komunikacije primi novi vanjski poziv, začut ćete ton novog poziva.
- 2** Pritisnite  za odgovaranje na vanjski poziv i prekid interne komunikacije.
 - Poziv je uspostavljen.

5.8.4 Prebacivanje između internog i vanjskog poziva

Tijekom poziva pritisnite  za prebacivanje između internog i vanjskog poziva.

5.8.5 Uspostavljanje konferencijskog poziva troje sudionika

Značajka konferencijskog poziva omogućuje dijeljenje jednog vanjskog poziva između dvije slušalice (tijekom interne komunikacije). Tri sudionika mogu istovremeno razgovarati bez pretplate na mrežu.

- 1 Tijekom poziva pritisnite  da biste vanjski poziv stavili na čekanje (pozivatelj vas više ne može čuti).
- 2 Unesite broj slušalice (tipke  - ) s kojom želite uspostaviti konferencijski poziv.
- 3 Pritisnite  na pozvanoj slušalici da biste odgovorili na interni poziv kod kojeg razgovaraju oba interna pozivatelja.
 - Interna komunikacija je uspostavljena.
- 4 Pritisnite i držite  2 sekunde na prvoj slušalici za pokretanje konferencije među troje sudionika.
 - Po uspostavljanju konferencijskog poziva na zaslonu se prikazuje **KONFERENCIJA**.

5.9 Pozivanje

Značajka pozivanja omogućuje pronalaženje zagubljene slušalice, ako je ista unutar dometa i napunjena.

- 1 Pritisnite  na bazi.

- Zvone sve registrirane slušalice.

- 2 Kad je pronađete, prekinite pozivanje pritiskom na bilo koju tipku slušalice.

Napomena

Slušalica i baza automatski će se vratiti u stanje pripravnosti, ako unutar 30 sekundi nije pritisnuta nijedna tipka.

Savjet

Ponovo pritisnite  na bazi za zaustavljanje pozivanja.

5.10 Povezano biranje

Ova značajka omogućuje da tijekom poziva unesete nastavak broja koji je pohranjen u imeniku.

- 1 Pritisnite  za podizanje slušalice pa otvorite imenik pritiskom na .
 - Unosi u imeniku pohranjeni su abecednim redoslijedom.
- 2 Uz pomoć  odaberite željeni unos pa pritisnite i .
- 3 Poziva se prvi dio broja.
- Unesite nastavak.
 - Svaka znamenka treperi označavajući biranje.

5.11 Postavke sata i alarma

Ova značajka omogućuje postavljanje datuma, vremena i alarma u telefonu. Zadani datum i vrijeme su 01/01 i 00:00.

5.11.1 Postavljanje datuma i vremena

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do **SAT & ALARM** i pritisnite . Pritiskom na  pristupite postavci **POS.DAT/VRIJ.**
- 2 Prikazan je zadnji pohranjeni datum. Unesite trenutni datum (DD/MM) pa pritisnite .
- 3 Prikazano je zadnje pohranjeno vrijeme. Unesite točno vrijeme (HH-MM) i potvrdite ga pritiskom na .
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

Napomena

Zadani format vremena je 24 sata. Ako je odabran 12-satni format, uz pomoć  premještajte se između AM i PM. Ako u polja datuma i vremena unesete pogrešnu znamenku, oglasit će se ton pogreške.

Sat: 00 do 23; Minute: 00 do 59

Dan: 01 do 31; Mjesec: 01 do 12

Upozorenje

Ako je telefon putem adaptera spojen na ISDN, datum i vrijeme mogu se ažurirati nakon svakog poziva. Dostupnost ažuriranja datuma i vremena ovisi o davatelju mrežnih usluga. Molimo, provjerite postavke datuma i vremena u ISDN sustavu ili kontaktirajte davatelja mrežnih usluga.

5.11.2 Odabir formata datuma i vremena

5.11.2.1 Postavljanje formata vremena

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do **SAT & ALARM** pa pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POS.DAT/VRIJ.** Uz pomoć  idite do **POST. FORMAT** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **FORMAT VREM..** Pritisnite  pa uz pomoć  odaberite **12 SATA** ili **24 SATA**.
- 4 Za odabir opcije pritisnite .
 - Oglašava se ton potvrde, a zaslon se vraća u izbornik **POST. FORMAT**.

5.11.2.2 Postavljanje formata datuma

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do **SAT & ALARM** pa pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POS.DAT/VRIJ.** Uz pomoć  idite do **POST. FORMAT** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **FORMAT VREM..** Uz pomoć  idite do **FORMAT DAT.** i pritisnite .
- 4 Uz pomoć  odaberite **DD/MM** ili **MM/DD** pa pritisnite  za odabir opcije.

- Oglašava se ton potvrde, a zaslon se vraća u izbornik **POST. FORMAT**.

5.11.3 Postavljanje alarma

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **SAT & ALARM** pa pritisnite . Uz pomoć  odaberite **ALARM** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite **ISKLJUČEN, JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO** i pritisnite .
- 3 Ako odaberete **JEDNOKRATNO** ili **DNEVNO**, unesite vrijeme (HH-MM) oglašavanja alarma i potvrdite pritiskom na .
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.



Napomena

Kad je dosegnuto postavljeno vrijeme alarma, ton alarma se oglašava u trajanju od 1 minute. Za isključenje tona alarma pritisnite bilo koju tipku na slušalici.

5.11.4 Postavljanje tona alarma

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **SAT & ALARM** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **TON ALARMA** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite **MELODIJA 1, MELODIJA 2** ili **MELODIJA 3** pa pritisnite  za potvrdu.

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

6 Osobne postavke

6.1 Promjena naziva telefona

Telefonu možete dodijeliti naziv koji će se prikazivati u stanju pripravnosti. Zadani naziv Vašeg telefona je PHILIPS.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do značajke **OS.POSTAV** i pritisnite , zatim ponovno pritisnite  da biste unijeli **IME TELEFONA**.
- 2 Prikazuje se naziv telefona. Pritiskom na  izbrišite znakove, jedan po jedan. Ili izbrišite sve dugim pritiskom.
- 3 Unesite novi naziv (maksimalno 10 znakova) pa pritisnite  za potvrdu.
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

6.2 Tonovi slušalice

6.2.1 Ugađanje glasnoće zvona



Pozor

Kada telefon zvoni tijekom dolaznog poziva, nemojte držati slušalicu

preblizu uhu budući da glasnoća zvona može oštetiti sluh.

Postoji 6 razina glasnoće zvona (Razina 1 do Razina 5 i **ISKLJ. ZVONO**). Zadana razina je 3.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do značajke **OS.POSTAV** pa pritisnite . Uz pomoć  idite do **TONOVI TEL.** i pritisnite , zatim ponovno pritisnite  da biste unijeli **GLASN. ZVONA**.
- 2 Uz pomoć  odaberite željenu razinu glasnoće pa pritisnite  za potvrdu.
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

Napomena

Kada se aktivira funkcija **ISKLJ. ZVONO**, na zaslonu se prikazuje simbol .

6.2.2 Postavljanje melodije zvona

U telefonu je dostupno 10 melodija zvona.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **OS.POSTAV** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  idite do **TONOVI TEL.** i pritisnite , zatim uz pomoć  idite do **ZVONJENJA** i pritisnite .
- 3 Uz pomoć  odaberite željenu melodiju.
- 4 Melodiju zvona postavite pritiskom na .

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

6.2.3 Aktiviranje i deaktiviranje zvuka pritiska na tipku

Pritiskom na tipku oglašava se zvučni signal. Zvuk pritiska na tipku možete uključiti i isključiti. Po zadanom, zvuk pritiska na tipku je **UKLJ.**

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **OS.POSTAV** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  idite do **TONOVI TEL.** i pritisnite , zatim uz pomoć  idite do **ZVUK TIPKE** i pritisnite .
- 3 Uz pomoć  odaberite **UKLJ.** ili **ISKLJ.** pa pritisnite  za potvrdu.
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

6.3 Promjena jezika prikaza

Vaš telefon podržava različite jezike prikaza, ovisno o zemlji koju ste odabrali u izborniku **DOBRODOŠLI**.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **OS.POSTAV** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **JEZIK** i pritisnite .
- 2 Koristeći  odaberite željeni jezik pa pritisnite  za potvrdu.

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

* Savjet

Nakon postavljanja jezika prikaza, opcijski izbornici telefona odmah se prikazuju na odabranom jeziku.

6.4 Aktiviranje i deaktiviranje automatskog prekida veze

Ako je automatski prekid veze uključen, veza se automatski prekida nakon vraćanja slušalice u držač. Ako je automatski prekid veze isključen, vraćanje slušalice u držač tijekom razgovora aktivira handsfree način rada. Time se omogućuje punjenje slušalice tijekom razgovora. Ova je funkcija po zadanom uključena.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **OS.POSTAV** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  idite do **AUTO PREKID** i pritisnite . Na zaslonu se prikazuje trenutni postav.
- 3 Uz pomoć  odaberite **UKLJ.** ili **ISKLJ.** pa pritisnite  za potvrdu.
 - Oglašava se ton potvrde, a zaslon se vraća u izbornik **AUTO PREKID**.

7 Napredne postavke

7.1 Izmjena PIN-a

PIN koristi se za registriranje i odjavu slušalice. Tvornički je postavljen na 0000 i PIN može imati najviše 4 znamenke. PIN također služi za zaštitu postavki telefona. U slučaju potrebe, telefon će od Vas zatražiti unos PIN-a.

Napomena

PIN je tvornički postavljen na 0000. U slučaju izmjene PIN-a, sačuvajte sve pojedinosti o PIN-u na sigurnom mjestu gdje im možete lako pristupiti. Nemojte izgubiti PIN kod.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do značajke **NAPR. SET** i pritisnite , zatim ponovno pritisnite  za pristup značajki **PROMIJ.PIN**.
- 2 Kad se to od vas zatraži, unesite trenutno odabran PIN i pritisnite  za potvrdu.
 - Uneseni PIN se na zaslonu prikazuje u obliku zvjezdice (*).
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite  za potvrdu. Oglašava se ton potvrde, na zaslonu se na trenutak prikazuje **SPREMLJENO** i zaslon se vraća u stanje pripravnosti.

* Savjet

Ako zaboravite PIN, trebat ćete resetirati telefon na tvorničke postavke. Više pojedinosti potražite u odjeljku 7.5 „Resetiranje uređaja“.

7.2 Registrirajte se

Ako želite registrirati dodatnu slušalicu ili ako ste nepovratno poništili registraciju svoje slušalice i želite je ponovo registrirati, slijedite dolje opisani postupak. Taj se odnosi na registriranje dodatnih modela slušalica koji su navedeni u ovom priručniku. Postupak se može razlikovati za druge vrste slušalica. U tom slučaju, obratite se proizvođaču slušalice. Dodatne slušalice moraju biti registrirane na bazu prije prvog korištenja. Na bazu možete registrirati do 5 slušalica.

Za registriranje ili odjavu slušalica potreban je PIN.

Napomena

PIN je tvornički postavljen na 0000.

- 1 Pritisnite i držite  na bazi oko 3 sekundi. Oglašava se zvučni signal označavajući da je baza spremna prihvatiti registraciju.

Napomena

Ako unutar 90 sekundi nema nikakvih radnji sa slušalicom, postupak registracije se prekida. U tom slučaju ponovite korak 1.

- 2 Pritisnite  na slušalici, uz pomoć  odaberite **NAPR. SET** pa pritisnite . Potom uz pomoć

 odaberite **REGISTRIRAJ** pa pritisnite .

- 3 Kad se to od vas zatraži, unesite PIN i pritisnite  za potvrdu.

Napomena

PIN je tvornički postavljen na 0000.

- 4 Na zaslonu se prikazuje **PRETRAŽI**.

- Nakon uspješne registracije oglašava se ton potvrde i bazi se automatski dodjeljuju brojevi slušalica (1 do 5).

7.3 Odjava

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **NAPR. SET** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **ODJAVA** i pritisnite .

- 2 Kad se to od vas zatraži, unesite PIN i pritisnite  za potvrdu.

Napomena

PIN je tvornički postavljen na 0000.

- 3 Koristeći  odaberite broj slušalice koju želite odjaviti pa pritisnite .

- Oglašava se ton potvrde označavajući uspješnu odjavu, a na zaslonu se prikazuje **ODJAVLJEN**.

Napomena

Ako unutar 15 sekundi nema nikakvih radnji sa slušalicom, postupak odjave se prekida i slušalica se vraća u stanje pripravnosti.

Druge modele registriranih slušalica, osim onih opisanih u ovom priručniku,

možete odjaviti samo putem slušalice opisane u ovom priručniku.

7.4 Odabir zemlje

Dostupnost ovog izbornika ovisi o zemlji u kojoj se nalazite.

Kada se prikaže **DOBRODOŠLI** možete također odabrati neku drugu zemlju.

Napomena

Nakon odabira zemlje, u telefonu se automatski postavljaju zadane postavke za odabranu zemlju (npr. vrijeme ponovnog pozivanja, način biranja, jezik i sl.).

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do značajke **NAPR. SET** i pritisnite , uz pomoć  idite do **ODAB. DRŽAVU** i pritisnite .
 - 2 Uz pomoć  odaberite željenu zemlju pa pritisnite .
 - 3 Na zaslonu se prikazuje **POTVRDITI?**. Potvrdite pritiskom na .
- Oglašava se ton potvrde i zaslon se vraća u stanje pripravnosti.

7.5 Resetiranje uređaja

Uz pomoć ove značajke telefon možete resetirati na tvorničke postavke.

Upozorenje

Telefon će se nakon resetiranja vratiti na tvorničke postavke, a sve osobne postavke, zapis poziva i popis brojeva

za ponovno biranje bit će izbrisani. Ipak, resetiranje neće utjecati na imenik kao ni na nepročitane poruke s telefonske tajnice.

Napomena

Možda ćete trebati ponovno konfigurirati telefon. U tom slučaju, na zaslonu se nakon resetiranja na tvorničke postavke prikazuje **DOBRODOŠLI**. (Pogledajte odjeljak 3.3)

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **NAPR. SET** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **RESETIRAJ** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu se prikazuje **POTVRDITI?**.
- 3 Potvrdite pritiskom na .
 - Začut ćete ton potvrde.
 - Telefon je resetiran na tvorničke postavke (pogledajte „Zadane postavke“ na stranici 36.)

7.6 Postavljanje prefiksa

Ova značajka omogućuje postavljanje prefiksa koji će se dodati na početak telefonskog broja tijekom predbiranja (pogledajte odjeljak „Predbiranje“ na stranici 18). Može Vam također poslužiti za dodavanje niza za otkrivanje s ciljem pronalaženja i zamjene prvih nekoliko znamenki broja tijekom predbiranja. Možete unijeti najviše 5 znamenki za niz za otkrivanje i 10 znamenki za automatski prefiks.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **NAPR. SET** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **AUTO PREDBR.** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu se prikazuje **OTKRIJ BROJ**. Otvorite izbornik pritiskom na .
 - Na zaslonu se prikazuje zadnji pohranjeni niz za otkrivanje (ako postoji).
- 3 Unesite broj niza za otkrivanje (maksimalno 5 znakova) pa pritisnite  za potvrdu.
- 4 Na zaslonu se prikazuje **PREFIKS**. Otvorite izbornik pritiskom na .
 - Na zaslonu se prikazuje zadnji pohranjeni prefiks (ako postoji).
- 5 Unesite prefiks (maksimalno 10 znakova) pa pritisnite  za potvrdu.
 - Na zaslonu se prikazuje **SPREMLJENO** i zaslon se vraća na prethodni izbornik.



Napomena

Ako niz za otkrivanje broja nije unesen (prazno), nakon pritiska na  broju predbiranja automatski se dodaje prefiks. Prefiks se neće dodati broju predbiranja nakon pritiska na  za brojeve koji počinju sa *, # ili P.

7.7 Promjena vremena ponovnog pozivanja

Vrijeme ponovnog pozivanja (ili odgoda biranja) je vremenska

zadržka nakon koje je veza prekinuta kada pritisnete tipku . Može biti duga ili kratka.

Zadana vrijednost vremena ponovnog pozivanja tvornički je postavljena kako bi optimalno odgovarala mreži u Vašoj zemlji te je ne biste trebali mijenjati.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **NAPR. SET** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  idite do **VRIJ.P.POZ.** i pritisnite .
- 3 Uz pomoć  odaberite **KRATKO** ili **DUGO** pa pritisnite  za potvrdu.
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.



Napomena

Uporaba telefona ne može se jamčiti na svim PABX vezama.

7.8 Promjena načina biranja

Zadana vrijednost načina biranja tvornički je postavljena kako bi optimalno odgovarala mreži u Vašoj zemlji te je ne biste trebali mijenjati.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **NAPR. SET** i pritisnite . Uz pomoć  odaberite **MOD BIRANJA** i pritisnite .
- 2 Uz pomoć  odaberite **TONSKO** ili **PULSNO** pa pritisnite  za potvrdu.

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

7.9 Postavljanje otkrivanja prvog zvona

Otkrivanje prvog zvona omogućuje zvonjavu telefona nakon prijama prvog signala zvona. Ako ste pretplaćeni na uslugu identifikacije pozivatelja, preporučeno je **ISKLJ.** značajku otkrivanja prvog zvona. Ako niste pretplaćeni na uslugu identifikacije pozivatelja, preporučeno je **UKLJ.** značajku otkrivanja prvog zvona. (Pogledajte odjeljak 6.2.2.)

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  idite do značajke **NAPR. SET** pa pritisnite .
 - 2 Uz pomoć  idite do **PRVO ZVONO** pa pritisnite .
 - 3 Uz pomoć  idite do **UKLJ.** ili **ISKLJ.** pa potvrdite odabir pritiskom na .
- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodna, viša razina izbornika.

7.10 Zadane postavke

Parametar	Zadana vrijednost
Glasnoća zvona	RAZINA 3
Melodija zvona	MELODIJA 1

Parametar	Zadana vrijednost
Glasnoća slušalice i zvučnika	Srednje (GLASNOĆA 3)
Zvuk pritiska na tipku	UKLJ.
Jezik prikaza	OVISNO O ZEMLJI
Automatski prekid poziva	UKLJ.
Naziv telefona	PHILIPS
Vrijeme i datum	00:00; 01-01
Alarma	ISKLJ.
Ton alarma	MELODIJA 2
Način biranja	OVISNO O ZEMLJI
Vrijeme ponovnog pozivanja	OVISNO O ZEMLJI
PIN	0000
Automatski prefiks	IZBRISANO
Prvo zvono	UKLJ.
Memorija imenika	IMENIK SE NEĆE PROMIJENITI NAKON RESETIRANJA.
Memorija brojeva za ponovno biranje	IZBRISANO
Zapis poziva	IZBRISANO
Za telefonsku tajnicu	
Način rada	ODGOVOR I SNIMANJE

Parametar	Zadana vrijednost
Odgoda zvona	5
Odlazna poruka	PREDEFINIRANA ODLAZNA PORUKA (JEZIK OVISI O SKUPINI ZEMLJE)
Odgovaranje uklj./isklj.	UKLJ.
Probiranje	ISKLJ.
Daljinski pristup	ISKLJ.

8 Telefonska tajnica (TAM)

Vaš telefon ima telefonsku tajnicu koja, kada je aktivirate, snima pozive na koje niste odgovorili. Telefonska tajnica može pohraniti do 59 poruka. Maksimalno vrijeme snimanja je 3 minute po poruci ili 15 minuta za sve poruke. Maksimalno trajanje odlazne poruke je 1 minuta. Putem upravljačkih tipaka na bazi možete izvoditi osnovne funkcije telefonske tajnice poput pozivanja, reprodukcije poruka, brisanja poruka i ugađanja glasnoće. Više pojedinosti o funkcijama upravljačkih tipaka na bazi potražite u „Pregled baze“ (odjeljak 2.4). Funkcijama telefonske tajnice možete pristupiti i putem izbornika telefonske tajnice u telefonu. U nastavku su opisani ti postupci.

Postoji i izbornik u kojem možete postavljati mogućnosti telefonske tajnice.

Telefonska tajnica je po zadanom uključena. Za uključivanje i isključivanje telefonske tajnice pritisnite  na bazi. Telefonsku tajnicu možete također uključiti i isključiti putem slušalice (pogledajte odjeljak 8.3).

8.1 Reprodukcijska poruka

8.1.1 Reprodukcijska poruka putem slušalice

Kada su primljene nove poruke na zaslonu treperi simbol . Prva snimljena poruka reproducira se prva putem zvučnika. Nakon reprodukcije svih novih poruka telefonska se tajnica zaustavlja, a simbol  prestaje treperiti.

1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .

2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Pritisnite  za reprodukciju novih poruka.

- Na zaslonu se prikazuje **NOVO** i broj novih poruka u obliku **1/4**, gdje **1** označava broj poruka koje se reproduciraju, a **4** broj novih poruka.
- Ako nema novih poruka, na zaslonu se prikazuje broj starih poruka u istom obliku

(bez prikaza „NOVO“) i telefon reproducira stare poruke.

- Ako su dostupni podaci o identitetu pozivatelja (CLI) (ovisno o vrsti pretplate), tijekom reprodukcije poruke pritisnite  za prikaz broja pozivatelja te podataka o datumu i vremenu.

Funkcije dostupne tijekom reprodukcije

Pritiskom na  tijekom reprodukcije aktiviraju se sljedeće funkcije. Krećite se među funkcijama uz pomoć . Za odabir funkcije pritisnite .

PONOVI	Reprodukcija trenutne poruke
SLIJED	Preslušavanje sljedeće poruke
PRIJAŠNJE	Preslušavanje prethodne poruke
IZBRIŠI	Brisanje poruke koja se trenutno reproducira.
PREGL	Pregled datuma i vremena primitka poruke.

8.2 Brisanje svih poruka



Upozorenje

Izbrisane poruke ne mogu se opraviti.



Napomena

Poruke koje nisu pročitane neće se izbrisati.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .

- 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  idite do **IZBRIŠI SVE** i pritisnite .

- 3 Na zaslonu se prikazuje **POTVRDITI?**. Potvrdite brisanje svih poruka ponovnim pritiskom na .

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

8.3 Uključivanje i isključivanje telefonske tajnice

Telefonsku tajnicu telefona možete uključiti i isključiti na sljedeći način.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
 - 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  odaberite **ODG. UK/IS.** pa pritisnite .
 - 3 Na zaslonu se prikazuje trenutni status. Uz pomoć  odaberite **UKLJ.** ili **ISKLJ.** pa pritisnite .
- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

8.4 Reprodukcijska, snimanje i brisanje odlaznih poruka

Možete snimiti osobnu poruku koja će se reproducirati kada telefonska tajnica odgovori na dolazni poziv.



Napomena

Maksimalno trajanje odlazne poruke je 1 minuta.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  idite do **SN. IZL.POR.** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **ODG.&SNIMI**. Uz pomoć  odaberite **ODG.&SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** pa pritisnite .
- 4 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  odaberite **POSLUŠAJ**, **SN. IZL.POR.** ili **IZBRIŠI** pa pritisnite .
 - Ako je odabrano **POSLUŠAJ**, reproducira se trenutna odlazna poruka.
 - Ako je odabrano **SN. IZL.POR.**, oglašava se zvučni signal i telefon automatski počinje snimati poruku.
 - Ako je odabrano **IZBRIŠI**, a osobna odlazna poruka je ranije snimljena, na zaslonu se prikazuje **IZBR.UNOS?**. Pritisnite  za brisanje poruke i zamijenite je predefiniranom porukom. (Ako niste snimili osobnu odlaznu poruku, oglašava se ton pogreške i telefon se vraća na prethodni korak.)

zadanom je način odgovaranja postavljen na Odgovori i snimi, kako bi pozivatelj mogao ostaviti poruku na telefonskoj tajnici. Ako za način odgovaranja odaberete Samo odgovor, pozivatelji neće moći ostavljati poruke na telefonskoj tajnici.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  idite do **MOD ODGOVORA** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu se prikazuje trenutni status. Uz pomoć  odaberite **ODG.&SNIMI** ili **SAMO ODGOVOR** pa pritisnite .
 - Način odgovaranja je postavljen.
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.



Napomena

Ovisno o odabranom načinu odgovaranja, nakon što telefonska tajica odgovori na dolazi poziv reproducira se zadana odlazna poruka. Jezik zadane odlazne poruke ovisi o zemlji koju ste odabrali na zaslonu dobrodošlice.



Savjet

Telefonska tajnica može reproducirati osobne odlazne poruke. Pogledajte odjeljak „Reprodukcija, snimanje i brisanje odlaznih poruka“ gore.

8.5 Postavljanje načina odgovaranja

Dostupna su 2 načina odgovaranja: Samo odgovor te Odgovori i snimi. Po

8.6 Postavke telefonske tajnice

8.6.1 Odgoda zvona

To je broj zvona koja se oglašavaju prije nego što telefonska tajnica odgovori na poziv i pokrene pozdravnu poruku. Telefonska tajnica može pokrenuti pozdravnu poruku nakon 3 do 8 zvona, ili možete odabrati opciju „EKONOMIČNO“. Zadana odgoda zvona je 5.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  idite do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **ODGODA ZVONA**. Pritisnite , potom uz pomoć  odaberite od **3** do **8**, ili odaberite **EKONOMIČNO**.
- 4 Potvrdite pritiskom na .
 - Začut ćete ton potvrde.

Napomena

Ako je odabrano **EKONOMIČNO**, odgoda zvona ovisi o stanju telefonske tajnice.

- Ako na telefonskoj tajnici ima novih poruka, uređaj odgovara na poziv nakon što se zvono oglasi 2 puta.
- Ako na telefonskoj tajnici nema novih poruka, uređaj odgovara na poziv nakon što se zvono oglasi 6 puta.
- Ako želite provjeriti imate li dolaznih poruka a ne želite plaćati

troškove poziva, prekinite poziv nakon trećeg zvona.

8.6.2 Daljinski pristup

Poruke na telefonskoj tajnici možete provjeriti pozivom s vanjske linije i unosom koda za daljinski pristup*. Tipkovnica telefona koju koristite za unos brojeva koristi se kao funkcije na telefonskoj tajnici.

Napomena

Ta je značajka isključena po zadanom.

* Kod za daljinski pristup (isti kao i PIN kod) sprečava neovlašten pristup Vašoj telefonskoj tajnici.

8.6.2.1 Aktiviranje i deaktiviranje daljinskog pristupa

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć  idite do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **ODGODA ZVONA**. Uz pomoć  idite do **DALJ. PRIS.** pa pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikazuje trenutni status. Uz pomoć  odaberite **AKTIVIRAJ** ili **DEAKTIVIRAJ** pa pritisnite .
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

8.6.2.2 Upravljanje telefonskom tajnicom putem vanjskog poziva

- 1** Nazovite svoj broj s vanjskog telefona.
 - Telefonska tajnica odgovara na poziv i reproducira odlaznu poruku.
- 2** Pritisnite tipku # i unesite kod za daljinski pristup (isti kao i PIN kod).
 - Ako je pristupni kod pogrešan, oglašava se ton pogreške. Ponovno unesite PIN kod. Ako je PIN kod i dalje pogrešan, telefonska tajnica automatski prekida liniju.
 - Ako je kod za daljinski pristup točan, začut ćete kratki ton potvrde.



Napomena

Postupak se prekida, ako PIN nije unesen unutar 7 sekundi.

Ako je telefonska tajnica isključena, telefon se prebacuje na daljinski pristup nakon što se zvono oglasi 10 puta. Nakon što se oglasi zvučni signal, morate unijeti PIN kod. Unesite PIN (zadani je 0000) za aktiviranje daljinskog pristupa. Potom možete uključiti telefonsku tajnicu i preslušati snimljene poruke.

U sljedećoj tablici opisuje se kako pristupati funkcijama telefonske tajnice putem tipkovnice telefona.

Tipka	Radnja
1	Pomak na prethodnu poruku.

Tipka	Radnja
2	Preslušavanje svih snimljenih poruka (novih i starih) ili ponovno preslušavanje trenutne poruke.
3	Pomak na sljedeću poruku.
6	Brisanje poruke koja se trenutno reproducira.
7	Uključivanje telefonske tajnice.
8	Prekid reprodukcije poruke.
9	Isključivanje telefonske tajnice.

8.6.3 Probiranje poziva

Ako je probiranje poziva postavljeno na UKLJ, tijekom snimanja putem zvučnika telefona čujete dolaznu poruku te možete odlučiti želite li odgovoriti na poziv. Za odgovaranje na poziv pritisnite

- 1** U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
- 2** Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ**. Uz pomoć idite do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3** Na zaslonu je prikazano **ODGODA ZVONA**. Uz pomoć odaberite **PROBIRANJE** i pritisnite .
- 4** Na zaslonu se prikazuje trenutni status. Uz pomoć odaberite **UKLJ.** ili **ISKLJ.** pa pritisnite .

- Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

8.6.4 Postavljanje jezika odlazne poruke

Odlazne poruke reproduciraju se na jeziku zemlje koju ste odabrali na pozdravnom zaslonu. Međutim, jezik zadanih odlaznih poruka možete mijenjati.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite , uz pomoć  odaberite **TEL. SEKRET.** i pritisnite .
- 2 Na zaslonu je prikazano **POSLUŠAJ.** Uz pomoć  idite do **POSTAVKE** i pritisnite .
- 3 Na zaslonu je prikazano **ODGODA ZVONA.** Uz pomoć  idite do **GOVOR. JEZIK** i pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikazuje trenutni status. Uz pomoć  odaberite željeni jezik i pritisnite .
 - Oglašava se ton potvrde, a na zaslonu se pojavljuje prethodni izbornik.

- aktiviranja, poput npr. dolaznog poziva, pritiska na tipke, podizanja slušalice s baze itd.
- Boja pozadinskog svjetla je svjetložuta.

Opće značajke telefona

- Identifikacija imena i broja pozivatelja
- 5 standardnih + 5 polifonih melodija zvona

Imenik, popis za ponovno biranje i popis poziva

- Imenik sa 100 unosa
- Popis za ponovno biranje s 10 unosa
- Zapis poziva s 20 unosa

Baterije

- 2 HR AAA NiMh baterije od 600 mAh

Masa i dimenzije

CD255

Baza:

- 174 grama
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (V × D × Š)

Slušalica:

- 135,5 grama
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (V × D × Š)

9 Tehnički podaci

Zaslon

- Progresivno LCD pozadinsko svjetlo
- Pozadinsko svjetlo ostaje uključeno 8 sekundi nakon svakog

SE255

Baza:

- 174 grama
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (V × D × Š)

Slušalica:

- 135,5 grama
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(V × D × Š)

Raspon temperature

- Rad: između 0 i 35°C
(32 do 95°F).
- Pohrana: između -20 i 70°C
(-4 do 158°F).

Relativna vlažnost

- Rad: do 95% pri 40°C
- Pohrana: do 95% pri 40°C

10 Često postavljana pitanja

www.philips.com/support

U ovom ćete poglavlju naći odgovore na često postavljana pitanja o telefonu.

10.1 Priključak

Telefon se ne uključuje!

- Napunite baterije: stavite slušalicu na bazu i napunite je. Telefon će se uključiti nakon nekoliko minuta.

Slušalica se ne puni!

- Provjerite priključke punjača.

Simbol ne treperi tijekom punjenja!

- Baterija je napunjena: nema potrebe za punjenjem baterije.
- Slabi kontakti baterije: lagano pomjerite slušalicu.
- Zaprljan kontakt: očistite kontakt baterije krpom namočenom u alkohol.

Tijekom poziva došlo je do prekida komunikacije!

- Napunite bateriju.
- Pomaknite se bliže bazi.

Telefon je „izvan dometa“!

- Pomaknite se bliže bazi.

10.2 Postav

Na telefonu je prikazano PRETRAŽI i treperi simbol !

- Pomaknite se bliže bazi.
- Baza mora biti uključena.
- Resetirajte aparat i ponovite registraciju slušalice.

10.3 Zvuk

Telefon ne zvonil

Provjerite da **GLASN. ZVONA** nije postavljena na **ISKLJ. ZVONO** i da se na zaslonu ne nalazi simbol  (pogledajte „Ugađanje glasnoće zvona“ na stranici 30).

Pozivatelj me ne čuje!

Mikrofon je isključen: pritisnite  tijekom poziva.

Ne čuje se ton biranja!

- Nema napajanja. Provjerite priključke.
- Baterije su prazne: napunite ih.
- Pomaknite se bliže bazi.
- Koristi se pogrešan telefonski kabel: upotrijebite kabel isporučen uz telefon.
- Možda trebate mrežni adapter. Po potrebi, spojite mrežni adapter na telefonski kabel.

Pozivatelj me ne čuje jasno!

- Pomaknite se bliže bazi.
- Odmaknite bazu barem 1 metar od električnih uređaja.

Učestali šum i smetnje na radiju ili televizoru!

- Odmaknite bazu što dalje od električnih aparata.

10.4 Ponašanje proizvoda

Tipkovnica ne radi!

- Otključajte tipkovnicu: u stanju pripravnosti pritisnite i držite .

Slušalica se grije tijekom duljih razgovora!

- To je uobičajeno. Slušalica tijekom poziva troši energiju.

Slušalica se ne može registrirati na bazu!

- Dosegnut je maksimalan broj (5) slušalica. Za registriranje nove slušalice morate odjaviti neku od postojećih slušalica.
- Izvadite i zamijenite baterije slušalice.
- Pokušajte ponovno tako što ćete isključiti i uključiti napajanje baze i slijediti postupak za registriranje slušalice (pogledajte „Registrirajte se“ na stranici 33).

Broj pozivatelja se ne prikazuje!

- Usluga nije aktivirana. Provjerite vrstu pretplate kod mrežnog operatera.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte.

- Govornom poštom upravlja operater, a ne telefon. Za izmjenu postavki, molimo obratite se svom davatelju usluge.

Slušalica stalno odlazi u stanje pripravnosti!

- Slušalica će se automatski vratiti u stanje pripravnosti, ako unutar 15 sekundi nije pritisnuta nijedna tipka. To će se dogoditi i kada slušalicu ponovno postavite na bazu (ako je uključena značajka automatskog prekida veze).

Nije moguće pohraniti unos u imenik, a na zaslonu je prikazano MEM.PUNA !

- Prije ponovnog pohranjivanja kontakta, oslobodite memoriju brisanjem postojećeg unosa.

PIN kod je pogrešan!

- PIN kod tvornički je postavljen na 0000.
- Ako ste u međuvremenu promijenili kod, resetirajte uređaj za vraćanje zadanog PIN koda (pogledajte „Resetiranje uređaja“ na stranici 34).

Telefonska tajnica ne snima pozive

- Provjerite je li telefonska tajnica priključena na mrežni adapter, je li adapter priključen u napajanje te je li napajanje uključeno.
- Provjerite je li telefonska tajnica isključena te je li odabran način rada Samo odgovor.
- Provjerite je li memorija telefonske tajnice puna. U tom slučaju, izbrišite neke poruke.
- Isključite napajanje na utičnici i potom ga ponovno uključite nakon 1 minute.

Daljinsko upravljanje nije moguće

- Provjerite je li uključen daljinski pristup (pogledajte odjeljak 8.6.2).
- Provjerite jeste li unijeli točan kod za daljinski pristup.
- Koristite telefon s tonskim biranjem.



Napomena

Ako gore navedeni postupci ne pomažu, iskopčajte slušalicu i bazu iz napajanja. Pričekajte 1 minutu i pokušajte ponovo.

11 Indeks

A

- Aktiviranje i deaktiviranje zvučnika 22
- Automatski prekid veze 32

B

- Brisanje broja za ponovno biranje 25
- Brisanje memorije s izravnim pristupom 24
- Brisanje svih brojeva za ponovno biranje 25
- Brisanje svih poruka 38
- Brisanje svih unosa iz imenika 23
- Brisanje svih unosa s popisa poziva 26
- Brisanje unosa iz imenika 23
- Brisanje unosa s popisa poziva 26

Č

- Često postavljana pitanja 43

D

- Daljinski pristup 40
- Datum i vrijeme 29
- Dodavanje i uređivanje memorije s izravnim pristupom 23

G

- Glasnoća zvona 30

H

- „Handsfree“ odgovaranje na poziv 19

I

- Imenik 22
- Instaliranje telefona 12

-
- Intercom 26

- Interno pozivanje druge slušalice 27

J

- Jezik odlazne poruke 42
- Jezik prikaza 31

K

- Konferencijski poziv 28
- Konferencijski poziv troje sudionika 28
- Korištenje kompleta 14
- Korištenje telefona 18

M

- Melodija zvona 31
- Memorija s izravnim pristupom 23

N

- Način biranja 35
- Napredne postavke 32
- Naziv telefona 30

O

- Odabir zemlje 34
- Odgovaranje na poziv 19
- Odgovaranje na vanjski poziv tijekom interne komunikacije 27
- Odjava 33
- Opširnije korištenje telefona 21
- Osobne postavke 30

P

- Pausa tijekom unosa broja 19
- PIN 32

Početak rada 12
Pohranjivanje broja za ponovno
biranje 24
Pohranjivanje unosa 22
Pohranjivanje unosa s popisa
poziva 26
Popis brojeva za ponovno biranje 24
Popisa poziva 25
Postavke sata i alarma 28
Postavke telefonske tajnice 40
Postavljanje alarma 30
Postavljanje formata vremena i
datuma 29
Postavljanje načina odgovaranja 39
Postavljanje otkrivanja prvog
zvona 36
Postavljanje prefiksa 34
Povezano biranje 28
Pozdravni zaslon 13
Pozivanje 28
Prebacivanje između internog i
vanjskog poziva 27
Predbiranje 18
Pregled baze 11
Pregled telefona 8
Priključivanje baze 12
Prijenos vanjskog poziva 27
Pristup popisu brojeva za ponovno
biranje 24
Pristupanje imeniku 22
Pristupanje zapisu poziva 25
Probiranje poziva 41
Punjenje baterije 13

R

Registrirajte se 33
Reprodukcija poruka 37
Reprodukcija, snimanje i brisanje
odlaznih poruka 38

Resetiranje uređaja 34

S

Struktura izbornika 15

T

Tehnički podaci 42
Telefonska tajnica 37
Tijekom razgovora 21
Ton alarma 30
Ton tipke 31
Tonovi slušalice 30

U

Ugađanje glasnoće slušalice i
zvučnika 21
Uključivanje i isključivanje
mikrofona 21
Uključivanje i isključivanje
slušalice 21
Uključivanje i isključivanje telefonske
tajnice 38
Umetanje baterija 13
Unos teksta i brojeva 21
Upućivanje izravnog poziva 18
Upućivanje poziva 18
Upućivanje poziva iz imenika 18
Upućivanje poziva iz memorije s
izravnim pristupom 19
Upućivanje poziva iz zapisa poziva 18
Upućivanje poziva s popisa ponovnog
biranja 18
Uređivanje unosa u imeniku 23

V

Vrijeme ponovnog pozivanja 35

Z

Zadane postavke 36

Zaključavanje i otključavanje
tipkovnice 21

Zaslonski simboli 10

Završavanje poziva 20



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41313 (HR)

C E 0168 
Printed in China