

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AJB4300

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Rádiobudík na príjem vysielania FM/DAB+	3
Úvod	3
Obsah balenia	3
Prehľad rádiobudíka	4

3 Úvodné pokyny	5
Príprava antény na príjem vysielania FM/DAB+	5
Prípojenie napájania	5
Nastavenie hodín	5
Zapnutie	6

4 Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+	7
Naladenie rozhlasových staníc vysielania DAB+	7
Automatické uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+	7
Ručné uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+	7
Výber predvoľby rozhlasovej stanice vysielania DAB+	8
Používanie ponuky vysielania DAB+	8
Zobrazenie informácií DAB+	8

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	9
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	9
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	9
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	9
Výber predvoľby rozhlasovej stanice pásma FM	9
Používanie ponuky vysielania FM	10
Zobrazenie informácií RDS	10

6 Používanie systémovej ponuky	11
Nastavenie času a synchronizácia času.	11
Vynulovanie všetkých nastavení	11
Zistenie verzie softvéru	11
Aktualizácia softvéru	11

7 Ďalšie funkcie	12
Nastavenie časovača budíka	12
Nastavenie časovača vypnutia	12
Počúvanie obsahu z externého zariadenia	13
Nabíjanie zariadenia	13
Nastavenie hlasitosti	13
Nastavenie jasu displeja	13

8 Informácie o výrobku	14
Technické údaje	14

9 Riešenie problémov	15
-----------------------------	-----------

10 Upozornenie	16
-----------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
- Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájacímu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík odpojiť od zdroja napájania.

- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

- Prečítajte si a dodržujte tieto pokyny.
- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliata tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

2 Rádiobudík na príjem vysielania FM/DAB+

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:



- počúvať rozhlasové stanice pásma FM a digitálneho rozhlasového vysielania (DAB+),
- počúvať hudbu z externých zariadení,
- sledovať presný čas a
- nastaviť dva budíky,

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Rádiobudík
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a zoznam upozornení

Prehľad rádiobudíka

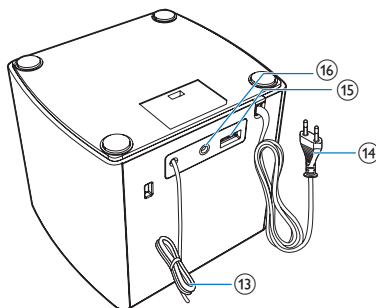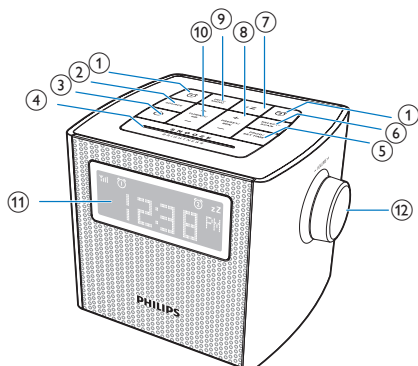

① **⏰ / ⏰**

- Nastavenie Alarmu 1 alebo Alarmu 2.
- Zobrazenie nastavení budíka.
- Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka.

② **SOURCE**

- Výber zdroja: **režim DAB**, **režim FM** alebo **AUDIO IN**.

③ **⏻**

- Zapnite rádio.
- Prepnutie do pohotovostného režimu.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia.
- Nastavenie jasu displeja.

⑤ **PROG/SET TIME**

- Programovanie poradia rozhlasových staníc.
- Nastavenie času.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc.
- Potvrdenie výberu.

⑦ **zZ**

- Nastavenie časovača vypnutia.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Nastavenie minút.
- Výber predvolby rozhlasovej stanice.

⑨ **INFO/MENU**

- V režime DAB+ alebo FM stlačením a podržaním tlačidla prejdete do ponuky vysielania DAB+ alebo FM.
- V režime DAB+ stlačením tlačidla zobrazíte informácie o stanici DAB+.
- V režime FM stlačením tlačidla zobrazíte informácie o stanici RDS.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Nastavenie hodín.
- Naladenie rozhlasových staníc.
- Prechádzanie cez zoznam staníc DAB+.
- Prechádzanie cez ponuku FM/DAB+.

⑪ **Panel displeja**

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

⑫ **VOL (ovládač)**

- Nastavenie hlasitosti.

⑬ **Anténa**

- Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu.

⑭ **Sieťový kábel**

- Pripojenie sieťového kábla.

⑮ **Zásuvka USB**

- Nabíjanie mobilných zariadení.

⑯ **AUDIO IN**


- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Príprava antény na príjem vysielania FM/DAB+

Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite anténu na príjem vysielania FM/DAB+ a nastavte jej polohu.

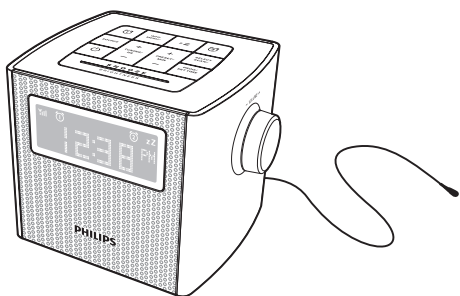


Poznámka

- Rušeniu predídete tak, že anténu umiestnite čo najďalej od akýchkoľvek iných zdrojov vyžarovania.

Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Konektor napájania vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

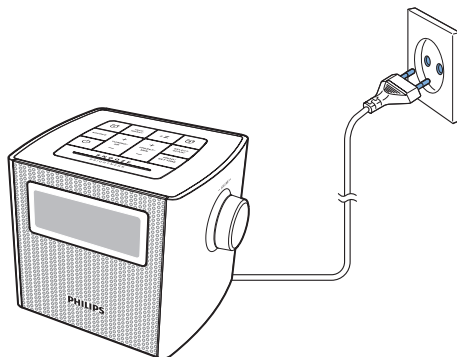

Nastavenie hodín



Poznámka

- Čas môžete nastaviť iba v pohotovostnom režime.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **SET TIME** na dve sekundy aktivujete režim nastavenia hodín.
↳ Číslice hodín a minút blikajú.
- 2 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **+ PRESET/ MIN -** nastavte minúty.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
- 5 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** nastavte 12/24-hodinový formát.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[Time Saved]** (ušetrený čas).



Tip

- Ak je rádio 10 sekúnd nečinné, automaticky sa ukončí režim nastavenia hodín.
- V režime FM/DAB+ môžete vstúpiť do „systémovej“ ponuky a nastaviť synchronizáciu času (pozrite si časť „Používanie systémovej ponuky“ > „Nastavenie času a synchronizácia času“).

Zapnutie

- Stlačením tlačidla ϕ zapnete rádio.
 - ↳ Radiobudík sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
 - ↳ Pri prvom použití rádio zobrazí uvítaciu správu a prepne sa do režimu DAB, čím sa spustí automatické vyhľadávanie dostupných staníc vysielania DAB.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Znovu stlačte tlačidlo ϕ .
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie **[Standby]** (pohotovostný režim).

4 Počúvanie rozhlasového vysielania DAB+

Naladenie rozhlasových staníc vysielania DAB+



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od akýchkoľvek elektrických zariadení.
- Na lepší príjem úplne rozťahnite anténu a nastavte jej polohu.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim DAB.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[Scanning...]** (Prebieha vyhľadávanie).
- ↳ Rádio automaticky uloží všetky rozhlasové stanice DAB+ a začne vysielat' prvú dostupnú stanicu.
- ↳ Zoznam staníc sa uloží do rádia. Pri ďalšom zapnutí rádia už vyhľadávanie staníc neprebehne.
- ↳ Ak zariadenie nenájde žiadne stanice vysielania DAB+, zobrazí sa hlásenie **[No DAB Station]** (Žiadna stanica vysielania DAB).

Ak chcete naladiť stanicu uloženú v dostupnom zozname staníc:

- V režime DAB opakovaným stlačením tlačidiel **+ TUNING/ HR -** prechádzajte cez dostupné stanice vysielania DAB+.

Automatické uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+



Tip

- Do vysielania DAB+ sa pridajú nové stanice a služby. Na sprístupnenie nových staníc a služieb vysielania DAB+ pravidelne vykonávajte úplné vyhľadávanie.
- V režime DAB+ stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **SCAN**.
 - ↳ Rádio automaticky uloží všetky dostupné rozhlasové stanice vysielania DAB+.
 - ↳ Po dokončení úplného vyhľadávania sa spustí prehrávanie prvej dostupnej stanice.

Ručné uloženie rozhlasových staníc vysielania DAB+



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc vysielania DAB+.

- 1 Naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu vysielania DAB+.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
- 3 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** vyberte číslo.
- 4 Vyber potvrďte stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice vysielania DAB+, zopakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť predvolenú rozhlasovú stanicu vysielania DAB+, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice vysielania DAB+

- V režime DAB+ opakovaným stlačením tlačidla + **PRESET/ MIN** - vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Používanie ponuky vysielania DAB+

- 1 V režime DAB+ stlačením a podržaním tlačidla **MENU** po dobu 2 sekúnd otvorte ponuku vysielania DAB+.
- 2 Stlačením tlačidla + **TUNING/ HR** - prechádzajte cez možnosti ponuky:
 - **[Full scan]** (Úplné vyhľadávanie): vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných rozhlasových staníc vysielania DAB+.
 - **[Manual tune]** (Ručné ladenie): ručné naladenie konkrétneho kanála/frekvencie a prídanie do zoznamu staníc.
 - **[DRC]** (Kompresia dynamického rozsahu): komprimácia dynamického rozsahu signálu.
 - **[Prune]** (Vylúčiť): odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
 - **[System]** (Systém): systémové nastavenia (pozrite si kapitolu „Používanie systémovej ponuky“).
- 3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **SELECT**.
- 4 Ak je v rámci danej možnosti dostupná vedľajšia možnosť, opakujte kroky 2 – 3.

[DRC]

- **[DRC off]** (Vypnutie DRC): vypnite DRC.
- **[DRC high]** (Viac DRC): zapnite DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť odporúčaná v hlučnom prostredí).

- **[DRC low]** (Menej DRC): zapnite DRC na nízku úroveň (možnosť odporúčaná v menej hlučnom prostredí).

[Prune] (Vylúčiť)

- **[No]** (Nie): návrat na predchádzajúcu ponuku.
- **[Yes]** (Áno): odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.



Poznámka

- Ak do 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

Zobrazenie informácií DAB+

Počas posluchu rádia DAB+ môžete opakovaným stlačením tlačidla **INFO** prechádzať po nasledujúcich informáciách (ak sú dostupné):

- ↳ Názov stanice
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment – rolovanie dlhých textových správ)
- ↳ PTY (Typ programu)
- ↳ Názov zostavy
- ↳ Frekvencia
- ↳ Chybovosť signálu
- ↳ Rýchlosť prenosu a stav zvuku
- ↳ Kodek

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od akýchkoľvek elektrických zariadení.
- Na lepší príjem úplne rozťahnite anténu a nastavte jej polohu.

- 1 Stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim FM.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo + **TUNING/ HR -**.
↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.

- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

- V režime rádioprijímača FM opakovaným stláčaním tlačidla + **TUNING/ HR -** vyberte frekvenciu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

- V režime rádioprijímača FM stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SCAN**.
↳ Rádio uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a potom začne automaticky vysielat' prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 V režime rádioprijímača FM naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačením tlačidiel **PROG** prejdete do režimu programovania.
↳ Číslo predvoľby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla + **TUNING/ HR -** vyberte číslo.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.



Tip

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice pásma FM

- V režime rádioprijímača FM opakovaným stlačením tlačidla + **PRESET/ MIN -** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Používanie ponuky vysielania FM

- 1 V režime FM stlačením a podržaním tlačidla **MENU** po dobu 2 sekúnd otvorte ponuku vysielania FM.
 - 2 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** prechádzajte cez možnosti ponuky:
 - **[Scan setting]** (Nastavenie vyhľadávania)
 - **[System]** (Systém) (pozrite si kapitolu „Používanie systémovej ponuky“)
 - 3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **SELECT**.
 - 4 Ak je v rámci danej možnosti dostupná vedľajšia možnosť, opakujte kroky 2 – 3.
- [Scan setting]** (Nastavenie vyhľadávania)
- **[All stations]** (Všetky stanice): vyhľadávanie všetkých rozhlasových staníc v pásme FM.
 - **[Strong stations only]** (Iba stanice so silným signálom): vyhľadávanie iba tých staníc FM, ktoré majú silný signál.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie.

Ak si naladíte stanicu v pásme FM s podporou signálu RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Naladte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Rádíotextové správy
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Čas a dátum

6 Používanie systémovej ponuky

Pomocou systémovej ponuky môžete

- nastaviť formát času a hodín,
- nastaviť synchronizáciu času,
- skontrolovať verziu softvéru rádia,
- v prípade potreby aktualizovať softvér a obnoviť predvolené výrobné hodnoty rádia.

Nastavenie času a synchronizácia času.

- 1 V režime vysielania DAB/FM stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Stláčajte tlačidlo **+ TUNING/ HR -**, až kým sa nezobrazí ponuka **[System]** (Systém).
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SELECT**.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[TIME]** (Čas).
- 4 Znovu stlačte tlačidlo **SELECT**.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[Set Time]** (Nastaviť čas).
- 5 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte požadovanú možnosť alebo podmožnosť (ak je k dispozícii).

Možnosti	Vedľajšia možnosť	Funkcia
[Set Time]		Nastavenie času.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Zobrazenie času v 12-hodinovom formáte.
	[Set 24 hour]	Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
[Auto time sync]	[No time sync]	Vypnutie synchronizácie času.

[Update from Any]	Synchronizácia času s akýmkoľvek dostupnými rozhlasovými stanicami.
[Update from FM]	Synchronizácia času so stanicami FM (RDS).
[Update from DAB]	Synchronizácia času so stanicami DAB+.

Vynulovanie všetkých nastavení

- 1 Otvorte systémovú ponuku.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **+ TUNING/ HR -** vyberte možnosť **[Factory Reset]** (Obnovenie výrobných nastavení).
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SELECT**.
- 4 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** vyberte príslušnú možnosť.
 - **[No]** (Nie): návrat do predchádzajúcej ponuky.
 - **[Yes]** (Áno): obnoviť predvolené výrobné hodnoty rádia.
- 5 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **SELECT**.

Zistenie verzie softvéru

- 1 Otvorte systémovú ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR -** vyberte možnosť **[SW version]** (Verzia softvéru).
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SELECT**.
↳ Zobrazí sa verzia softvéru rádia.

Aktualizácia softvéru

Ak chcete aktualizovať softvér, obráťte sa spoločnosť WOOX Innovations. Neodporúča sa, aby ste si softvér aktualizovali sami.

7 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.



Poznámka

- Uistite sa, že sú hodiny nastavené správne.

- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **⏸** / **⏸** na dve sekundy aktivujete režim nastavenia hodín.
↳ Číslice hodín a minút a položka **⏸** / **⏸** začnú blikať.
- 2 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR** - nastavte hodinu.
- 3 Stlačením tlačidla **+ PRESET/ MIN** - nastavte minúty.
- 4 Stlačením tlačidla **⏸** / **⏸** nastavenie potvrdíte.
- 5 Stlačením tlačidla **+ TUNING/ HR** - vyberte zdroj budíka: pípanie, DAB alebo FM.
 - Ak vyberiete pípanie ako zdroj budíka, tlačidlo **⏸** / **⏸** stlačte raz a na nastavenie potvrdíte.
 - Ak vyberiete ako zdroj budíka DAB alebo FM, tlačidlo **⏸** / **⏸** stlačte dvakrát a na nastavenie potvrdíte.



Tip

- Počas zvonenia budíka sa postupne zvyšuje hlasitosť. Úroveň hlasitosti budíka nie je možné upraviť manuálne.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- Opakovaným stláčaním tlačidla **⏸** alebo **⏸** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
↳ Ak je časovač budíka aktivovaný, zobrazí sa hlásenie **[Alarm 1: On]** (Alarm 1: zap.) alebo **[Alarm 2: On.]** (Alarm 2: zap.).
↳ Ak je časovač budíka deaktivovaný, zobrazí sa hlásenie **[Alarm 1: Off]** (Alarm 1: vyp.) alebo **[Alarm 2: Off.]** (Alarm 2: vyp.).
- Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla **⏸** alebo **⏸**.
↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.



Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia

- Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.
↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvoniť.

Nastavenie časovača vypnutia

Toto rádio sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **zZ** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

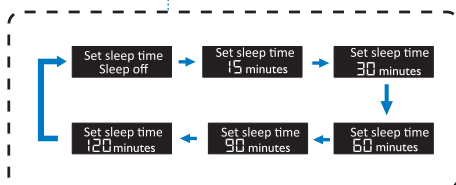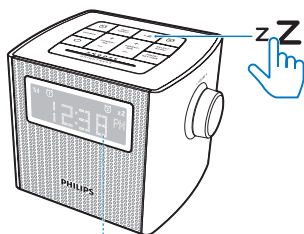

- ↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, objaví sa symbol **zZ**.


Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

- Opakovane stláčajte tlačidlo **zZ**, až kým sa nezobrazí hlásenie **[Sleep off]** (Časovač vypnutia vypnutý).

Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto výrobku môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.

- 1 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch ku
 - zásuvke **AUDIO IN** na rádiu a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim **AUDIO IN**.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

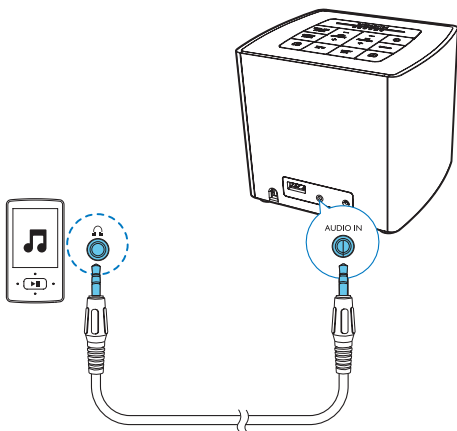


Nabíjanie zariadenia

Pomocou tohto rádia môžete nabíjať externé zariadenia, napríklad mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.



Poznámka

- Maximálny prúd pre nabíjanie cez USB je 1 A.
 - Nabíjanie všetkých zariadení s týmto produktom nie je zaručená.
- Na pripojenie zariadenia k rádiobudíku použite kábel USB (nie je súčasťou dodávky).
 - ↳ Po rozpoznaní zariadenia sa spustí nabíjanie.

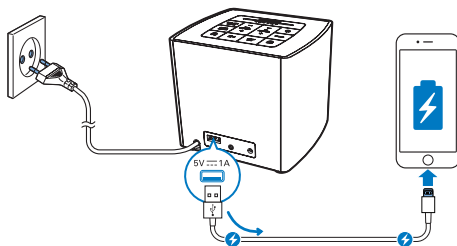

Nastavenie hlasitosti

- Otáčaním ovládača **VOL** zvýšte alebo znížte hlasitosť.

Nastavenie jasú displeja

- Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte rôzne úrovne jasú.

8 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Celkový výstupný výkon	2 W
------------------------	-----

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 – 108 MHz
Rozsah ladenia (DAB+)	174,928 – 239,200 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Čítlivosť vyhľadávania	< 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

USB

Podpora nabíjania	5 V, 1 A
-------------------	----------

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	<10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	129 x 104 x 105 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,6 kg

9 Riešenie problémov

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka rádiobudíka správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Rádiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom rádiobudík opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Úplne vytiahnite anténu a nastavte jej polohu.
- Ak je v režime DAB chybovosť nad 50, zvuk môže byť prerušovaný alebo stlmený. Nastavte polohu antény tak, aby ste dosiahli lepší príjem.
- Počas nabíjania zariadenia alebo vychutnávania zvuku z externých zariadení udržiavajte kábel USB alebo AUDIO IN čo najďalej od antény. Vyhnite sa tak rušeniu šumom.

10 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

