

Vítejte

Návod na rychlý start

**1**

Spojit

2

Instalace

3


Příjemnou zábavu

PHILIPS


Co je v krabičce



Sluchátko

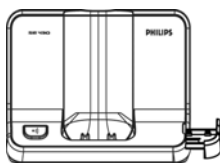

Základna

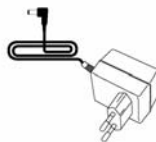


Zdroj energie pro základnu



Propojovací kabel



2 dobíjecí baterie AAA



Kryt baterií



Příručka uživatele



Rychlý začátek
Návod



Záruční list

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.



UPOZORNĚNÍ Vždy používejte kabely a baterie dodávané s vaším telefonem.

I

Spojit

Zapojte základnu

1. Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrických zásuvek
2. Zapojte linkový kabel a napájecí kabel ke správnému konektoru na zadní straně základny.

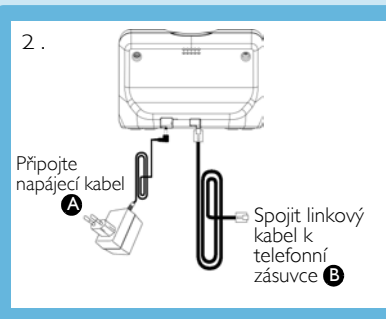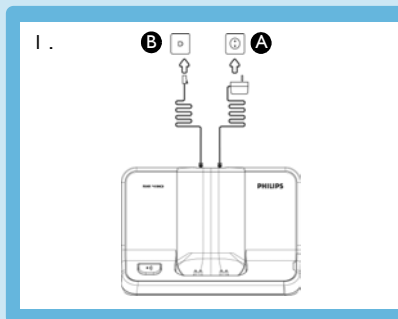


3. Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

2

Instalace

Zasuňte baterie a nabíje je

Zasuňte baterie

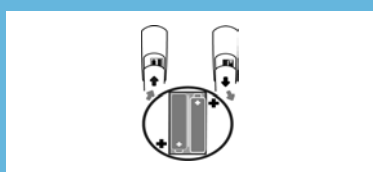

Sluchátko nabíjejte 24 hodin



Nastavení data a času

1. Stiskněte .
2. Přejděte  na **Hodiny&Budík** a stiskněte **OK**.
3. Stiskem **OK** zvolte **Datum a Čas**.
4. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a aktuální datum (DD/MM/RR) a stiskněte **OK**.

Nyní můžete začít používat telefon.

3 Příjemnou zábavu

Telefonování

Zadejte telefonní číslo a stiskněte .

NEBO

Stiskněte  a zadejte telefonní číslo.

Přijmout hovor

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

Ukončit hovor

Stiskněte  tlačítko.

Během hovoru upravíte hlasitost sluchátka

Stiskněte  pro volbu od **Hlasitost 1** do **Hlasitost 5**.

Nastavení vyzváněcí melodie

1. Stiskněte , přejděte  na **Osobní** a stiskněte **OK**, stiskněte **OK** pro výběr **Tóny sluch.** přejděte  k **Mel. zvonění** a stiskněte **OK**.
2. Přejděte  na požadovanou melodii pro přehrání melodie.
3. Stiskem **OK** zvolte svou melodii vyzvánění.
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazuje předchozí nabídku.

Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. Stiskněte , přejděte  na **Telef.seznam** a stiskněte **OK**, stiskněte **OK** znovu a vyberte **Nová položka**.
2. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaku) a stiskněte **OK**.
3. Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte **OK**.
4. Přejděte  do skupiny (**<Žádná skupina>**, **<Skupina A>**, **<Skupina B>**, **<Skupina C>**) a stiskem **OK** potvrďte.
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

Přístup do telefonního seznamu

1. Stiskněte  v pohotovostním režimu nebo stiskněte , přejděte  do **Telef.seznam** a stiskněte **OK**, přejděte  na **Vlož do sezn** a stiskněte **OK**.
2. Stiskněte  pro procházení telefonního seznamu.

Zapínání/vypínání sluchátka

Stiskněte a přidržte tlačítko  5 sekund a vypnete sluchátko v pohotovostním režimu.

Krátkým stiskem tlačítka  sluchátko znovu zapnete.

Zamčení/odemčení tlačítek

Stiskněte a přidržte tlačítko  na 2 sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek v pohotovostním režimu.

Paging

1. Stiskněte tlačítko  na základně, dokud sluchátko nezačne vyzvánět.

2. Jakmile je sluchátko vyhledáno, stiskněte  pro ukončení pagingu.

Stisknout	Pro
	Vstupte do hlavní nabídky z pohotovostního režimu. Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním.
	Přejděte na seznam opakovaného volání z pohotovostního režimu. Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním. Aktivujte funkci ztišení během hovoru.
	Přijměte příchozí externí nebo interní hovor. Vložte R pro služby operátora během připojení.
	Zavěste hovor. <i>Dlouze stiskněte</i> z procházení nabídky pro návrat do pohotovostního režimu, krátce stiskněte pro návrat do předchozí nabídky. <i>Dlouze stiskněte</i> v pohotovostním režimu pro vypnutí sluchátka, krátce stiskněte pro opětovné zapnutí sluchátka.
	Vstup do soupisu hovoru z pohotovostního režimu. Procházejte seznamem nabídky nebo přejděte k předchozímu záznamu telefonního záznamu nebo výpisu hovoru. Zvyšte hlasitost ve sluchátku během hovoru. Přejděte k předchozímu znaku v režimu úprav.
	Vstup do telefonního seznamu z pohotovostního režimu. Procházejte seznamem nabídky nahoru nebo přejděte k dalšímu záznamu telefonního záznamu nebo výpisu hovoru. Snižte hlasitost ve sluchátku během hovoru. Přejděte k dalšímu znaku v režimu úprav.
	Spusťte interní hovor.
	Přijměte příchozí hovor v režimu handsfree. Aktivujte a deaktivujte reproduktor během hovoru.
	V pohotovostním režimu vytočte #. <i>Dlouze stiskněte</i> pro vypnutí zvonění v pohotovostním režimu. Vložte pauzu v režimu vytáčení. Přepněte mezi velkým a malým písmem v režimu úprav.
	Vytočte * v pohotovostním režimu. <i>Dlouze stiskněte</i> pro aktivaci a deaktivaci uzamčení klávesnice.

Odstraňování potíží

Více informací naleznete na str. 46 uživatelské příručky SE430 a str. 53 uživatelské příručky SE435.

Problém

- Není vyzváněcí tón
- Špatná kvalita zvuku
- Ikona  bliká
- Identifikace volajícího (IV) služba nefunguje

Řešení

- Zkontrolujte zapojení
- Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin
- Použijte dodávaný kabel linky
- Přesuňte se blíž k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
- Přihlaste sluchátko k základně
- Přesuňte se blíž k základně
- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

Potřebujete poradit?

Příručka uživatele

Viz uživatelská příručka dodávaná s vaším telefonem SE430/435.

On-line nápověda

www.p4c.philips.com

3111 285 27511