

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9140



PHILIPS

Cuprins

1	Notă	2	Redă de pe un player MP3	21
	Drepturile de autor	2	Redați de pe un iPod sau iPhone	21
	Conformitate	2	Utilizarea Philips Easylink	21
	Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)	2		
	Software open source	2		
	Mărcile comerciale	2		
2	Important	4	6 Schimbarea setărilor	22
	Siguranța	4	Accesarea meniului de configurare	22
	Îngrijire produs	4	Schimbarea setărilor video	22
	Evacuarea produsului vechi și a bateriilor	5	Schimbarea setărilor audio	23
	Avertisment privind modul în care vizionarea 3D poate afecta sănătatea	5	Configurare rețea	23
			Configurare EasyLink	23
			Schimbați setările preferințelor	24
			Modificare setări avansate	25
3	Sistemul dvs. home theater	6	7 Actualizarea software-ului	25
	Unitate principală	6	Verificarea versiunii software	25
	Telecomandă	6	Actualizați software-ul din rețea	25
			Actualizați software-ul de pe un USB	26
4	Conectați-vă sistemul home theater	9	8 Specificațiile produsului	26
	Conectori	9	9 Depanare	28
	Conectează la televizor	10	10 Index	30
	Conectați semnalul audio de la televizor sau de la alte dispozitive	11		
	Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet	12		
	Conectați un adaptor USB Wi-Fi	13		
5	Utilizați sistemul home theater	13		
	Înainte de a începe	13		
	Accesarea meniului acasă	13		
	Alegeți-vă sunetul	14		
	Redarea unui disc	15		
	Utilizați Bonus View de pe Blu-ray	16		
	Accesați BD-Live de pe Blu-ray	16		
	Redarea filmelor 3D	16		
	Redă de pe un dispozitiv de stocare USB	17		
	Mai multe caracteristici de redare pentru disc sau USB	17		
	Redați din PC (DLNA)	18		
	Parcurgerea prin navigare a serviciilor Net TV	19		
	Redare de pe radio	20		
	Redați semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive	20		

1 Notă

Drepturile de autor



Be responsible
Respect copyrights

Acest articol încorporează tehnologia de protecție împotriva copierii protejată de patente S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasambarea sunt interzise.

Drepturi de autor în Marea Britanie

Înregistrarea și redarea materialului necesită acordul. Consultați legea drepturilor de autor 1956 și Legile pentru protecția artiștilor din 1958 până în 1972.

Conformitate



Acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (EMC).

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest produs este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

- 1 Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2 Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
- 3 Montați la loc capacul siguranței.



Notă

- Pentru a se conforma cu directiva EMC (2004/108/CE), mufa de alimentare a acestui produs nu trebuie să fie detașată de la cablul de alimentare.

Software open source

Philips Electronics Singapore Pte Ltd se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine care primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source@philips.com. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți în limba engleză la "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus. Textele licențelor și recunoașterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse pe o broșură separată.

Mărcile comerciale



"Blu-ray 3D" și logo-ul "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' și 'BONUSVIEW' sunt mărci comerciale Blu-ray Disc Association.



Java și toate celelalte mărci comerciale și logo-uri Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. din Statele Unite și/sau din alte țări.

AVCHD™

'AVCHD' și logo-ul 'AVCHD' sunt mărci comerciale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd și Sony Corporation.

x.v.Colour

'x.v.Colour' este marcă comercială Sony Corporation.



DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.



Fabricat sub licență în S.U.A. Nr. patent: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & alte patente din S.U.A. și din întreaga lume emise & în așteptare. DTS și simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, & DTS-HD și DTS-HD Master Audio | Essential și logo-urile DTS sunt mărci comerciale DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic și simbolul D dublu sunt mărci comerciale Dolby Laboratories.



DivX|, DivX Certified| și siglele asociate sunt mărci comerciale înregistrate ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență.

DivX Ultra® Certificat pentru a reda materiale video DivX® cu caracteristici avansate și conținut premium.

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified care redă conținut video DivX. Vizitați www.divx.com pentru informații suplimentare și aplicații software pentru convertirea fișierelor în format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a regenera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com cu acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare și a afla mai multe despre VOD DivX.




Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.



HDMI și sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.



Logo-urile USB-IF sunt mărci comerciale Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza sistemul home theater. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a sistemului home theater!

- Pentru produse care se montează pe perete, utilizați numai suportul de montare pe perete furnizat. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a produsului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru

montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

- Pentru boxele cu suport, utilizați numai suporturile furnizate. Fixați suporturile pe boxe în mod corespunzător. Amplasați suporturile asamblate pe suprafețe plane, netede, care pot suporta greutatea combinată a boxei și a suportului.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Îngrijire produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoită sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.
- Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Evacuarea produsului vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Avertisment privind modul în care vizionarea 3D poate afecta sănătatea


Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D. Pentru a evita disconfortul precum amețeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă resimțiți vreun disconfort, încetați vizionarea 3D și nu vă angajați imediat în nicio activitate potențial periculoasă (șofatul, de exemplu), până când simptomele nu dispar. Dacă simptomele persistă, încetați vizionarea 3D însă nu fără a consulta în prealabil un cadru medical.

Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

3 Sistemul dvs. home theater

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul home theater la www.philips.com/welcome.

Unitate principală

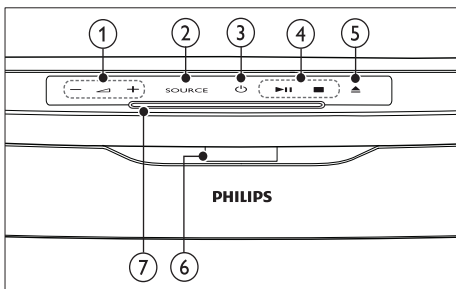

- ① **▲ +/- (Volum)**
Mărește sau micșorează volumul.
- ② **SOURCE**
Selectează un suport media de redat sau o sursă de intrare audio.
- ③ **⏻ (Standby-Pornit)**
Comută pe sistemul home theater sau comută în modul standby.
- ④ **Butoane de redare**
Controlare redare.
- ⑤ **▲ (Ejectare)**
Ejectează discul din compartimentul pentru disc.
- ⑥ **Panou de afișare**
- ⑦ **Compartiment disc**


Telecomandă




Notă

- Sistemul dvs. home theater este furnizat cu una dintre următoarele telecomenzi.

Telecomandă - A

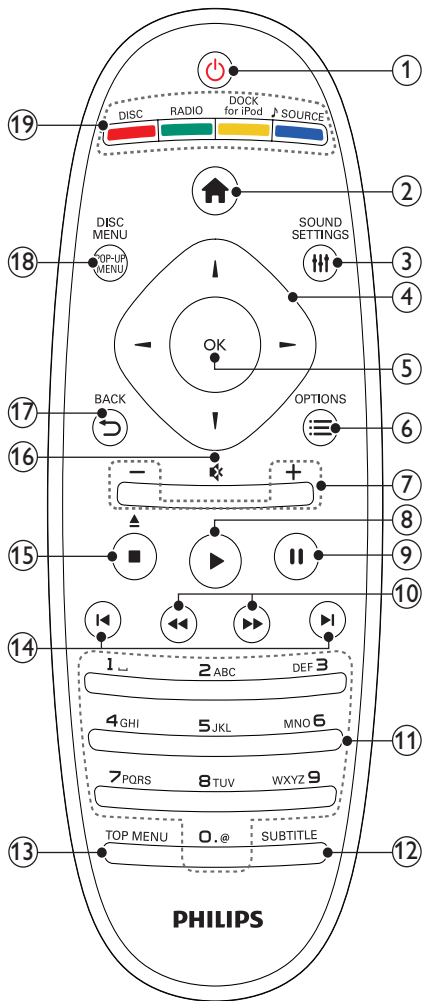

- ① **⏻ (Standby-Pornit)**
 - Pornește sistemul home theater sau îl comută în standby.
 - Atunci când EasyLink este activat, apăsați și țineți apăsat timp de cel puțin trei secunde pentru a comuta toate dispozitivele compatibile HDMI CEC comutate în standby.
- ② **🏠 (Acasă)**
Accesează meniul acasă.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Accesează sau iese din diferite opțiuni de sunet.
- ④ **🔍 Butoane pentru navigare**
 - Navighează prin meniuri.
 - În modul radio, apăsați stânga sau dreapta pentru a porni căutarea automată.
- ⑤ **OK**
 - Confirmă o intrare sau selecție.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Accesează mai multe opțiuni de redare în timpul redării.
 - În modul radio, programează posturi de radio.
- ⑦ **+/- (Volum)**
Mărește sau micșorează volumul.
- ⑧ **▶ (Redarea)**
Pornește sau reia redarea.
- ⑨ **⏸ (Pauză)**
Întrerupe redarea.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte)**
Derulare rapidă înapoi sau derulare rapidă înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare.
- ⑪ **Butoane alfanumerice**
Introduce valori sau litere (utilizând intrare stil SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Selectează limba subtitrării pentru video.
- ⑬ **TOP MENU**
Accesează meniul principal al unui disc video.
- ⑭ **◀ / ▶ (Anterior/Următor)**
 - Sare la pista, capitolul sau fișierul anterioare sau următoare.
 - În modul radio, selectează un post de radio presetat.
- ⑮ **■ (Stop) / ▲ (Ejectare / Deschidere/Închidere)**
 - Oprește redarea.
 - Apăsați și mențineți apăsat pentru a scoate discul sau pentru a deschide compartimentul discului.
 - În modul radio, șterge stația radio presetată curentă.
- ⑯ **✖ (Mut)**
Anulează sau restaurează volumul.
- ⑰ **⏮ BACK**
Revine la un ecran meniu anterior.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Accesează sau iese din meniul discului.
- ⑲ **Butoane sursă**
 - **Butoane colorate** (pentru discuri Blu-ray): Selectează sarcini sau opțiuni.
 - **DISC**: Comută la sursa discului.
 - **RADIO**: Comută la radio FM.
 - **DOCK for iPod**: Comută la stația de andocare Philips pentru iPod/iPhone.
 - **🔊 SOURCE**: Selectează o sursă de intrare audio.

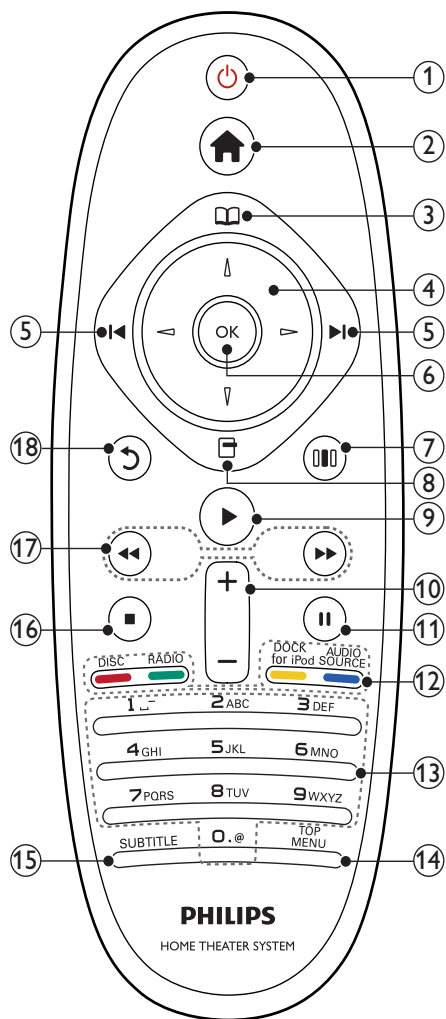

1 (Standby-Pornit)

- Pornește sistemul home theater sau îl comută în standby.
- Atunci când EasyLink este activat, apăsați și țineți apăsat timp de cel puțin trei secunde pentru a comuta toate dispozitivele compatibile HDMI CEC comutate în standby.

2 (Acasă)

Accesează meniul acasă.

3 (Disc menu)

Accesează sau iese din meniul discului.

4 Butoane pentru navigare

- Navighează prin meniuri.
- În modul radio, apăsați stânga sau dreapta pentru a porni căutarea automată.

5 (Anterior/Următor)

- Sare la pista, capitolul sau fișierul anterior sau următor.
- În modul radio, selectează un post de radio presetat.

6 OK

Confirmă o intrare sau selecție.

7 (Opțiuni de sunet)

Accesează sau iese din diferite opțiuni de sunet.

8 (Opțiuni)

- Accesează mai multe opțiuni de redare în timpul redării.
- În modul radio, programează posturi de radio.

9 (Redarea)

Pornește sau reia redarea.

10 +/- (Volum)

Mărește sau micșorează volumul.

11 (Pauză)

Înterupe redarea.

12 Butoane sursă / Butoane colorate

- Discuri Blu-ray: Selectează sarcini sau opțiuni.
- **AUDIO SOURCE:** Selectează o sursă de intrare audio.
- **DOCK for iPod:** Comută la stația de andocare Philips pentru iPod/iPhone.
- **RADIO:** Comută la radio FM.
- **DISC:** Comută la sursa discului.

13 Butoane alfanumerice

Introduce valori sau litere (utilizând intrare stil SMS).

14 TOP MENU

Accesează meniul principal al unui disc video.

15 **SUBTITLE**
Selectează limba subtitrării pentru video.

- 16 **■ (Stop)**
- Oprește redarea.
 - Apăsați și mențineți apăsat pentru a scoate discul sau pentru a deschide compartimentul discului.
 - În modul radio, șterge stația radio presetată curentă.

17 **◀▶ (Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte)**
Derulare rapidă înapoi sau derulare rapidă înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare.

18 **↶ (Înapoi)**
Revine la un ecran meniu anterior.

4 Conectați-vă sistemul home theater

Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul home theater la un televizor și la alte dispozitive. Conexiunile de bază ale sistemului home theater cu accesoriile sale sunt furnizate în Pornire rapidă. Pentru un ghid interactiv complet, consultați www.connectivityguide.philips.com.


Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe spatele sau partea inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priza electrică.

Conectori


Conectați alte dispozitive la sistemul dvs. home theater.

Conectorii laterali

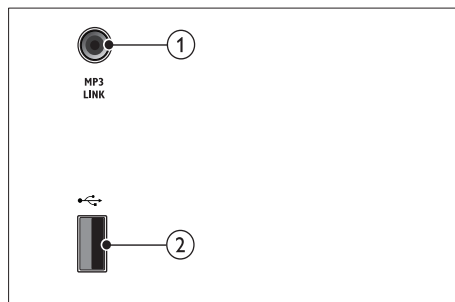

- 1 **MP3 LINK**
Intrare audio de la un player MP3.
- 2 **USB**
Intrare audio, video sau imagine de pe un dispozitiv USB de stocare.

Conectorii din spate

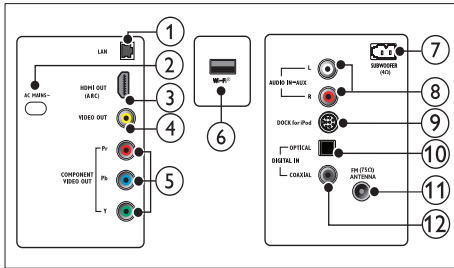

- ① **LAN**
Conectează la intrarea LAN de pe un modem de bandă largă sau router.
- ② **AC MAINS~**
Conectează la sursa de alimentare.
- ③ **HDMI OUT (ARC)**
Conectează la intrarea HDMI a televizorului.
- ④ **VIDEO OUT**
Conectează la intrarea video compus a televizorului.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Conectează la intrarea video component a televizorului.
- ⑥ **Wi-Fi®**
Se conectează la un adaptor Wi-Fi USB. (Model: Philips WUB1110, vândut separat.)
- ⑦ **SUBWOOFER**
Conectează la subwoofer-ul furnizat.
- ⑧ **AUDIO IN-AUX**
Conectează la ieșirea audio analogică a televizorului sau a unui dispozitiv analogic.
- ⑨ **DOCK for iPod**
Conectează la o stație de andocare Philips pentru iPod/iPhone. (Model: Philips DCK3060, vândut separat.)
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Conectează la ieșirea audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.
- ⑪ **ANTENNA FM (75Ω)**
Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.
- ⑫ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Conectează la ieșirea audio coaxială a televizorului sau a unui dispozitiv digital.

Conectează la televizor


Conectează sistemul dvs. home theater direct la un televizor prin unul dintre următorii conectori (de la video de cea mai ridicată calitate până la calitate video suficientă):

- ① **HDMI**
- ② **Componentă video**
- ③ **Semnal video compozit**

Opțiunea 1: Conectați la televizor prin HDMI

Notă

- Conectorul HDMI de pe televizor poate fi etichetat **HDMI IN** sau **HDMI ARC**.
- Dacă televizorul acceptă HDMI Audio Return Channel (ARC), îl puteți utiliza pentru a transmite semnalul audio digital la sistemul home theater.
- Dacă HDTV are un conector DVI, conectați utilizând un adaptor HDMI/DVI.
- Dacă televizorul acceptă EasyLink HDMI CEC, comandați sistemul home theater și televizorul cu o singură telecomandă (consultați 'Utilizarea Philips Easylink' la pagina 21).

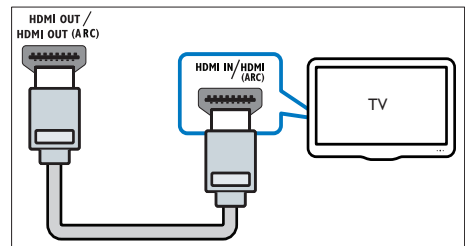


Opțiunea 2: Conectați la televizor prin YPbPr (componentă video)

Notă

- Cablul componentei video sau conectorul pot fi etichetate **Y Cb Cr** sau **YUV**.

(Cablul nu este furnizat)


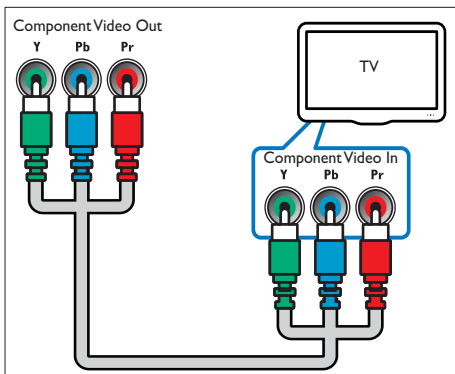


Sugestie

- Apăsați **SOURCE/AUDIO SOURCE** în mod repetat pentru a selecta ieșirea audio a conexiunii dvs.

Opțiunea 1: Conectați semnalul audio prin cabluri audio analogice

(Cablul nu este furnizat)

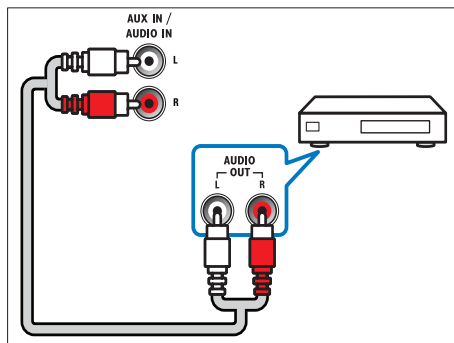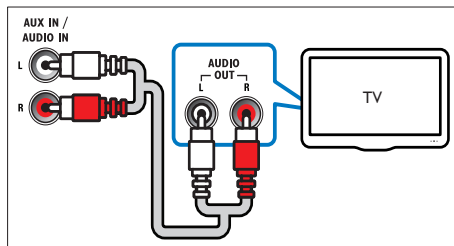


Opțiunea 3: Conectați la televizor prin semnalul video compozit (CVBS)

Notă

- Cablul pentru semnalul video compozit sau conectorul pot fi etichetate **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** sau **BASEBAND**.

(Cablul nu este furnizat)

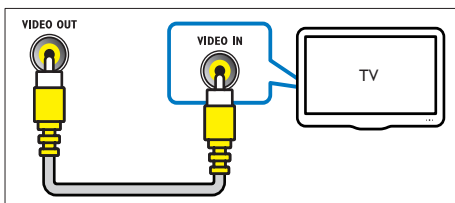

Conectați semnalul audio de la televizor sau de la alte dispozitive

Utilizați sistemul home theater pentru a reda semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive precum un decodor.


Opțiunea 2: Conectați semnalul audio prin cablu coaxial



Notă

- Cablul digital coaxial sau conectorul pot fi etichetate **COAXIAL/DIGITAL OUT** sau **SPDIF OUT**.

(Cablul nu este furnizat)

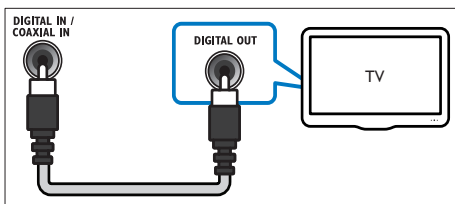


Opțiunea 3: Conectați semnalul audio printr-un cablu optic digital

Notă

- Cablul optic digital sau conectorul pot fi etichetate ca **SPDIF OUT** sau **OPTICAL OUT**.

(Cablul nu este furnizat)

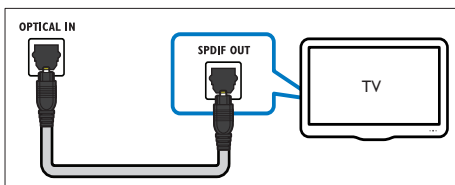

Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet

Conectați televizorul la o rețea de calculatoare și bucurați-vă de:


- **Conținutul Multimedia preluat în flux de la calculatorul dvs.:** vizionați fotografiile, redați muzică și vizionați fișiere video preluate în flux de la calculatorul (consultați 'Redați din PC (DLNA)' la pagina 18) dvs.
- **Net TV :** parcurgeți serviciile Net TV (consultați 'Parcureștea prin navigare a serviciilor Net TV' la pagina 19).
- **Actualizare software:** actualizați software-ul sistemului home theater prin rețea (consultați 'Actualizați software-ul din rețea' la pagina 25).

De ce aveți nevoie:

- Un router de rețea (cu DHCP activat).
- Un cablu de rețea (cablu drept RJ45).
- Un calculator cu software server media instalat (consultați 'Configurarea software-ului pentru server-ul media' la pagina 18).
- Pentru serviciile de Net TV și de actualizare software, asigurați-vă că router-ul de rețea are acces la Internet și nu este restricționat prin programe firewall sau prin alte sisteme de securitate.

(Caracteristica Net TV nu este disponibilă în China și America Latină)

(Cablul nu este furnizat)

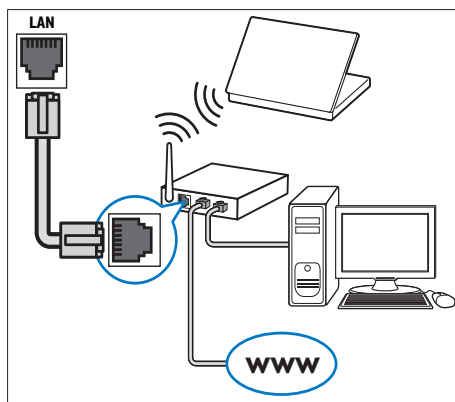

Configurare rețea

- 1 Conectați sistemul home theater la un router de rețea prin conexiune la rețea cu sau fără cablu (consultați 'Conectați un adaptor USB Wi-Fi' la pagina 13).
- 2 Porniți televizorul și conectați la sursa corectă pentru sistemul home theater.
- 3 Apăsați **Acasă**.
- 4 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați **[Rețea] > [Instalare rețea]**, apoi apăsați **OK**.
 - Pentru rețeaua cu cablu, selectați **[Cu fir (Ethernet)]** și apăsați **OK**.
 - Pentru rețeaua wireless, selectați **[Wireless (Wi-Fi)]** și apăsați **OK**.

- 6 Urmați instrucțiunile de pe televizor pentru a finaliza configurarea.
- ↳ Sistemul home theater se conectează la Internet. Dacă conectarea eșuează, selectați **[Reîncercare]**, apoi apăsați **OK**.
- 7 Selectați **[Finalizare]**, apoi apăsați **OK** pentru a ieși.

! Precauție

- Familiarizați-vă cu router-ul de rețea, cu software-ul pentru server-ul media și cu principiile rețelelor înainte de a încerca să conectați sistemul home theater la o rețea de calculatoare. Dacă este necesar, citiți documentația care însoțește componentele de rețea. Philips nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau coruperea datelor.

Conectați un adaptor USB Wi-Fi

Achiziționați un adaptor USB Wi-Fi (model: PHILIPS WUB1110) și configurați rețeaua wireless (consultați 'Configurare rețea' la pagina 12).



5 Utilizați sistemul home theater

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul home theater pentru a reda suport media de pe o gamă largă de surse.

Înainte de a începe

Verificați că:

- Faceți conexiunile necesare descrise în Pornire rapidă și în Manualul de utilizare.
- Realizați prima configurare. Prima configurare apare atunci când porniți sistemul home theater pentru prima dată. Dacă nu finalizați prima configurare, vi se solicită să o efectuați ori de câte ori porniți sistemul home theater.
- Comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul home theater.

Accesarea meniului acasă

Meniu Acasă vă oferă acces ușor la dispozitivele conectate, la setările audio și video și la alte caracteristici.

- 1 Apăsați **🏠 (Acasă)**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta următoarele:
 - **[redare disc]** : Pornește redarea discului.
 - **[Parcurgere USB]** : Accesează browserul cu conținut al dispozitivului USB de stocare conectat.
 - **[Navigare iPod]** : Accesează browserul cu conținut al iPod-ului sau iPhone-ului conectat.
 - **[Navigare PC]** : Accesează browserul cu conținut al rețelei PC conectate.
 - **[Navigare NetTV]** : Accesează Net TV.
 - **[Configurare]** : Accesează meniuri pentru a modifica imaginea, sunetul și alte setări.

(Caracteristica Net TV nu este disponibilă în China și America Latină)

Alegeți-vă sunetul

Această secțiune vă ajută să alegeți sunetul ideal pentru semnalul video sau pentru muzică.

1 Apăsați **III SOUND SETTINGS/III** (Opțiuni de sunet).

2 Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a accesa opțiunile de sunet.

Experiența sunetului	Descriere
AUTO VOLUME	Setează un semnal constant de ieșire la ieșirea boxei. Această opțiune este optimă pentru intrarea audio a televizorului acolo unde nivelul semnalului comercial este de obicei mai ridicat decât conținutul.
SOUND	Selectează un mod sunet.
SURROUND	Selectează un sunet surround sau un sunet stereo.
TREBLE	Reglează ieșirea de înaltă frecvență.
MID	Reglează ieșirea de frecvență medie.
BASS	Reglează ieșirea de joasă frecvență.
AUDIO SYNC	Întârzie semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

3 Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**.

4 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși. Dacă nu apăsați un buton în intervalul de cinci secunde, iese automat din meniu.

Modifică volumul automat

Selectează nivelul volumului care iese din televizor sau din alte dispozitive către sistemul home theater.

1 Apăsați **III SOUND SETTINGS/III** (Opțiuni de sunet).

2 Selectați **AUTO VOLUME**, apoi apăsați **OK**.

3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta **ON** sau **OFF**.

4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Modificați modul sunet

Selectați modurile sunet predefinite pentru a corespunde semnalului video sau muzicii.

1 Apăsați **III SOUND SETTINGS/III** (Opțiuni de sunet).

2 Selectați **SOUND**, apoi apăsați **OK**.

3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta următoarele setări:

- **ACTION/ROCK**: Gamă joasă și înaltă îmbunătățită. Ideal pentru filme de acțiune sau pentru muzică rock sau pop.
- **DRAMA/JAZZ**: Gamă medie și înaltă clară. Ideal pentru drame și muzică de jazz.
- **GAMING/PARTY**: Gamă joasă moderată și gamă medie puternică. Ideal pentru jocuri video și petrecere.
- **CONCERT/CLASSIC**: Sunet neutru. Ideal pentru concerte live și muzică clasică.
- **SPORTS**: Gamă medie moderată și efecte surround pentru interpretări vocale clare și atmosfera unui eveniment sportiv live.
- **NEWS**: Gamă medie îmbunătățită pentru interpretări vocale și vorbire clare.

4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Modifică modul sunet surround

Experimentați o experiență audio copleșitoare cu modurile sunet surround.

1 Apăsați **III SOUND SETTINGS/III** (Opțiuni de sunet).

2 Selectați **SURROUND**, apoi apăsați **OK**.

3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta următoarele setări:

- **AUTO**: Ieșire sunet surround pe baza transmisiei audio.
- **STEREO**: Sunet stereo pe două canale. Ideal pentru ascultat muzică.
- **AMBISOUND**: Ieșire sunet stereo sau ieșire sunet surround multi-canal.

4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Modificați sunetele înalte, medii și basul

Modificați setările pentru frecvență înaltă (sunete înalte), frecvență medie (sunete medii) și frecvență joasă (bas) ale sistemului home theater pentru a corespunde semnalului video sau muzicii.

- 1 Apăsați **SOUND SETTINGS** (Opțiuni de sunet).
- 2 Selectați **TREBLE**, **MID** sau **BASS**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a regla nivelul frecvenței.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Sincronizați semnalul audio cu semnalul video

Dacă semnalele audio și video nu sunt sincronizate, puteți întârzia semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 1 Apăsați **SOUND SETTINGS** (Opțiuni de sunet).
- 2 Selectați **AUDIO SYNC**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Redarea unui disc

Sistemul home theater poate reda o varietate largă de discuri, inclusiv suporturi media video, audio și mixte (de exemplu, un CD-R care conține imagini JPEG și muzică MP3).

- 1 Introduceți un disc în sistemul home theater.
- 2 Apăsați **DISC**.
↳ Se redă discul sau apare meniul disc principal.
- 3 Apăsați următoarele butoane pentru a controla redarea:

Buton	Acțiune
Butoane pentru navigare	Navigare meniuri.
OK	Confirmă o intrare sau selecție.
▶ (Redarea)	Pornește sau reia redarea.
 	Întrerupe redarea.
■	Oprește redarea.
◀ / ▶	Sare la pista, capitoul sau fișierul anterior sau următoare.
◀◀ / ▶▶	Derulare rapidă înapoi sau derulare rapidă înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare.
Butoane pentru navigare (sus/jos)	Rotește imaginea în sens anti-orar sau în sens orar.
SUBTITLE	Selectează limba subtitrării pentru video.
POP-UP MENU / DISC MENU / (Disc menu)	Accesează sau iese din meniul discului.
≡ OPTIONS / (Opțiuni)	Accesează mai multe opțiuni de redare în timpul redării.

Pentru formate video, precum DivX și WMV:

- Pentru a opri redarea, apăsați **|**.
- Pentru a relua clipul video de unde l-ați oprit, apăsați **▶ (Redarea)**.
- Pentru a reda clipul video de la început, apăsați **OK**.

Notă

- Pentru a reda conținut DivX DRM - fișiere protejate de pe un disc sau un dispozitiv de stocare USB, conectați sistemul home theater la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI.

Utilizați Bonus View de pe Blu-ray

Discurile Blu-ray care acceptă caracteristica Bonus View (cunoscută de asemenea sub denumirea de Picture-In-Picture) vă permit să vizualizați conținut special precum un comentariu al regizorului în timp ce vă uitați la caracteristica principală.

- 1 Dacă este necesar, activați BonusView (sau Picture-In-Picture) din meniul discurilor Blu-ray.
- 2 În timpul redării principalei caracteristici, apăsați **≡ OPTIONS/□ (Opțiuni)**.
↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 3 Selectați **[Selectie PIP] > [PIP]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Opțiunile PIP [1]/[2] depind de conținuturile video.
↳ Semnalul video picture-in-picture apare într-o fereastră mică.
- 4 Selectați **[A doua limbă audio]** sau **[A doua limbă pentru subtitrare]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați limba de redare, apoi apăsați **OK**.

Notă

- Pentru a opri Bonus View (Picture-in-Picture), apăsați **≡ OPTIONS/□ (Opțiuni)**, selectați **[Selectie PIP] > [Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Accesați BD-Live de pe Blu-ray

Cu BD-Live activat, discurile Blu-ray includ servicii exclusive precum filme sau alte bonusuri online.

- 1 Pregătiți conexiunea la Internet și configurați rețeaua (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12).
- 2 Conectați dispozitivul de stocare USB la home theater.
- 3 Selectați pictograma BD-Live din meniul, apoi apăsați **OK**.
↳ BD-Live începe să se încarce. Timpul de încărcare depinde de disc și de conexiunea la Internet.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga prin BD-Live.

- 5 Apăsați **OK** pentru a selecta un element.

Notă

- Gama serviciilor BD-Live depinde de disc.
- Atunci când utilizați BD-Live, datele de pe disc și sistemul home theater sunt accesate de către furnizorul de conținut.
- Utilizați un dispozitiv de stocare USB cu cel puțin 1 GB de spațiu liber pentru a stoca fișierele descărcate.
- Dacă nu este memorie suficientă pentru a descărca conținutul BD-Live, ștergeți spațiul de memorie (consultați 'Modificare setări avansate' la pagina 25).

Redarea filmelor 3D

Sistemul dvs. home theater poate reda filme 3D pe televizoare 3D.

Înainte de a începe, verificați:

- dacă televizorul dvs. este unul 3D și dacă este conectat la sistemul home theater prin intermediul unui cablu HDMI,
- dacă discul este un disc Blu-ray 3D și
- dacă aveți ochelari 3D care sunt compatibili cu televizorul 3D.

- 1 Introduceți un disc Blu-ray 3D în sistemul home theater.
↳ Televizorul dvs. comută la sursa HDMI corectă și discul este redat automat.
- 2 Dacă discul nu este redat automat, apăsați pe **DISC** sau selectați **[redare disc]** din meniul acasă și apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea.
Când căutați înainte sau înapoi, și în alte câteva moduri de redare, filmul este afișat în format 2D. Acesta va reveni la formatul 3D când este redat normal.
- 4 Utilizați ochelarii 3D pentru a vă bucura de efectele 3D.

Redarea discurilor 3D în format 2D

- 1 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Video] > [Clip video 3D Blu-ray] > [Oprit]**.
- 3 Apăsați **OK**.

- 4 Redați discul Blu-ray 3D.
↳ Filmul 3D este afișat în format 2D.

Redă de pe un dispozitiv de stocare USB

Sistemul dvs. home theater este echipat cu un conector USB care vă permite să vizualizați fotografii, să ascultați muzică sau să vizionați filme stocate pe un dispozitiv de stocare USB.

- 1 Conectați dispozitivul de stocare USB la home theater.
- 2 Apăsați  (Acasă).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 3 Selectați [Parcursare USB], apoi apăsați OK.
↳ Apare un browser cu conținut.
- 4 Selectați un fișier, apoi apăsați OK.
- 5 Apăsați butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Redarea unui disc' la pagina 15).

Notă

- Dacă dispozitivul de stocare USB nu se potrivește în conector, utilizați un cablu de extensie USB.
- Sistemul home theater nu acceptă camere digitale care necesită un program computerizat pentru a afișa fotografii.
- Dispozitivul de stocare USB trebuie formatat NTFS, FAT sau DOS și să fie conform cu Mass Storage Class.

Mai multe caracteristici de redare pentru disc sau USB

Sunt disponibile mai multe caracteristici avansate pentru redare clipuri video sau imagini de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.

Utilizați opțiuni video

Accesați mai multe caracteristici utile în timp ce vizionați clipurile video.

Notă

- Opțiunile video disponibile depind de sursa video.

- 1 Apăsați  (Opțiuni).
↳ Va apărea meniul de opțiuni video.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și regla:
 - **[Limba audio]** : Selectează limba audio pentru video.
 - **[Limba subtitrare]** : Selectează limba subtitrării pentru video.
 - **[Comutarea subtitrării]** : Reglează poziția subtitrării pe ecran.
 - **[Informații]** : Afișează informații despre materialul redat.
 - **[Set de caractere]** : Selectează un set de caractere care acceptă subtitrarea DivX.
 - **[Căutare oră]** : Sare la o anumită parte a clipului video introducând timpul unei scene.
 - **[A doua limbă audio]** : Selecto a doua limbă audio pentru redare.
 - **[A doua limbă pentru subtitrare]** : Selecto a doua limbă de subtitrare pentru redare.
 - **[Titluri]** : Selectează un anumit titlu.
 - **[Capitole]** : Selectează un anumit capitol.
 - **[Listă de opțiuni]** : Selectează un unghi diferit al camerei.
 - **[Meniuri]** : Afișează meniul disc.
 - **[Selectie PIP]** : Afișează fereastra Picture-in-Picture.
 - **[Zoom]** Mărește sau micșorează o scenă video sau o imagine: **Butoane pentru navigare** Apăsați (stânga/dreapta) pentru a selecta un factor de zoom.
 - **[Repetare]** : Repetă un capitol sau un titlu.
 - **[Repetare A-B]** : Marchează două puncte din capitol sau piesă pentru redare repetată, sau oprește modul repetare.
 - **[Setări de imagine]** : Selectează o culoare predefinită.

Utilizați opțiunile de imagine

Accesați mai multe caracteristici utile în timp ce vizionați imaginile.

- 1 Apăsați **OPTIONS/** (Opțiuni).
↳ Va apărea meniul de opțiuni imagini.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și regla:
 - **[Rotire +90]** : Rotește imaginea cu 90 de grade în sens orar.
 - **[Rotire -90]** : Rotește imaginea cu 90 de grade în sens antiorar.
 - **[Zoom]** Mărește sau micșorează o scenă video sau o imagine.: **Butoane pentru navigare** Apăsați (stânga/dreapta) pentru a selecta un factor de zoom.
 - **[Informații]** : Afișează informații imagine.
 - **[Durată per diapozitiv]** : Setează viteza de afișare pentru fiecare imagine dintr-o diaporamă.
 - **[Animație diapozitive]** : Selectează animația pentru diaporamă.
 - **[Setări de imagine]** : Selectează o culoare predefinită.
 - **[Repetare]** : Repetă dosarul selectat.

Utilizați opțiuni audio

Accesați mai multe caracteristici utile în timp ce se redă semnalul audio.

- 1 Apăsați **OPTIONS/** (Opțiuni) în mod repetat pentru a trece prin următoarele funcții:
 - **REPEAT TRACK**: Repetă piesa curentă.
 - **REPEAT DISC**: Repetă toate piesele de pe disc sau folder.
 - **REPEAT RANDOM**: Redă înregistrări audio în ordine aleatorie.
 - **REPEAT OFF**: Oprește modul de repetare.

Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale

Redă simultan melodii și imagini pentru a crea o prezentare muzicală de diapozitive.

- 1 Selectați o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.
- 2 Apăsați **BACK** și mergeți la folderul cu imagini.
- 3 Selectați o imagine, apoi apăsați **OK** pentru a începe expunerea de diapozitive.
- 4 Apăsați pentru a opri prezentarea de diapozitive.
- 5 Apăsați din nou pentru a opri muzica.

Redați din PC (DLNA)

Atunci când conectați sistemul home theater la rețeaua la domiciliu, puteți reda fotografii, muzică și clipuri video de pe calculator sau de pe alt server media de pe acea rețea.

De ce aveți nevoie:

- O rețea la domiciliu cu sau fără cablu, conectată cu un router Universal Plug and Play (uPnP) router.
- Un adaptor Philips fără cablu sau LAN care pot conecta sistemul home theater la rețeaua la domiciliu.
- Un server media precum:
 - PC pe care rulează Windows Media Player versiunea 11 sau o versiune superioară; sau
 - Mac pe care rulează Twonky Media Server.

Pentru asistență în utilizarea altor servere media, precum TVersity, consultați site-ul Web al serverului media.

Configurarea software-ului pentru server-ul media

Înainte de a începe:

- Conectați sistemul home theater la rețeaua (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12) la domiciliu.
- Conectați PC-ul la aceeași rețea la domiciliu.
- Asigurați-vă că firewall-ul PC-ului vă permite să rulați programe Windows Media Player.

În Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Conectați sistemul home theater la un router de rețea (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12).
- 2 Conectați calculatorul și router-ul.
- 3 Deschideți Windows Media Player pe calculator.
- 4 Selectați **Bibliotecă > Partajare media**, apoi selectați setările pentru a vă partaja suporturile media.
- 5 Selectați **Bibliotecă > Adăugare la bibliotecă**, apoi selectați setările pentru a vă partaja folderul care conține suportul media.
- 6 Selectați **Opțiuni avansate**, apoi adăugați folderele de partajat.
- 7 Selectați **Bibliotecă > Se aplică modificările informațiilor media** pentru a activa modificările.

În Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Conectați sistemul home theater la un router de rețea (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12).
- 2 Conectați Macintosh și router-ul.
- 3 Vizitați www.twonkymedia.com pentru a achiziționa software-ul sau a descărca o versiune de încercare gratuită de 30 de zile pentru Macintosh.
- 4 Deschideți Twonky Media pe Macintosh.
↳ Setarea pentru partajarea media este activată implicit, permițându-vă să adăugați direct foldere pentru partajarea media.
- 5 Selectați **Setare de bază > Partajare**, apoi selectați setările pentru a adăuga o locație a folderului sau a adăuga mai multe foldere.
- 6 Selectați **Salvare modificări** pentru a activa modificările.

Redați conținut multimedia

Notă

- Înainte de a reda conținut multimedia de pe calculator, asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la rețeaua de calculatoare, iar software-ul pentru server-ul media este configurat corespunzător.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Selectați [**Navigare PC**], apoi apăsați **OK**.
↳ Apare un browser cu conținut.
- 3 Selectați un fișier, apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Redarea unui disc' la pagina 15).

Parcureștea prin navigare a serviciilor Net TV

Cu sistemul home theater conectat la Internet, puteți utiliza Net TV pentru a accesa clipuri video, fotografii, muzică, informații, jocuri și alte servicii online.

Notă

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat de furnizorii serviciilor Net TV.

(Caracteristica Net TV nu este disponibilă în China și America Latină)

Accesarea Net TV

- 1 Pregătiți conexiunea la Internet și configurați rețeaua (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12).
- 2 Apăsați  (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul acasă.
- 3 Selectați [**Navigare NetTV**], apoi apăsați **OK**.
↳ Se va afișa pagina acasă a Net TV.

- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga prin paginile web sau serviciile Net TV.
- 5 Apăsați **OK** pentru a vizualiza sau a selecta un element.
- 6 Apăsați **↩ BACK** pentru a vă întoarce la pagina anterioară, sau apăsați **🏠 (Acasă)** pentru a ieși.

Ștergerea istoriei de navigare pe Internet

Ștergeți istoria de navigare pentru a îndepărta parolele, fișierele cookie și datele de navigare de pe sistemul dvs home theater.

- 1 Apăsați **🏠 (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Ștergeți memoria Net TV]**, apoi apăsați **OK**.

Redare de pe radio

Sistemul home theater poate stoca până la 40 de posturi de radio.

- 1 Verificați ca antena FM să fie conectată.
- 2 Apăsați **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" apare pe panoul de afișaj dacă nu ați instalat niciun post de radio. Apăsați **▶ (Redarea)**.
- 3 Apăsați următoarele butoane pentru a controla redarea:

Buton	Acțiune
◀ / ▶	Selectează un post de radio presetat
Butoane pentru navigare (stânga/dreapta)	Caută un post de radio.
Butoane pentru navigare (sus/jos)	Reglează fin o frecvență radio.
■	Apăsați și țineți apăsat pentru a șterge postul de radio presetat. Apăsați pentru a opri instalarea posturilor de radio.

Buton	Acțiune
☰ OPTIONS / ☐ (Opțiuni)	Manual: Apăsați o dată pentru a accesa modul program și apăsați din nou pentru a stoca postul de radio. Automat: Apăsați și țineți apăsat timp de cinci secunde pentru a reinstala posturile de radio.
RADIO	Comută între sunetul stereo și mono.

☰ Notă

- AM și radio digital nu sunt acceptate.
- Dacă nu este detectat niciun semnal stereo sau dacă sunt găsite mai puțin de cinci posturi, vi se solicită să instalați din nou posturile de radio.
- Pentru recepție optimă, amplasați antena la distanță de televizor sau de alte surse de radiații.

Modificați grila de reglare fină

În unele țări, puteți comuta grila de reglare fină FM între 50 kHz și 100 kHz. Modificarea grilei de reglare fină șterge toate posturile de radio presetate.

- 1 Apăsați **RADIO**.
- 2 Apăsați **■ (Stop)**.
- 3 Apăsați și țineți apăsat **▶ (Redarea)** pentru a comuta între frecvența de 100 kHz și cea de 50 kHz.

Redați semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive

Apăsați **🎵 SOURCE/AUDIO SOURCE** în mod repetat pentru a selecta ieșirea audio a dispozitivului conectat.

Redă de pe un player MP3

Conectați și redați fișiere audio de pe un player MP3 sau de pe alte dispozitive audio externe.

- 1 Conectați playerul MP3 la sistemul home theater conform descrierii din Ghidul de inițiere rapidă.
- 2 Apăsați **⏮ SOURCE/AUDIO SOURCE** în mod repetat până când **'MP3 LINK'** apare pe panoul de afișaj.
- 3 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 pentru a selecta și a reda fișiere audio.

Redați de pe un iPod sau iPhone

Prin conectarea și instalarea unei stații de andocare Philips pentru iPod/iPhone, puteți utiliza sistemul home theater pentru a reda muzică, filme și fotografii de pe iPod sau iPhone.

Notă

- Conectorul de andocare Philips pentru iPod/iPhone este vândut separat.
- Vă puteți încărca iPod-ul/iPhone-ul de pe stația de andocare în timp de sistemul home theater este în modul iPod.

Conectați-vă iPod-ul sau iPhone-ul

- 1 Conectați stația de andocare la sistemul home theater și conectați cablul compozit galben de la stația de andocare la televizor. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare rapidă furnizat cu stația de andocare.
- 2 Porniți iPod-ul sau iPhone-ul și amplasați-l în stația de andocare.
- 3 Pe telecomanda sistemului home theater, apăsați **🏠 (Acasă)**, apoi selectați **[Navigare iPod]** și apăsați **OK**.

Ascultare muzică

- 1 Conectați-vă iPod-ul sau iPhone-ul (consultați 'Conectați-vă iPod-ul sau iPhone-ul' la pagina 21).

- 2 Apăsați **DOCK for iPod** de pe telecomanda sistemului home theater.
↳ Listele de redare sunt afișate pe televizor.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și reda piese.

Priviți clipuri video sau vizionați prezentări de slide-uri

Notă

- Pe iPod, activați setarea TV ON.
- Pe iPhone, selectați opțiunea TV Out.

- 1 Conectați-vă iPod-ul sau iPhone-ul (consultați 'Conectați-vă iPod-ul sau iPhone-ul' la pagina 21).
- 2 Comutați televizorul la sursa **AV/VIDEO** (care corespunde la cablul galben compozit).
↳ Ecranul televizorului devine gol.
- 3 Navigați pe ecranul iPod-ului sau iPhone-ului pentru a selecta clipurile video sau fotografiile.
- 4 Apăsați **▶ (Redarea)** pentru a reda clipuri video sau fotografii.
↳ Imaginea este afișată pe televizor.

Utilizarea Philips Easylink

Sistemul home theater acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.

Notă

- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

- 1 Porniți operațiunile HDMI CEC de pe televizor și alte dispozitive conectate. Consultați manualul televizorului sau alte dispozitive pentru detalii.
- 2 Apăsați **🏠 (Acasă)**.
- 3 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.

- 4 Selectați **[EasyLink]** > **[EasyLink]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați **[Pornit]**, apoi apăsați **OK**.
- 6 Vă puteți bucura acum de următoarele comenzi Philips EasyLink.

Redare la o singură atingere

Atunci când redați un disc, televizorul comută automat la canalul corect.

Trecerea la modul standby cu o singură atingere

Atunci când apăsați și țineți apăsat **⏻ (Standby)** de pe telecomandă, sistemul home theater și toate dispozitivele HDMI CEC (dacă acceptă trecerea la modul standby cu o singură atingere) comută simultan la modul standby.

Control audio sistem

Atunci când redați un dispozitiv care are ieșirea audio rutată către sistemul home theater, sistemul home theater comută automat la sursa audio corespunzătoare.

Pentru a utiliza modul audio cu o singură atingere, activați această caracteristică și urmați instrucțiunile de pe televizor pentru a asocia corect dispozitivele conectate la mufele de intrare audio ale sistemului home theater.

Mapare intrare audio

Actualizează maparea intrare audio dacă sunt conectate dispozitive noi.

6 Schimbarea setărilor

Această secțiune vă ajută să modificați setările sistemului dvs. home theater.



Precauție

- Majoritatea setărilor sunt deja configurate cu valoarea optimă pentru sistemul home theater. Dacă nu aveți un anumit motiv pentru a modifica o setare, cel mai bine este să o lăsați la valoarea implicită.

Accesarea meniului de configurare

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Apare meniul de configurare.
- 3 Selectați un meniu de configurare, apoi apăsați **OK**.
Consultați secțiunile următoare pentru informații despre cum să modificați setările sistemului dvs. home theater.
- 4 Apăsați **⬅ BACK** pentru a vă întoarce la meniul anterior, sau apăsați **⬆** pentru a ieși.



Notă

- Nu puteți modifica o setare care este colorată în gri.

Schimbarea setărilor video

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Video]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați și reglați setările următoare:
 - **[Afișaj TV]**: Selectează un format de afișare a imaginii pe ecran pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
 - **[Video HDMI]**: Selectează rezoluția video HDMI.

- **[Deep Color HDMI]:** Afișează culorile cu mai multe umbre și nuanțe atunci când conținutul video este înregistrat în Deep Color, iar televizorul acceptă această caracteristică.
- **[Componentă video]:** Selectează rezoluția componentei video. DVD-urile protejate la copiere pot afișa numai 480p/576p sau 480i/576i.
- **[Clip video 3D Blu-ray]:** Selectează ieșirea video tridimensională când redați un material video 3D pe home theater. Sistemul home theater trebuie să fie conectat la un televizor 3D prin intermediul unui cablu HDMI.
- **[Setări de imagine]:** Selectează o culoare predefinită.

5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Notă

- Cea mai bună setare este selectată automat pentru televizor. Dacă schimbați setarea, asigurați-vă că televizorul acceptă setarea nouă.
- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.
- Pentru setările legate de scanarea progresivă sau de componenta video, televizorul trebuie conectat prin Component Video.

Schimbarea setărilor audio

- 1** Apăsați  (**Acasă**).
- 2** Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3** Selectați **[Audio]**, apoi apăsați **OK**.
- 4** Selectați și reglați setările următoare:
 - **[Mod de noapte]:** Selectează silențios sau sunet dinamic complet. Modul Noapte scade volumul sunetelor puternice și crește volumul sunetelor ușoare, precum vorbirea.
 - **[Audio HDMI]:** Selectează formatul audio HDMI sau dezactivează ieșirea audio HDMI pentru televizor.
 - **[Configurare Ambisound]:** Configurează Ambisound pentru a oferi cel mai bun efect de sunet surround. Urmăți instrucțiunile de pe televizor pentru a finaliza configurarea.

5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Notă

- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.
- Modul Noapte este disponibil pentru DVD-uri codificate Dolby și discuri Blu-ray (pentru modele care acceptă redare Blu-ray).

Configurare rețea

- 1** Apăsați  (**Acasă**).
- 2** Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3** Selectați **[Rețea]**, apoi apăsați **OK**.
- 4** Selectați și reglați setările următoare:
 - **[Instalare rețea]:** Pornește configurarea cu cablu (Ethernet) sau wireless. Urmăți instrucțiunile pentru a configura conectarea la rețea.
 - **[Vizualizați setările rețelei]:** Afișează setările rețelei curente.
 - **[Vizualizați setările wireless]:** Afișează setările Wi-Fi curente.
 - **[Locație utilizator Net TV]:** Selectează locația pentru accesarea conținutului și serviciilor Net TV.
 - **[Ștergeți memoria Net TV]:** Șterge memoria Net TV, șterge fișierele temporare descărcate (de ex. cookies) ale browser-ului Net TV.

5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Notă

- Caracteristica Net TV nu este disponibilă în China și America Latină

Configurare EasyLink

- 1** Apăsați  (**Acasă**).
- 2** Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3** Selectați **[EasyLink]**, apoi apăsați **OK**.
- 4** Selectați și reglați setările următoare:
 - **[EasyLink]:** Activează sau dezactivează EasyLink.

- **[Redare la atingere]** : Activează sau dezactivează redarea la o singură atingere.
Dacă este activat, puteți utiliza telecomanda pentru a porni redarea discului din home theater, iar televizorul comută automat la canalul corect.
- **[Standby la atingere]** : Activează sau dezactivează modul standby la o singură atingere.
Dacă este activat, sistemul home theater poate fi conectat în standby de o telecomandă de la televizor sau de la alte dispozitive HDMI CEC conectate.
- **[Control sistem audio]** : Activează sau dezactivează controlul audio sistem.
Dacă este activat, urmați instrucțiunile de pe televizor pentru a asocia corect dispozitivele conectate la conectorii audio ai sistemului home theater. Sistemul home theater comută automat la sursa audio a dispozitivului conectat.
- **[Mapare intrare audio]** : Actualizează maparea intrare audio dacă sunt conectate dispozitive noi.

5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.



Notă

- Dispozitivele conectate trebuie conectate prin HDMI și pornite.

Schimbați setările preferințelor

- 1 Apăsați **🏠 (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați și reglați setările următoare:
 - **[Limbă meniu]** : Selectează limba pentru meniul de pe ecran.
 - **[Audio]** : Selectează limba audio pentru video.
 - **[Subtitrare]** : Selectează limba subtitrării pentru video.
 - **[Meniu disc]** : Selectează limba meniului pentru discul video.

- **[Restricționare acces minori]** : Restricționează accesul la discurile care sunt înregistrate cu clasificări de audiență. Pentru a reda toate discurile, indiferent de clasificarea de audiență, selectați nivelul '8'.
- **[Protector ecran]** : Activează sau dezactivează modul screen saver. Dacă este activat, ecranul intră în modul de așteptare după 10 minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[Comutare automată subtitrare]** : Activează sau dezactivează comutare subtitrare. Dacă este activat, reglează automat poziția subtitrării pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
- **[Schimbare parolă]** : Setează sau modifică un cod PIN pentru a reda un disc restricționat. Introduceți '0000' dacă nu aveți un PIN sau dacă v-ați uitat PIN-ul.
- **[Panou de afișare]** : Modifică luminozitatea de pe panoul de afișare.
- **[Standby automat]** : Activează sau dezactivează standby-ul automat. Dacă este activat, sistemul home theater comută în standby după 30 de minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[VCD PBC]** : Afișează sau omite meniul de conținut pentru discurile VCD și SVCD.
- **[Timer mod inactiv]** : Setează un cronometru oprire pentru a comuta sistemul home theater în standby după un anumit timp.

5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.



Notă

- Dacă limba dvs. preferată pentru disc nu este disponibilă, puteți selecta **[Altul]** din listă și introduce codul limbii din 4 cifre, care se regăsește la sfârșitul acestui manual.
- Dacă selectați o limbă care nu este disponibilă pe un disc, sistemul home theater utilizează limba implicită a discului.

Modificare setări avansate

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansată]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați și reglați setările următoare:
 - **[Securitate BD-Live]** : Restricționează sau permite accesul la BD-Live.
 - **[Actualizare software]** : Selectează pentru a actualiza software-ul de la rețea sau de la dispozitivul USB de stocare.
 - **[Golire memorie]** : Șterge memoria locală, șterge fișierele BD-Live pe care le-ați descărcat anterior. Dacă se utilizează un dispozitiv USB de stocare, folderul de stocare locală este 'BUDA'.
 - **[Cod DivX® VOD]** : Afișează codul de înregistrare DivX VOD pentru home theater.
 - **[Informații versiune.]** : Afișează versiunea de software pentru home theater.
 - **[Restaurarea setărilor implicite]** : Resetează sistemul home theater la setările implicite programate la fabrică.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.



Notă

- Nu puteți restricționa accesul la Internet de pe discurile Blu-ray comerciale.
- Înainte să achiziționați clipuri video DivX și să le redați pe sistemul home theater, înregistrați sistemul home theater pe www.divx.com utilizând codul DivX VOD.
- Nu puteți reseta setarea Restricționare acces minori la valoarea sa implicită.

7 Actualizarea software-ului

Pentru a verifica actualizările, comparați versiunea curentă de software a sistemului dvs. home theater cu cea mai recentă versiune de software (dacă este disponibilă) de pe site-ul web Philips.

Verificarea versiunii software

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansată]** > **[Informații versiune.]**, apoi apăsați **OK**.
 - ↳ Versiunea aplicației software este afișată.

Actualizați software-ul din rețea

- 1 Pregătiți conexiunea la Internet (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12).
- 2 Apăsați  (Acasă) și selectați **[Configurare]**.
- 3 Selectați **[Avansată]** > **[Actualizare software]** > **[Rețea]**.
 - ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniți sau să anulați actualizarea.
- 4 Urmăriți instrucțiunea de pe televizor pentru a confirma actualizarea.
 - ↳ Atunci când ați terminat, sistemul home theater se oprește și repornește automat.
 - Dacă nu, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde, apoi reconectați-l.



Notă

- Dacă sistemul home theater nu se poate conecta la serverul Philips, apăsați  (Acasă), selectați **[Configurare]** > **[Rețea]** > **[Instalare rețea]** pentru a configura rețeaua.

Actualizați software-ul de pe un USB

- 1 Verificați cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.
 - Căutați modelul dvs. și faceți clic pe 'Software și drivere'.
- 2 Creați un folder denumit 'UPG' în directorul rădăcină al dispozitivului de stocare USB.
- 3 Descărcați software-ul în folderul 'UPG' al dispozitivului de stocare USB.
- 4 Dezarhivați software-ul în folderul 'UPG'.
- 5 Conectați dispozitivul de stocare USB la home theater.
- 6 Apăsați  (**Acasă**) și selectați **[Configurare]**.
- 7 Selectați **[Avansată] > [Actualizare software] > [USB]**.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
 - ↳ Atunci când ați terminat, sistemul home theater se oprește și repornește automat.
 - Dacă nu, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde, apoi reconectați-l.



Precauție

- Nu opriți alimentarea și nu scoateți dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs deoarece puteți deteriora sistemul home theater.

8 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără aviz prealabil.

Codul regiunii

Plăcuța cu tipul de pe spatele sau baza sistemului home theater indică ce regiune este acceptată

Țară	DVD	BD
Europa, Marea Britanie		
Asia Pacific, Taiwan, Coreea		
America Latină		
Australia, Noua Zeelandă		
Rusia, India		
China		

Medii de redare

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, dispozitiv de stocare USB

File Format

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Imagini: .jpg, .gif, .png
- **Amplificator**
- Putere totală de ieșire: 500 W RMS, 10% THD
- Răspuns în frecvență: 40 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Rată semnal/zgomot: > 65 dB (CCIR) / (Medie)

- Sensibilitate intrare:
 - AUX: 1500 mV
 - MP3 LINK: 750 mV

Video

- Sistem de semnal: PAL/NTSC
- Ieșire video Component: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Ieșire HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Intrare audio digitală S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optic: TOSLINK
- Frecvență de eșantionare:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Gamă de acord:
- Europa/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
- Asia Pacific/Rusia/America Latină/India: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Rată semnal/zgomot: FM 55 dB
- Răspuns în frecvență: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: UMS (clasă de stocare în masă pe USB)
- Sistem fișier: NTFS, FAT16, FAT32
- Suport maxim de memorie: < 160 GB

Unitate principală

- Alimentare:
 - Europa/Rusia/China/India: 220-240 V, ~50 Hz
 - Asia Pacific/America Latină: 110-127 V/220-240 V; ~50-60 Hz inversabil
- Consum de energie: 115 W

- Consum de energie în standby: < 0,22 W
- Boxă centrală:
 - Impedanță boxă: 4 ohm
 - Driver boxă: 2 x 64 mm (2,5") gamă completă
 - Răspuns în frecvență: 150 Hz-20 kHz
- Boxe față/spate:
 - Impedanță boxă: 6 ohm
 - Driver boxă: 4 x 64 mm (2,5") gamă completă
 - Răspuns în frecvență: 150 Hz-20 kHz
- Dimensiuni (lxÎxA): 955 x 155 x 96 mm
- Greutate: 6,6 kg

Subwoofer

- Impedanță: 4 ohm
- Driver boxă: 165 mm (6,5") woofer
- Răspuns în frecvență: 20 Hz-150 Hz
- Dimensiuni (lxÎxA): 196 x 397 x 342 (mm)
- Greutate: 6,03 kg

Montare pe perete

- Dimensiuni (lxÎxA): 682 x 108 x 17 (mm)
- Greutate: 1,3 kg

Specificații laser

- Tip laser: InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lungime de undă nominală: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Putere de ieșire (clasificări maxime): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

9 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, înregistrați produsul și obțineți asistență de la www.philips.com/welcome. În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita să indicați numărul de model și numărul de serie ale produsului dumneavoastră. Numărul de model și numărul de serie sunt inscripționate pe partea posterioară sau la partea inferioară ale produsului. Scrieți numerele aici:

Nr. model _____

Nr. de serie _____

Unitate principală

Butoanele de pe acest sistem home theater nu funcționează.

- Deconectați sistemul home theater de la priza de rețea timp de câteva minute, apoi reconectați.

Imagine

Nu există imagine.

- Asigurați-vă că televizorul este conectat la sursa corectă pentru home theater.

Nicio imagine pe conexiunea HDMI.

- Modificați setarea video HDMI sau așteptați timp de 15 secunde pentru recuperare automată.
- Verificați dacă este defect cablul HDMI. Înlocuiți-l cu un cablu HDMI nou.

Nicio imagine pe conexiunea Component (Y Pb Pr).

- În cazul în care conexiunea video HDMI este setată la **[Automată]** sau la **[1080p/24 Hz]**, nu există nicio ieșire video prin conexiunea Component. Modificați setarea video HDMI sau eliminați conexiunea HDMI.

Niciun semnal video de înaltă definiție pe televizor.

- Asigurați-vă că discul conține semnal video de înaltă definiție.
- Asigurați-vă că televizorul acceptă semnal video de înaltă definiție.

Sunet

Niciun sunet.

- Asigurați-vă că sunt conectate cablurile audio și selectați sursa de intrare corectă (de exemplu, **♪ SOURCE/AUDIO SOURCE**) pentru dispozitivul pe care doriți să-l redați.

Niciun sunet pe conexiunea HDMI.

- Este posibil să nu auziți niciun sunet dacă dispozitivul conectat nu este conform HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) sau numai compatibil DVI. Utilizați o conexiune audio analogică sau digitală.
- Asigurați-vă că **[Audio HDMI]** este activat.

Niciun sunet de la programul TV.

- Conectați un cablu audio de la intrarea audio de pe sistemul home theater la ieșirea audio a televizorului, apoi apăsați **♪ SOURCE/AUDIO SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa audio corectă.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Asigurați-vă că volumul televizorului este oprit sau setat la minim dacă redați semnal audio prin sistemul home theater.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- 1) Apăsați **III SOUND SETTINGS/III** (Opțiuni de sunet). 2) Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) în mod repetat până când **AUDIO SYNC** se afișează, apoi apăsați **OK**. 3) Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a sincroniza semnalul audio cu cel video.

Redarea

Discul nu poate fi redat.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că sistemul home theater acceptă discul (consultați 'Specificațiile produsului' la pagina 26).
- Asigurați-vă că sistemul home theater acceptă codul de regiune al discului.
- Pentru DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că discul este finalizat.

Fișierele DivX nu pot fi redate.

- Asigurați-vă că fișierul DivX este codificat în conformitate cu 'Profilul Home Theater Profile' cu codificatorul DivX.
- Asigurați-vă că fișierul video DivX este complet.

Subtitrările DivX nu se afișează corect.

- Asigurați-vă că numele fișierului de subtitrare este același cu numele fișierului de film.
- Selectați setul corect de caractere:
1) Apăsați **≡ OPTIONS/⌂ (Opțiuni)**.
2) Selectați **[Set de caractere]**. 3) Selectați setul de caractere acceptat. 4) Apăsați **OK**.

Conținutul unui dispozitiv de stocare USB nu poate fi citit.

- Asigurați-vă că formatul dispozitivului de stocare USB este compatibil cu sistemul home theater (consultați 'Specificațiile produsului' la pagina 26).
- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este formatat cu un sistem de fișier acceptat de sistemul home theater.

'No entry' sau semnul 'x' apar pe televizor.

- Operațiunea nu este posibilă.

Caracteristica EasyLink nu funcționează.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la un televizor EasyLink marca Philips și că EasyLink este activat.

Nu vreau să pornească sistemul home theater atunci când deschid televizorul.

- Acesta este comportamentul corect pentru Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pentru a face sistemul home theater să funcționeze independent, opriți EasyLink.

Nu pot accesa caracteristicile BD-Live.

- Verificați conexiunile rețelei (consultați 'Conectați la o rețea de calculatoare și la Internet' la pagina 12) sau asigurați-vă că rețeaua a fost configurată (consultați 'Configurare rețea' la pagina 12).
- Ștergere memoria de stocare (consultați 'Modificare setări avansate' la pagina 25).
- Asigurați-vă că discul Blu-ray acceptă caracteristica BD-Live.

Conținuturile video (filme, fotografii, clipuri video etc.) ale iPod-ului/iPhone-ului nu se afișează pe televizor.

- Parcurgerea clipurilor video și a fotografiilor nu este acceptată, puteți parcurge numai conținuturile video și fotografiile de pe iPod/iPhone.

Nu pot vedea imagini de pe iPod-ul/iPhone-ul meu pe televizor.

- Conectați un cablu galben compozit de la stația de andocare la televizor TV.
- Comutați televizorul la sursa **AV/VIDEO** (care corespunde la cablul galben compozit).
- Apăsați **PLAY** de pe iPod sau iPhone pentru a începe prezentarea de slide-uri.

Sunetul este întrerupt când redau muzică de pe iPod sau iPhone în stația de andocare.

- Asigurați-vă că ați instalat cel mai recent firmware pe iPod sau iPhone. Pentru mai multe informații, consultați site-ul Web de asistență al dispozitivului iPod sau iPhone.

Filmul meu 3D este redat în modul 2D.

- Verificați dacă sistemul home theater este conectat la televizorul 3D prin intermediul cablului HDMI.
- Verificați dacă discul este 3D Blu-ray.
- Asigurați-vă că setarea **[Clip video 3D Blu-ray]** este activată (consultați 'Schimbarea setărilor video' la pagina 22).

Pe ecranul televizorului apare o imagine neagră.

- Verificați dacă sistemul home theater este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI.
- Comutați la sursa HDMI corectă de pe televizor.

Rețea

Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată.

- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, telefoanele Dect sau alte dispozitive WiFi din vecinătatea dvs.
- Încercați instalarea rețelei cu cablu dacă rețeaua wireless nu funcționează corect (consultați 'Configurare rețea' la pagina 23).

10 Index

A

amplificator	26
audio	
conexiune	11
limba	24
sincronizare cu suport video	15

Î

îngrijire	4
îngrijire produs	4

B

BD-Live	
acces	16
configurare	12
Bonus View	16

C

capitol	17
cod de regiune	26
comutarea subtitrării	17, 24
conectare	
alte dispozitive	11
ghid	9
REȚEA	12
sunet de la televizor	11, 20
Televizor	10
conectori	9
contactați-ne	28
controlul sonorului sistemului	21

D

depanare	28
disc	
discuri acceptate	26
redare	15
DivX	
set de caractere	17
DLNA	18

E

EasyLink	
setări	21, 23
expunere de diapozitive	
animație	18
durată	18
redare de pe iPod/iPhone	21
redarea unei prezentări de diapozitive muzicale	18

F

film 3D	16
formatele fișierelor	26

H

HDMI CEC (consultați Easylink)	21
---------------------------------------	----

I

Internet	
actualizare software	25
BD-Live	16
conectare	12
iPod	
expunere de diapozitive	21
redare	21

I

image	
depanare	28
diaporamă	18, 18
opțiuni	18
rotire	18
image de ansamblu	
conectori	9
telecomandă	6
unitate principală	6

L

limba	
afișare pe ecran	24
audio	17, 24
meniu disc	24
subtitrare	17, 24

M	
mapare intrare audio	21, 23
MP3	
redare	21

N	
Navigare	
Net TV	19
PC	19
Net TV	19

P	
parolă (cod PIN)	24
picture-in-picture	
a doua limbă audio	16
a doua limbă pentru subtitrare	16
activare	16

R	
radio	
program	20
redare	20
reglare	20
reciclare	5
redare	
conținut multimedia	18
de la PC	18
depanare	28
disc	15
dispozitiv de stocare USB	17
film 2D	16
film 3D	16
opțiuni	15
player MP3	21
radio	20
redare la o singură atingere	21, 23
repetare	17, 15
REȚEA	
actualizare software	25
conectare	12
configurare	12
rotire imagini	18

S	
schimbarea setărilor	22
scoaterea din uz a produselor	5
setări	
EasyLink	23
preferințe	24
Restricționare acces minori	24
REȚEA	23
siguranța	4
software	
actualizare	25
versiune	25
software-ul pentru server-ul media	
configurare	18
specificații produs	26
subtitrare	
limba	17, 24
sunet	
depanare	28
mod	14
sunete înalte și bas	15
surround	14
volum automat	14

T	
telecomandă	6
Televizor	
conectare	10
sunet de la televizor	11, 20
titlu	17
trecerea la modul standby cu o singură atingere	21, 23

U	
USB	
actualizare software	26
redare	17

V	
video	
opțiuni	17
sincronizare cu suport audio	15
video căutare oră	17

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavc; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

