

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



BTM2335



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Segurança	2

2 Aviso	3
----------------	---

3 O seu micro sistema	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Descrição geral da unidade principal	5
Descrição geral do telecomando	6

4 Introdução	7
Ligar os altifalantes	7
Ligar a corrente	7
Demonstração das funcionalidades	7
Preparar o telecomando	8
Acertar o relógio	8
Ligar	8

5 Reprodução	9
Reproduzir a partir do disco	9
Reproduzir a partir de USB	9
Controlar a reprodução	10
Saltar para uma faixa	10
Programar faixas	10
Reproduzir de dispositivos com Bluetooth	11

6 Ouvir rádio	12
Sintonizar uma estação de rádio	12
Programar estações de rádio automaticamente	12
Programar estações de rádio manualmente	12
Seleccionar uma estação de rádio programada	12

7 Outras funções	13
Acertar o despertador	13
Definir o temporizador de desactivação	13
Ouvir um dispositivo externo	13

8 Informações do produto	14
Especificações	14
Informações da capacidade de reprodução de USB	15
Formato de discos MP3 suportados	15

9 Resolução de problemas	16
---------------------------------	----

1 Importante

Segurança

Segurança



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
 - Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
 - Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste aparelho.
 - Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
 - Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
 - Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.
-
- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
 - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).
 - Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
 - Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
 - Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

2 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 0890

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não

podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible
Respect copyrights**

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.

Este aparelho inclui esta etiqueta:



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.

3 O seu micro sistema

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta unidade, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos com Bluetooth, dispositivos USB ou outros dispositivos externos;
- ouvir estações de rádio FM.

Pode enriquecer a saída de áudio com os seguintes efeitos de som:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Potente
 - DSC 2: Límpido
 - DSC 3: Equilibrado
 - DSC 4: Envolvente
 - DSC 5: Vivo


A unidade suporta estes formatos multimédia:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 Altifalantes
- Telecomando (com uma pilha AAA)
- Manual do utilizador resumido
- Aviso de segurança

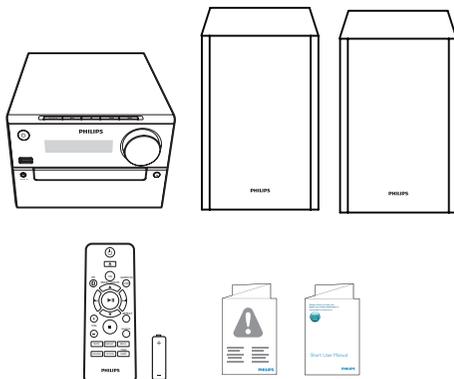

Descrição geral da unidade principal

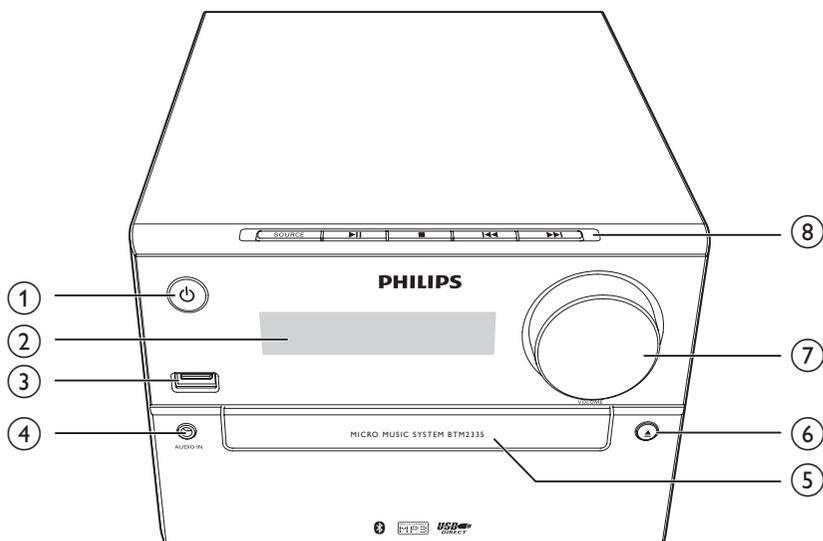

①

- Ligar o produto.
- Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.

② Painel do visor

- Mostrar o estado actual.

③

- Ligar dispositivos de armazenamento USB.
- Carregar o seu dispositivo.

④ AUDIO IN

- Ligar dispositivos de áudio externos.

⑤ Compartimento do disco

⑥

- Abrir ou fechar o compartimento do disco.

⑦ VOLUME

- Ajustar o volume.

⑧ SOURCE

- Seleccionar uma fonte: DISC, USB, TUNER, AUDIO, IN, BT (Bluetooth).



- Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.




- Parar a reprodução ou eliminar um programa.



- Avançar para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisar numa faixa/disco/USB.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Acertar a hora.

Descrição geral do telecomando

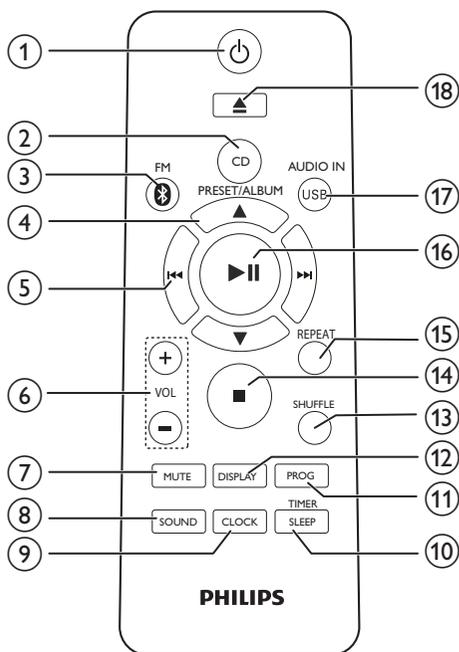

- ①
 - Ligar ou desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **CD**
 - Seleccionar a fonte CD.
- ③ **FM/**
 - Seleccionar a fonte FM ou Bluetooth.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
 - Avançar para o álbum anterior/seguinte.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Acertar a hora.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Ajustar o volume.
- ⑦ **MUTE**
 - Cortar ou restaurar o som.
- ⑧ **SOUND**
 - Enriquecer os efeitos sonoros com Digital Sound Control (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
 - Acertar o relógio.
 - Ver as informações do relógio.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Definir o temporizador.
 - Definir o despertador.
- ⑪ **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
 - Memorizar automaticamente estações de rádio FM.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Ajustar o brilho do visor.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Reproduzir as faixas aleatoriamente.
- ⑭ **■**
 - Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- ⑮ **REPEAT**
 - Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
- ⑯ **▶||**
 - Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - Seleccionar a fonte USB ou AUDIO IN.
- ⑱ **▲**
 - Premir para abrir ou fechar o compartimento do disco.

4 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____


N.º de série _____

Ligar os altifalantes



Nota

- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- Ligue apenas altifalantes de impedância igual ou superior à dos altifalantes fornecidos. Consulte a secção Especificações neste manual.

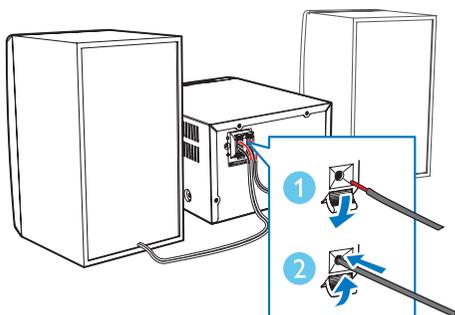


Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de efectuou todas as outras ligações.

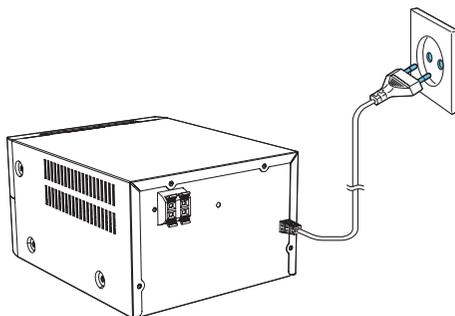

Demonstração das funcionalidades

No modo de espera, prima **■** para demonstrar as funcionalidades deste dispositivo.

↳ As funcionalidades são apresentadas individualmente no visor.

- Para desligar a demonstração, prima **■** novamente.

Preparar o telecomando

Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.
- Risco de danos no produto! Se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.

Para colocar a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque a pilha AAA fornecida com a polaridade correcta (+/-) como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.



Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **CLOCK** premido no telecomando durante mais de dois segundos.
↳ É apresentado o formato das horas [24H] ou [12H].
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar o formato de [24H] ou [12H].
- 3 Prima **CLOCK** para confirmar.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para definir as horas e os minutos.

Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição de relógio.

Dica

- Pode ver as informações do relógio no modo ligado, premindo **CLOCK**.

Ligar

Prima **⏻**.

- ↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

Prima **⏻** novamente para mudar a unidade para o modo de standby.

- ↳ O relógio (se estiver definido) é apresentado no visor.

Mudar para o modo de poupança de energia:

Mantenha **⏻** premido durante mais de dois segundos.

- ↳ A luminosidade do visor é regulada.

Nota

- A unidade muda para o modo de poupança de energia depois de se encontrar no modo de espera há 15 minutos.


Alternar entre o modo de espera e o modo de poupança de energia:

Mantenha **⏻** premido durante mais de dois segundos.

5 Reprodução

Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima **CD** para seleccionar a fonte de **CD**.
- 2 Prima **▲** para abrir o compartimento do disco.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima **▶||**.

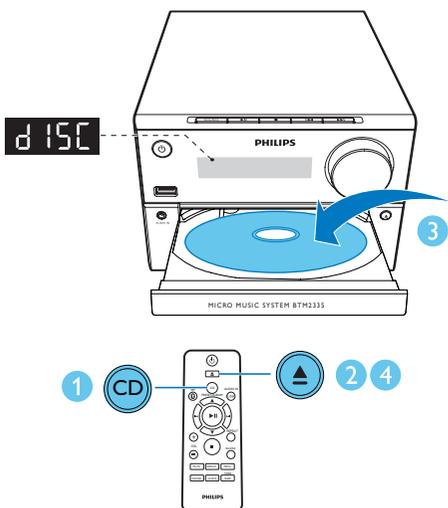


Reproduzir a partir de USB

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio legível.

- 1 Prima **USB/AUDIO IN** repetidamente para seleccionar a fonte **USB**.
- 2 Introduza um dispositivo USB na entrada **USB**.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima **▶||**.

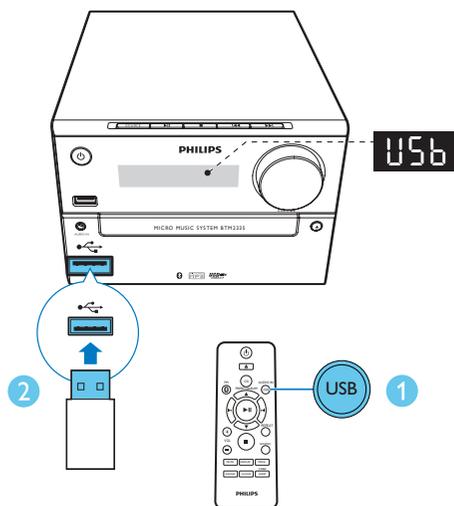


Carregar o seu dispositivo

Pode carregar o seu dispositivo através da entrada USB neste produto com um cabo USB (não fornecido).

Nota

- A corrente máxima do carregamento USB é de 1 A.
- O carregamento USB não está garantido para todos os dispositivos.

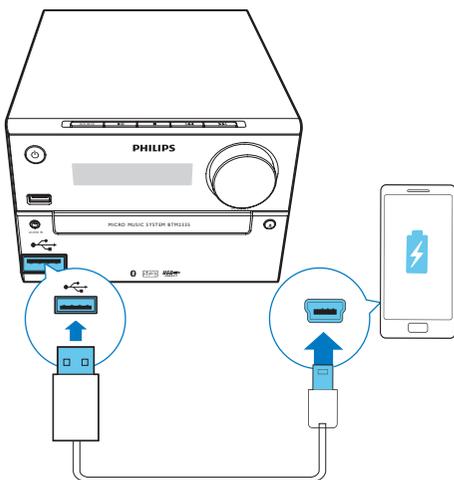

Controlar a reprodução

▲ / ▼	Selecione uma pasta.
◀◀ / ▶▶	Selecione um ficheiro de áudio.
▶▶	Interromper ou retomar a reprodução.
■	Parar a reprodução.
REPEAT	Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
SHUFFLE	Reproduzir as faixas aleatoriamente.
VOL +/-	Aumentar ou diminuir o volume.
MUTE	Cortar ou restaurar o som.

SOUND Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino, poderoso, acolhedor e brilhante.

DISPLAY Ajustar o brilho do visor.

Saltar para uma faixa

Para CD:

Prima ◀◀ / ▶▶ para seleccionar outra faixa.

Para discos MP3 e USB:

- 1 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Prima ◀◀ / ▶▶ para seleccionar uma faixa ou um ficheiro.

Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 Prima **PROG** para activar o modo de programa.
- 2 Para faixas MP3, prima ▲ / ▼ para seleccionar um álbum.
- 3 Prima ◀◀ / ▶▶ para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima ▶▶ para reproduzir todas as faixas programadas.
 - ↳ Durante a reprodução, [**PROG**] (programa) é apresentado.
 - Para apagar a programação, na posição de reprodução parada, prima ■.

Reproduzir de dispositivos com Bluetooth

Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre a unidade e o dispositivo com Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre o sistema e o dispositivo pode reduzir o alcance de funcionamento.
- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.



- 1** Prima **FM/** repetidamente para seleccionar a fonte **Bluetooth**.
↳ **[BT]** (Bluetooth) é apresentado.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente a azul.
- 2** No seu dispositivo que suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

- 3** Selecciona "**Philips BTM2335**" no seu dispositivo com Bluetooth e, se necessário, introduza "0000" como palavra-passe do emparelhamento.

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o indicador Bluetooth mantém-se continuamente aceso a azul e a unidade emite sinais sonoros.

- 4** Reproduza áudio no dispositivo ligado.
↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo com Bluetooth para esta unidade.

Dica

- A unidade pode memorizar até 4 dispositivos Bluetooth ligados anteriormente.

Para desligar o dispositivo com Bluetooth:

- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação; ou
- Mantenha **▶||** premido durante 3 segundos.
↳ A ligação de Bluetooth actual é desligada.

Para apagar o histórico do emparelhamento Bluetooth:

- Mantenha **■** premido durante 10 segundos.
↳ O Bluetooth actual é apagado.

6 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

- 1 Prima **FM**/ repetidamente para seleccionar a fonte **FM**.
- 2 Prima e mantenha **◀◀** / **▶▶** premido por mais de 2 segundos.
↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação com sinal fraco:
Prima **◀◀** / **▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas (FM).

No modo de sintonizador, mantenha **PROG** premido durante mais de dois segundos para activar a programação automática.

- ↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
- ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG** e, em seguida, prima **▲** / **▼** para seleccionar um número de 1 a 20.
- 3 Prima **PROG** para confirmar.
↳ O número e a frequência da estação programada são apresentados no visor.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo de sintonizador, prima **▲** / **▼** para seleccionar um número programado.

7 Outras funções

Acertar o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. Pode seleccionar CD, FM ou USB como fonte de alarme.

Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **SLEEP/TIMER** premido durante mais de dois segundos.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 2 Prima **◀◀/▶▶** repetidamente para acertar a hora.
- 3 Prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 4 Repita os passos 2-3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (**CD, FM** ou **USB**) e ajuste o volume.

Nota

- Se não for premido nenhum botão num intervalo de 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição do despertador.

Para activar ou desactivar o despertador:

Prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para activar ou desactivar o alarme.

- ↳ Se o despertador estiver activado,  é apresentado.

Dica

- Se a fonte CD/USB estiver seleccionada, mas não estiver inserido nenhum disco ou não estiver ligado um USB, o sistema muda automaticamente para a fonte do sintonizador.

Definir o temporizador de desactivação


Para definir o temporizador, no modo ligado, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para seleccionar um período de tempo fixo (em minutos).

- ↳ Quando o temporizador é activado, é apresentado **zzz**. Caso contrário, **zzz** desaparece.

Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo MP3 Link.

- 1 Prima **USB/AUDIO IN** repetidamente para seleccionar a fonte **AUDIO IN**.
- 2 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido) entre:
 - a entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) na unidade
 - e a entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

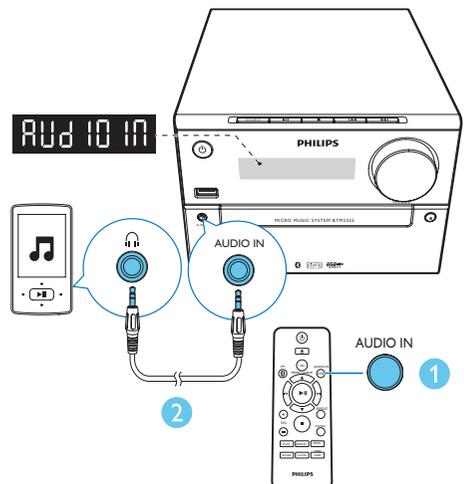

8 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência máxima de saída	30 W
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Relação sinal/ruído	≥70 dBA
Distorção harmónica total	< 1%
Entrada aux.	800 mV RMS

Altifalantes

Impedância do altifalante	4 ohm
Diafragma do altifalante	Altif. gama total de 4"
Sensibilidade do altifalante	>83 dB/m/W

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V4.0
Banda de frequências do Bluetooth	Banda ISM 2,4 GHz~ 2,48 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (em espaços livres)

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização do sintonizador	87,5-108 MHz
--------------------------------------	--------------

Grelha de sintonização do sintonizador	50 KHz
Sensibilidade do sintonizador	
– Mono, relação S/R	26dB <22 dB u
– Estéreo, relação S/R	46dB <45 dB u
Selectividade de pesquisa	<30 dB u
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	>45 dBA

USB

Versão do USB Directo	2.0 de velocidade total
USB de 5 V	≤1 A

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Áudio DAC	24 Bits/44,1 kHz
Distorção harmónica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relação S/R	>70 dBA

Informações gerais

Potência de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	20 W
Consumo de energia em espera eco	<0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	180 x 121 x 247 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	156 x 253,5 x 128 mm
Peso	
- Unidade principal	1,6 kg
- Caixa dos altifalantes	2 x 1,10 kg

Informações da capacidade de reprodução de USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

Formatos USB suportados:

- Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)

Formatos USB não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis

9 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e se não existir qualquer actividade dos controlos.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.

- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor; localizado na parte frontal da unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Assegure-se de que o disco é inserido com lado impresso voltado para cima.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excede um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena FM.

A reprodução de música não está disponível na unidade, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- O dispositivo não pode ser utilizado para reproduzir música sem fios através desta unidade.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo desta unidade ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível estabelecer a ligação via Bluetooth a esta unidade.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para esta unidade.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para descobrir como pode activar a função.
- Esta unidade não se encontra em modo de emparelhamento.
- A unidade já se encontra ligada a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O telemóvel emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo desta unidade ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Alguns telemóveis podem ligar e desligar constantemente quando efectua ou termina chamadas. Isto não indica nenhuma avaria desta unidade.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria desta unidade.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2335_12_UM_V2.0

