

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2
2	Váš reproduktor s dokovacou stanicou	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Hlavná jednotka - prehľad	4
3	Úvodné pokyny	5
	Príprava reproduktora s dokovacou stanicou	5
	Pripojenie napájania	5
	Zapnutie	6
4	Prehrávanie	6
	Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone6	6
	Prehrávanie z externého zariadenia	7
	Nastavenie úrovne hlasitosti	7
5	Informácie o výrobku	8
	Technické údaje	8
6	Riešenie problémov	8

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť od zdroja napájania.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.




Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

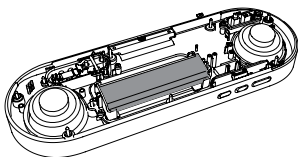

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu,

vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš reproduktor s dokovacou stanicou

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod


Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou si môžete vychutnávať hudobné melódie zo zariadenia iPod/iPhone a iných zvukových zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

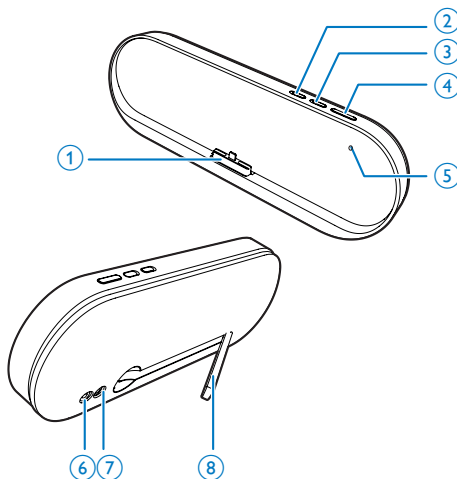

- ① **Dok pre prehrávač iPod/iPhone**
- ② **⏻**
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- ③ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zosilnenia basov.
- ④ **VOLUME**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑤ **Indikátor LED pre vstavanú batériu**
- ⑥ **10V DC**
 - Zásuvka napájania.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑧ **Stojan**

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Príprava reproduktora s dokovacou stanicou

Stojan na voľnom konci potiahnite nahor:

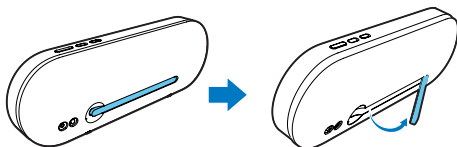

Pripojenie napájania




Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového adaptéra sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

Zapojte sieťový napájací adaptér do:

- napájacej zásuvky na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- do elektrickej zásuvky.

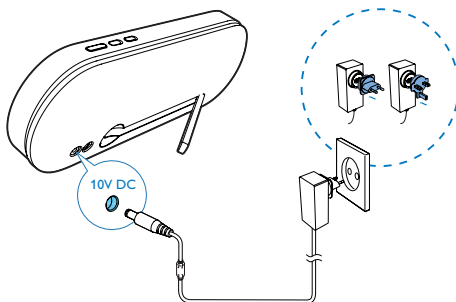

Vstavaná batéria

Reproduktor s dokovacou stanicou môže byť napájaný aj zo vstavanej nabíjateľnej batérie.

- ↳ Keď je batéria takmer vybitá, zvuk z reproduktora sa úplne stlmí.

Nabitie batérie	Indikátor LED
Nízke	Bliká rýchlo
Stredné	Bliká pomaly
Úplné	Neprerušovane svieti

Nabíjanie vstavanej batérie:

- Zariadenie pripojte k zdroju napájania.



Poznámka

- Na nabíjanie batérie používajte iba priložený sieťový adaptér.

Zapnutie

Posuňte tlačidlo ① na reproduktore s dokovacou stanicou do polohy ON.

- ↳ Indikátor LED sa rozsvieti.

Reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu, keď za 15 minút nezaznamená žiaden zvuk.

4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou si teraz môžete vychutnávať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone


Reproduktor s dokovacou stanicou podporuje nasledujúce modely zariadení iPod/iPhone.

Určené pre:

- iPhone 5
- iPod nano (7. generácia)
- iPod touch (5. generácia)

Vloženie prehrávača iPod/iPhone

Vložte svoje zariadenie iPod/iPhone do doku.

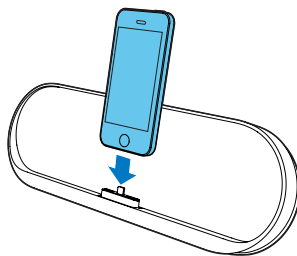

Vybratie prehrávača iPod/iPhone


- Vytiahnite zariadenie iPod/iPhone z doku.

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

Poznámka

- Uistite sa, že je zariadenie iPod/iPhone vložené správne.

- Spustíte prehrávanie hudby v zariadení iPod/iPhone.
 - ↳ Z reproduktora s dokovacou stanicou bude znieť hudba.

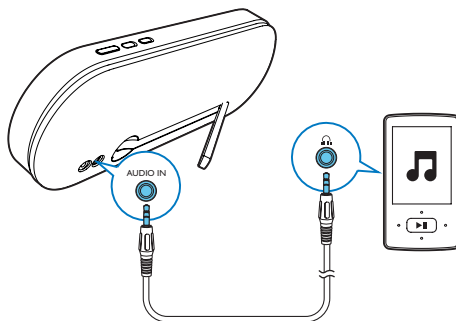

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone

Keď je reproduktor s dokovacou stanicou pripojený do elektrickej zásuvky, zariadenie iPod/iPhone umiestnené v doku sa začne nabíjať.

Tip

- Batériu zariadenia iPod/iPhone môžete nabíjať aj prostredníctvom vstavanej batérie.

Nastavenie úrovne hlasitosti

- Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte alebo znížte úroveň hlasitosti.
- Posunutím tlačidla **DBB** doprava zapnete dynamické zvýraznenie basov.

Prehrávanie z externého zariadenia

Dokovací systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte kábel MP3 link ku:
 - zásuvke audio in (3,5 mm) na zadnej strane jednotky.
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

5 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 5 W RMS
Odstup signálu od šumu	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 22 kiloohmov

Všeobecné informácie

Sieťový adaptér (napájací adaptér)	GFP241DA-1024B-1 Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,55 A; Výstup: 10 V === 2,4 A;
---------------------------------------	---

Prevádzková spotreba energie	10 W
---------------------------------	------

Rozmery

– Hlavná jednotka (Š x V x H)	310 x 105 x 41 mm
----------------------------------	-------------------

Hmotnosť - Hlavná jednotka	0,65 kg
-------------------------------	---------

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je reproduktor s dokovacou stanicou úplne nabitý.
- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra jednotky správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového adaptéra, potom reproduktor s dokovacou stanicou opäť zapnite.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

