

DVD HOME THEATER SYSTEM

HTS5310S

필립스 제품을 선택하여 주셔서 감사합니다.

도움이 필요하십니까?

www.philips.com/support





PHILIPS

DivX®, Divx Certified
그리고 관련로고는 Divx
Networks, Inc의 등록상표이며
라이센스에 의해 사용
되었습니다.



ENERGY STAR®

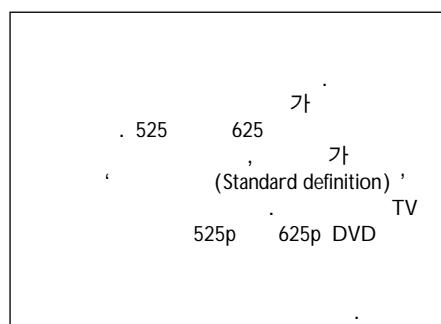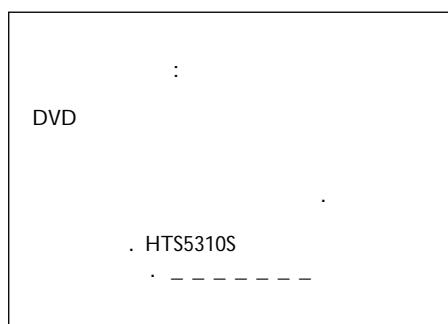ENERGY
STAR®

목차

..... 6

3

Dolby Laboratories 라이센스에 의해
제작되었습니다. "Dolby(돌비)" ,
"ProLogic" 및 더블- D 표시는 Dolby
Laboratories의 등록상표입니다.

Digital Theater Systems, Inc.의 라이센스
에 의해 제작되었으며 U.S Pat. Nois.
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535와
미국 및 전세계 특허권이 발행되고 심의중
입니다. "DTS" 그리고 "DTS Digital
Surround"는 Digital Theater Systems,
Inc Copyright 1996, 2003 Digital Theater
Systems, Inc 사의 등록상표입니다.

LASER

Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650~660 nm(DVD) 784~796 nm(CD)
Output Power	7 mW(DVD) 10 mW(VCD/CD)
Beam divergence	60 degree

주의

본 설명서에 기술되어 있지 않는 조정,
조절 또는 작동은 해로운 광선에 노출
되거나 안전하지 않은 작동의 결과를
초래할 수 있습니다.

언어 코드

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中 文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



목 차


언어 코드	5	
<hr/>		
소 개		
.....	8	
.....	8	
.....	8	
<hr/>		
연 결		
1:	9	
2:	10	
3: TV	11	
1:S-Video	11	
2:	11	
4:		
TV	()	12
5: FM/MW	12	
6:	13	
<hr/>		
외부기기 연결하기		
VCR	/	
.....	14	
DVD	VCR	
.....	14	
.....	14	
.....	15	
.....	15	
<hr/>		
리모콘	16-17	
<hr/>		
본 체	18	

시작하기

1:	19		
	19		
2:DVD	19		
	19		
3:TV	19		
(TV)	20
TV	21		
TV	21		
4:	22		
OSD	22		
,	..	22		

디스크 작동하기

가	23	
	23	
	24	
가	/	24
	24	
(DVD/VCD/SVCD)	25	
	25	
	25	
	26	
	..	26	
	26	
	26	
(DVD)	26
(VCD)	27
MP3/Windows Media Audio™/JPEG/MPEG-4	28	
MP3	JPEG	28
		(Slide show)	29
		29
		29
	JPEG	29

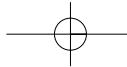


목차

DVD 설정 메뉴선택 가 32 / 32 32	라디오 작동 42 42 42 43 43 43
(CD/MP3/SACD) 30 OSD 33 DivX(R) VOD 34 가 35 / 35 - / 35 CD 35 가 36 TV 36 TV 36 36 37 가 38 , 38 38 PBC() 39 MP3/JPEG 40 40 DivX 41 41	음향과 음량 조절 44 45 45 45
	다른 기능들 46
	제품 사양 47
	문제 해결 48-49
	용어 해설 50-51
	서비스 센터 안내 52

소 개

제공되는 악세서리

()

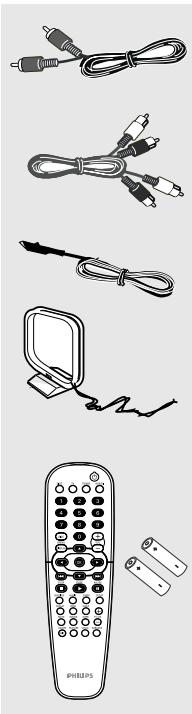

FM

MW

(12nc:3139 258 70101)


설 정

적당한 위치 찾기

가 가

(:CD,)

통풍을 위한 공간

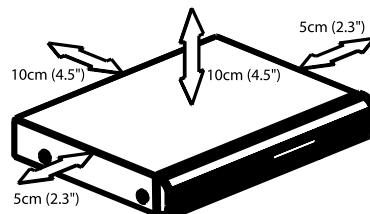/ 10cm(4.5")
5cm(2.3")

디스크 손질


(: ,)

주의!

DVD CD ()
 DVD CD
 DVD CD CD
 (), CD

연결


단계1: 스피커와 서브우퍼 배치하기

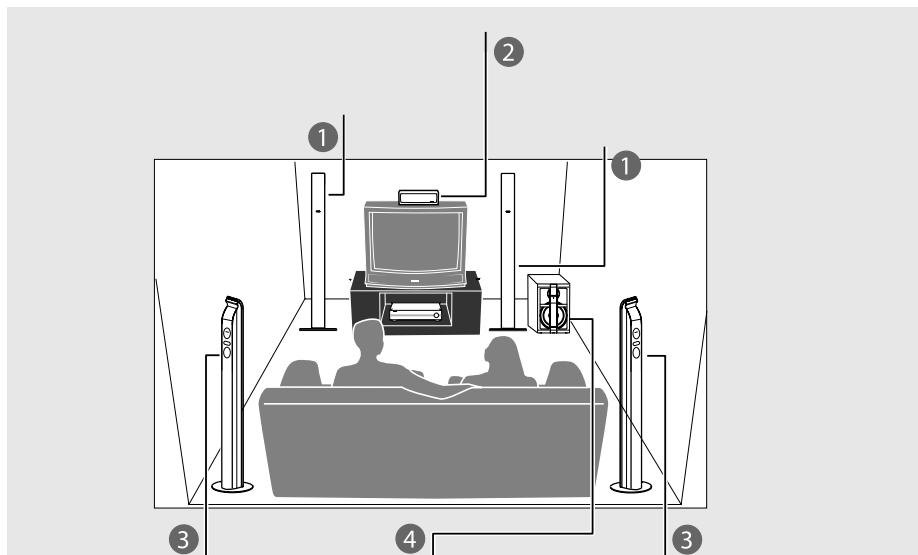

()
TV 가
TV / DVD
45
TV 가
TV DVD

연결

단계2: 스피커와 서브우퍼 연결하기

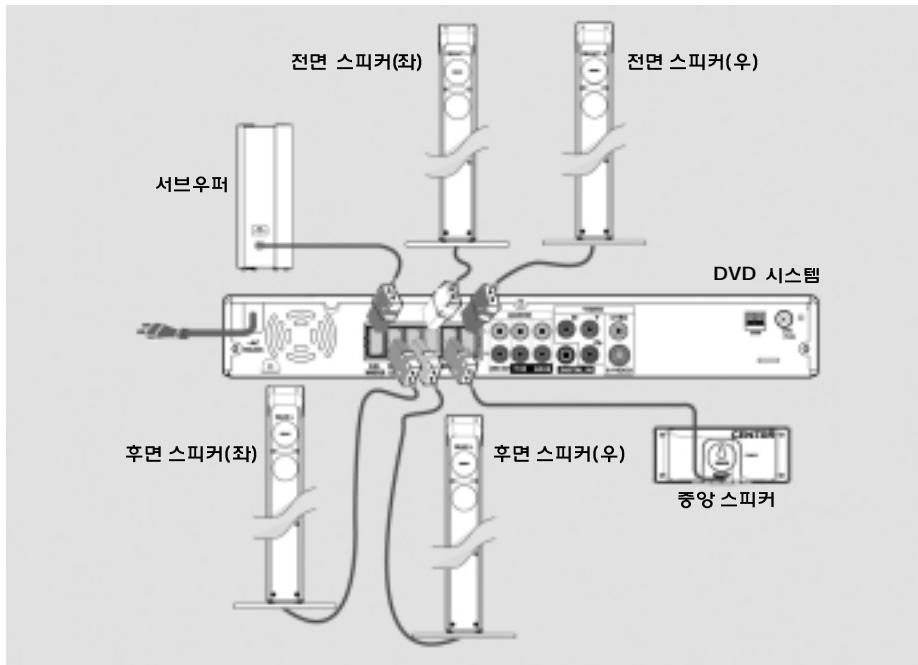


DVD
DVD

가

DVD , AC , TV
가

연결

단계3: TV에 연결하기

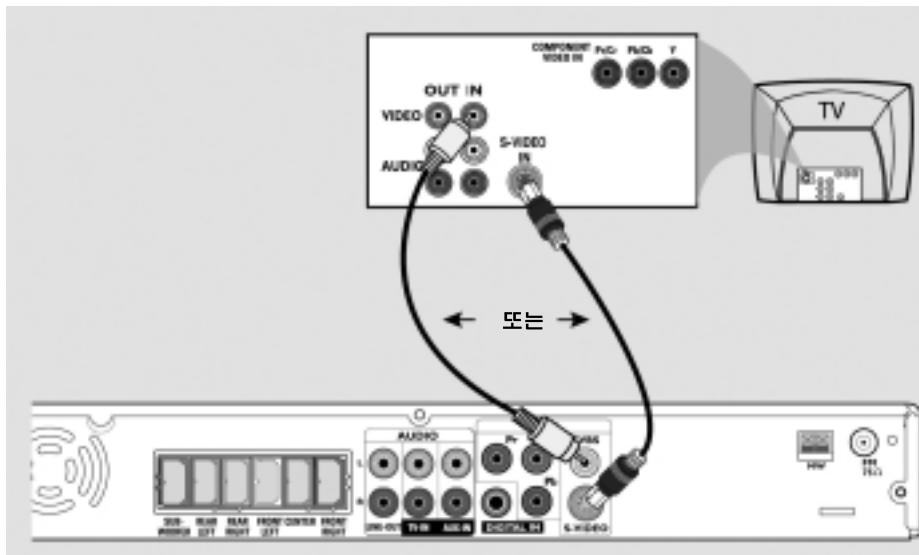

중요!

- 보유하고 계신 TV 시스템의 특성에 따라 아래의 방법중에서 한가지로 연결하십시오.
- DVD 시스템을 TV에 바로 연결 하십시오.
- 연결이 끝나면 TV를 설정하기 위해 19페이지로 가십시오.

선택1: S-Video 단자 사용하기

S-video	DVD
S-VIDEO	TV
(Y/C	S-VHS
)	()


선택2: 콤포지트 비디오 단자 사용하기

- DVD	TV	()
) /		
AUDIO-TV IN		
TV	AUDIO OUT	

DVD	CVBS	TV	()
Composite	(A/V In, Video In, Baseband)		

연결

단계4: 프로그레시브 스캔 TV에 연결하기 (선택사항)

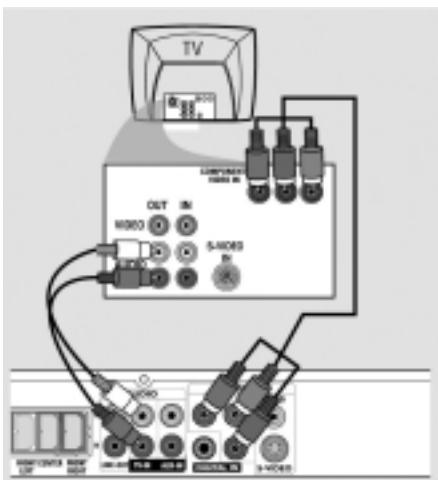

단계5: FM/MW 안테나 연결하기



중요!

- 프로그레시브 스캔 화질은 Y Pb Pr을 이용하고 프로그레시브 스캔 TV가 준비 되어 있을때만 가능합니다.

TV) DVD (/ / (Y Pb/Cb Pr/Cr YUV) DVD TV (/ -) , AUDIO-TV IN TV AUDIO OUT
--

MW


MW

FM

FM


FM

()

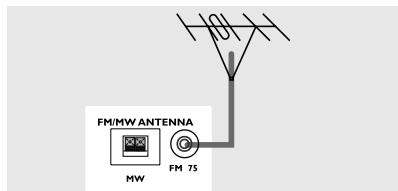

연결

단계6: 전원코드 연결하기

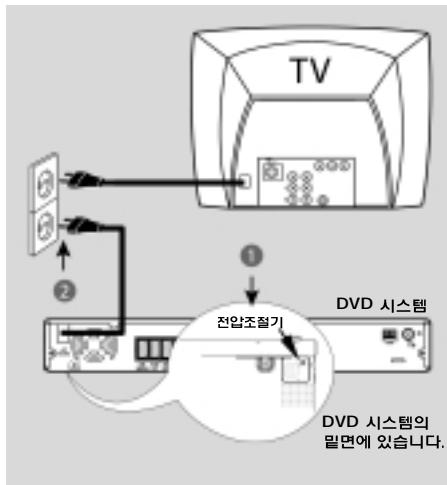

모든 연결이 완료된 후에,

VOLTAGE SELECTOR (가 . (.))


AC

DVD

LED가

외부기기 연결하기

VCR 또는 케이블/
위성 수신기 연결하기

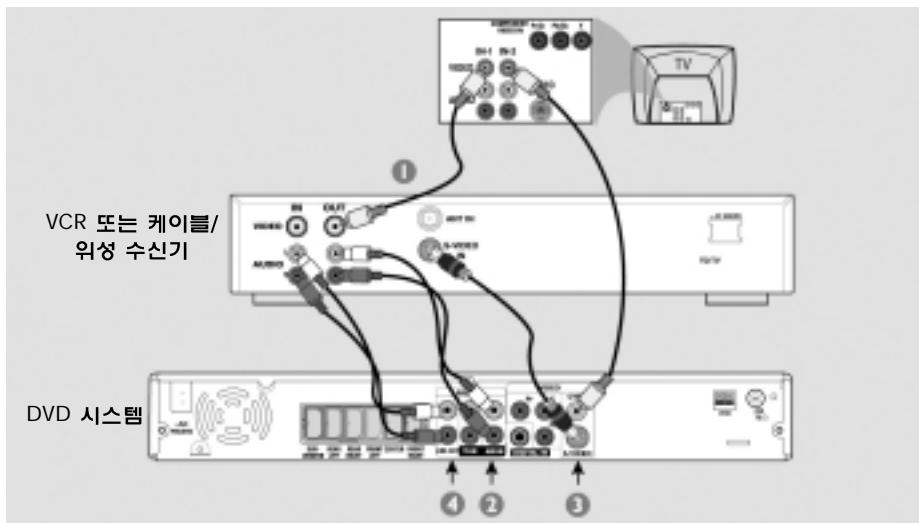

시청 및 청취하기

VCR / TV DVDs 가
TV VCR

DVD / AUX IN(R/L) VCR AUDIO OUT
AUX/DI "AUX"


DVD LINE OUT(R/L)
VCR AUDIO IN
(2)

LINE OUT
DVD
1

현재 녹화되는 DVD 시청하기
CVBS DVD
TV

외부기기 연결하기

디지털 오디오 기기 연결하기

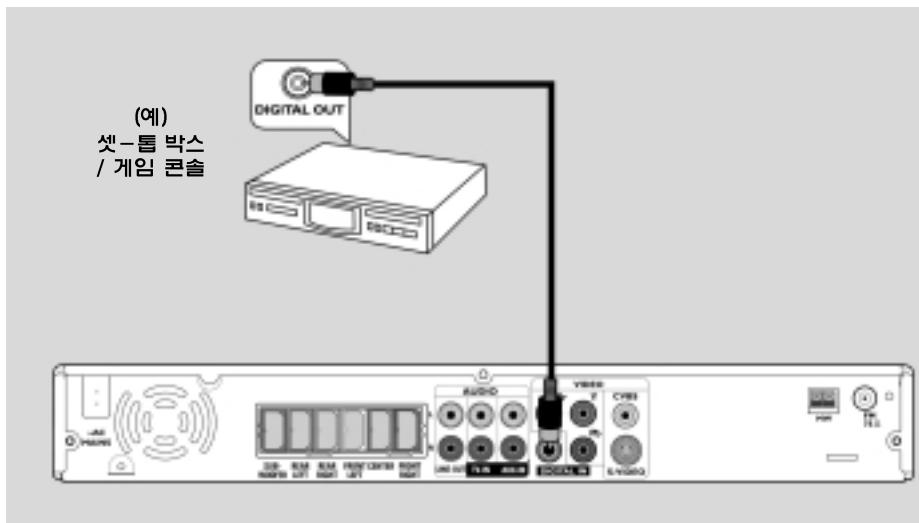

재생 및 청취하기

DVD DIGITAL IN ()
OUT DIGITAL


AUX/DI "II"

DVDs ↗
VCR

MP3-CD SACD

- DIGITAL IN
PCM

리모콘

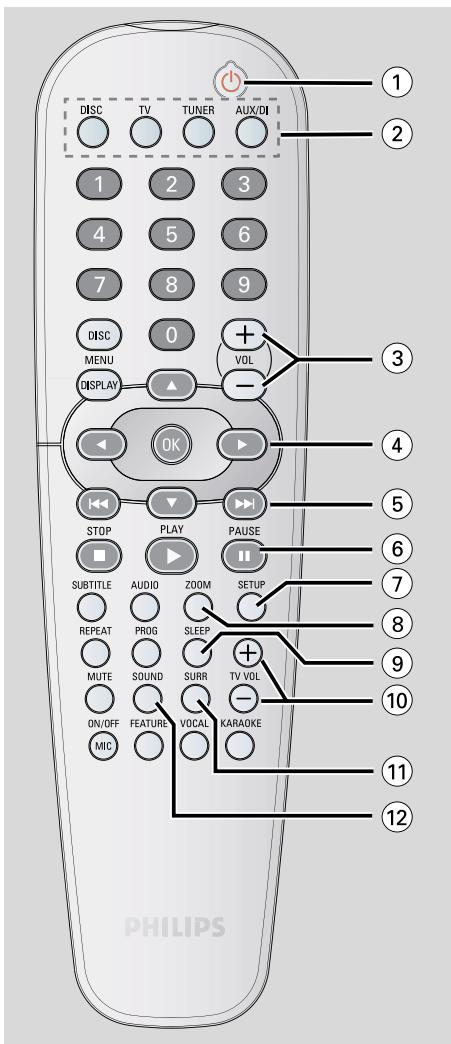

- ① Ⓛ (전원)
- ② 음원 버튼 (Source buttons)
 - DISC : DISC
 - TV : TV
 - DVD
 - TUNER(): FM
 - MW
 - AUX/DI:AUX() : DIGITAL IN
- ③ VOL+ - (음량)
- ④ CBVW
 - DISC :
 - TUNER : VW
 - , CB /
- ⑤ ◀◀/▶▶
 - DISC : * /
 - TUNER:
- ⑥ PAUSE K (일시정지)
 - DISC :
- ⑦ SETUP (설정)
 - DISC : 가
- ⑧ ZOOM (줌)
 - DISC:TV
- ⑨ SLEEP (취침예약)
 -
- ⑩ TV VOL + -
 - TV (TV)
- ⑪ SURR
 -
- ⑫ SOUND (음향)
 -

* = 2초 이상 버튼을 누르고 계십시오.

리모콘

⑬ 숫자버튼 (0~9)

- DISC : /
- TUNER :

⑭ DISC MENU (디스크 메뉴)

- DISC : . VCD , 가

⑮ DISPLAY (디스플레이)

- DISC :

⑯ OK**⑰ PLAYB (재생)**

- DISC :

⑱ STOPL (정지)

- DISC :
- DISC : *
- 가
- TUNER : *

⑲ AUDIO (오디오)

- DISC : (DVD/VCD)

㉐ SUBTITLE (자막)


- DISC :

㉑ REPEAT (반복재생)

- DISC : 가

㉒ PROG (프로그램)


- DISC :
- TUNER : * /

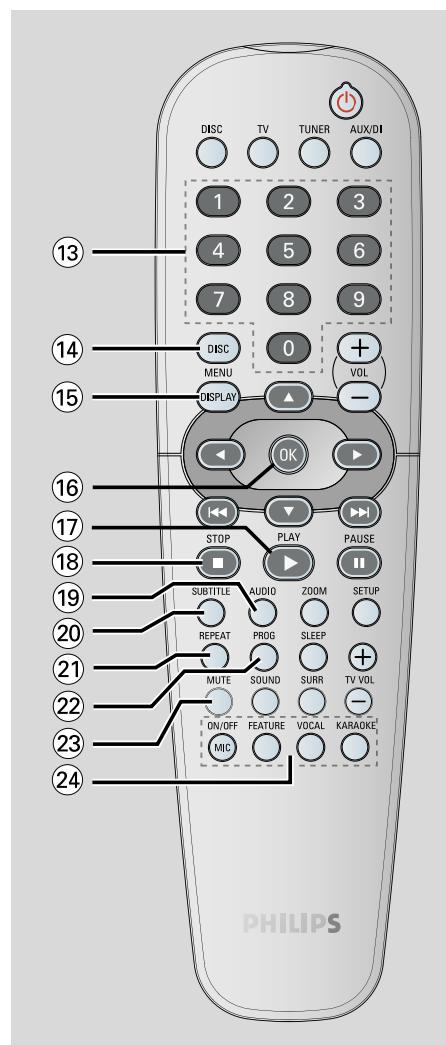㉓ MUTE (음소거)**㉔ 가라오케 버튼들**

- MIC ON/OFF :
- FEATURE(기능) : 가
- VOCAL(보컬) : 가
- KARAOKE(가라오케) :

*= 2초 이상 버튼을 누르고 계십시오.


본체

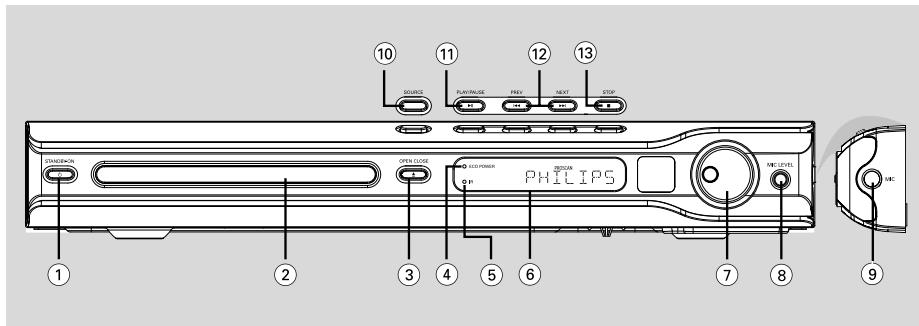

- ① STANDBY ON (⊕)
- ② 디스크 트레이 (Disc tray)
- ③ OPEN CLOSE ○ (열림/닫힘)
가
- ④ ECO POWER 표시등
가
- ⑤ iR (센서)
- ⑥ System display panel (시스템 표시부)
- ⑦ VOLUME (음량)
- ⑧ MIC LEVEL (마이크 레벨)
- VOLUME
- ⑨ MIC (마이크)
- ⑩ SOURCE (음원)
- DISC(), TUNER(FM/MW),
TV AUX/DI
- ⑪ BK PLAY / PAUSE (재생/일시정지)
- DISC: /
- TUNER: (Plug & Play)
- ⑫ PREV / NEXT (이전/다음)
- DISC: * /
- TUNER:
- ⑬ L STOP (정지)
- DISC:
- TUNER:

시작하기

단계1: 리모콘에 건전지 삽입하기

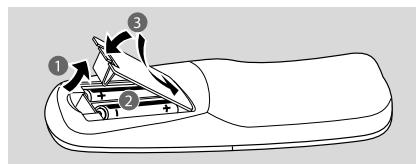


R06 AA (+ -)

경고!

- 장시간 사용하지 않거나 수명이 다한 건전지는 빼십시오.
- 새 건전지와舊 건전지 또는 다른 타입의 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 건전지에는 화학성분이 있기 때문에 올바르게 폐기해야 합니다.

리모콘으로 플레이어 작동하기

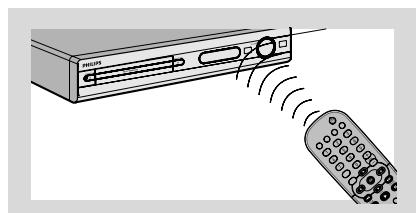

(iR)

(, TV, TUNER)

(, B, ▶◀, ▶▶)

단계2: DVD 시스템 켜기

SOURCE()

DISC FM MW TV AUX DI
DISC...

DISC, TV, TUNER
AUX/DI

절전 대기모드로 전환

STANDBY ON(⊕)

단계3: TV 설정하기

DVD TV , DVD
TV
(, 'EXT', '0', 'AV')

“DISC”가

SOURCE()

TV

TV

DVD

가

FRONT, A/V IN VIDEO

TV

, TV 1

, TV

가

, TV

시작하기

프로그램이 스캔 설정하기
(프로그램이 스캔 TV만 해당됨)

TV 2

, OK

OK

TV에서 프로그레시브 스캔 모드를 키면
까지, 현 상태에서는 TV에 일그러진 화면이
나타납니다.

2

TV
(TV)
TV 가

Confirm again to use progressive scan
If picture is good press OK on remote

OK

Cancel

중요!

- 프로그레시브 스캔 기능을 설정하기
전에, 다음을 확인하십시오.

1) TV가

TV 가
2) Y Pb Pr DVD TV
(12)

, OK

OK

TV
(TV)
)

화면이 나오지 않으면:
15

DISC

DVD

DVD

OPEN CLOSEO

TV

DVD (19)
TV

SETUP


C

MUTE(음소거)

B { Video Setup Page }

DVD

TV

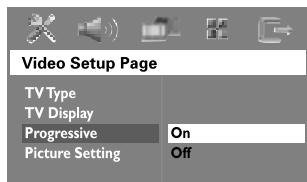

TV

DVD

{ Progressive } { On }

OK

TV 가

HINTS:(refer to the owner's manual)

ACTIVATING PROGRESSIVE:

1. Ensure your TV has progressive scan.
2. Connect with YPbPr(GBR) video cable.
3. If there is a blank screen on normal TV,
wait 15 seconds for auto recover.

OK

Cancel

도움말

SETUP

시작하기


TV에 맞는 컬러 시스템 선택하기

DVD , DVD TV
가 TV DVD
TV

SETUP

B { Video Setup Page }

VW , B { TV Type }

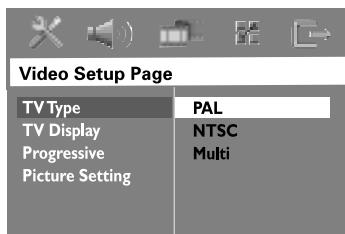

VW

{ PAL }
TV가 PAL

NTSC
PAL

{ NTSC }
TV가 NTSC
PAL

NTSC

{ Multi }
TV가 NTSC
PAL 가

OK

TV

15


TV 화면 설정하기

TV DVD

TV

SETUP

B { Video Setup Page }
VW , B { TV Display }

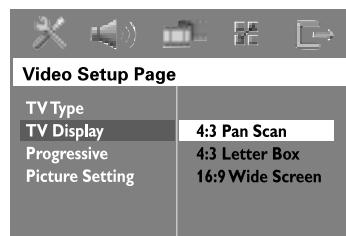

VW

{ 4:3 Pan Scan }

TV
가 /



{ 4:3 Letter Box }

TV
TV
가
(Wide Screen)



{ 16:9 Wide Screen }

TV



OK

도움말

SETUP

가

21

시작하기

단계 4: 선호하는 언어 설정하기

오디오, 자막 그리고 디스크 메뉴 언어

DVD

가

가

OSD


OSD 언어 설정하기

SETUP

B { General Setup Page }

VW { OSD Language }

B

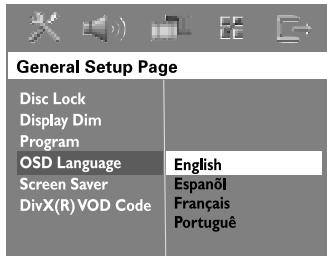

VW


OK

L ()SETUP

{ Preference Page }

VW

- { Audio } ()
- { Subtitle } ()
- { Disk Menu } ()

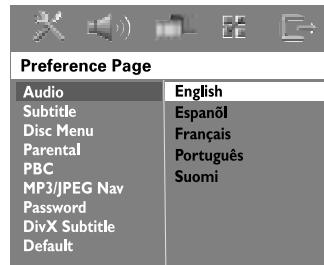

VW
OK

원하는 언어가 리스트에 없을 경우
{Others}를 선택하십시오.

숫자 버튼(0~9) 4
XXXX '5 " "
. OK

도움말

SETUP

디스크 작동하기

중요!

- 버튼을 눌렀을 때 TV 화면에 금지 아이콘 (\emptyset 또는 X)이 나타나면 이것은 현재의 디스크 또는 현재 시점에서 이 기능을 사용할 수 없음을 나타냅니다.
- DVD 디스크 그리고 플레이어는 지역을 나누어서 제작 되었습니다. 디스크를 재생 하기전 디스크가 플레이어와 같은 지역인지 확인하십시오.
- 디스크 트레이에 다른 이름을 넣거나 디스크 트레이를 강제적으로 밀어 넣지 마십시오. 이 경우 디스크 플레이어가 오작동을 일으킬 수 있습니다.

지역코드

DVDs
Regions DVD ALL



Regions Region 3

가



CD-R/RW DVD-R/RW

가

재생 가능한 디스크



DVD 흠 시네마 시스템으로 다음의 디스크를 재생할 수 있습니다:

- (DVDs)
 - CDs (VCDs)
 - CDs (SVCDs)
 - CDs (SACDs)
 - (Finalised) DVD+Recordable (Rewritable) (DVD+RW)
 - (CDs)
- CD-R(W) MP3/Window MediaTM Audio (Kodak, JPEG)
 - JPEG/ISO 9660/UDF
 - JPEG 3072 × 2048
 - MP3 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 - MP3 32 ~ 256 kbps
- CD-R(W) MPEG-4
 - (640 - 480)
- CD-R(W)/DVD+R(W) DivX
 - DivX 3.11.4.x 5.x
 - GMC(Global Motion Compensation) QP(Quarter Pixel)

DVD

디스크 재생하기

"DISC" 가
SOURCE(음원)
DISC ()
TV
TV DVD (19 " TV)
OPEN CLOSE○

25 " 가 TV
" 6 (38 ~ 39)

도움말:

DVD

디스크 작동하기

자동 절전 대기모드

30

여러가지 반복/무순서 재생 기능 선택하기

반복 재생 모드

기본 재생 조정

재생일시 정지

(가 BK
PLAYB) K)

다른 트랙/챕터 선택하기

◀▶ 숫자버튼(0-9)
/ 가 /

앞/뒤로 탐색하기

◀◀/▶▶
BK (PLAYB)
◀◀/▶▶
가 / 가

재생 정지하기

L

REPEAT

DVD

RPT ONE ()
RPT TT ()
SHUFFLE ()
RPT SHF ()
RPT OFF ()

VCD / SVCD / CD

RPT ONE ()
RPT ALL ()
SHUFFLE ()
RPT SHF ()
RPT OFF ()

MP3 / SACD / Div X / Windows Media™


Audio

RPT ONE ()
RPT ALL/FLD ()
SHUFFLE ()
RPT OFF ()

도움말

디스크 작동하기

비디오 재생시 다른 작동들 (DVD/VCD/SVCD)

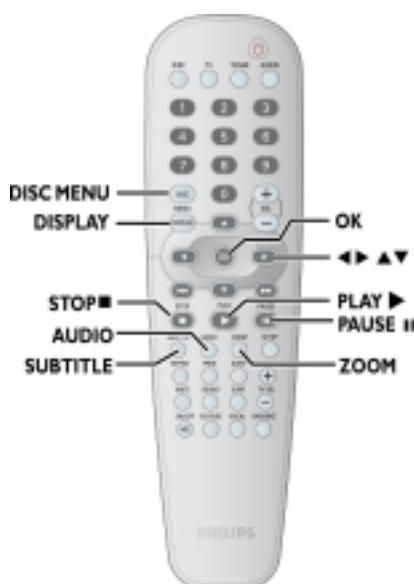


재생 정보 보기

), , /

DISPLAY

가 가

TV

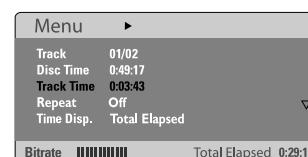

디스크 메뉴 사용하기

가 TV 가

재생기능 또는 항목을 선택하려면
CBVW버튼
숫자버튼(0~9) OK

메뉴를 사용하거나 없애려면
DISC MENU

도움말:

디스크 작동하기

프레임별 재생하기

K

K

가 , PLAYB

마지막 정지된 위치에서
다시 재생하기

가 (10 / 가)

10

"LOADING"
PLAYB (BK)

재 시작모드를 취소하려면
L

화면 확대하기

TV

ZOOM

CBVW

가 ZOOM

도움말

디스크 작동하기

미리보기 기능(VCD만 해당 됨)

DISC MENU


VW { Track Digest },
 { Disc Interval } { Track Interval }

CBVW

◀◀/▶▶

OK

OK

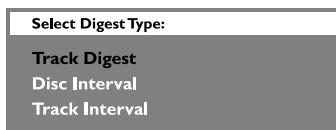

미리보기를 종단하려면:
 CBVW { Exit }
 , OK

이전 메뉴로 돌아가려면:
 CBVW { Menu }
 , OK

{ Track Digest }(트랙요약)


6

{ Disc Interval }(디스크 간격)

6

{ Track Interval }(트랙 간격)

6

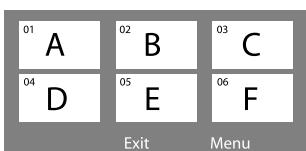

(, 6)

도움말

디스크 작동하기

MP3/Windows Media™ Audio/
JPEG/MPEG-4 디스크 재생하기

REPEAT

DVD
CD-R/RW CD
Windows Media™ Audio, MPEG-4, MP3, JPEG,
VCD & SVCD

K
가 PLAY

MP3 음악과 JPEG 영상을
동시에 재생하기

중요사항!
TV

MP3

(19 “ TV ”)

가 TV

/
30


MP3
PLAY) ►K (

TV

가

MP3

CBVW

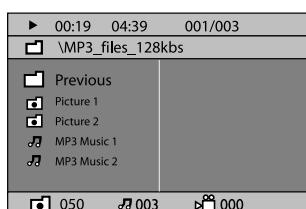

►K (PLAY)

DISC MENU

가

VW

MP3/JPEG/DivX/MPEG-4

OK

- MP3

가

- MPEG-4/DivX

가

(Pixelation)

(Multi-

Session)

가

VW

OK

/

◀◀/▶▶

/

C/B

, V
VW
OK

도움말:

DVD

디스크 작동하기

영상 디스크 재생하기 (Slide Show)

중요사항!
TV

(19 “TV”))

(Kodak Picture CD, JPEG)

Kodak , 가
JPEG , TV
가 ►K (PLAY)

사진 확대

ZOOM

CBVW

미리보기 기능

L 12 TV



/
◀◀/▶▶

CBVW

OK

Picture CD
DISC MENU 가

멀티각도로 재생

CBVW

TV

V :
W :
C :
B :

지원되는 JPEG 영상 포맷

파일 포맷

‘*.JPG’ ‘*.JPEG’

- DCF - Standard JPEG
(, TIFF) JPEG가

DVD TV /

도움말

DVD

디스크 작동하기

슈퍼 오디오 CD 재생하기 (SACD)

SACD 가
(Single layer),
(Double layer)
(Hybrid Disk).

CD
DVD SACD
가

SACD
가 TV

SACD가

, PLAY (►K)

C/B

- SACD
가

DivX 디스크 재생하기

DVD
CD-R/RW
DivX
34

DivX
SUBTITLE

►K (PLAY)

DivX
SUBTITLE

C/B /

VW

(.srt, .smi,
.sub, .ssa, .ass)

45

도움말:

DVD

디스크 작동하기

가라오케 디스크 재생하기

중요!

TV



DVD

(

‘TV’, (19.)

MIC

.)

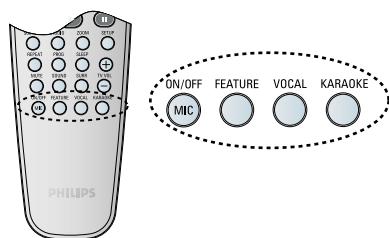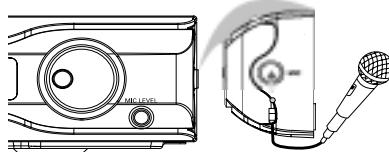

가

가, , VW

, OK

가

VOCAL

가

MIC ON/OFF


가

MIC LEVEL

마이크 설정하기

KARAOKE

‘Microphone Setup’ 가

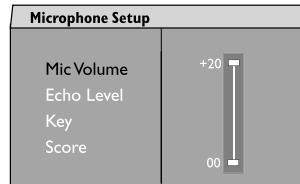

‘Microphone Setup’ VW

, OK

{ Mic Volume }(마이크 음량)

- VW
(00 ~ +20) ‘ 00 ’

{ Echo Level }(에코 레벨)

- VW
(00 ~ +20) ‘ 00 ’

{ Key }(키)

- VW
(-10 ~ +10)
가 ‘ -10 ’ , 가
‘ +10 ’ , 가
‘ 00 ’

도움말:

DVD

DVD 설정 메뉴선택

DVD

TV

디스크 시청
잠금/해제

가

일반 설정 페이지로 가기

DISC
SETUP


40

CB ' General Setup Page '

' General Setup Page ' , VW
{ Disc Lock }

OK

{ Lock } (잠금)

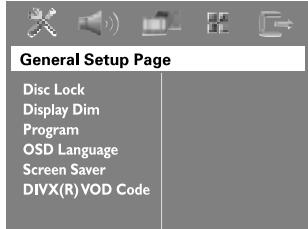

6

' 136900 '

(40 " ")

{ Unlock } (잠금 해제)

가

VW
OK**시스템 표시화면 밝기 조정**

DVD

' General Setup Page ' , VW
{ Display Dim }

{ 100% } -

{ 70% } -

{ 40% } -

VW
OK

도움말

SETUP

가

DVD 설정 메뉴선택

**디스크 트랙 프로그램하기
(CD/MP3/SACD는 해당 없음)**

**트랙을 지우려면
CBVW**

OK

, 20

PROG

' General Setup Page ' VW
 { Program }
 B { Input Menu }

**프로그램 재생을 시작하려면
CBVW
{ Start } , OK**

OK

Program : Track (01 - 17)

1 04	6 --
2 10	7 --
3 11	8 --
4 --	9 --
5 --	10 --

Exit Start Next >

**프로그램 재생에서 빠져나오려면
CBVW
{ Exit } , OK**

OSD 언어

22

**선호 트랙/챕터를 프로그램하려면
숫자버튼(0~9) 가**

CBVW

가 10 , ►►

CBVW
 { Next } , OK

/

도움말:

SETUP

가

33

DVD 설정 메뉴선택

스크린 세이버(화면 보호)
- 켜기/끄기

TV

' General Setup Page ' VW
{ Screen Saver }

{ On }(켜짐)

TV

15

{ Off }(꺼짐)

VW
OK

DivX VOD 등록 코드

DivX VOD(Video On Demand)

DivX VOD

www.divx.com/vod

' General Setup Page ' VW
{ DIVX(R)VOD Code }

가

OK

www.divx.com/vod
DivX VOD

CD-R

DVD

- DivX VOD
DVD

도움말:

SETUP

가

DVD 설정 메뉴선택

오디오 설정 페이지로 가기

DISC
SETUP

CB ' Audio Setup Page '

OK



CD 샘플링 주파수 높이기

CD

CD 샘플링 주파수를 높이려면 DVD 시스템은 스테레오 모드에 있어야 합니다.

' Audio Setup Page ' VW
{ CD Upsampling }

B

{ Off } ()
CD

{ 88.2 kHz (X2) }
CD
2

VW
OK


스피커 음량 / 스피커 지연

44

야간 모드 - 켜기/끄기

가

' Multi-Channel '
SURR
CD

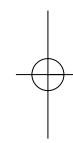

' Audio Setup Page ' VW
{ Night Mode }
B

{ On } (켜짐)

{ Off } (꺼짐)


VW
OK

도움말:

SETUP

가

35

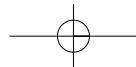

DVD 설정 메뉴선택

[비디오 설정 페이지로 가기](#)


[프로그레시브 기능-켜기/끄기](#)

DISC
SETUP

CB

' Video Setup Page '

OK

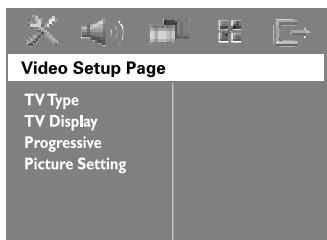

DVD

Y Pb Pr

TV

TV

20

' Video Setup Page ' VW

{ Progressive }

B

{ Off }

{ On }

[TV 타입](#)

TV

21

VW

OK

TV

(

TV

)

,

15

[TV 화면 설정하기](#)

TV

DVD

21

도움말:

SETUP

가

36

DVD 설정 메뉴선택

화면설정

VW

DVD

3가

{ Brightness } (밝기)

(0)

' Video Setup Page ' VW
{ Picture Setting }

가

B

{ Contrast } (명암)

{ Standard } (표준)

가
가

(0)

{ Bright } (밝기)
TV

{ Tint } (색조)

가
가

(0)

{ Soft } (부드럽게)
TV

{ Color } (채도)

가
가

(0)

{ Personal } (개인선택)

()

CB

가

VW

OK

{ Personal }

~

OK

' Personal Picture Setup ' 가

Personal Picture Setup	
Brightness	<input type="text" value="0"/>
Contrast	<input type="text" value="0"/>
Tint	<input type="text" value="0"/>
Color	<input type="text" value="0"/>

도움말

SETUP

가

37


DVD 설정 메뉴선택

[선호 설정 페이지로 가기](#)

L
(), SETUP

CB 'Preference Page'

OK

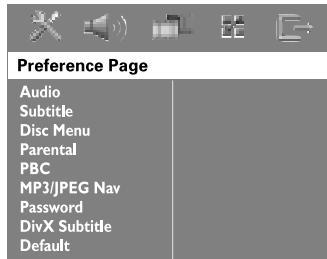

시청제한 기능


DVDs

1 8

가

'Preference Page', VW
{ Parental },

B

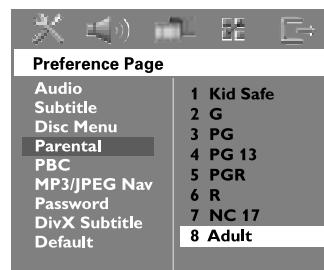

오디오, 자막, 디스크 메뉴

DVD

22

VW

OK

6
숫자버튼(0~9)
(40 " ")

DVDs 6

도움말

SETUP

가

DVD 설정 메뉴선택

등급설정

1 Kid Safe - 2 G

3 PG

4 PG 13

- 13

5 PGR - 6 R

- ; 17

7 NC - 17

- 17

8 Adult

- VCD, SVCD, CD

- DVDs

PBC (재생조절)

PBC Video CDs

' Preference Page ' , VW
 { PBC } ,

B

{ On)()
 VCD ,

{ Off)()

가

VW

OK

가

DVDs

도움말

SETUP

가

DVD 설정 메뉴선택

MP3/JPEG 메뉴-켜기/끄기

가
MP3/JPEG Navigator가

가

‘ Preference Page ’ , VW
{ MP3/JPEG Nav }

B

{ Without Menu }
MP3/Picture CD

{ With Menu }
MP3/Picture CD

VW
OK

- SACD


비밀번호 바꾸기

가

6
136900

‘ Preference Page ’ , VW
{ Password }

B { Change }

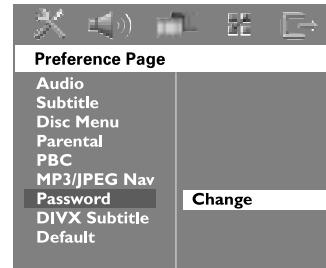

OK ‘ Password Change Page ’

가



숫자버튼(0~9)

6

, ‘ 136900 ’

‘ 136900 ’

6

6

6

가

OK

도움말:

SETUP

DVD 설정 메뉴선택

DivX 자막 설정

DivX (font)

초기값으로 설정하기

' Preference Page ' VW
{ DIVX Subtitle }

{ Standard } (표준)
DVD 가

{ Others } (기타)

VW
OK

도움말

가

라디오 작동

중요!
FM과 MW 안테나는 연결됩니다.

라디오 방송국 저장하기

라디오 방송국 찾기

TUNER (SOURCE) “ FM ”
 “ MW ”
 V/W 가
 가
 “ SEARCH ”


40 FM 20
 MW

20
 (Plug and Play)
 “ PLEASE
 CHECK FM/MW ANTENNA ”
)

자동 설정하기

가

가 C/B
 가

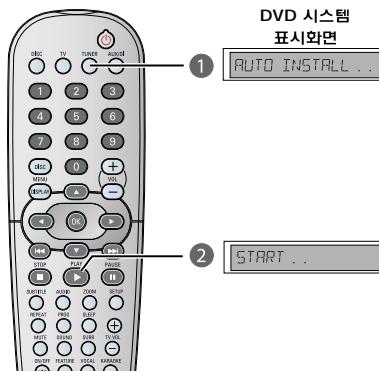


처음 설정시, TUNER 버튼을 누르십시오.
 “ AUTO INSTALL PRESS PLAY ”

“ START... ”가
 PLAYB
 FM
 MW

라디오 작동

자동 저장하기

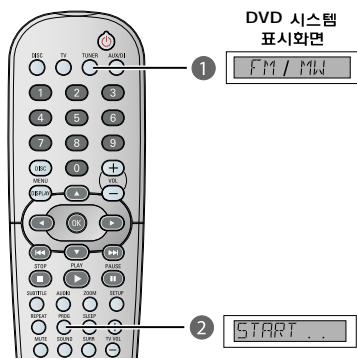

저장된 방송국 청취하기

TUNER
, \ll / \gg ()

가

저장된 방송국 지우기

\ll / \gg

"FM/MW X DELETED" 가

L "X"

"START..." 가

PROG

수동 저장하기

(" ")

PROG

\ll / \gg

PROG


음향과 음량 조절

각각의 스피커 음량 조절

(),)

중요!

스피커 설정을 조절하기 전에 리모콘에 있는 SURR 버튼을 눌러 멀티채널 서라운드 모드를 선택하십시오.

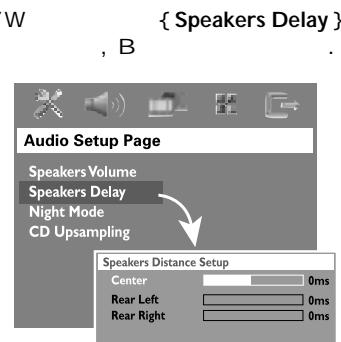

L , SETUP

CB

B { Audio Setup Page }

VW { Speakers Volume }

OK



30cm 1ms 가/
가
(Test Tone)

CB
(-6dB ~ +6dB)

OK



음향과 음량 조절

서라운드 음향 선택하기

SURR : MULTI-CHANNEL
 STEREO 가
 가
 가
 : Dolby Digital, DTS(Digital Theatre Systems) Surround Dolby Pro Logic

디지털 음향 선택하기

SOUND 가
 TV
 CONCERT, DRAMA, ACTION SCI-FI.
 TUNER
 AUX/DI
 ROCK, DIGITAL, CLASSIC JAZZ.
 CLASSIC CONCERT
 가

음량 조절

VOLUME 가
 VOL +/- ()
 “VOL MIN” , “VOL
 MAX”

일시적으로 음량을 고려면
MUTE
 , “MUTE” 가

MUTE
 가

다른 기능들

취침 예약 설정하기

SLEEP

(15 ' 30 ' 45 ' 60 ') OFF 15...
가 ' SLEEP '

10

" SLEEP 10 " " SLEEP 9 "
" SLEEP 1 " " STANDBY "

취침예약을 취소하려면

" OFF " 가 SLEEP
STANDBY ON
(◎)

제품 사양

앰프

-	500 W
-	75 W RMS/channel
-	75 W RMS/channel
-	100 W RMS
-	100 W RMS
S/N	20 Hz-20 kHz/-3 dB
	62 dB (CCIR)
-AUX	1000 mV
-DIGITAL	1 Vpp

볼체

(w x h x d)	100 W < 0.5 W 360 mm x 54 mm x 324 mm 2.7 kg
-------------	---

전면 그리고 후면 스피커

(w x h x d)	1-way 6 1 x 76mm (3") woofer 120 Hz-20 kHz 94mm x 1078mm x 68mm base demensions 255mm x15 mm 2.72 kg/each
-------------	--

중앙 스피커

(w x h x d)	1-way 3 1 x 76mm (3") woofer 120 Hz-20 kHz 225 mm x 94 mm x 75 mm 0.78 kg
-------------	--

서브우퍼

(w x h x d)	1-way 3 152mm (6") woofer 30 Hz-120 Hz 360 mm x 340 mm x 130 mm 3.92 kg
-------------	--

디스크

DAC	Semiconductor 12cm / 8cm MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x 12 Bit, 108MHz PAL / NTSC 4:3 / 16:9
S/N	74 dB
S-Video	1.0 Vp-p, 75
DAC	Y - 1.0 Vp-p, 75 C - 0.286 Vp-p, 75
PCM	24 Bits / 192 kHz 4 Hz-20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz-22 kHz (48 kHz) 4 Hz-44 kHz (96 kHz)
DTS	IEC 60958 IEC 60958, IEC 61937 IEC 60958, IEC 61937

제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

주의

어떠한 상황에서도 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 경우 보증수리를 받을 수 없습니다.
전기 쇼크의 위험이 있으니 제품을 열지 마십시오.

문제가 발생되면 서비스를 요청하기 전에 아래의 해결방안을 먼저 검토해 주십시오.
그래도 문제점이 해결되지 않으면 필립스 서비스 센터 또는 대리점에 문의하여 주십시오.

문 제	해 결 방 안
전원이 들어오지 않음	- DVD STANDBY ON ()
화면이 나오지 않음	- TV TV DISC TV가
	20
화면이 완전히 일그러지거나 흑/백 화면이 나타남	1) TV 2) OPEN/CLOSE 3) 4) MUTE - 'TV TYPE' 가 15 15 - 가 - - DVD - TV 가 - - DVD (, TV AUX/DI) SOURCE - LINE OUT TV DVD 1 - DVD - DVD
TV 표시를 설정하였는데도 화면 비율이 바뀌지 않음	
음이 나오지 않거나 음이 왜곡되어 출력됨	
각도, 자막 또는 멀티 언어 오디오 같은 일부 기능이 작동 안됨	
? www.philips.com/support	

문제 해결

문 제	해 결 방 안
설정/시스템 메뉴에서 일부 항목을 선택 할수 없음	- / STOP
DVD 시스템이 재생을 시작하지 못함	- DVD+R/CD-R (finalised) 가 , (PAL NTSC)
중앙과 서라운드 스피커에서 소리가 나오지 않음	- SETUP / - SURR 가 Digital, (DTS, Dolby)
라디오 수신이 잘 안됨	- 가 TV VCRs
플레이어가 리모콘으로 작동안함	- (B, ▶◀, ▶▶) , (, DISC TUNER)
DivX 영화를 재생할 수 없음	- DivX DivX 5.x ' Home Theatre '
DVD 시스템이 작동 안함	-

용어 해설

아날로그:

돌비 디지털:

6
(
/ , / ,
) 가

영상비율:

TV 4:3
16:9

Dolby Pro Logic II: XXX

DTS: Digital Theater System.

가

오디오 출력 단자: DVD

(TV,
)

JPEG: Joint Photographic Expert Group

비트 전송률:

; kbps

가

MP3:

“ MP3 Motion Picture
Experts Group 1(MPEG-1)Audio Layer
3 MP3 CD-R
CD-RW CD가
10

가

콤파넌트 비디오 출력 단자: DVD

(R/G/B, Y/Pb/Pr,

)가 TV

디스크 메뉴: DVD

DivX 3.11/4.x/5.x:

DivX Networks
MPEG-4

용어 해설

멀티채널: DVDs

Surround(서라운드):

동글설정: DVD 가
가

타이틀: DVD
가

비디오 출력단자: TV DVD

PBC(Playback control):

CDs SVCDs
PBC가 가
CD SVCD

프로그레시브 스캔:

DVD

지역코드: 가

()

S-Video:

TV 가 S-Video
S-Video

Super Audio CD (SACD):


CD

. 3가지
. Single Layer, Double Layer
hybrid hybrid
CD CD


서비스 센터

지역		전화 번호	주소
서울	송파구	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산구	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장총38호
	노원구	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진구	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	구로구	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원시	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당구	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안산시	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양시	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산시	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택시	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천시	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천시	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천시	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주시	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉시	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성군	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안시	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전시	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주시	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부산	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래구	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상구	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산시	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구시	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미시	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항시	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영시	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산시	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해시	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주시	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천시	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주시	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주시	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주시	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)

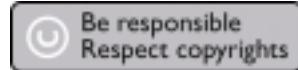

HTS5310S

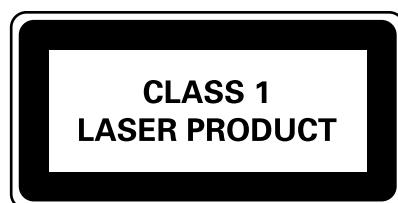

3139 246 16532



SgpSL-0522/61-2