

DVD video atskaņotājs


DVP5160

Pateicamies par to, ka izvēlējāties tieši Philips.

Vajadzīga palīdzība?

Vispirms izlasiet lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par Philips produkta pareizu izmantošanu. Ja Jūs izlasāt instrukcijas, un Jums vēl joprojām ir vajadzīga palīdzība, Jūs varat apmeklēt mūsu mājas lapu

www.philips.com/support

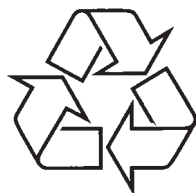

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Analogi: Skaņa, kas netiek uztverta ciparos. Analogā skaņa ir atšķirīga, kamēr digitālai skaņai ir īpašas skaitļu vērtības. Šīs ligzdas sūta audio signālus caur diviem kanāliem: kreiso un labo.

Novietojuma attiecība: Ekrānā redzamā attēla vertikālā un horizontālā izmēra attiecība. Standarta TV horizontālā un vertikālā izmēra attiecība ir 4:3 un platekrāna TV šī attiecība ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) ligzdas: Ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio signālus citām sistēmām (TV, Stereo utt.)

Bitu pārraides ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots mūzikas ilguma noturēšanai; tiek mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, kādā Jūs ierakstāt. Pamatā, jo augstāks bitu pārraides ātrums vai lielāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Taču lielāks bitu pārraides ātrums aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Attēlu vai mūzikas posms DVD diskos, kas ir mazāks nekā virsraksts. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katra nodaļa tiek norādīta ar nodaļas numuru, kas ļauj Jums izvēlēties kādu no nodaļām.

Saliktā video izejas ligzda: ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kuras sūta augstas kvalitātes video signālus TV, kuram ir saliktā video ieejas ligzdas (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.)

Diska izvēlne: Ekrāna displejs, kas izmantojams attēlu/ skaņu/ subtitru, daudz leņķu utt., kas ierakstīti DVD diskā, izvēlei.

Digitāls: Skaņa, kas tiek pārkonvertēta skaitļu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL ligzdas. Šīs ligzdas sūta audio signālus caur vairākiem kanāliem, nevis caur diviem kanāliem, ka analogos signālus.

DivX 3.11/ 4x/ 5.x/ 6.0: DivX kodeks ir patentēta, uz MPEG-4 bāzēta video kompresijas tehnoloģija, kuru izstrādājis DivXNetworks, Inc., kas saspiež digitālo video pietiekami mazu, lai to varētu pārraidīt pa Internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, kas radīta Dolby laboratorijās, kas sastāv no līdz sešiem digitālā audio kanāliem 9priekšējais kreisais un labais, telpiskās skaņas kreisais un labais un centrālais).

DTS: Digitālā teātra sistēma. Tā ir telpiskās skaņas sistēma, bet tā ir atšķirīga no Dolby Digital. Formātus ir radījušas dažādas kompānijas.

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas

izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

MP3: Failu formāts ar skaņas datu kompresijas sistēmu. "MP3" ir Motion Picture Experts Group saīsinājums (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt 10 reizes vairāk datu nekā standarta CD.

Multikanāls: DVD ir izstrādāts tā, lai katras skaņas ierakstam būtu viens skaņas lauks. Multikanālu videi ir nepieciešami skaņas ieraksti, kuriem ir trīs un vairāk kanālu struktūra.

Vecāku pieejas kontrole: tā ir DVD disku funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu atkarībā no skatītāju vecuma un ierobežojuma līmeni katrā valstī. Ierobežojums ir atkarīgs no diska: ja tas ir aktivizēts, augstāk novērtēta materiāla nekā uzstādīts atskaņošana nebūs iespējama.

PCM (Pulsu Kodu Modulācija): Analogo skaņas signālu konvertēšanas sistēma digitālajos signālos vēlākais izmantošanai bez datu kompresijas izmantošanas konvertēšanas procesā.

Atskaņošanas vadība (PBC): Nepieciešamo signālu ierakstīšana CD vai SVCD diskam, reproducēšanas vadībai. Izmantojot izvēlnes ekrānus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, izmantojot PBC, Jūs varat izmantot interaktīvu programmatūru kā programmatūru, kam ir meklēšanas funkcija.

Progresīvā skenēšana: tā parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi kā signāla kadru. Tas manāmi samazina vertikālo izšķirtspēju.

Reģionālais kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot disku tikai noteiktā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai tos diskus, kam ir saderīgs reģionālais kods. Jūsu ierīces reģionālo kodu Jūs varat atrast apskatot datu etiķeti. Daži diskus ir saderīgi ar vairāk nekā vienu reģionu (vai ALL reģioniem).

Virsraksts: Visgarākā attēlu vai mūzikas daļu iezīme DVD, mūzikai utt., video programmatūrai vai audio programmatūras visam diskam. Katram virsrakstam ir virsraksta numurs, kas ļauj Jums izvēlēties virsrakstu, kuru Jūs vēlaties.

VIDEO OUT ligzda: Ligzda DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta video signālus TV ierīcei.

WMA: WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma '.wma' vai '>WMA'.

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO LĀZERA STARA.

BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI (USB)

Kāpēc vajadzīgs tik ilgs laiks, lai parādītu USB ierīces saturu?

- Tas var būt liela failu skaita dēļ (> 500 failiem/direktorijām) vai filu izmēra dēļ (> 1MB).
- Ierīcē var būt saglabāti citi neizmantojami failu formāti, kurus ierīce mēģina nolasīt.

Kas notiek, ja neizmantojamās ierīces (piem., USB pele, tastatūra) tiek pievienotas atskaņotājam?

- Ierīce var radīt sistēmas darbības traucējumus. Atvienojiet neizmantojamo ierīci un atvienojiet strāvas kabeli. Pagaidiet dažas minūtes pirms strāvas vada pievienošanas atpakaļ.

Kas notiek, ja es pievienoju USB HDD (cieto disku)

- HDD nav izmantojama ierīcē, jo lielas ietilpības atmiņa padara navigāciju sarežģītu. Pārraidiet mūzikas failus (mp3) un fotogrāfijas (jpg) flash draivā.

Kāpēc sistēmai neizdodas noteikt manu USB pārnēsājamo mūzikas atskaņotāju?

- Pārnēsājamā mūzikas atskaņotāja programmaparatūrai ir jāsaprot ar mūsu sistēmu, lai piekļūtu saturam (piem., atskaņojamajam sarakstam).

Kāda tipa failus sistēma atbalsta?

- Šī sistēma atbalsta tikai FAT16 un FAT32, bet ne NTFS.

Kāpēc faila nosaukums parādās atšķirīgs no tā, kas tika rādīts manā datorā (piem., 'GooBye.jpg' uz 'Good_b~1.jpg')?

- Faila nosaukuma garumu ierobežo ierīces failu sistēma (FAT16), kas atbalsta astoņas (8) zīmes.
- Dators, iespējams, var parādīt pilnu faila nosaukumu, jo operētājsistēma var konvertēt failu sistēmu.

Vai ir iespējama vienlaicīga USB un diska atskaņošana?

- Nav iespējama atmiņas limita dēļ. Atšķirīga lietotāja interfeiss būs nepieciešams, lai tas darbotos un, lai būtu pietiekami vienkārša izmantošanai.

Kāpēc es nevaru rotēt attēlus savā ierīcē?

- Lai rotētu attēlus USB ierīcē, 'īpašs' fails jpeg attēlā, kas saukts par 'EXIF' ir jābūt ietvertam. Šī EXIF informācija var nebūt USB ierīces radīta vai tā nav iekļauta, attēla kopēšanas vai rediģēšanas laikā no citas ierīces, izmantojot rediģēšanas programmas.

Kāpēc sistēma nevar atskaņot dažus no maniem mūzikas, attēlu vai filmu failiem?

- Mūzikas failus var būt neiespējams atskaņot atšķirīgu formātu un kodēšanas bitu- ātrumu dēļ. Tāpat arī attēliem var būt pārāk zema vai augsta izšķirtspēja, lai sistēma varētu tos izmantot.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvitrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Neizmantojiet ierīci mitrumā un pārliecinieties, vai ar šķidrumiem pildīti priekšmeti neatrodas uz ierīces.

Sakarā ar to, ka disku formāti dažādiem disku ražotājiem atšķiras, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešami atjauninājumi. Kā DVD tehnoloģijas progress, šie atjauninājumi ir viegli pieejami un izpildāmi. **Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.philips.com/support, lai iegūtu programmaparatūras atjauninājumus.**

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaprot ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

'PIRCĒJIEM IR JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ IZMANTOJAMI AR ŠO PRODUKTU UN VAR IZRAISĪT ATTĒLA TRAUCĒJUMUS. 525 VAI 625 PROGRESĪVI SKANĒTĀ ATTĒLA PROBLĒMU GADĪJUMĀ LIETOTĀJIEM TIEK IETEIKTS SAVIENOJUMU PĀRSLĒGT UZ 'STANDARTA IZŠKIRTSPĒJAS' IZEJU. JA JUMS RODAS JAUTĀJUMI PAR JŪSU TV IERĪCES SAVIENOJAMĪBU AR 525p VAI 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, KONTAKTĒJĒTIES AR MŪSU PIRCĒJU SERVISACENTRU.'

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Informācija par vides aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša divos atsevišķos materiālos: kartons (kaste) un polietilēns (maisi, triecienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības beigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.



Ražots licenzētās Dolby laboratorijās.
“Dolby”, “Pro Logic” un dubulta D simbols ir Dolby laboratoriju firmas zīmes.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX®, DivX® Ultra sertificēts un attiecīgie logo ir DivXNetworks Inc firmas zīmes un var tikt izmantotas tikai pēc licences.

Pircēja lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas novietota Jūsu DVD atskaņotāja apakšā un ierakstiet zemāk DVD VIDEO atskaņotāja sērijas numuru. Atcerieties šo informāciju tālākai uzziņai.

Modeļa Nr. **DVP 5160**

Sērijas Nr.

Lāzera drošība

Šī ierīce nodarbina lāzeri. Tikai kvalificētai servisa personai vajadzētu noņemt apsegu vai mēģināt labot šo ierīci sakarā ar iespējamu acs ievainojumu.

PIEZĪME:

ATTĒLOTIE ATTĒLI VAR ATŠKIRTIES DAŽĀDĀS VALSTĪS.

BRĪDINĀJUMS

(BRĪDINĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA: UZ ŠĪ APARĀTA DATU ETIĶETES)

NEKAD NEVEICIET VAI NEMAINIET SAVIENOJUMUS, JA STRĀVA IR PIESLĒGTA.

*Specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
Firmas zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.*

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.



Šī ierīce atbilst sekojošu direktīvu un standartu prasībām: 73/23EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Lāzers

Tips Pusvadītāju lāzers
..... InGaAlP (DVD)
..... GaAlAs (CD)
Viļņa garums 658 nm (DVD)
..... 790 nm (CD)
Izejas strāvas jauda 7mW (DVD)
..... 10 mW (VCD/CD)
Staru novirzīšanās 60 grādu

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problema	Risinājums
Izvēlnes punktus nevar izvēlēties	- Nospiediet STOP divas reizes pirms izvēlaties sistēmas izvēlni (System Menu). - Atkarībā no diska iespējām, daži izvēlnes punkti nav pieejami.
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	- Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz augšu. - Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu (PAL/ NTSC) un reģiona kodu. - Pārliedziniet, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu/skrāpējumu un tīriet disku ar mīkstu drēbi, slaukot no centra uz malām. - Nospiediet SETUP, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlnes ekrānu. - Jums var būt nepieciešams ievadīt paroli, lai mainītu novērtējuma līmeni vai atbloķētu disku atskaņošanai. - Mitrums var būt nonācis sistēmas iekšpusē. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu uz zvaigzdiņu. - Atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes uz dažām minūtēm. Pievienojiet strāvas kabeli un mēģiniet atkal darboties kā parasti.
Atskaņošanas laikā attēls momentāni sastingst	Pārbaudiet, vai disks ir tīrs un nav saskrāpēts un notīriet to ar mīkstu drānu virzienā no centra uz malām.
Nav iespējams ieslēgts/ izslēgts progresīvo skenēšanu	Pārbaudiet, vai video signāla izeja ir ieslēgta uz (Inlance).
Nav iespējams atskaņot DivX filmas	- Pārbaudiet, vai DivX failā ir kodēta 'mājas kinozāles' filma ar DivX5.x kodētāju. - Pārbaudiet, vai DivX® filmas lejupielāde ir nokomplektēta fails.
Nav skaņas DivX filmu atskaņošanas laikā	Audio kodējums šim DVD atskaņotājam var nebūt pieejams.
DivX® filmu nevar atkārtot	Pārbaudiet, vai filmas faila izmērs nepārsniedz diska faila izmēru lejupielādes laikā.
Dažus DivX® failus neatskaņo vai pārlec	- Pārliedziniet, vai failu nosaukumu paplašinājumi ir pareizi. Jūs to varat izdarīt, izmantojot datoru ar CD-ROM. - Atskaņotājs ir paredzēts tikai DVD, VCD, CD audio, MP3 un DivX® disku atskaņošanai. Citus digitālā audio formātus, piemēram, RM (RealMedia), WAV vai ne audio failus, piem., '.doc', '.txt', '.pdf' nav izmantojami. - Mēģiniet atskaņot problemātiskos DivX® failus uz datora. Ja tie nedarbojas, avota fails šķiet ir bojāts. - Mēģiniet atkal lejupielādēt failu no cita avota, vai arī, ja failu paši esat veidojuši, izveidojiet to atkārtoti un pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi.
USB flash draiva saturs nevar nolasīt	- USB flash draiva formāts nav saderīgs ar DVD atskaņotāju. - Draivs formatēts ar atšķirīgu faila sistēmu (piem., NTFS).
Lēna USB flash draiva darbība	USB flash draivam nepieciešams ilgāks laiks liela izmēra vai augstas izšķirtspējas failu nolasīšanai un parādīšanai TV ekrānā.

Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.philips.com/support.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā dotos padomus, sazinieties ar pārdevēju vai Philips servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nav strāvas	- Nospiediet STANDBY ON DVD atskaņotāja priekšā, lai ieslēgtu atskaņotāju. - Pārbaudiet, vai AC strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Tālvadības pults nestrādā	- Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces tālvadības sensoram DVD atskaņotāja priekšā (ne pret TV). - Noņemiet šķēršļus starp DVD atskaņotāju un tālvadības pulti. - Bateriju enerģija ir vāja. Nomainiet baterijas tālvadības pultī. - Pārbaudiet, vai baterijas ievietotas pareizi, ievērojot polaritāti ($\pm$ zīmes)
Nav attēla	- Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo Video ieejas kanālu DVD atskaņotājam. Jūs varat ieslēgt 1. kanālu Jūsu TV un nospiežot lejup kanāla tausti' [nu uz TV tālvadības pults, kamēr Jūs redzat TV programmu. - Pārbaudiet video savienojumu starp DVD atskaņotāju un TV.
Bojāts attēls vai melnbalts attēls atskaņojot DVD	- Disks nesakrīt ar TV krāsu sistēmas standartu (PAL/NTSC). - Pārbaudiet, vai disks ir tīrs un nav saskrāpēts un notīriet to. - Reizēm nelieli attēla traucējumi var notikt. Tas nav bojājums. - Lai manuāli izslēgtu progresīvās skenēšanas iezīmi: - Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (vai pārslēdziet to uz savito skenētšanu). - Nospiediet OPEN/ CLOSE, lai atvērtu diska nodalījumu. - Dažas sekundes turiet nospiežot '1' taustiņu uz tālvadības pults.
Nav skaņas	- Pārbaudiet audio savienojumus, vai baltā un sarkanā rozete ir pievienotas pareizi. - Pareizi uzstādiet Digitālo izeju, atbilstoši tam, kādu aprīkojumu esat pievienojuši DVD atskaņotājam.
Disku nevar atskaņot	- Pārliedziniet, vai disks ir ievietots ar etiķeti uz augšu. - Reģionālais kods nav pareizs. - Nepareizs diska tips. Izsiet nodaļu 'Atskaņošana – atskaņojamie diski'. - Pārliedziniet, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu/skrāpējumu un tīriet disku ar mikstu drēbi, slaukot no centra uz malām, vai arī aizvietojiet to ar citu disku. - Pārbaudiet, vai disks nav bojāts, ievietojot citu disku.
Ekrāna izmēru proporcija nevar mainīt	- Attēla izmēra proporcija ir noteikta diskā. - Atkarībā no TV, dažreiz mainīt attēla izmēra proporciju nav iespējams.

Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.philips.com/support.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

SATURA RĀDĪTĀJS

Apkopes un drošības informācija

Uzstādīšana	8
Disku tīrīšana	8

Galvenā informācija

Komplektā iekļautie priekšmeti	9
Reģionu kodi	9

Savienojumi

TV pievienošana	10-12
Izmantojot SCART līdzi	10
Izmantojot saliktās video līdzas (CVBS)	10
Izmantojot saliktās video līdzas (Pr Pb Y)	11
Izmantojot papildierīci RF modulatoru	12
Strāvas kabeļa pievienošana	13

Papildu savienojumi

Pievienošana stereo sistēmai	14
Stereo sistēmai ir labā / kreisā Audio In līdzda	14
Pievienošana pie digitālā AV resivera	14
Resiverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG dekoderis	14
USB flash draiva vai USB saglabāšanas ierīces pievienošana	15
USB porta izmantošana	15

Preces pārskats

Priekšējais un aiz mugurējais panelis	16
Tālvadības pults	17

Darbību uzsākot

1. solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī ...	18
Tālvadības pults izmantošana, lai darbinātu sistēmu	18
2. solis: Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	18
3. solis: Progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana	19
4. solis: Krāsu sistēmas izvēle, kas atbilst Jūsu TV	20

5. solis: Valodas izvēles uzstādīšana	21
OSD (ekrāna ekrānā) valodas uzstādīšana	21
Audio, subtitru un DVD izvēlnes valodas uzstādīšana	21

Diska atskaņošana

Atskaņojamie diski	22
Izmantojamie formāti	22

Atskaņošanas iezīmes

Diska atskaņošanas sākšana	23
Galvenās atskaņošanas vadības	23
Atskaņošanas pauzēšana	23
Cita virsraksta/ nodaļas/ ieraksta izvēle	23
Atskaņošanas beigšana	23
Darbības video atskaņošanai	24
Diska izvēlnes izmantošana	24
Mērogmaiņa	24
Atskaņošanas rezumēšana no vietas, kur atskaņošana pārtraukta	24
Lēna kustība	24
Dažādu atskaņošanas funkciju izvēle	25
Atkārtotas atskaņošanas režīms	25
Pasāžas atkārtošana vienas nodaļas/ ieraksta robežās	25
Diska atskaņošanas informācijas apskate ...	26-27
OSD izvēlnes izmantošana	26
Virsraksta/ nodaļas/ ieraksta izvēle	26
Laika meklēšana	26
Audio/ subtitri	26
Kameras leņķis	26
Laika displejs	26-27
Caurskatīšana	27
Audio CD atskaņošanas informācijas apskate ...	27
Funkcijas iet uz disku/ iet uz ierakstu/ ierakstu izlase	27
Īpašās DVD iezīmes	28
Virsraksta atskaņošana	28
Audio valodas maiņa	28
Subtitri	28
Īpašās VCD & SVCD iezīmes	28
Atskaņošanas kontrole (PBC)	28
DivX® disku atskaņošana	29

SPECIFIKĀCIJAS

TV STANDARTS	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	multi standarts	(PAL/NTSC)
VIDEO VEIKTSPĒJA		
Video DAC	12 biti, 108 MHz	
YPbPr	0.7 Vpp – 75 omu	
Video Izeja	1Vpp -75 omu	
RGB (SCART)	0.7Vpp – 75 omu	
VIDEO FORMĀTS		
Digitālā kompresija	MPEG 2 DVD, SVCD; MPEG 1 VCD DivX®	
DVD	50 Hz	60 Hz
Horiz. izšķirtspēja	720 punktu	720 punktu
Vertikālā izšķirtspēja	576 līnijas	480 līnijas
VCD	50 Hz	60 Hz
Horiz. izšķirtspēja	352 punktu	352 punktu
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas
AUDIO FORMĀTS		
Digitālais	MPEG/AC-3/ PCM	saspiests digitālais 16, 20, 24 biti; fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256, 320 kbps un mainīgais bitu ātrums fs 32, 44.1, 48 kHz
Analogā Stereo skaņa. Dolby Surround-compatible skaņas pārveide no Dolby Digital multi- kanālu skaņas.		
AUDIO VEIKTSPĒJA		
DA konvertētājs	24 biti, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz – 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz – 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz – 22 kHz
	fs 44.1 kHz	4Hz – 20kHz
	fs 44.1kHz	4Hz – 20kHz
CD/VCD		>100 dB
Signāls- Troksnis (1kHz)		>90 dB
Dinamiskais diapazons (1 kHz)		>100 dB
Šķērsruna (1 kHz)		>85 dB
Traucējumi/ trokšņi (1 kHz)		MPEG Audio L3
MPEG MP3		
SAVIEJUMI		
SCART izeja	eirosavienojums	
YPbPr izeja	3x stieplu	
Video izeja	cinch (dzeltens)	
Audio L+R izeja	cinch (balts/sarkans)	
Digitālā izeja	1 koaksiālā, IEC 60958 priekš CDDA/ LPCM, IEC 61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital	
KORPUSS		
Izmēri (w x h x d)		435 x 38 x 210 mm
Svars		apmēram 2.0 kg
STRĀVAS PATĒRIŅŠ		
Barošanas jauda		230 V; 50 Hz
Strāvas patēriņš		< 10 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā		<1 W

Ierīces vadības programmas atjaunināšana

Philips periodiski izdos atjauninājumus ierīces vadības programmai, lai iegūtu lielāku ierakstītāja stabilitāti un saderību.

SVARĪGI!

Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

Lai pārbaudītu Jūsu DVD atskaņotāja pašreizējo programmaparatūras versiju;

1. Nospiediet **OPEN/CLOSE**  uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu disku nodalījumu.
→ Disku nodalījums atveras.
2. Nospiediet **ciparu taustiņus '55'** uz tālvadības pults.
→ Programmaparatūras, kas instalēta DVD atskaņotājam parādās TV ekrānā.

Lai lejupielādētu un instalētu jaunāko programmaparatūru DVD atskaņotājam:

1. Apmeklējiet Philips interneta lapu 'www.philips.com/support', lai pārbaudītu jaunāko ierīces vadības programmu pieejamību.
2. Lejupielādējiet programmu uz CD-R
3. Ievietojiet CD disku nodalījumā.
→ Izvēlne parādās TV ekrānā.

Upgrade	File Detected
Upgrade?	
Press Play to start	

4. Nospiediet **PLAY/PAUSE** , lai lejupielādētu jaunāko programmaparatūru DVD atskaņotājā.
→ DBD atskaņotājs automātiski izslēgsies un atkal ieslēgsies pēc lejupielādēšanas pabeigšanas.

USB saglabāšanas ierīce	30
USB ierīces atbilstība	30
Atskaņošana no USB flash draiva vai USB atmiņas kartes lasītāja	31
MP3/ WMA/JPEG attēlu disku atskaņošana ..	32-33
Galvenās operācijas	32
Izslēgšanas atskaņošana	32
Atskaņošana no daudziem leņķiem (JPEG)	33
Caurskatīšanas funkcija (JPEG)	33
Attēla mēroga maiņa (JPEG)	33
MP3/ WMA mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana	33

DVD izvēlnes opcijas

Galvenās uzstādīšanas izvēlnes

izmantošana	34-35
Disku bloķēšana/ atbloķēšana apskatei	34
OSD valoda	34
Izslēgšanas taimeris	35
DivX VOD reģistrācijas kods	35

Audio uzstādīšanas izvēlne

Analogā izeja	36
Digitālā audio uzstādīšana	36-37
Skaņas režīms	37
CD iztveršana	38
Nakts režīms – ieslēgšana/ izslēgšana	38

Video uzstādīšanas izvēlne

TV tips.....	39
TV displeja proporciju uzstādīšana	39
Progresīvā skenēšana.....	40
Attēla uzstādīšana	40-41
Saliktā video izeja	41

Izvēlnes uzstādīšanas izvēlnes

izmantošana	42-45
Subtitru/ audio/ diska izvēlne	42
Vecāku pieejas kontrole	42-43
PBC	43
MP3/ JPEG izvēlne	43
Paroles maiņa	44
DivX® subtitru zīmju uzstādīšana	44
Originālo iestatījumu atiestatīšana	45

Citi

Ierīces vadības programmas atjaunināšana46

Specifikācijas47

Traucējumu novēršana48-49

Bieži uzdoti jautājumi (USB)50

Vārdnīca51

BĪSTAMI!

Augsts spriegums! Neatveriet ierīci. Jūs riskējat saņemt elektrisko šoku.

Ierīce nesatur nekādas daļas, ko varētu labot lietotājs. Lūdzam atstāt visu apkopi kvalificētam personālam.


Uzstādīšana

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resīveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko uz vai zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

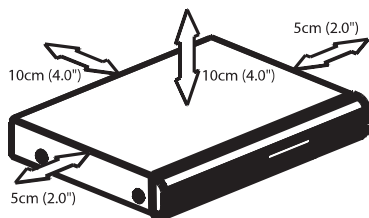


Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Disku tīrīšana

Dažas problēmas rodas, jo ierīcē esošais disks ir netīrs (sastindzis attēls, skaņas kropļojumi, attēla traucējumi). Lai izvairītos no šīm problēmām, diskus vajag regulāri tīrīt.

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

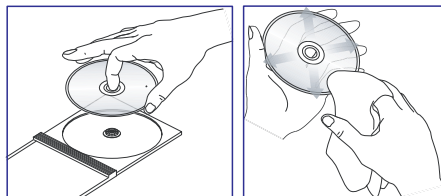

UZMANĪBU!

Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti analogajiem diskām.

Tā kā DVD sistēmas optiskā ierīce (lāzers) darbojas pie augstākas jaudas kā standarta DVD vai CD atskaņotāju, tīrāmie diskā, kas paredzēti DVD vai CD atskaņotājiem var bojāt optisko ierīci (lāzeru). Tādēļ izvairieties no tīrāmo disku lietošanas.

Orģinālo iestatījumu atiestatīšana

Funkcijas DEFAULT (standarta, noklusētie iestatījumi) izvēle, pārstātis visus iestatījumus un personīgos iestatījumus uz standarta, noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku Kontrolei un Disku Atslēgai.

1. Esot 'Izvēles lapā' (Preference Page), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{Default}** (Noklusētās vides iestatījumi), tad spiediet ►, lai izvēlētos **{RESET}** (Pārstatīt).
2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Visi iestatījumi tagad tiek pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

PATARIJAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

Paroles maiņa

Gan Vecāku Pieejas Kontrolei gan Diska bloķēšanai tiek izmantota viena parole. Kad Jums tiek prasīts, ievadiet Jūsu sešciparu paroli. Standarta parole ir 136900.

1. Esot 'Izvēles lapā' (Preference Page), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{Password}** (Parole), tad spiediet ►, lai izvēlētos **{Change}** (Mainīt).
2. Nospiediet **OK**, un izvēlne parādās TV ekrānā.

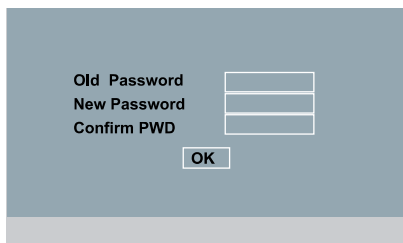

3. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu Jūsu veco sešciparu paroli.
→ Darot to pirmo reizi, ievadiet '136900'.
- Ja Jūs aizmirsāt Jūsu veco sešciparu paroli, ievadiet '136900'.
4. Ievadiet jauno sešciparu paroli.
5. Ievadiet jauno sešciparu paroli otrreiz, lai apstiprinātu.
→ Tagad sāks strādāt jaunā sešciparu parole.
6. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

DivX® subtitru zīmju uzstādīšana

Jūs varat uzstādīt zīmju tipu, kas ir atbalstīts ierakstītajos DivX subtitros.

1. Esot 'Izvēles lapā' (Preference Page), nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos **{DivX® Subtitle}** (DivX® subtitri), tad nospiediet ►.

{STANDARD} (standarta valodas)

Albāņu, dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, ķeltu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku valodas.

{CENTRAL EUROPEAN} (Centrālās Eiropas valodas)

Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovaku, slovēņu un serbu valodas.

{CYRILIC}


Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu valodas.

2. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Komplektā iekļautie priekšmeti

Tālvadības pults
un divas AAA
izmēra baterijas

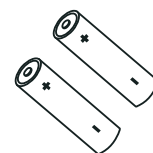

Reģionu kodi

Šis DVD atskaņotājs atbalsta Reģionu Menedžmenta Sistēmu. Pārbaudiet, vai reģionālo kodu uz diska iepakojuma. Ja šis kods nesakrīt ar atskaņotāja reģiona numuru (skatiet tabulu zemāk), atskaņotājs šo disku var neatskaņot.

Padomi:


- Dažus CD-R/ RW vai DVD-R/RW diskus dažos gadījumos atskaņot var nebūt iespējams, kas atkarīgs no diska tipa vai ierakstīšanas apstākļiem.
- Ja Jums ir problēmas ar kādu no diskkiem, izņemiet to un mēģiniet atskaņot citu disku. Nepareizi formatētus diskus šī DVD sistēma neatskaņos.

Reģions	Diski, kurus var atskaņot	
ASV un Kanādas reģioni		
Lielbritānija un Eiropas reģioni		
Āzijas reģions, Taivāna, Koreja		
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika		
Krievija un Indijas reģioni		
Ķīna, Kalkos salas, Walls un Futuna salas.		

PATARIJAS:

Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

TV pievienošana

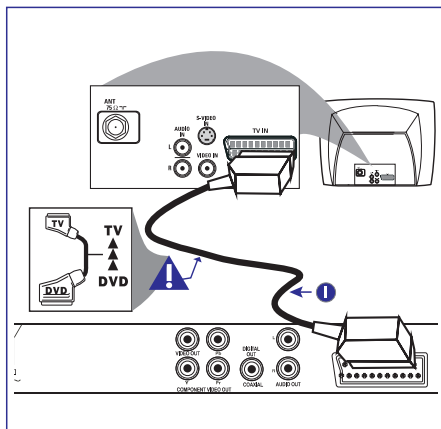

SVARĪGI!


- Jums nepieciešams izmantot tikai vienu no tālāk aprakstītajiem video savienojumiem, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu pievienojiet tieši pie TV.
- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD atskaņotāja gan audio, gan video ieeju iespējas.

Izmantojot SCART ligzdu

- Izmantojiet SCART kabeli, lai savienotu DVD atskaņotāja SCART ligzdu (**TV OUT**) ar atbilstošo TV Scart ieejas ligzdu (kabelis nav iekļauts komplektā).

Padoms:

- Pārliecinieties, ka SCART kabeļa 'TV' indikācija ir pievienota televizoram, un 'DVD' indikācija uz SCART ir pievienota DVD atskaņotājam.

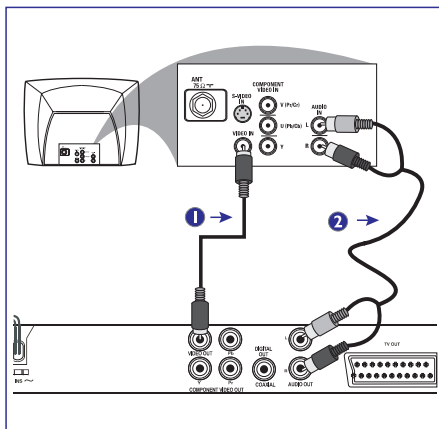

Izmantojot saliktās video ligzdas (CVBS)

- Izmantojot salikto video kabeli (dzeltenu), savienojiet DVD atskaņotāja **VIDEO OUT** (CVBS) ligzdu ar TV aparāta video ieejas ligzdu (apzīmēta kā AV In, Video In, Composite vai Baseband) (kabelis nav iekļauts komplektā).
- Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur TV, izmantojiet audio kabeli (balto/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT (L/R) ligzdas attiecīgi ar TV aparāta labo un kreiso AUDIO IN (kabelis nav iekļauts komplektā).

Novērtējuma paskaidrojumi

{1 Kid safe} (Bērnu drošs)

Bērnu materiāls; ieteicams īpaši bērniem un visu vecumu skatītājiem.

{2 G}

Vispārējai Auditorijai; ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

{3 PG}

Ieteicama vecāku klātbūtne.

{4 PG13}

Materiāls nav piemērots bērniem, jaunākiem par 13 gadiem.

{5-6 PG-R}

Ieteikums vecākiem – aizliegt; ieteicams aizliegt skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem vai atļaut skatīt tikai vecāku klātbūtnē.

{7 NC-17}

Ne bērniem zem 17; nav ieteicams skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem.

{8 Adult}

Materiāls pieaugušajiem; skatīt ieteicams tikai pieaugušajiem, dēļ grafiska seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

Padomi:

- Šī iezīme nedarbosies, ja ražotājs nav kodējis disku.
- VCD, SVCD, CD diskam nav novērtējuma līmeņa, tāpēc šādiem diskam vecāku pieejas kontroles funkcija nedarbojas. Tas pats attiecas uz lielāko daļu nelegālajiem DVD diskam.
- Dažiem DVD diskam nav iekodēts novērtējuma līmenis, bet tas ir norādīts uz diska iesaiņojamā materiāla. Šādiem diskam līmeņu funkcija nestrādā.

PBC

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt PBC. Šī funkcija ir pieejama tikai SVCD 2.0 diskam ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju. Papildus informācijai skatīt 28.lpp.

MP3/ JPEG izvēlne

MP3/JPEG Navigators var tikt iestatīts tikai ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tas ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.

- Esot 'Izvēlnes lapā' (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {MP3/JPEG Nav}, tad spiediet ►.

{Without Menu} (Bez Izvēlnes)

Izvēlieties šo, lai parādītu visus failus, kas atrodas MP3/Attēlu CD.

{WITH MENU} (Ar Izvēlni)

Izvēlieties šo, lai parādītu tikai MP3/Attēlu CD direktorijas izvēlni.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


PATARĪMAI:

Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Izvēles uzstādīšanas izvēlnes izmantošana

1. Divreiz spiediet **STOP** ■, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet **SETUP**.

→ Sistēmas uzstādīšanas izvēlne parādās.

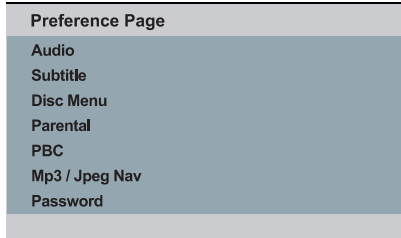

2. Nospiediet ◀▶, lai izvēlētos {Preference Page}.
3. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad nospiediet ▶, lai tam piekļūtu.
Piemērs: {Parental} (Vecāku kontrole)
→ Parādās izvēlētā punkta opcijas.
→ Ja opcija izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iezīme nav pieejama, vai to nav iespējams mainīt pašreizējā pozīcijā.
4. Izmantojiet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: {8 Adult} (8. līmenis — pieaugušajiem)
→ Iestatījums ir izvēlēts, un uzstādīšana ir pabeigta.
5. Lai izietu, spiediet **SETUP**.

Subtitru/ audio/ diska izvēlne

Šajā izvēlnē ir dažādas valodu opcijas audio, subtitriem un diska izvēlnei, kuras var būt ierakstītas DVD. Izlasiet 21. lpp.


Vecāku pieejas kontrole

Dažiem DVD var būt piešķirts vecāku novērtējums visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums iestatīt atskaņošanas ierobežojuma līmeni. Novērtējuma līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, kas nav piemēroti bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus ar alternatīvām ainām.

1. Esot 'Izvēles lapā' (Preference Page), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Parental} (Vecāku kontrole), tad spiediet ▶.

Preference Page	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17

2. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu novērtējuma līmeni ievietotajam diskam, un spiediet **OK**.
→ Lai izslēgtu Vecāku Kontroli un atskaņotu visus diskus, izvēlieties {8 ADULT} (Pieaugušo).
3. Lietojiet ciparu tastatūru (0-9), lai ievadītu sešciparu paroli (skatīt 44.lpp "Paroles maiņa"), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - DVD, kas ir novērtēti virs izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu sešciparu paroli.

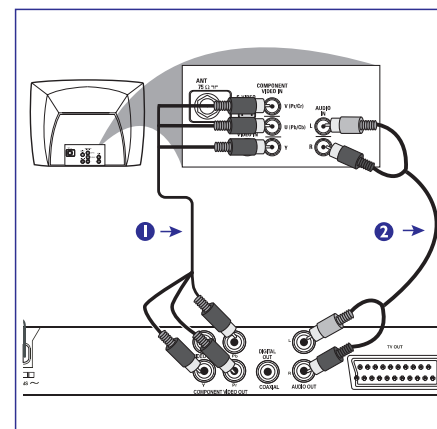


SVARĪGI!

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai caur saliktā video (Y Pb Pr) izeju ir nepieciešams televizors ar progresīvās skenēšanas iezīmi.

Izmantojot saliktās video ligzdas (Pr Pb Y)

1. Izmantojot salikto video kabeli (sarkani/ zili/ zaļo), savienojiet DVD atskaņotāja **Y Pb Pr** ligzdas ar atbilstošajām TV aparāta saliktā video ieejas ligzdām (apzīmēta kā Pr/ Cr Pb/ CbY)(kabelis nav iekļauts komplektā).
2. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur TV, izmantojiet audio kabeli (balti/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT ligzdas attiecīgi ar TV aparāta labo un kreiso AUDIO IN (kabelis nav iekļauts komplektā).
3. Izpildiet 19. lpp. Aprakstītās instrukcijas, lai uzstādītu progresīvo skenēšanu.

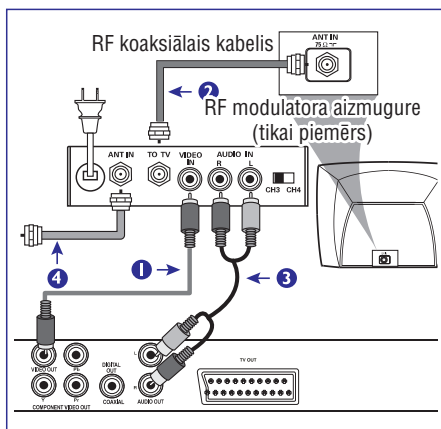

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai viena antenas ieejas ligzda (vai apzīmēta ar 75 omi vai RF In), Jums būs nepieciešams RF modulators, lai skatītos DVD atskaņošanu ar TV. Kontaktējies ar elektrisko ierīču tirgotāju vai sazinies ar Philips, lai iegūtu informāciju par RF modulatora pieejamību un darbībām ar to.

Izmantojot papildierīci RF modulatoru

1. Izmantojot salikto video kabeli (dzelteno), savienojiet DVD atskaņotāja **VIDEO OUT** (CVBS) ligzdu ar RF modulatora video ieejas ligzdu.
2. Izmantojiet RF koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatora ANTENNA OUT vai TO TV ligzdu ar Jūsu TV aparāta ANTENNA IN ligzdu.

3. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur TV, izmantojiet audio kabeli (balto/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT ligzdas attiecīgi ar RF modulatora labo un kreiso AUDIO IN (kabelis nav iekļauts komplektā).
4. Pievienojiet antenu vai kabeli TV servisa signālu pie RF modulatora ANTENNA IN vai RF IN ligzdas (iepriekš tas var būt bijis pievienots pie Jūsu TV. Atvienojiet to no TV).

4. Spiediet **▲▼**, lai izgaismotu vienu no iespējām.

BRIGHTNESS (Spilgtums)

Vērtības palielināšana paspilgtinās attēlu un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

CONTRAST (Kontrasts)

Vērtības palielināšana padarīs attēlu asāku un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

TINT (Tonis)

Vērtības palielināšana patumšinas attēlu un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

COLOR (Krāsa)

Vērtības palielināšana pastiprinās krāsas Jūsu attēlā un otrādi. Izvēlieties nulli (0), lai izlīdzinātu krāsas.

5. Spiediet **◀▶**, lai regulētu iestatījumu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām.
6. Atkārtojiet no **4.** līdz **5.** solim, lai regulētu citas krāsu funkcijas.
7. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Saliktā video izeja

Šis iestatījums ļauj Jums pārslēgt video signāla izeju starp RGB (scart) un Y Pb Pr (YUV).

1. Esot 'Video iestatīšanas lapā' (Video Setup Page), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu **{Component}** (Saliktā video izeja), tad spiediet **▶**.

{Interlace}

Izvēlieties šo Y Pb Pr savienojumam.

RGB

Izvēlieties šo Scart savienojumam.

2. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Brīdinājums:

Kad atskaņotājs ir iestatīts uz Y Pb Pr (YUV), daži TV var nesinhronizēties ar atskaņotāju caur SCART kontaktu.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

Progresīvā skenēšana

Progresīvās skenēšanas režīmā, Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nirboņas. Tā strādā tikai ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DVD atskaņotāja Y Pb Pr līdzas pie Jūsu TV, kas atbalsta progresīvā video ieeju. Pretējā gadījumā, TV ekrānā parādīsies kroplots attēls. Pareizai progresīvās skenēšanas iestatīšanai, skatīt 19.lpp.

1. Esot 'Video Iestatīšanas lapā' (Video Setup Page), spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos **{Progressive}** (Progresīvā), tad spiediet ►.

{OFF} (Izslēgt)

Lai izslēgtu Progresīvās skenēšanas funkciju.

{ON} (Ieslēgt)

Lai ieslēgtu Progresīvās skenēšanas funkciju.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
→ Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu izvēli (ja tāda veikta).
→ Ja TV ekrānā parādās kroplots attēls, gaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai.

Attēla uzstādīšana

Šis DVD atskaņotājs piedāvā četrus iepriekš noteiktus attēla krāsu iestatījumus.

Jūs varat arī nospiegt **MSART PICTURE** taustiņu uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa, lai tieši piekļūtu attēla krāsu iestatījumiem.

1. Esot 'Video Iestatīšanas lapā' (Video Setup Page), nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos **{Picture Setting}** (attēla iestatījumi), tad nospiediet ►.

{Standard} (standarta)

Izvēlieties šo, standarta attēla iestatījumiem.

{Vivid} (Spilgti)

Šis iestatījums padarīs TV attēlu spilgtāku.


{Cool} (Vēsi)

Šis iestatījums padarīs TV attēlu maigāku.

{Personal} (Personāls)


Izvēlieties šo, lai pašrocīgi regulētu Jūsu attēla krāsas, regulējot spilgtumu, kontrastu, toni un krāsas (piesātinājumu).

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
3. Ja Jūs izvēlaties **{PERSONAL}**, turpiniet ar soļiem no 4. ~ 7.
→ 'Individuālā attēla uzstādīšanas' izvēlne parādās.

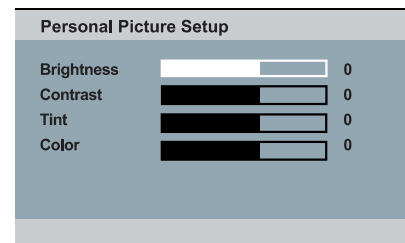

SAVINOJUMI

Strāvas kabeļa pievienošana

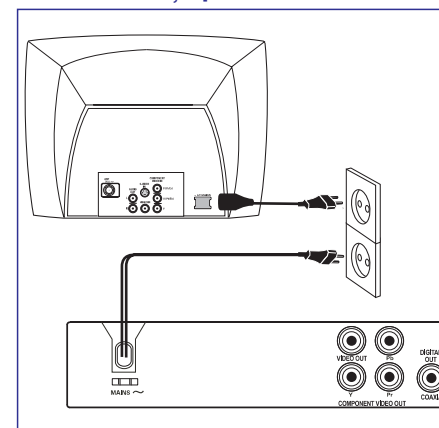

Pēc tam, kad visi savienojumi ir pareizi veikti, pievienojiet AC strāvas vadu pie strāvas izejas.

Nekad neveiciet savienojumus vai nemainiet tos, ja strāva ir pieslēgta.

Kad disks ir ievietots, **nospiediet STANDBY ON uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa.**

"---" var parādīties displeja panelī.

PATARĪMAI:


Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI


Pievienošana stereo sistēmai

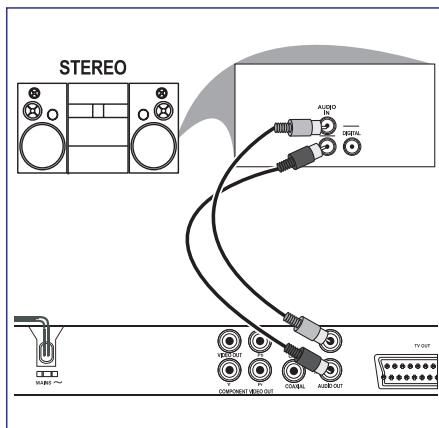

Stereo sistēmai ir labā / kreisā Audio In ligzda

1. Izvēlieties kādu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IN vai COMPONENT VIDEO IN) ligzdu, atkarībā no Jūsu TV pieejamajām izvēlēm.
2. Izmantojiet audio kabeli (balti/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT (L/R) ligzdas attiecīgi ar labo un kreiso AUDIO IN ligzdu (kabelis nav iekļauts komplektā).

Pievienošana pie digitālā AV resivera

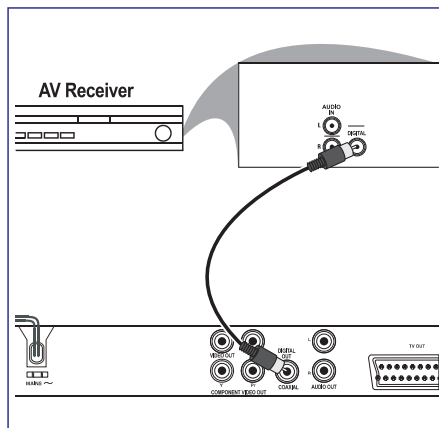

Resiverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG dekoderis

1. Izvēlieties vienu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IN vai COMPONENT VIDEO IN) ligzdu, atkarībā no Jūsu TV pieejamajām izvēlēm.
2. Pievienojiet DVD atskaņotāja COAXIAL ligzdu ar atbilstošo resivera digitālā audio ieejas ligzdu. (kabelis nav iekļauts komplektā).
3. Uztādiat DVD atskaņotāja digitālo izeju uz PCM-ONLY vai ALL, atkarībā no Jūsu resivera iespējām (izlasiet nodaļu 'Digitālā izeja' 37. lpp.)

Noderīgs padoms:

- Ja digitālās izejas audio formāts nesaskan ar jūsu resivera iespējām, resivers radīs traucētu skaņu vai arī skaņu vispār neradīs.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

Video uztādīšanas izvēlne

1. Nospiediet **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Sistēmas uztādīšanas izvēlne parādās.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

2. Nospiediet ◀ ▶, lai izvēlētos {Video Setup Page}.
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad spiediet ▶, lai piekļūtu.
Piemērs: {TV Type} (TV tips)
→ Izvēlēta punkta opcijas parādās.
→ Ja opcija izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iezīme nav pieejama, vai to nav iespējams mainīt pašreizējā pozīcijā.
4. Izmantojiet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: {PAL}
→ Iestatījums ir izvēlēts, un uztādīšana ir pabeigta.
5. Lai izietu, spiediet **SETUP**.

TV tips

Šī izvēlne sastāv no opcijām, kas ļauj izvēlēties krāsu sistēmu, kura atbilst Jūsu pievienotajam TV. Izlasiet 20. lpp.

TV displeja proporciju uztādīšana

Iestatiet attiecīgas proporciju DVD atskaņotājam, atbilstoši pieslēgtajam TV. Jūsu izvēlētajam formātam jābūt pieejamam uz diska. Ja tā nav, TV displeja iestatīšana neietekmēs atskaņošanas laikā parādīto attēlu.

1. Esot 'Video iestatīšanas lapā' (Video Setup Page), spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos {TV Display}(TV Displejs), tad spiediet ▶.

{4:3 PAN SCAN}

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV un Jūs vēlaties, lai attēla abi sāni tiktu nogriezti vai formatēti, lai atbilstu TV ekrānam.




{4:3 LETTER BOX}

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV. Šajā gadījumā, tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



{16:9}

Izvēlieties šo, ja Jums ir platekrāna TV (attēla proporcija ir 16:9)..



2. Izmantojiet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

PATARĪMAI:

Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

CD iztveršana

Šī funkcija ļauj Jums pārkonvertēt Jūsu mūzikas disku uz augstāku maiņas biežumu, izmantojot sarežģītu digitālā signāla apstrādi labākai skaņas kvalitātei. Ja Jūs esat ieslēguši uzlabošanu, atskaņotājs automātiski pārslēgsies stereo režīmā.

1. Esot 'Audio Iestatīšanas lapā' (Audio Setup Page), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{CD Upsampling}** (CD Uzlabošana), tad spiediet ►.

{OFF} (Izslēgts)

Izvēlieties šo, lai izslēgtu CD uzlabošanu.

{88.2 kHz (X2)}

Izvēlieties šo, lai dubultotu CD skaņas maiņas biežumu, salīdzinājumā ar oriģinālu.

{176.4 kHz (X4)}

Izvēlieties šo, lai četrkāršotu CD skaņas maiņas biežumu, salīdzinājumā ar oriģinālu.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Padoms:

- CD uzlabošanas funkcija ir iespējama tikai pie stereo izejas iestatījuma CD atskaņošanas laikā.

Nakts režīms – ieslēgšana/ izslēgšana

Ja nakts režīms ir aktivizēts, liela skaļuma izejas tiks klusinātas, bet zema skaļuma izejas tiks pastiprinātas, lai samazinātu dinamisko diapazonu.

1. Esot 'Audio Iestatīšanas lapā' (Audio Setup Page), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{Night Mode}** (Nakts Režīms), tad spiediet ►.

ON (Ieslēgts)

Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām Dolby Digital režīmā.


OFF (Izslēgts)

Izvēlieties šo, kad vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

PASIRENKAMI SUJUNGIMAI

USB flash draiva vai USB saglabāšanas ierīces pievienošana

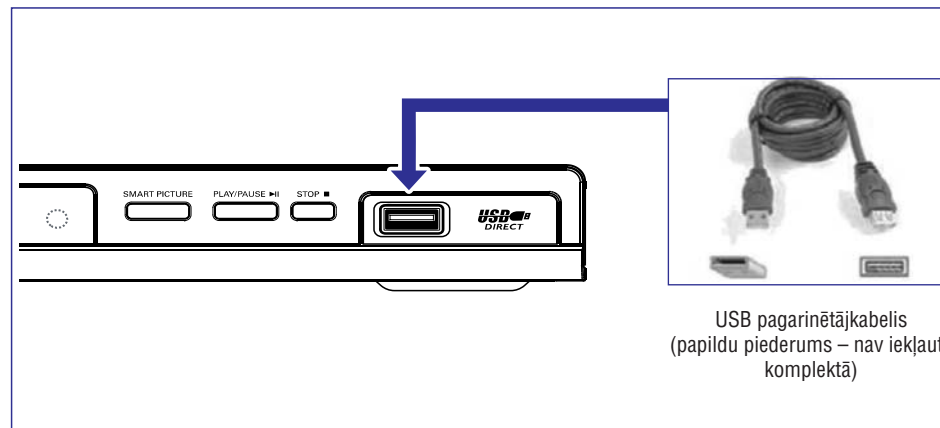

USB porta izmantošana

Jūs ar šo ierakstītāju varat tikai apskatīt USB flash draiva/ USB atmiņas kartes lasītāja saturu.

1. Pievienojiet USB ierīci tieši pie USB porta uz priekšējā paneļa (kā tas parādīts zīmējumā augstāk).
2. Nospiediet **USB** taustiņu uz tālvadības pults, lai redzētu failus, kuri saglabāti USB ierīcē.
3. Beidziet atskaņošanu pirms izņemat USB ierīci no USB porta.

Padomi:

- USB ports atbalsta tikai JPEG/MP3/ WMA/ DivX® failu atskaņošanu.
- Ne visi audio/ video atskaņotāji un digitālās camaras ir izmantojamas.
- Laikā, kad kartes lasītājs ir pievienots, tikai viena karte var tikt nolasīta.
- Ja neatbalstāma USB ierīce ir pievienota, 'Device Not Supported' tiks parādīts.
- Ja USB ierīce neder USB portam, USB pagarinātājkabelis ir nepieciešams.
- Ar USB tiek atbalstīti FAT16 un FAT32 formāti, bet ne NTFS formāts.

PATARIJAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

PRECES PĀRSKATS

Priekšējais un aiz mugurējais panelis

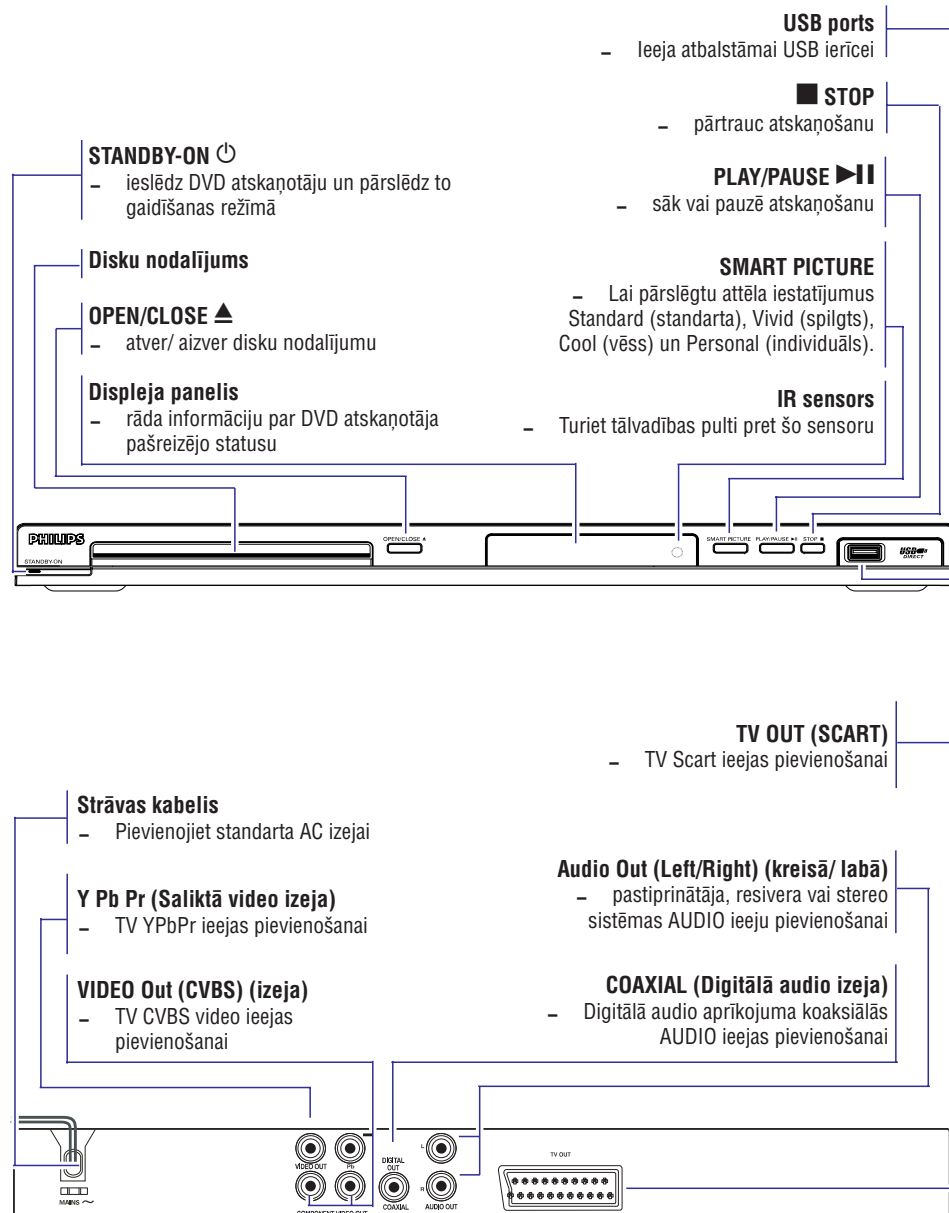

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

Digitālā Izeja

Iestatiet Digitālo Izeju saskaņā ar Jūsu papildus audio aprīkojuma savienojumiem.

{ALL} (visi)

Izvēlieties šo iestatījumu, ja Jūsu pievienotajai ierīcei ir iebūvēts multi- kanālu dekodēris. Kurš atbalsta kādu no multi- kanālu audio formātiem (Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM Only} (tikai PCM)

Izvēlieties šo iestatījumu, ja jūsu resiveris nevar atkodēt multi- kanālu audio. DVD atskaņotājs konvertēs Dolby Digital un MPEG-2 multi- kanālu signālus PCM (Pulsu Koda Modulācija).

{Off} (izslēgt)

Izslēdz digitālā audio izeju. Piemēram, ja Jūs izmantojat AUDIO OUT ligzdas, lai pievienotu TV vai stereo sistēmu.

LPCM Izeja

Ja Jūs pieslēdzat DVD Atskaņotāju PCM saderīgam resiverim, izmantojot digitālos kontaktus, kā koaksiālo vai optisko, Jums var būt nepieciešams regulēt 'LPCM Izeju'.

{48K}

Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz, atskaņošana.

{96K}

Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz, atskaņošana ir iespējama tikai Stereo-Klasiskajā (šaurajā) režīmā.

Padoms:

- Diski tiek ierakstīti ar noteiktu maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte. LPCM izeju var izvēlēties tikai tad, ja iestatījums 'PCM Only' ir aktivizēts.

Skaņas režīms

Skaņas Režīma iestatījumos iekļautās iespējas ir: '3D', 'Filmas Režīms' un 'Mūzikas Režīms'.

1. Esot 'Audio Iestatīšanas lapā' (Audio Setup Page), spiediet , lai iezīmētu **(Sound Mode)** (Skaņas Režīms), tad spiediet .
2. Spiediet taustiņus , lai iezīmētu iespēju, tad spiediet , lai piekļūtu.
3. Spiediet , lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

3D

Šī funkcija sniedz virtuālu telpisko skaņu, izmantojot tikai divus skaļruņus.

→ **Off** (Izslēgts), **Living Room** (Dzīvojamā istaba), **Hall** (Halle), **Arena** (Arēna) un **Church** (Baznīca)

Filmas Režīms (Movie Mode)

Izvēlieties Skaņas Režīmu, kas atbilst atskaņotās mūzikas tipam. Šie iepriekš noteiktie Skaņas Režīmi regulē video frekvences joslas, lai pastiprinātu Jūsu iecienītāko filmu skaņas celiņu.

→ **Off** (Izslēgts), **Sci-Fic**, **Action** (Darbība), **Drama** (Drāma) un **Concert** (Koncerts)

Mūzikas Režīms

Izvēlieties Skaņas Režīmu, kas atbilst atskaņotās mūzikas tipam. Šie iepriekš noteiktie Skaņas Režīmi regulē audio frekvences joslas, lai pastiprinātu Jūsu iecienītāko mūziku.


→ **Off** (Izslēgts), **Digital** (Digitāla), **Rock** (Roks), **Classic** (Klasiskā) un **Jazz** (Džezs)

PATARIMAI:

Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Audio uzstādīšanas izvēlne

1. Nospiediet **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Sistēmas uzstādīšanas izvēlne parādās.

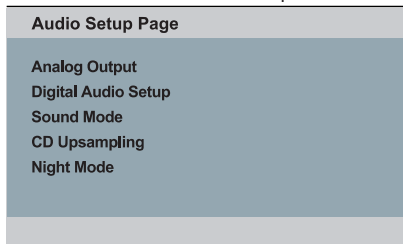

2. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{Audio Setup Page}**.
3. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos punktu, tad nospiediet **▶**, lai tam piekļūtu.
Piemērs: **{Night Mode}** (nakts režīms)
→ Izvēlēta punkta opcijas parādās.
→ Ja opcija izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iezīme nav pieejama, vai to nav iespējams mainīt pašreizējā pozīcijā.
4. Izmantojiet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: **{On}** (ieslēgt)
→ Iestatījums ir izvēlēts, un uzstādīšana ir pabeigta.
5. Lai izietu, spiediet **SETUP**.

Analogā izeja

Šī iespēja ļauj Jums iestatīt Jūsu DVD Atskaņotāja analogo izeju.

1. Esot 'Audio Iestatīšanas lapā' (Audio Setup Page), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu **{Analog Output}** (Analogā Izeja), tad spiediet **▶**.

{Stereo}

Izvēlieties šo iespēju, ja Jums ir tikai divi priekšējie skaļruņi.

{LT/RT}

Izvēlieties šo iespēju, ja Jūsu DVD atskaņotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekodierim.

{V SURR}

Ļauj DVD atskaņotājam izmantot telpiskās skaņas efektus.


2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Digitālā audio uzstādīšana


Digitālā Audio uzstādīšanā iekļautās iespējas ir: 'Digitālā Izeja' un 'LPCM Izeja'.

1. Esot 'Audio Iestatīšanas lapā' (Audio Setup Page), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu **{Digital Audio Setup}** (Digitālā Audio Iestatīšana), tad spiediet **▶**.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai iezīmētu iespēju, tad spiediet **▶**, lai piekļūtu.
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Tālvadības pults

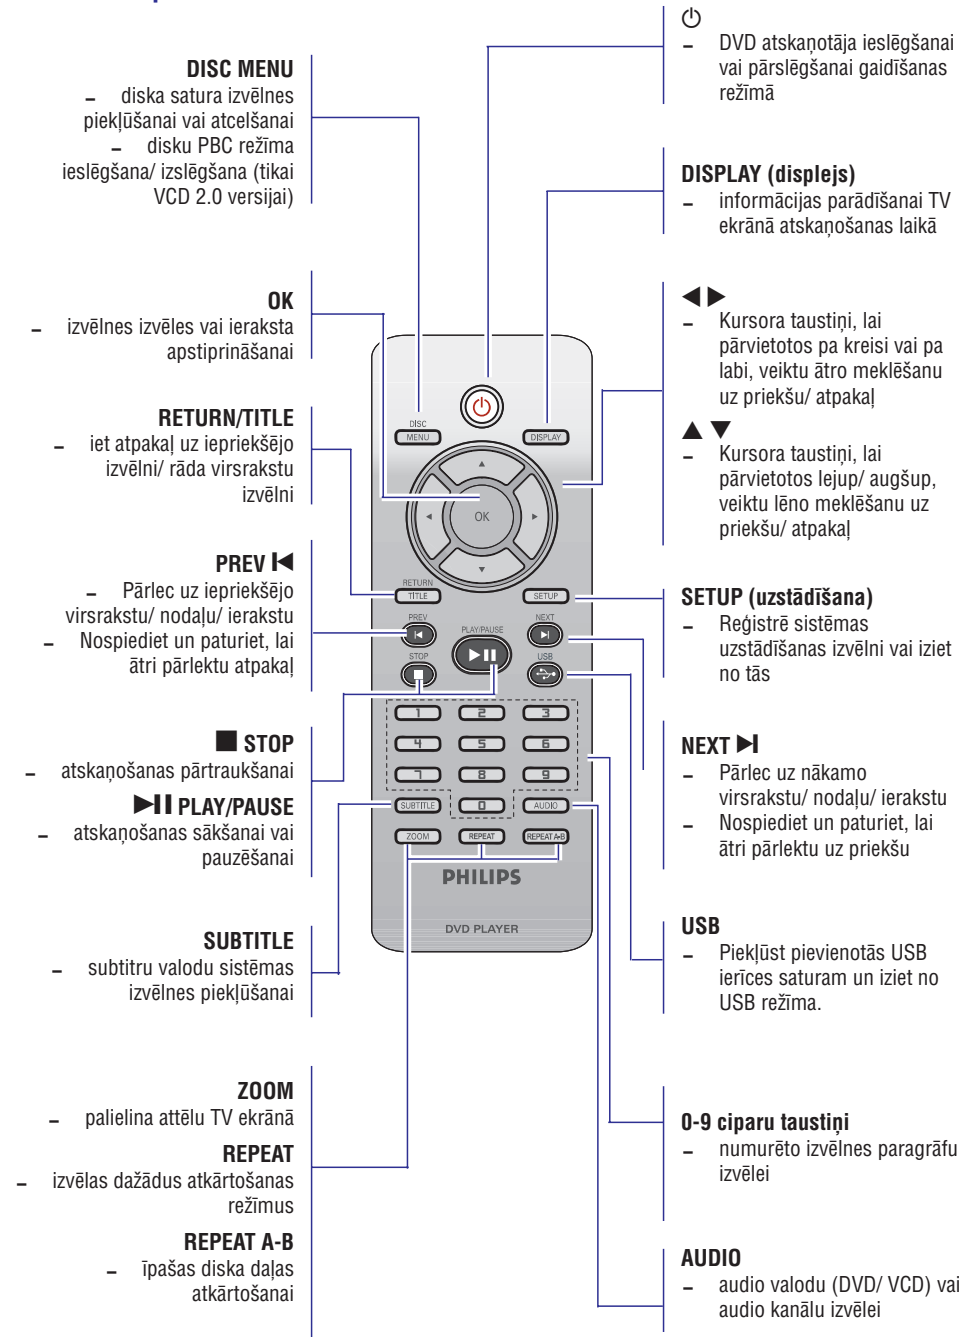

1. solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī

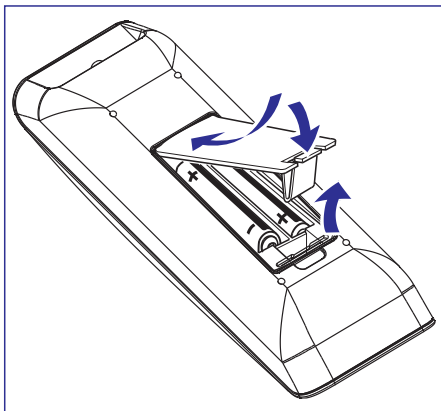


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas RO3 vai AAA tipa baterijas, sekojot indikācijām (+ -) nodalījuma iekšpusē.
3. Aizveriet vāciņu.

BRĪDINĀJUMS!

- Izmēģiniet baterijas, ja baterijas ir tukšas vai tālvadības pults ilgu laiku netiks lietota.
- Nejauciet vecās baterijas ar jaunām, neizmantojiet dažāda tipa baterijas
- Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc tās ir jāizmet speciālos atkritumu konteineros.

Tālvadības pults izmantošana, lai darbinātu atskaņotāju

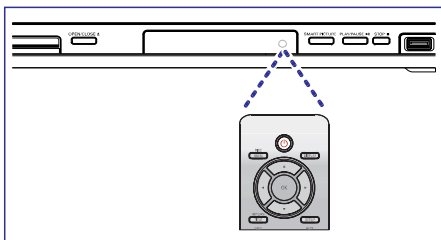

1. Turiet tālvadības pulti tieši pretī priekšējā paneļa tālvadības sensoram (iR).
2. DVD atskaņotāja darbības laikā nenovietojiet priekšmetus starp tālvadības pulti un DVD atskaņotāju.

2. solis: Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** uz atskaņotāja, lai to ieslēgtu.
2. Ieslēdziet TV un uzstādiet uz pareizo video-ievejas kanālu. Jums TV ekrānā vajadzētu redzēt zilo Philips DVD pamata ekrānu.
 → Parasti šis kanāls ir zemākais vai augstākais kanāls un saucas FRONT, A/V IN vai VIDEO. Sīkākai informācijai izlasiet Jūsu TV rokas grāmatu.
 → Vai arī Jūs varat ieslēgt 1. Jūsu TV kanālu, tad atkārtoti nospiež kanālu lejup pārslēgšanas taustiņu, kamēr Jūs redzat Video ieejas kanālu.
 → Vai arī Jūsu TV tālvadības pultij var būt taustiņš vai pārslēgs, kurš izvēlas dažādus video režīmus.
 → Vai arī uzstādiet TV 3. vai 4. kanālu, ja Jūs izmantojat RF modulatoru.
3. Ja Jūs izmantojat papildu aprīkojumu (piem., audio sistēmu vai resiveri), ieslēdziet to un izvēlieties atbilstošo ieejas avotu DVD atskaņotāja izeju. Sīkākas informācijas iegūšanai izlasiet aprīkojuma lietošanas pamācību rokasgrāmatu.

Izslēgšanās taimeris

Izslēgšanās taimera funkcija ļauj Jums automātiski izslēgt DVD atskaņotāju pēc noteikta laika.

1. Esot 'Vispārējās iestatīšanas lapā' (General Setup Page), spiediet , lai iezīmētu **(Sleep)** (Izslēgšanās), tad spiediet .

15 Mins

Izslēdz DVD atskaņotāju pēc 15 minūtēm.

30 Mins

Izslēdz DVD atskaņotāju pēc 30 minūtēm.

45 Mins

Izslēdz DVD atskaņotāju pēc 45 minūtēm.

60 Mins

Izslēdz DVD atskaņotāju pēc 60 minūtēm.

OFF (Izslēgts)

Izslēdz taimera funkciju.

2. Spiediet , lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

DivX(R)VOD reģistrācijas kods

DivX VOD (Video Uz Pieprasījumu) reģistrācijas kods ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video, izmantojot DivX VOD pakalpojumu internetā.

Papildus informācijai, apciemojiet mūs <http://vod.divx.com>.

1. Esot 'Vispārējās iestatīšanas lapā' (General Setup Page), spiediet , lai iezīmētu **{DIVX(R)VOD CODE}** (DIVX(R)VOD KODS), tad spiediet .
 → Parādīsies reģistrācijas kods.
2. Spiediet **OK**, lai izietu.
3. Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX (R) VOD pakalpojuma sniedzēja <http://vod.divx.com>.
 → Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video uz CD-R/ DVD±R(W), lai atskaņotu uz šī DVD atskaņotāja.

Noderīgi Padomi:

- Visi no DivX (R) VOD lejupielādētie video var tikt atskaņoti tikai uz šī DVD atskaņotāja.
- DivX filmas atskaņošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.

PATARIKAI:


Pabraukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

DVD sistēmas uzstādīšana tiek veikta caur TV, ļaujot jums pielāgot DVD atskaņotāju tā, lai tas atbilstu Jūsu vajadzībām.

Galvenās uzstādīšanas izvēlnes izmantošana

1. Nospiediet **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Sistēmas uzstādīšanas izvēlne parādās.

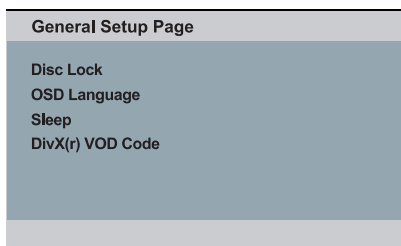

2. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{General Setup Page}**, tad spiediet **▶**.
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos punktu, tad spiediet **▶**, lai piekļūtu.
Piemērs: **{OSD Language}** (OSD valoda)
→ Izvēlēta punkta opcijas parādās.
→ Ja opcija izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iezīme nav pieejama, vai to nav iespējams mainīt pašreizējā pozīcijā.
4. Izmantojiet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: **{English}** (angļu valoda)
→ Iestatījums ir izvēlēts, un uzstādīšana ir pabeigta.
5. Lai izietu, spiediet **SETUP**.

Disku bloķēšana/ atbloķēšana apskatei

Ne visi diski ir novērtēti vai kodēti no disku ražotāja. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, tos bloķējot. Var bloķēt līdz 20 diskkiem.

1. Esot 'Vispārējās Iestatīšanas lapā' (General Setup Page), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu **{Disc Lock}** (Diska bloķēšana), tad spiediet **▶**.

LOCK (Bloķēt)

Izvēlieties šo, lai aizliegtu pašreizējā diska atskaņošanu. Piekļuve bloķētam diskam pieprasa sešciparu paroli. Standarta parole ir '136 900' (skatīt 44.lpp "Paroles maiņa").

UNLOCK (Atbloķēt)

Izvēlieties šo, lai atbloķētu disku un atļautu turpmāku atskaņošanu.

2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

OSD valoda

Šajā izvēlnē ir dažādas valodu opcijas displeja valodai ekrānā. Izlasiet 21. lpp.

DARBĪBU UZSĀKOT


3. solis: Progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana

(tikai progresīvās skenēšanas TV ierīcēm)

Progresīvās skenēšanas displejs dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinot ar vītās skenēšanas metodi (kas pieejama parastajām TV sistēmām). Ar gandrīz dubultu rindu skaiti progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms progresīvās skenēšanas iezīmes aktivizēšanas Jums jāpārlicinās, vai:

- šo DVD atskaņotāju esat pievienojuši progresīvās skenēšanas TV un, izmantojot Y Pb Pr savienojumu (izlasiet 11. lpp.).
 - esat beiguši pamat uzstādīšanu.
1. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet savīto režīmu (izmantojiet Jūsu TV lietošanas pamācību).
 2. Nospiediet **STANBY ON** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
 3. Izvēlieties pareizo video ieejas kanālu.
→ Zilais DVD fona ekrāns parādīsies TV.
 4. Nospiediet **SETUP**.
 5. Nospiediet **▶**, lai izvēlētos **{Video Setup Page}**.

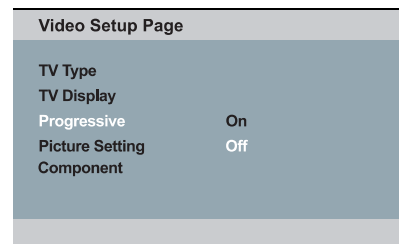

6. Izvēlieties **{Component}** un iestatiet uz **{Interlace}**, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
7. Atkārtoti spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{Progressive}**, tad nospiediet **▶**.
8. Uzstādiet uz **{On}** (ieslēgts), un spiediet **OK**, lai apstiprinātu
→ TV ekrānā parādās instrukciju izvēlne.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:

1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.
2. CONNECT USING YPBPR(GBR) VIDEO CABLE.
3. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

OK

CANCEL

9. Nospiediet **◀**, lai izvēlnē izgaismotu **{OK}**, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
10. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (izmantojiet Jūsu TV lietošanas instrukciju).
→ Izvēlne parādīsies TV ekrānā.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE SCAN. IF PICTURE IS GOOD, PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

OK

CANCEL

11. Nospiediet **◀**, lai izvēlnē izgaismotu **{OK}**, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Uzstādīšana tagad ir pabeigta, un Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Progresīvās skenēšanas manuālā izslēgšana

- Pagaidiet 15 sekundes automātiskajai atjaunošanai,
VAI

1. Nospiediet **OPEN/CLOSE** uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu disku nodalījumu.
2. Dažas sekundes nospiediet **ciparu taustiņu '1'** uz tālvadības pults.
→ Zilais DVD fona ekrāns parādās.

Padoms:

- Ir daži progresīvās skenēšanas TV un augstas izšķirtspējas TV, kas nav pilnībā saderīgi ar šo ierīci, ka rezultātā DVD Video disku atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā ir redzams nedabisks attēls. Šādā gadījumā izslēdziet progresīvās skenēšanas iezīmi gan DVD atskaņotājam, gan Jūsu TV.

PATARIMAI:


Pabrukta galimybė/pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte prie buvusio meniu elemento. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **◀**. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

4. solis: Krāsu sistēmas izvēle, kas atbilst Jūsu TV

DVD atskaņotāja, diska un TV krāsu sistēmai ir jāsakrīt, lai disku varētu atskaņot. Pirms TV sistēmas maiņas, nosakiet Jūsu TV krāsu sistēmu.

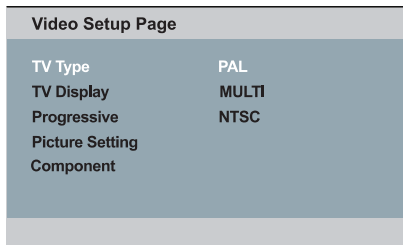

1. Nospiediet **SETUP**.
2. Nospiediet **▶**, lai izvēlētos **{Video Setup Page}**.
3. Atkārtoti nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos **{TV Type}**, tad nospiediet **▶**.
4. Izmantojiet **▲▼** taustiņus, lai izgaismotu kādu no opcijām.

{PAL}

izvēlieties šo funkciju, ja pievienotais TV ir PAL sistēmas TV. Šī funkcija mainīs NTSC diska video signālus PAL formātā.

{NTSC}

izvēlieties šo funkciju, ja pievienotais TV ir NTSC sistēmas TV. Šī funkcija mainīs PAL diska (tikai VCD) video signālu NTSC formātā.

{Multi}

izvēlieties šo funkciju, ja pievienotais TV ir aprīkots ar PAL un NTSC sistēmām (multi-sistēmas TV). Izejas formāts saskanēs ar diska video signālu.

5. Izvēlieties punktu un nospiediet **OK**.
→ Izpildiet instrukcijas, kas redzamas TV, lai apstiprinātu izvēli.



6. Nospiediet **◀**, lai izgaismotu **{OK}**, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atiestatītu noklusētās vides TV krāsu sistēmu:

- Pagaidiet 15 sekundes automātiskajai atjaunošanai, VAI
1. Nospiediet **OPEN/CLOSE ▲** uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu disku nodalījumu.
 2. Dažas sekundes nospiediet **ciparu taustiņu '3'** uz tālvadības pults.
→ Zilais DVD fona ekrāns parādās.

Padoms:

- Pirms maināt pašreizējo TV krāsu iestatījumu, pārbaudiet, vai Jūsu TV atbalsta 'izvēlēto TV sistēmu'.
- Ja parādās tumšs vai traucēts TV attēls, pagaidiet 15 sekundes.

Atskaņošana no daudziem leņķiem

- Atskaņošanas laikā nospiediet **▲▼◀▶**, lai rotētu attēlu TV ekrānā.
▲: attēls mainās vertikāli 180 grādos
▼: attēls mainās horizontāli 180 grādos
◀: attēls rotē pret pulksteņrādītāja virzienam.
▶: attēls rotē pulksteņrādītāja virzienā pa 90 grādiem.

Noderīgi padomi:

- Dažu MP3/ JPEG disku atskaņošana var nebūt iespējama diska konfigurācijas, specifikas vai ieraksta apstākļu dēļ.
- Ir normāli, ja MP3 disks reizēm nedaudz "pārlec".
- Daudzsesiju diskos ar dažādiem formātiem, pieejama ir tikai pirmā sesija.

Caurskatīšanas funkcija (JPEG)

Šī funkcija parāda pašreizējās mapes vai visa diska saturu.

1. Spiediet taustiņu **DISPLAY** atskaņošanas laikā.
→ TV ekrānā parādīsies 12 sīktēli.



2. Spiediet **PREV ◀ / NEXT ▶**, lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
3. Spiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos vienu no attēliem un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Spiediet **DISC MENU**, lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Attēla mērogošana (JPEG)

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **ZOOM**, lai parādītu attēlu dažādos mērogos.
2. Izmantojiet **▲▼◀▶** taustiņus, lai apskatītu palielināto attēlu.

MP3/WMA mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana

1. Ievietojiet disku, kurā ierakstīta MP3/WMA mūzika un JPEG attēlu faili.
→ TV ekrānā parādās diska izvēlnē.
2. Izvēlieties MP3/WMA ierakstu.
3. MP3/WMA mūzikas atskaņošanas laikā, izvēlieties attēlu failu TV ekrānā un spiediet **OK**.
→ Slaidu šovs sāksies vienlaicīgi ar MP3/ WMA audio failu atskaņošanu..
4. Lai beigtu vienlaicīgo atskaņošanu, spiediet **STOP ■**, lai beigtu slaidu šovu.
5. Atkal spiediet **STOP ■**, lai beigtu audio atskaņošanu

Noderīgi Padoms:

- Daži Kodak vai JPEG faili no diska var būt kropļoti atskaņošanas laikā, dēļ diska konfigurācijas un rakstura.
- Vienlaicīgās atskaņošanas laikā ātrā pārtīšana uz priekšu/ atpakaļ vai lēna kustība nav pieejama.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

MP3/ WMA/JPEG attēlu disku atskaņošana


Šis DVD atskaņotājs var atskaņot MP3, WMA un JPEG failus individuāli ierakstītā CD-R/RW diskā, tirdzniecībā iegādātā CD vai USB ierīcē.

SVARĪGI!

Jums jāieslēdz TV un jāuzstāda tas uz pareizo Video ieejas kanālu. (Izlasiet nodaļu 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana' 18.lpp.)

Galvenās operācijas

- Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci.
→ Diska nolasīšana var aizņemt 30 sekundes, atkarībā no rādītāju/ failu konfigurācijas sarežģītības.
→ Diska datu izvēlne parādās TV ekrānā.

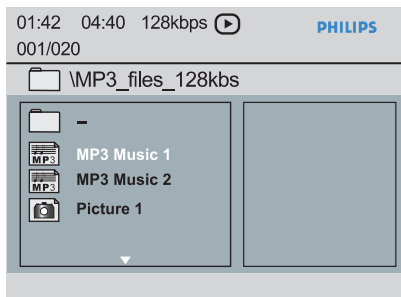

- Nospiediet **PREV** / **NEXT**, lai ietu uz iepriekšējo/ nākamo izvēlnes lapu.
- Nospiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos mapi, un nospiediet **OK**, lai to atvērtu.
- Nospiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos ierakstu/ failu.

- Ja jpeg fails ir izvēlēts, attēla pārskats parādīsies RTV ekrānā.
- Ja MP3/ WMA fails ir izvēlēts, ID3 (MP3-ieskaitot vismaz virsrakstu, dziedātāju un albumu) un Meta dati (WMA – ieskaitot virsrakstu, mākslinieku, autortiesības un komentārus) informācija parādīsies TV ekrānā.

- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms:

- Ja atskaņojamais fails nav izvēlēts, ID3/ Meta informācija parādīsies.

Izlases atskaņošana

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Nospieš **PREV** / **NEXT**, lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo ierakstu/ failu pašreizējā mapē.
- Atkārtoti nospieš **PLAY/PAUSE**, lai pauzētu/ atjaunotu atskaņošanu.

DARBĪBU UZSĀKOT

5. solis: Valodas izvēles uzstādīšana

Valodas iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst ilustrācijām, kas parādītas lietošanas pamācībā.

OSD (ekrāna ekrānā) valodas uzstādīšana

Izvēlieties šo, lai mainītu izvēlnes valodu šī DVD atskaņotāja displejam-uz-ekrāna.

Sistēmas izvēlnes valoda (displejs-uz-ekrāna) paliks tāda, kādu Jūs iestatīsit.

General Setup Page	
Disc Lock	ENGLISH
OSD Language	DEUTSCH
Sleep	NEDERLANDS
DivX(r) VOD Code	FRANÇAIS
	ITALIANO
	ESPAÑOL
	SVENSKA

- Nospiediet **SETUP**.
- Nospiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos {OSD Language}, tad nospiediet **▶**.
- Izvēlieties valodu ar **▲** / **▼** un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio, subtitru un diska izvēlnes valodas uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties Jums vēlamu valodu vai audio, subtitru skaņas celiņu vai diska izvēlnes valodu. Ja izvēlēta valoda nav diskā pieejama, tās vietā tiks izmantota diska noklusētās vides valoda.

Preference Page	
Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

- Divreiz nospiediet **STOP**, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda ir), tad nospiediet **SETUP**.
- Nospiediet **▶**, lai izvēlētos {Preference Page}.
- Nospiediet **▲** / **▼**, lai izgaismotu kādu no opcijām, tad nospiediet **▶**.

{Audio} (Disku skaņas ieraksti)

Izvēlieties šo iestatījumu, lai mainītu diska skaņas ierakstu valodu.

{Subtitle} (disku subtitri)

Izvēlieties šo iestatījumu, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu} (disku izvēlne)

Izvēlieties šo iestatījumu, lai mainītu diska izvēlnes valodu.

- Nospiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos valodu, tad nospiediet **OK**.

Ja Jums vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties {Others} (Citas), tad izmantojiet ciparu taustiņus (0-9) uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt 5.lpp "Valodu Kodi") un spiediet **OK.**

- Atkārtoti no 3. līdz 4. solim citiem valodas iestatījumiem.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskam var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskam.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **◀**. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

DISKA ATSKAŅOŠANA

SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās , tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- DVD diskus un atskaņotājiem ir reģionālie ierobežojumi. Pirms diska atskaņošanas pārliecinieties, vai diskam ir tāds pats reģionālais kods kā atskaņotājam.

Atskaņojamie diski

Ar šo DVD atskaņotāju Jūs varat atskaņot:

DVD Video (Digitālos diskus)



DVD±RW (DVD pārrakstāmos diskus)
Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG/ DivX® failiem



DVD±R (DVD ierakstāmos diskus)
Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG/ DivX® failiem



CD-R (CD-ierakstāmos diskus)
Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG/ DivX® failiem



CD-RW (CD-pārrakstāmos diskus)
Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG/ DivX® failiem



Audio CD (Kompaktdisku digitālo audio)



Video CD (1.0, 1.1, 2.0 formātus)



Super Video CD



MP3-diskus



DivX® diskus

(DivX® 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 un DivX® Ultra)



Izmantojamie formāti

MP3/ WMA ierakstiem

- Failu paplašinājumam ir jābūt '.mp3', '.wma'
- JPEG/ ISO formāts
- Maksimāli 14 zīmes displejā
- Izmantojamās iztveršanas frekvences un atbilstošs bitu pārraides ātrums:
32 – 320kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG attēliem

- Failu paplašinājumam ir jābūt '.JPG' un nevis '.JPEG'
- JPEG/ ISO formāts
- Var parādīt tikai DCF-standarta kadru attēlus vai JPEG attēlus, piemēram, TIFF.

DivX® filmām

- Failu paplašinājumam ir jābūt '.AVI', '.MPG' vai '.MP4'.
- DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.0 un DivX® Ultra
- Ar Q-pel precīzas kustības kompensāciju
- GMC (Global Motion Compensation) atskaņošanu

Noderīgi padomi:

- Kompaktdiskiem (CD) maksimāli 100 sesijas un DVD diskus 10 dažādi ieraksti ir izmantojami.
- DVD-R un DVD-RW diskus, kuri ierakstīti vairākas reizes, tikai finalizēti diski ir izmantojami.
- DVD+R un DVD+RW diskus, kuri ierakstīti vairākas reizes, ne finalizēti, ne nefinalizēti diski nav izmantojami.


ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

Atskaņošana no USB flash draiva vai USB atmiņas kartes lasītāja

Jūs varat atskaņot vai apskatīt datu failus (JPEG, MP3 vai WMA) USB flash draivā vai USB atmiņas kartes lasītājā caur šo DVD atskaņotāju.

Taču datu failu rediģēšana un kopēšana nav iespējama.

- Diska atskaņošanas laikā ievietojiet USB saglabāšanas ierīci USB portā (izlasiet 15. lpp.).
→ 'Press USB key to select device' (Nospiediet USB taustiņu, lai izvēlētos ierīci) parādīsies TV ekrānā.
- Nospiediet **USB** uz tālvadības pults, lai piekļūtu datiem draivā.
→ Visu izmantojamo failu saraksta izvēlnē parādīsies TV ekrānā.
→ Vārds USB I būs izgaismots izvēlnē (tikai viena USB saglabāšanas ierīce ir pievienota).

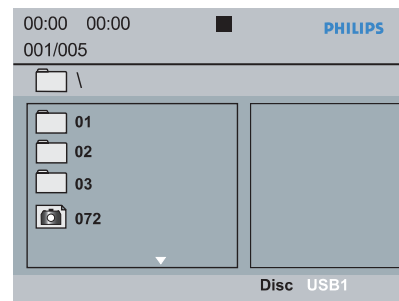

- Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos failu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet **USB** uz tālvadības pults, lai izietu no izvēlnes un ieslēgtu diska atskaņošanu.

- DVD atskaņotājs tieši piekļūš USB saglabāšanas ierīcei, ja USB ierīce tiek pievienota laikā, kad notiek diska atskaņošana.

Padoms:

- 300 mapes un maksimāli 648 virsraksti var tikt izmantoti.

Mūzikas failu pārnese no datora uz USB saglabāšanas ierīci

- Ar mūzikas failu 'pacelšanas un pārņemšanas' metodi Jūs varat vienkārši pārņemt Jūsu iecienīto mūziku no datora uz USB saglabāšanas ierīci.
- Flash atskaņotājam Jūs mūzikas pārnesei varat izmantot tā mūzikas organizēšanas programmu.
- Taču šos WMA failus var būt neiespējami atskaņot saderības iemeslu dēļ.

PADOMI:

Dažus diskus nevar atskaņot ar šo ierakstītāju dēļ diska konfigurācijas un rakstura, vai ieraksta stāvokļa un autortiesību programmatūras dēļ.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskus var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskus.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

USB saglabāšanas ierīce

Pievienojot USB saglabāšanas ierīci DVD atskaņotājam, Jūs varat baudīt ierīcē saglabāto mūziku, atskaņojot to ar DVD atskaņotāju.

- Saderīgās USB saglabāšanas ierīces:
 - USB flash atmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
 - USB flash atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
 - Atmiņas kartes (nepieciešams papildu kartes lasītājs, lai tās izmantotu ar DVD atskaņotāju).
- Izmantojamie formāti:
 - USB vai atmiņas failu formāts FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 2K biti).
- DVD atskaņotājs neatskaņos un neatbalstīs šo:
 - Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav saglabāti MP3/ WMA faili, un tie netiks parādīti displejā.
 - Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti '.doc' vai MP3 faili ar faila nosaukuma palaišanas jumu '.dlf'.
 - AAC, PCM vai WAV audio failus.
 - WMA failus 'bezzuduma' (Lossless) formātā.

USB ierīces atbilstība

- Ne visi audio/ video atskaņotāji un digitālās kameras ir izmantojamas.
- Ja neatbalstāma USB ierīce ir pievienota, 'Device Not Supported' tiks parādīts.
- USB ports atbalsta tikai JPEG/MP3/ WMA failus, un tas var nolasīt '.avi', '.mp4' un '.mpg' saturu.
- Pret kopēšanu aizsargāts saturs nav atskaņojams.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

Diska atskaņošanas sākšana

1. Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo programmas numuru DVD atskaņotājam. (piem., 'EXT', '0', 'AV').
2. Nospiediet **STANDBY-ON**, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
3. Nospiediet **OPEN/CLOSE** ▲ taustiņu DVD atskaņotāja priekšā.
 - Jūs varat arī turēt nospiestu **STOP** ■ taustiņu uz tālvadības pults, lai atvērtu un aizvērtu disku nodalījumu.
4. Ievietojiet disku ar drukāto pusi, tad nospiediet **OPEN/CLOSE** ▲.
 - Divpusīgiem diskām, to pusi, kuru vēlaties atskaņot, ievietojiet uz augšu.
5. Atskaņošana var sākties automātiski (atkarībā no diska tipa). Ja tas nenotiek, nospiediet **PLAY/PAUSE** ►||.
 - Ja TV ekrānā redzama diska izvēlne, izlasiet nodaļu "Diska izvēlnes izmantošana" 24. lpp..
 - Ja disks ir bloķēts ar vecāku pieejas kontroles funkciju, Jums jāievada sešciparu parole. (Izlasiet 44. lpp.).
 - Sīkāk par atskaņošanas iezīmēm lasiet no 23. – 33. lpp.

Padomi:

- Neapgāziet DVD atskaņotāju laikā, kad disks tiek ievietots, atskaņots vai tiek izņemts.
- Neaizveriet disku nodalījumu manuāli pat tad, ja strāva ir atslēgta.

Galvenās atskaņošanas vadības

Ja nav norādīts citādi, tad visas aprakstītās darbības tiek izpildītas ar tālvadības pulti.

Atskaņošanas pauzēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **PLAY/PAUSE** ►||, lai pauzētu atskaņošanu un parādītu kadra attēlu.
 - Skaņa tiks atslēgta.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkal nospiediet **PLAY/PAUSE** ►||.

Cita virsraksta/ nodaļas/ ieraksta izvēle

- Atskaņošanas laikā spiediet **PREV** ◀, lai ietu uz pašreizējās nodaļas/ieraksta sākumu, nospiediet **PREV** ◀, lai pārietu uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu/ierakstu.
- Spiediet **NEXT** ▶, lai ietu uz nākamo nodaļu/ierakstu.
- Nospiediet **DISPLAY**, lai parādītu diska informācijas teksta līniju virsrakstam/ nodaļai/ierakstam (piemēram—00/08).
- Izmantojiet **ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu virsraksta/ nodaļas/ieraksta numuru.
 - Atskaņošana pāries uz izvēlēto virsrakstu/ nodaļu/ierakstu.

Atskaņošanas beigšana

- Nospiediet **STOP** ■.

Padomi:

- Ekrāna saudzētājs ieslēgsies automātiski, ja diska atskaņošana tiks pārtraukta/ pauzēta 5 minūtes.
- Atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 15 minūtes pēc diska atskaņošanas beigšanas nenospiedīsiet nevienu taustiņu.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskām var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskām.

PADOMI:

Dažus diskus nevar atskaņot ar šo ierakstītāju dēļ diska konfigurācijas un rakstura, vai ieraksta stāvokļa un autortiesību programmatūras dēļ.

Darbības video atskaņošanai

Diska izvēlnes izmantošana

Atkarībā no diska izvēlne var parādīties TV ekrānā pēc diska ievietošanas.

Lai izvēlētos atskaņošanas iezīmi vai punktu,

- Izmantojiet ▲ ▼ ◀ ▶ taustiņus vai **ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults, tad nospiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai piekļūtu izvēlei vai atceltu to,

- Nospiediet **DISC MENU** uz tālvadības pults.

Mērogmaiņa

Šī funkcija ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un panoramēt palielināto attēlu.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **ZOOM**, lai izvēlētos kādu no mērogmaiņas faktoriem..
→ Izmantojiet ▲ ▼ ◀ ▶ taustiņus, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
→ Atskaņošana turpināsies.
- Atkārtoti nospiediet **ZOOM** taustiņu, lai atgrieztu attēlu oriģinālajā izmērā.

Atskaņošanas rezumēšana no vietas, kur atskaņošana pārtraukta

Atskaņošanas rezumēšanas funkcija pēdējiem 5 atskaņotajiem diskām ir iespējama pat tad, ja disks ir izņemts vai strāva tiek atslēgta. Automātiskā rezumēšana ir aktīva DVD, VCD, SVCD, CD tipa diskām.

- Ievietojiet vienu no pēdējiem 5 diskām.
→ 'Play from the start, press [PREV]' (Atskaņošanai no sākuma nospiediet [PREV] parādās atskaņošanas pirmajās 10 sekundēs.
- Laikā, kad ziņojums redzams TV ekrānā, nospiediet **PREV**, lai sāktu atskaņošanu no sākuma.
→ Atskaņošana atsākas no pirmā virsraksta (DVD) vai virsraksta/ ieraksta sākuma (VCD/ CDDA/ SVCD).

Lai atceltu atskaņošanas atjaunošanas no pēdējā atskaņotā punkta režīmu,

- Stop režīmā atkal nospiediet **STOP** ■.

Padoms:

- Lai nodzēstu ziņojumu no TV ekrāna, nospiediet **DISPLAY**.

Lēna kustība

Atskaņošanas laikā Jūs varat lēni atskaņot uz priekšu vai atpakaļ un izvēlēties dažādus ātrumus.

DivX®, DVD, VCD, SVCD diskām

- Atskaņošanas laikā nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16 (atpakaļ [DVD] vai uz priekšu [DivX®, DVD, VCD, SVCD]).
→ Skatīt atslēgta.
- Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, nospiediet **PLAY/PAUSE** ►||.

Meklēšana uz priekšu/ atpakaļ

Diska atskaņošanas laikā Jūs varat ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu un izvēlēties nepieciešamo meklēšanas ātrumu.

DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA diskām

- Nospiediet ◀ ▶ tieši vai spiediet ◀▶ 2 sekunde atskaņošanas laikā, lai izvēlētos nepieciešamo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).
→ Skatīt atslēgta (DVD/ VCD/ SVCD/ DivX®) vai saraustīta (MP3/ WMA/ CD).
- Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, nospiediet **PLAY/PAUSE** ►||.

DivX disku atskaņošana

Šis atskaņotājs var atskaņot DivX filmas, kuras lejupielādētas no Jūsu datora un ierakstītas Jūsu CD-R/RW diskā (izlasiet 38. lpp. Sīkākai informācijai).

- Ievietojiet DivX disku.
→ Datu disku izvēlne parādās TV ekrānā.
- Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos mapi, un nospiediet **OK**, lai to atvērtu.
- Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos ierakstu/ failu.
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- SUBTITLE** nospiešana uz tālvadības pults ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
- Ja DivX diskā ir ierakstīti subtitri dažādās valodās, **SUBTITLE** nospiešana atskaņošanas laikā mainīs subtitru valodu.
- Ja DivX® diskā ir ierakstīti dažādi audio, atkārtota **AUDIO** nospiešana atskaņošanas laikā izvēlēsies dažādas audio valodas.

Noderīgi padomi:

- Subtitru faili ar šādiem failu nosaukumiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) ir izmantojami, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam (.sub) ir jābūt saglabātam tajā pašā mapē, un tam ir jābūt vienādam ar filmas faila nosaukumu (.avi) (piemēram, A mape: abc.avi un abc.sub).

DivX Ultra papildus funkcijas

- XSUB™ subtitri** ļauj Jums aprīkot filmas ar vairāku valodu subtitru komplektiem.
- Interaktīvās video izvēlnes** piedāvā nepārprotamu skaidrību un kontroli, lai jūs varētu ātri pārvietoties starp dažādām ainām vai papildus funkcijām un izvēlēties no audio celiņu un subtitru iespējām.
- Alternatīvie audio ieraksti** pieļauj audio ierakstus dažādu valodu versijās vai atsevišķus audio ierakstus noteiktām skaļruņu konfigurācijām.
- Nodaļu punkti** sniedz elastību, ļaujot Jums uzreiz pāriet uz ainu, kuru vēlaties skatīties no jebkuras vietas filmā.

Īpašās DVD iezīmes

Virsraksta atskaņošana

1. Nospiediet **DISC MENU**.
→ Diska virsrakstu izvēlne parādās TV ekrānā.
2. Izmantojiet **▲ ▼ ◀ ▶** taustiņus, vai **ciparu taustiņus 0-9**, lai izvēlētos atskaņojamo opciju.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio valodas maiņa

DVD diskam

- Atkārtoti nospiediet **AUDIO**, lai izvēlētos kādu no audio valodām.

Audio kanāla maiņa

VCD diskam

- Nospiediet **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (LEFT MONO, RIGHT, MIX, STEREO)

Subtitri

- Atkārtoti nospiediet **SUBTITLE**, lai izvēlētos kādu no subtitru valodām.

Īpašās VCD & SVCD iezīmes

Atskaņošanas kontrole (PBC)

VCD diskam ar atskaņošanas kontroles (PBC) iezīmi (tikai 2.0 versijai)

- Nospiediet **DISC MENU**, lai pārslēgtu 'PBC ON' un 'PBC OFF'.
→ Ja Jūs izvēlaties 'PBC ON', diska izvēlne (ja pieejama) parādīsies TV ekrānā.
→ Izmantojiet **PREV ◀ / NEXT ▶** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskaņojamo izvēli.
- Atskaņošanas laikā **RETURN/TITLE** nospiešana atgriezīs izvēlnes ekrānu (ja PBC ir ieslēgta).

Ja Jūs vēlaties izlaist indeksu izvēlni un uzreiz atskaņošanu sākt no sākuma,

- Nospiediet **DISC MENU** taustiņu uz tālvadības pults, lai izslēgtu funkciju.

Dažādu atskaņošanas funkciju izvēle

Atkārtotas atskaņošanas režīms

Atkārtotas atskaņošanas režīms

Atkārtotas atskaņošanas iespēja atšķiras dažādu tipu diskam.

1. Diska atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT**, lai izvēlētos atskaņošanas opciju.

DVD diskam

- Atkārtot nodaļu (pašreiz atskaņoto nodaļu)
- Atkārtot virsrakstu (pašreiz atskaņoto virsrakstu)
- Atkārtot visu (visu disku)
- Jaukt (atskaņot jauktā secībā)
- Izslēgt (atcelt atkārtoto atskaņošanu)

Video CD diskam

- Atkārtot vienu (pašreiz atskaņoto ierakstu)
- Atkārtot visu (atkārtot visa diska atskaņošanu)
- Jaukt (atskaņot jauktā secībā)
- Izslēgt (atcelt atkārtoto atskaņošanu)

Audio CD diskam

- Atkārtot vienu (pašreiz atskaņoto ierakstu)
- Atkārtot visu (atkārtot visa diska atskaņošanu)
- Izslēgt (atcelt atkārtoto atskaņošanu)

MP3 / WMA diskam

- Atkārtot vienu (pašreiz atskaņoto failu)
- Atkārtot mapi (pašreizējo mapi)
- Mapi (vienreiz atskaņo visus failus vienā mapē)
- Vienreiz (pašreizējo failu atskaņo vienreiz)

JPEG, DivX® diskam

STOP režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot mapi (pašreizējā mapē)
- Mapi (vienreiz atskaņo visus failus vienā mapē)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

ATSKAŅOŠANAS režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot visu (visus failus izvēlētajā mapē)
- Izslēgt atkārtotību (vienreiz atskaņo visus failus vienā mapē)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

2. Lai izslēgtu atkārtotu atskaņošanu, spiediet **STOP**.

Noderīgs Padoms:

- VCD diskam, atkārtota atskaņošana nav iespējama, ja ir ieslēgts PBC režīms.

Pasāžas atkārtošana vienas nodaļas/ieraksta robežās

Jūs varat atkārtot īpašas virsraksta/ nodaļas/ ieraksta daļas atskaņošanu. Lai to izdarītu, Jums jāatzīmē izvēlētais pasāžas sākuma un beigu vieta.


1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet **REPEAT A – B** pie Jūsu izvēlēta sākuma punkta.
2. Atkārtoti nospiediet **REPEAT A – B** pie Jūsu izvēlēta beigu punkta.
→ Pasāžu no A līdz B var uzstādīt tikai viena ieraksta/ nodaļas robežās.
→ Pasāža tiks atkārtota nepārtraukti.
3. Normālas atskaņošanas atjaunošanai atkal nospiediet **REPEAT A – B**.

ATSKAŅOŠANAS IEŽĪMES


Diska atskaņošanas informācijas apskate

OSD izvēlnē rāda diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku, audio/subtitru valodu), vairākas darbības var veikt, nepārtraucot diska atskaņošanu.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (parādīt) uz tālvadības pults.
→ TV ekrānā parādās pieejamā diska informācija.

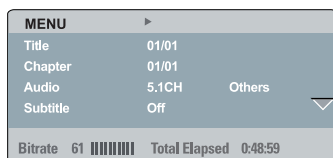

(DVD)

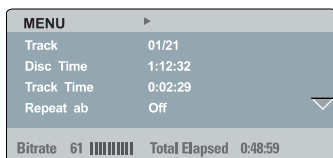

(VCD)

Virsraksta/Nodaļas/Celiņa izvēle

- Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu **{Title}** (Virsraksts) / **{Chapter}** (Nodaļa) vai **{Track}** (Ieraksts), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
- Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu numuru (piem., 04/05).
→ Atskaņošana pārcē uz izvēlēto virsrakstu/nodaļu/celiņu.

Laika meklēšana

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{TT Time}** (virsraksta laiks) / **{CH Time}** (nodaļas laiks) / **{Disc Time}** (diska laiks) vai **{Track Time}** (ieraksta laiks), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
- Izmantojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai ievadītu derīgu laiku (piem., 0:34:27).
→ Atskaņošana pāriet uz izvēlēto laiku.

Audio/Subtitri

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{Audio}** vai **{Subtitle}** (Subtitri), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu valodu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Pašreizējā audio vai subtitru valoda tiks nomainīta uz izvēlēto valodu.

Leņķis

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{Angle}** (Leņķis), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
- Izmantojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu numuru.
→ Atskaņošana turpināsies ar izvēlēto leņķi.

Laika displejs

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{Time Disp.}** (Laika Parādīšana), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
→ Atkarībā no atskaņotajā esošā diska, parādās sekojoši displeja tipi.

DVD diskam:

- TT Elapsed – pašreizējā virsraksta patērētais atskaņošanas laiks;
- TT Remain – pašreizējā virsraksta atlikušais atskaņošanas laiks;
- CH Elapsed – pašreizējās nodaļas patērētais atskaņošanas laiks;
- CH Remain – pašreizējās nodaļas atlikušais atskaņošanas laiks.

ATSKAŅOŠANAS IEŽĪMES


VCD/SVCD diskam:

- Total Elapsed – pašreizējā diska patērētais atskaņošanas laiks;
- Total Remain – pašreizējā diska atlikušais atskaņošanas laiks;
- Single Elapsed – pašreizējā celiņa patērētais atskaņošanas laiks;
- Single Remain – pašreizējā celiņa atlikušais atskaņošanas laiks.

Caurskatīšana

Apskates funkcija ļauj Jums pietiekami samazināt attēlu līdz 6 celiņiem vienā ekrānā.


- Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu **{Preview}** (Apskatīt), tad spiediet **►**, lai piekļūtu.
→ TV ekrānā parādās apskates izvēlne.



(DVD piemērs)

(Video CD piemērs)

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos apskates tipu, tad spiediet **OK**.
→ Katra segmenta attēls parādīsies ekrānā.

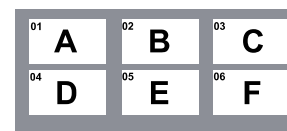

(6 ikonu attēlu parādīšanas piemērs)

- Spiediet **▲ ▼ ◀ ▶**, lai izvēlētos ierakstu vai ievadītu Jūsu izvēlēto ieraksta numuru, lietojot **ciparu tastatūru (0-9)**, tad spiediet **OK**.
→ Atskaņošana sāksies automātiski ar izvēlēto celiņu.

Audio CD atskaņošanas informācijas apskate

Šī funkcija parāda audio disku informāciju TV ekrānā atskaņošanas laikā.

- Atskaņošanas laikā nospiediet **DISPLAY**.
→ TV ekrānā parādās pieejamās diska informācijas saraksts.

Funkcijas iet uz disku/ iet uz ierakstu/ ierakstu izlase

- Atkārtoti nospiediet **DISPLAY**, lai izvēlētos opciju.
- Laika logā ievadiet minūtes un sekundes no kreisās uz labo pusi, izmantojot **ciparu taustiņus 0-9**.
→ Atskaņošana pāries uz izvēlēto laiku vai izvēlēto ierakstu.

Audio CD diskam

- Disc Go To (iet uz disku): XX/XX (ir iespējams izvēlēties jebkuru diska daļu)
- Track Go To (iet uz ierakstu): XX/XX (ir iespējams izvēlēties jebkuru izvēlēto ieraksta daļu)
- Select Track: XX/TT (ir iespējams iet uz jebkuru ierakstu diskā).

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskam var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskam.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskam var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskam.