

Guia de Começo Rápido



Passo A Configurar

Passo B Desfrutar

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.



Manual do Usuário



Controlo remoto com



Remoção da presilha
plástica de isolamento



Antena MW



Guia de Começo Rápido

PHILIPS


Passo A Configurar

Ligações

- 1 Conecte o antena de cabo MW fornecido à tomada **MW**.
- 2 Conecte os fios de caixa acústica fornecidos à tomada **SPEAKERS**.
- 3 Conecte o cabo de alimentação CA à tomada da parede.


Tip

Não será necessário conectar a antena FM tipo rabo de porco dado que esta se encontra fixa ao sistema.

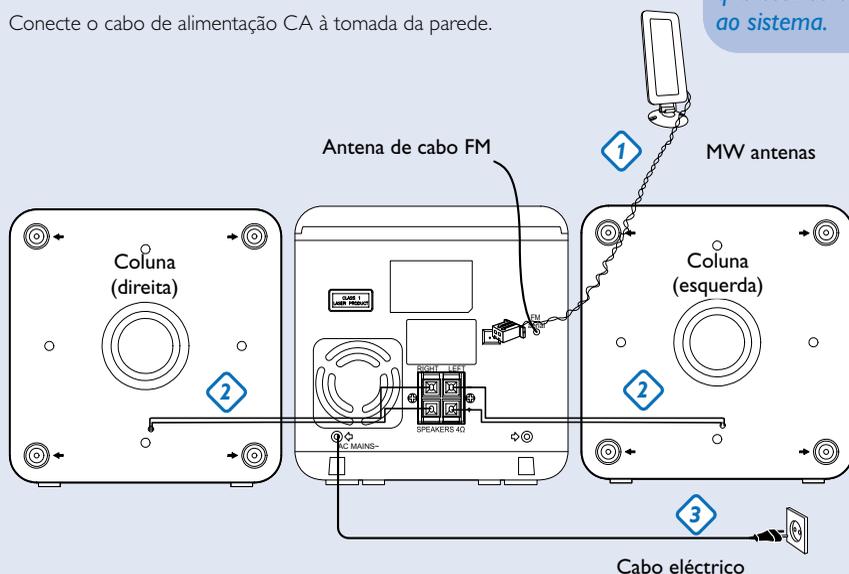

Acertar o relógio


- 1 No modo de espera, pressione o botão **PROG/CLOCK**. Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 2 Pressione comando **◀◀ / ▶▶** para acertar as horas.
- 3 Volte a pressionar **PROG/CLOCK**. Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 4 Pressione comando **◀◀ / ▶▶** para acertar os minutos.
- 5 Pressione **PROG/CLOCK** para confirmar a hora.

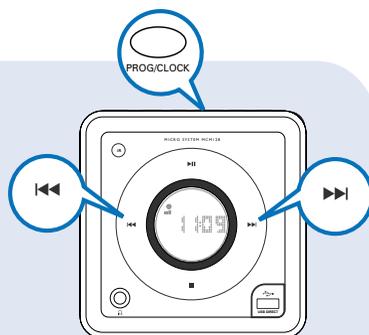

Passo B *Desfrutar*


Reproduzir um disco

- 1 Seleccione a fonte **CD**.
- 2 Pressione **OPEN /CLOSE** para abrir o compartimento de discos.
- 3 Coloque um disco e, depois, feche o compartimento. Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima.
- 4 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione **■** para interromper a leitura.

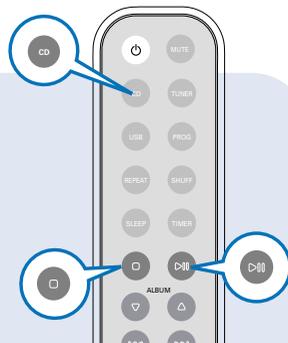

Ovir estações de rádio

- 1 Seleccione a fonte **TUNER**.
- 2 Pressione **BAND** (**TUNER** no controle remoto) uma ou mais vezes para seleccionar a faixa de onda.
- 3 Gire **TUNING** ● para sintonizar uma estação de radio.

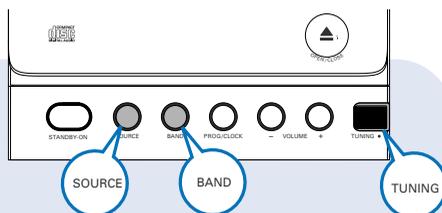

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

Notas relativas ao controlo remoto:

- Em primeiro lugar, seleccione a fonte que pretende controlar, premindo uma das teclas de selecção de fonte existentes no controle remoto (por exemplo, **DISC** ou **AUX**).
- Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo **▶▶**, **◀** ou **▶|**).

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1** Certifique-se que o seu MCM128B se encontra alimentado.
- 2** Pressione **SOURCE** várias (ou **USB** no controle remoto) para introduzir o modo USB. O visor indica - - - com USB DIRECT.
- 3** Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB compatível à porta (↔) do MCM128B marcada com USB.
Se necessário, utilize um cabo USB adequado para fazer a ligação entre o dispositivo e a porta USB do MCM128B. O dispositivo ligar-se-á automaticamente.
- 4** Pressione ► || no seu MCM128B para iniciar a reprodução.
- 5** Pressione ■ para interromper a leitura.

Tip

Consulte o manual do usuário fornecido para obter a descrição sobre compatibilidade com dispositivos USB de armazenamento em massa e reprodução dos arquivos armazenados no dispositivo USB.

Notas sobre a utilização de USB:

- Este Micro System suporta a maioria dos dispositivos USB de armazenamento em massa atualmente comercializados.
- Caso o Micro System não consiga identificar seu dispositivo USB, desconecte-o e reconecte-o novamente. Para dispositivos USB alimentados por pilhas, se o problema persistir, verifique se as pilhas estão fornecendo energia suficiente substituindo-as ou recarregando-as se necessário.
- Talvez não seja possível reproduzir neste sistema faixas do seu dispositivo USB compradas de sites, como Apple iTunes ou Microsoft PlaysForSure!
- Este Micro System foi projetado para reproduzir apenas os formatos de música digital MP3 e WMA e não suporta WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b etc.
- Nunca tente conectar este Micro System ao PC por meio de um cabo USB para evitar possíveis danos!

