

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisiekite
su Philips

AZ700T/12

Kompaktinių
diskų grotuvas



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu	3	7. Kitos funkcijos	16
Pavojai prarijus baterijas	4	Nustatykite miego laikmatį	16
2. Jūsų kompaktinių diskų grotuvas.....	5	Ijunkite / išjunkite apšvietimą	16
Įžanga.....	5	Klausykitės per ausines	16
Ką rasite dėžutėje	5	8. Prietaiso informacija	17
Pagrindinio prietaiso apžvalga	6	Charakteristikos.....	17
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	7	Palaikomi MP3 diskų formatai	18
3. Nuo ko pradėti	8	USB grojimo informacija	18
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	8	Priežiūra	18
Prijunkite energijos tiekimą	8	9. Problemų sprendimas	19
Ijunkite	9	10. Pastaba	21
Išjunkite.....	9	Suderinamumas	21
4. Grokite	10	Rūpinimasis aplinka	21
Grokite diskus	10	Prekių ženklų pastaba.....	21
Grokite iš USB prietaiso	10		
Grokite iš Bluetooth prietaiso	10		
Grokite iš išorinio prietaiso.....	12		
5. Grojimo nustatymai	14		
Valdykite grojimą.....	14		
Programuokite takelius.....	14		
Pareguliuokite garsą.....	14		
6. Klausykitės FM radijo.....	15		
Nustatykite FM radijo stotis	15		
Automatinis radijo stočių programavimas	15		
Rankinis radijo stočių programavimas	15		
Pasirinkite nustatytą radijo stotį	15		

1. Svarbu

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų. Įdiekite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šio prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, viryklės ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiôtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo įspėjimas – norėdami apsaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, nuosavybės sugadinimą arba sugadinti prietaisą:
- Įstatykite visas baterijas teisingai, + ir – kaip pažymėta prietaise.
- Nemaikykite baterijų (senų su naujomis arba anglies ir šarminių ir t.t.).
- Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- **ATSARGIAI:** sprogimo pavojus, jei baterijos neteisingai pakeičiamos. Pakeiskite tik tokiomis pačiomis arba to paties tipo baterijomis.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

- Kur srovės MAINS kištukas arba prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.

Klausymosi saugumas



Atsargiai

- Norėdami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite prietaiso dideliu garsumu ilgą laiką. Nustatykite saugų klausymosi garsumą. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis klausymosi laikas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojotės ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.



Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Pavojai prarijus baterijas

- Prietaise ar nuotolinio valdymo pultelyje gali būti naudojamos tabletės pavidalo baterijos, kurias galima praryti. Visuomet laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Prarijus, baterijos gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų ar mirtį. Stiprūs vidiniai nudeginimai gali atsirasti per dvi valandas nuo baterijos patekimo į virškinimo traktą.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar kitaip pateko į bet kokią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Keisdami baterijas, visuomet laikykite visas naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įsitikinkite, kad baterijų skyrelis yra tinkamai uždarytas, pakeitus baterijas.
- Jei baterijų skyrelio tinkamai uždaryti nepavyksta, nesinaudokite prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.

2. Jūsų kompaktinių diskų grotuvas

Ižanga

Naudodamiesi šiuo prietaisu jūs galite:

- klausytis FM radijo;
- mėgautis muzika iš diskų, USB prietaisų, Bluetooth prietaisų ir kitų išorinių prietaisų;
- programuoti takelių seką.


Prietaise yra įdiegtos dinaminio bosų sustiprinimo (Dynamic Bass Boost – DBB) ir skaitmeninio garso valdymo (Digital Sound Control – DSC) funkcijos, leidžiančios praturtinti garsą.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros srovės adapteris
- Nuotolinio valdymo pultelis (su baterija)
- Trumpas gidas
- Saugumo lapelis

Pagrindinio prietaiso apžvalga

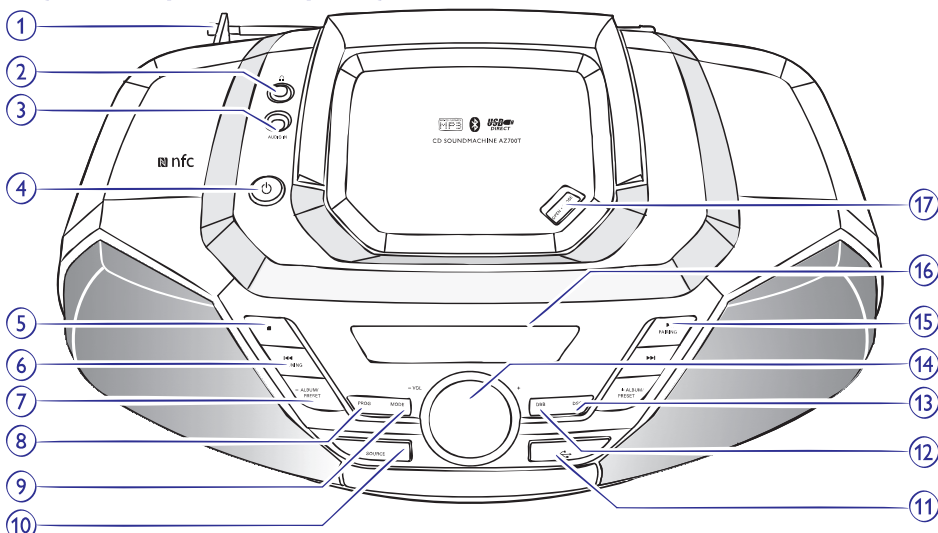

1. FM antena

- Pagerinti FM bangų priėmimą.

2.

- Ausinių lizdas.

3. AUDIO-IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

4.

- Įjungti arba išjungti prietaisą.

5.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programą.

6. TUNING +/-

- Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio takelio.
- Nustatyti FM radio stotis.
- Ieškoti takelyje.

7. ALBUM / PRESET +/-

- Pasirinkti nustatytą radio stotį.
- Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio albumo.

8. PROG

- Programuoti takelius.

9. MODE

- Pasirinkti grojimo režimą: kartojant arba atsitiktine tvarka.

10. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

11.

- USB lizdas.

12. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

13. DSC

- Pasirinkti užprogramuotą garso nustatymą.

14. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

15. / PAIRING

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.
- Nuspauskite ir palaikykite, norėdami įjungti poravimo režimą, naudojant Bluetooth šaltinį.


16. Ekranas

- Rodyti dabartinę prietaiso būseną.

17. OPEN-CLOSE

- Atidaryti diskų skyrelį.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

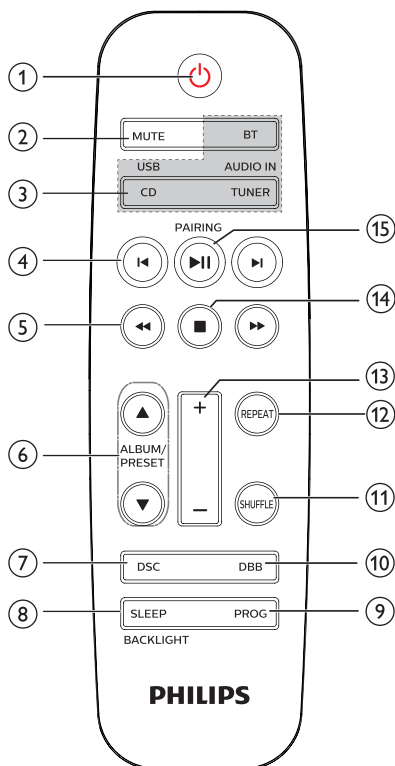

- ①
 - Įjungti arba išjungti prietaisą.
- ② MUTE
 - Nutildyti garsumą arba vėl jį atkurti.
- ③ Šaltinio pasirinkimo mygtukai: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH arba AUDIO IN
 - Pasirinkti šaltinį.

- ④ /
 - Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio takelio.
- ⑤ /
 - Ieškoti takelyje.
- ⑥ ALBUM/PRESET ▲ / ▼
 - Peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio albumo.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- ⑦ DSC
 - Pasirinkti užprogramuotą garso nustatymą.
- ⑧ SLEEP/BACKLIGHT
 - Nustatyti miego laikmatį.
 - Įjungti arba išjungti apšvietimą.
- ⑨ PROG
 - Programuoti radijo stotis.
 - Programuoti takelius CD/USB režime.
- ⑩ DBB
 - Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
- ⑪ SHUFFLE
 - Pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka režimą.
- ⑫ REPEAT
 - Pasirinkti kartojimo režimą.
- ⑬ +/-
 - Pereguliuoti garsumą.
- ⑭
 - Sustabdyti grojimą.
 - Ištrinti programą.
- ⑮ / PAIRING
 - Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.
 - Nuspauskite ir palaikykite, norėdami įjungti poravimo režimą, naudojant Bluetooth šaltinį.

3. Nuo ko pradėti



Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apačioje. Užsirašykite numerius čia:


Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


Naudojant pirmą kartą:

Išimkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pultelio bateriją.

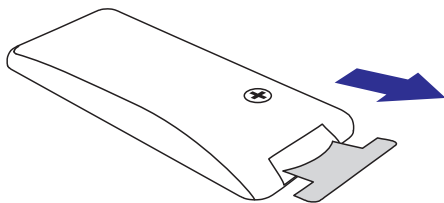

Norėdami pakeisti išsekusią bateriją:

1. Atsukite varžtelį.
2. Atidarykite baterijų skyrelį ir įdėkite vieną CR2025 bateriją, atkreipdami dėmesį į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.
4. Prisukite varžtelį.

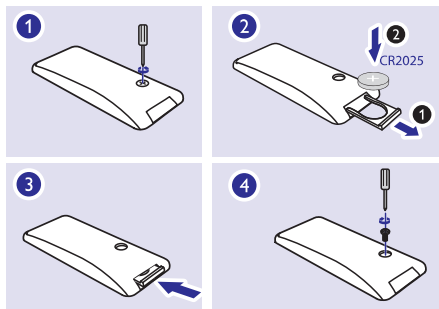

Prijunkite energijos tiekimą

Šis prietaisas gali naudoti elektros tinklo arba baterijų energiją.

1 variantas: elektros tinklo energija



Ispėjimas

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.


Prijunkite elektros tinklo adapterį prie:

- **AC~ MAINS** lizdo prietaise.
- Elektros lizdo.



Patarimas

- Norėdami taupyti energiją, baigę naudoti prietaisą, jį išjunkite.

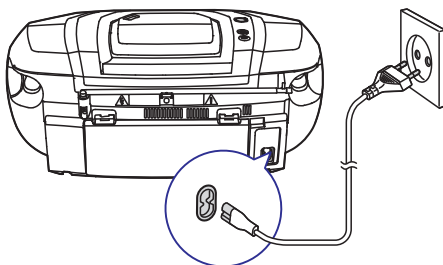

... Nuo ko pradėti

2 variantas: baterijų energija



Atsargiai

- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.



Pastaba


- Baterijos nėra pridėtos kaip priedas.

Išjunkite

Spauskite  dar kartą.

↳ Ekrano apšvietimas išsijungia.

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite šešias baterijas (R-20 / UM-1 / D Cell tipo) atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

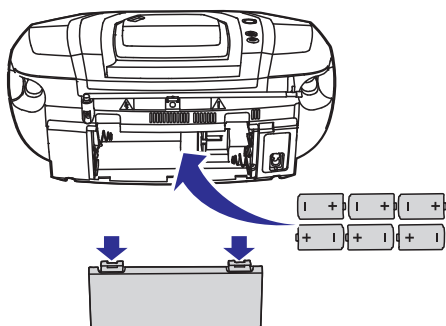

Ijunkite

Spauskite .

↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.




Patarimas

- Norėdami pasirinkti šaltinį, spauskite **SOURCE** pakartotinai, arba šaltinio pasirinkimo mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

4. Grokite

Grokite diskus

1. Spauskite **CD**, norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite **OPEN-CLOSE**, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską spausdinta puse į viršų, tuomet uždarykite diskų skyrelį.
↳ Grojimas pradėdamas automatiškai.

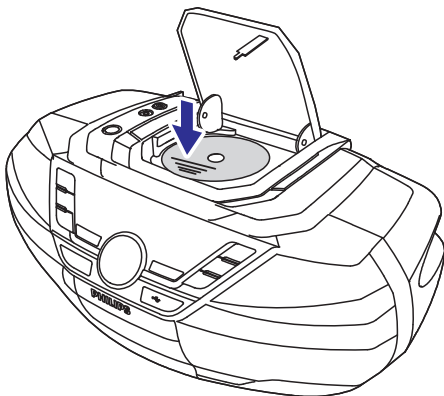

Grokite iš USB prietaiso



Pastaba


- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu.

1. Spauskite **USB**, norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
2. Įstatykite USB prietaisą į  lizdą.
↳ Grojimas pradėdamas automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.



Pastaba

- Maksimali USB atmintinės galia yra 0,5A.

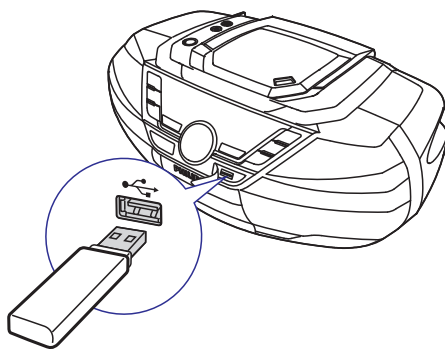

Grokite iš Bluetooth prietaiso

Naudodamiesi šiuo prietaisu, jūs galite klausytis įrašų iš Bluetooth palaikančių prietaisų.



Pastaba

- WOOX Innovations negarantuoja suderinamumo su visais Bluetooth prietaisais.
- Prieš prijungdami prietaisą prie šio įrenginio, perskaitykite jo naudojimosi instrukcijų knygėlę, kad sužinotumėte apie jo Bluetooth suderinamumą. Įsitikinkite, kad prijungtas Bluetooth prietaisas palaiko Advanced Audio Distribution profilį (A2DP) ir Audio Video Remote Control profilį (AVRCP).
- Prietaisas gali įsiminti ne daugiau kaip 8 suporuotus prietaisus.
- Įsitikinkite, kad Bluetooth funkcija yra įjungta jūsų prietaise, ir kad jūsų prietaisas yra nustatytas, kad būtų matomas kitiems Bluetooth prietaisams.
- Veikimo apimtis tarp šio prietaiso ir Bluetooth prietaiso yra apie 10 metrų.
- Bet kokia kliūtis tarp šio prietaiso ir Bluetooth prietaiso gali sumažinti veikimo atstumą.
- Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

1 variantas: suporuokite ir sujunkite per NFC


Near Field Communication (NFC) yra technologija, leidžianti nedidelio atstumo bevielę komunikaciją tarp įvairių su NFC suderinamų prietaisų, tokių kaip mobilieji telefonai ir IC mikroschemų.

Naudojant NFC funkciją, duomenų perdavimą galima atlikti paprastai palietus atitinkamą simbolį arba atitinkamą vietą ant su NFC suderinamo prietaiso.

Pastaba


- Suderinamumas su visais NFC prietaisais nėra garantuojamas.

1. Spauskite **BT**, norėdami pasirinkti **Bluetooth** kaip šaltinį.
↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) yra parodoma.
2. Įjunkite NFC funkciją savo Bluetooth prietaise ir jo nugarėlę prilieskite NFC mikroschemą ant savo diskų grotuvo viršaus.

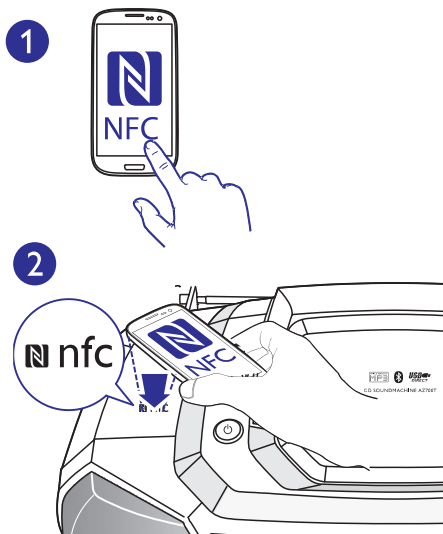

3. Jūsų Bluetooth prietaise pasirodžius poravimo užklausai iš **“PHILIPSAZ700T”**, priimkite ją. Jei reikia, įveskite **“0000”** kaip poravimo slaptažodį.

- ↳ Sėkmingai suporavus ir sujungus prietaisus, **[CONNECTED]** (Sujungta) parodoma.

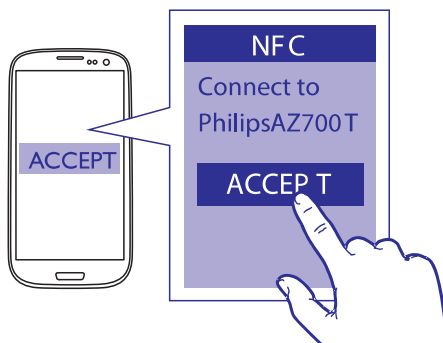


2 variantas: suporuokite ir sujunkite rankiniu būdu

Pastaba

- Veikimo apimtis tarp šio prietaiso ir Bluetooth prietaiso yra apie 10 metrų.

1. Spauskite **BT**, norėdami pasirinkti Bluetooth kaip šaltinį.
↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) yra parodoma.
↳ Diskų grotuvas įjungia poravimo režimą ir **[PAIRING]** (Poravimas) yra parodoma ekrane.
2. Savo Bluetooth prietaise įjunkite Bluetooth ir ieškokite kitų Bluetooth prietaisų (žiūrėkite savo prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).
3. Pasirinkite **[PHILIPS AZ700T]** savo prietaise poravimui. Jei reikia, įveskite **“0000”** kaip poravimo slaptažodį.
↳ Sėkmingai suporavus ir sujungus prietaisus, prietaisas dukart supypsi ir **[CONNECTED]** (Sujungta) parodoma ekrane.

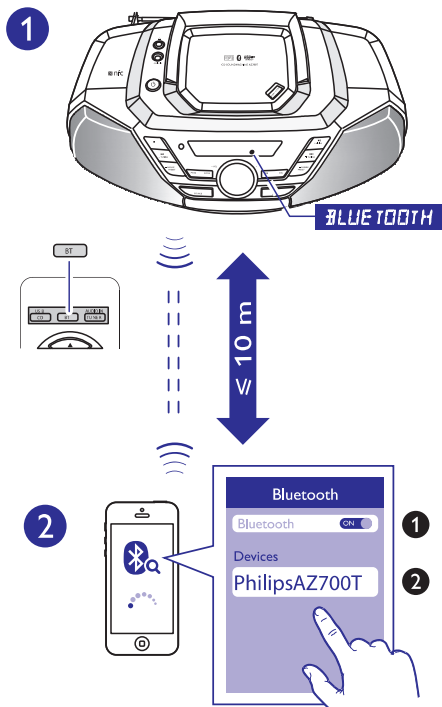

Pastaba

- Jei negalite rasti **[PHILIPS AZ700T]** savo prietaise, spauskite **▶II / PAIRING** dvi sekundes, kad įjungtumėte poravimo režimą. **[PAIRING]** (Poravimas) yra parodoma ekrane.

Grokite iš Bluetooth prietaiso

Sėkmingai susijungus per Bluetooth, grokite įrašus savo prietaise.

- ↳ Garsas iš jūsų Bluetooth prietaiso bus transliuojamas į šį prietaisą.
- Norėdami pereiti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio, spauskite **◀▶**.
- Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶II**.

Atjunkite Bluetooth prietaisą

- Nuspauskite ir palaikykite **PAIRING** dvi sekundes;
- Išjunkite Bluetooth funkciją savo prietaise; arba
- Patraukite prietaisą didesniu nei veikimo atstumu.

Prijunkite kitą Bluetooth prietaisą

Išjunkite Bluetooth funkciją dabar prijungtame prietaise ir prijunkite kitą prietaisą.


Ištrinkite Bluetooth suporavimo istoriją

Nuspauskite ir palaikykite **■** 7 sekundes, norėdami ištrinti Bluetooth suporavimo istoriją.

Grokite iš išorinio prietaiso

Naudodamiesi šiuo prietaisu, jūs galite klausytis muzikos, esančios išoriniame prietaise, pavyzdžiui, MP3 grotuve.

- Spauskite **TUNER/AUDIO IN** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[AUDIO-IN]** šaltinį.
- Prijunkite audio laidą (3,5 mm, nepridedamas) prie:
 - AUDIO-IN** lizdo prietaise.
 - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
- Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

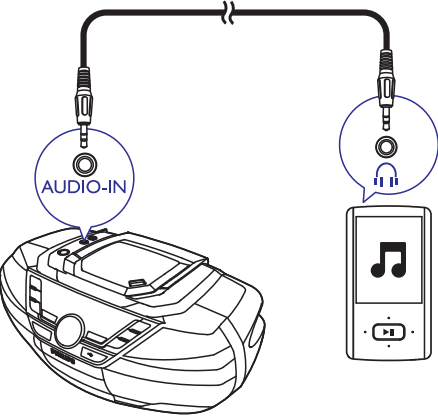

5. Grojimo nustatymai

Valdykite grojimą

Diskų arba USB režime jūs galite valdyti grojimą naudodami šiuos veiksmus:

◀◀ / ▶▶	Nuspauskite ir palaikykite, norėdami greitai prasukti takelį pirmyn arba atgal, tuomet atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.
▲ / ▼	Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio MP3 albumo.
◀ / ▶	Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio takelio.
▶	Padaryti pauzę arba tęsti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
REPEAT	[↺]: Groti dabartinį takelį kartojant. [↺ ALL]: Groti visus takelius kartojant. Norėdami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite REPEAT pakartotinai, kol kartojimo simboliai dings iš ekrano.
SHUFFLE	[↻]: Groti takelius atsitiktine tvarka. Norėdami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite SHUFFLE pakartotinai, kol atsitiktinio grojimo simbolis dings iš ekrano.



Patarimas

- Tik [↺] ir [↺ ALL] gali būti pasirinkti, kai grojate užprogramuotus takelius.

Programuokite takelius

Diskų arba USB režime, jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. Spauskite ■, norėdami sustabdyti grojimą.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
↳ **[PROG]** (Programa) ima mirksėti.
3. MP3 takeliams, spauskite **ALBUM / PRESET +/-**, norėdami pasirinkti albumą.
4. Spauskite ◀ / ▶, norėdami pasirinkti takelį, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite 3-4 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
6. Spauskite ▶|| norėdami groti užprogramuotus takelius.
↳ Grojimo metu, **[PROG]** (Programa) rodoma.
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite ■ du kartus.
 - Norėdami peržiūrėti programą, kuomet grojimas sustabdytas, nuspauskite ir palaikykite **PROG** dvi sekundes.

Pareguliuokite garšą

Grojimo metu, jūs galite pareguliuoti garsumą ir pasirinkti garso efektus.

Mygtukas	Funkcija
VOL +/-	Padidinti arba sumažinti garsumą.
MUTE	Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.
DBB	Ijungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
DSC	Pasirinkti nustatytą garso efektą: ROCK (rokas), CLASSIC (klasika), POP (pop), JAZZ (džiazas)

6. Klausykitės FM radijo

Nustatykite FM radijo stotis

Pastaba

- Geriausiam priėmimui, pilnai ištempkite ir nukreipkite anteną.

1. Spauskite **TUNER / AUDIO IN** pakartotinai, norėdami pasirinkti FM radiją.
2. Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ / ▶▶ dvi sekundes.
 - ↳ **[SEARCH]** (paieška) rodoma.
 - ↳ Radijas suranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami nustatyti daugiau stočių.

Norėdami pareguliuoti stotį su silpnu signalu:

Spauskite ◀◀ / ▶▶ pakartotinai, kol surasite optimalų priėmimą.

Automatinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 30 radijo stočių.

Imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** dvi sekundes.

- ↳ **[AUTO STORE]** (Automatinis išsaugojimas) parodoma.
- ↳ Visos galimos FM stotys yra užprogramuojamos.
- ↳ Pirma užprogramuota radijo stotis yra transliuojama automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 30 radijo stočių.

1. Nustatykite FM radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimą.
 - ↳ **[PROG]** (Programavimas) mirksi ekrane.
3. Spauskite ▲ / ▼, norėdami priskirti stoties numerį nuo 1 iki 30 šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Užprogramuotos radijo stoties numeris ir dažnis rodomi.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau stočių.

Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

FM imtuvo režime, spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti pageidaujamą užprogramuotos stoties numerį.

7. Kitos funkcijos

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai, norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).

↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **Z^z**.

Norėdami išjungti miego laikmatį

- Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol [**SLEEP OFF**] (Miego laikmatis išjungtas) pasirodo.

↳ Kai miego laikmatis išjungiamas, **Z^z** pradingsta.

Įjunkite / išjunkite apšvietimą

Nuspauskite ir palaikykite **BACKLIGHT** dvi sekundes.

Klausykitės per ausines

Prijunkite ausines prie  lizdo prietaise.

8. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

STIPRINTUVAS

Išvesties galia	12 W
Dažnis	125 – 16000 Hz, – 3 dB
Signalų – triukšmo santykis	>66 dBA
Bendras harmoninis iškraipymas	<1%
Audio-in įvestis	650 mV RMS

DISKAI

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Palaukiami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	<1%
Dažnis	125 – 16000 Hz, – 3 dB
Signalų – triukšmo santykis	>66 dBA

RADIJO IMTUVAS

Diapazonas	87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz

Jautrumas:

- Mono, 26 dB, signalo – triukšmo santykis < 22 dBf
- Stereo, 46 dB, signalo – triukšmo santykis < 43 dBf

Paieškos jautrumas 26 dBf

Bendras harmoninis iškraipymas <3%

Signalų – triukšmo santykis >50 dBA

BLUETOOTH

Bluetooth versija	V3.0 + EDR
Veikimo atstumas	10 m (laisvos erdvės)
Bluetooth dažnis	2.402 GHz ~ 2.48 GHz

BENDRA INFORMACIJA

Energijos tiekimas

- AC energija 220 – 240V~, 50/60 Hz
- Baterijos DC 9V, 6 x 1,5 V / R20 / D CELL

Energijos suvartojimas veikimo metu 15 W

Energijos suvartojimas budėjimo režime <0,5 W

Matmenys

- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis) 435 x 170 x 271 mm

Svoris

- Pagrindinio prietaiso 2,7 kg

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 512 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgumo)
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintami dažniai.

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema)

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų tankis): 32 – 320 Kbps ir kintantis dažnis
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID 3 tag v 2.0 ar naujesnė
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.


Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę su švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

Diskų valymas

- Jei diskas susipurvina, nuvalykite jį valomąja šluoste. Diską valykite nuo centro kraštų link.

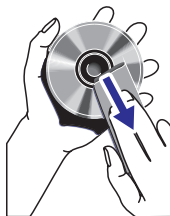

- Nenaudokite tokių valiklių kaip benzolas, skiediklis, buityje naudojamų valiklių, taip pat antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

Disko lęšio valymas

- Ilgai naudojant prietaisą, purvas ar dulkės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį naudodami Philips diskų lęšių valiklį ar kitą tam skirtą valiklį. Sekite nurodymus, pateikiamus su valikliu.

9. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Įdėkite baterijas, atsižvelgdami į jų poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Muzikos grojimas negalimas per sistemą, net po sėkmingo Bluetooth sujungimo.

- Prietaisas netinkamas naudoti su sistema muzikai groti.

Garso kokybė prasta po sujungimo su Bluetooth prietaisu.

- Bluetooth ryšys per silpnas. Prineškite prietaisą arčiau prie sistemos arba pašalinkite bet kokias kliūtis, esančias tarp jų.

Neįmanoma susijungti su šiuo prietaisu.

- Prietaisas nepalaiko profilių, reikalingų sistemai.
- Bluetooth funkcija prietaise yra neįjungta. Žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip įjungti šią funkciją.
- Prietaisas nėra poravimo režime.
- Prietaisas jau yra sujungtas su kitu Bluetooth prietaisu. Atjunkite tą prietaisą ar visus prijungtus prietaisus ir pabandykite iš naujo.

Prijungtas prietaisas nuolat atsijungia ir prisijungia.

- Bluetooth ryšys per silpnas. Prineškite prietaisą arčiau prie sistemos arba pašalinkite bet kokias kliūtis, esančias tarp jų.

... Problemų sprendimas

- Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose Bluetooth sujungimas gali būti išjungiamas automatiškai, kai skambinate. Tai nėra prietaiso gedimas.
- Kai kuriuose prietaisuose Bluetooth sujungimas gali būti išjungiamas automatiškai kaip energiją taupanti funkcija. Tai nėra prietaiso gedimas.

10. Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos MMD Hong Kong Holding Limited, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Suderinamumas



TP Vision Europe B.V. deklaruoja, jog šis garsiakalbis atitinka 2014/53/EU direktyvos ir kitus atitinkamus reikalavimus. Suderinamumo deklaraciją PDF formatu galite peržiūrėti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas senu prietaisu ir baterijomis



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2013/56/EU, jų negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas

Norėdami išimti baterijas, žiūrėkite skyrelį apie baterijų įdiegimą.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Prekių ženklų pastaba



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.



Bluetooth

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc. ir MMD Hong Kong Holding Limited juos naudoja pagal licenciją.



N ženklas yra registruotas prekės ženklas, priklausantis NFC Forum, Inc. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Šis prietaisas turi šią etiketę:



CLASS II įrangos simbolis



Šis simbolis nurodo prietaisą, turintį dvigubą izoliacijos sistemą.



USB-IF logotipai ir prekių ženklai, priklausantys Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso apatinėje dalyje.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

