


DVD video atskaņotājs

DVP3120

Pateicamies par to, ka izvēlējāties tieši Philips.

Vajadzīga palīdzība?

Vispirms izlasiet lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par Philips produkta pareizu izmantošanu. Ja Jūs izlasāt instrukcijas, un Jums vēl joprojām ir vajadzīga palīdzība, Jūs varat apmeklēt mūsu mājas lapu www.philips.com/support

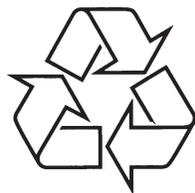

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

Analogs: Skaņa, kas netiek uztverta ciparos. Analogā skaņa ir atšķirīga, kamēr digitālai skaņai ir īpašas skaitļu vērtības. Šis ligzdas sūta audio signālus caur diviem kanāliem: kreiso un labo.

Novietojuma attiecība: Ekrānā redzamā attēla vertikālā un horizontālā izmēra attiecība. Standarta TV horizontālā un vertikālā izmēra attiecība ir 4:3 un platekrāna TV šī attiecība ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) ligzdas: Ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio signālus citām sistēmām (TV, Stereo utt.)

Bitu pārraides ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots mūzikas ilguma noturēšanai; tiek mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, kādā Jūs ierakstāt. Pamatā, jo augstāks bitu pārraides ātrums vai lielāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Taču lielāks bitu pārraides ātrums aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Attēlu vai mūzikas posms DVD diskos, kas ir mazāks nekā virsraksts. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katra nodaļa tiek norādīta ar nodaļas numuru, kas ļauj Jums izvēlēties kādu no nodaļām.

Saliktā video izejas ligzda: ligzdas DVD sistēmas aizmugurē, kuras sūta augstas kvalitātes video signālus TV, kuram ir saliktā video izejas ligzdas (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.)

Diska izvēlne: Ekrāna displejs, kas izmantojams attēlu/ skaņu/ subtitru, daudzleņķu utt., kas ierakstīti DVD diskā, izvēlei.

Digitāls: Skaņa, kas tiek pārkonvertēta skaitļu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL ligzdas. Šis ligzdas sūta audio signālus caur vairākiem kanāliem, nevis caur diviem kanāliem, ka analogos signālus.

DivX 3.11/ 4x/ 5.x: DivX kodeks ir patentēta, uz MPEG-4 bāzēta video kompresijas tehnoloģija, kuru izstrādājis DivXNetworks, Inc., kas saspiež digitālo video pietiekami mazu, lai to varētu pārraidīt pa Internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, kas radīta Dolby laboratorijās, kas sastāv no līdz sešiem digitālā audio kanāliem 9priekšējais kreisais un labais, telpiskās skaņas kreisais un labais un centrālais).

DTS: Digitālā teātra sistēma. Tā ir telpiskās skaņas sistēma, bet tā ir atšķirīga no Dolby Digital. Formātus ir radījušas dažādas kompānijas.

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas

izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

MP3: Failu formāts ar skaņas datu kompresijas sistēmu. "MP3" ir Motion Picture Experts Group saīsinājums (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt 10 reizes vairāk datu nekā standarta CD.

Multikanāls: DVD ir izstrādāts tā, lai katras skaņas ierakstam būtu viens skaņas lauks. Multikanālu videi ir nepieciešami skaņas ieraksti, kuriem ir trīs un vairāk kanālu struktūra.

Vecāku pieejas kontrole: tā ir DVD disku funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu atkarībā no skatītāju vecuma un ierobežojuma līmeni katrā valstī. Ierobežojums ir atkarīgs no diska: ja tas ir aktivizēts, augstāk novērtēta materiāla nekā uzstādīts atskaņošana nebūs iespējama.

PCM (Pulsu Kodu Modulācija): Analogo skaņas signālu konvertēšanas sistēma digitālajos signālos vēlākais izmantošanai bez datu kompresijas izmantošanas konvertēšanas procesā.

Atskaņošanas vadība (PBC): Nepieciešamo signālu ierakstīšana CD vai SVCD diskos, reproducēšanas vadībai. Izmantojot izvēlnes ekrānus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, izmantojot PBC, Jūs varat izmantot interaktīvu programmatūru kā programmatūru, kam ir meklēšanas funkcija.

Progresīvā skenēšana: tā parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi kā signāla kadru. Tas manāmi samazina vertikālo izšķirtspēju.

Reģionālais kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot disku tikai noteiktā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai tos diskus, kam ir saderīgs reģionālais kods. Jūsu ierīces reģionālo kodu Jūs varat atrast apskatot datu etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk nekā vienu reģionu (vai ALL reģioniem).

Virsraksts: Visgarākā attēlu vai mūzikas daļu iezīme DVD, mūzikai utt., video programmatūrai vai audio programmatūras visam diskam. Katram virsrakstam ir virsraksta numurs, kas ļauj Jums izvēlēties virsrakstu, kuru Jūs vēlaties.

VIDEO OUT ligzda: Ligzda DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta video signālus TV ierīcei.

WMA: WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma '.wma' vai '>WMA'.

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO LĀZERA STARA.

SPECIFIKĀCIJAS

TV STANDARTS	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	multi standarts	(PAL/NTSC)
VIDEO VEIKTSPĒJA		
Video DAC	12 biti, 108 MHz	
YPbPr	0.7 Vpp – 75 omu	
Video Izeja	1Vpp -75 omu	
RGB (SCART)	0.7Vpp – 75 omu	
VIDEO FORMĀTS		
Digitālā kompresija	MPEG 2 DVD, SVCD; MPEG 1 VCD	
DVD	50 Hz	60 Hz
Horiz. Izšķirtspēja	720 pikseli	720 pikseli
Vertikālā izšķirtspēja	576 līnijas	480 līnijas
VCD	50 Hz	60 Hz
Horiz. Izšķirtspēja	352 pikseli	352 pikseli
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas
AUDIO FORMĀTS		
Digitālais	MPEG/AC-3/ PCM MP3 (ISO 9660)	saspiests digitālais 16, 20, 24 biti; fs, 44.1, 48, 96 kHz 96, 112, 128, 256 kbps un mainīgais bitu ātrums fs 32, 44.1, 48 kHz

Analogā Stereo skaņa. Dolby Surround-compatible skaņas pārveide no Dolby Digital multi- kanālu skaņas.

AUDIO VEIKTSPĒJA

DA konvertētājs	24 biti, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz – 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz – 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz – 22 kHz
	fs 44.1 kHz	4Hz – 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz – 20kHz
Signāls- Troksnis (1kHz)		>100 dB
Dinamiskais diapazons (1 kHz)		>90 dB
Šķērsruna (1 kHz)		>100 dB
Traucējumi/ trokšņi (1 kHz)		>85 dB
MPEG MP3		MPEG Audio L3

SAVIEŅOJUMI

SCART izeja	eirosavienojums
YPbPr izeja	3x stieplu
Video izeja	cinch (dzeltens)
Audio L+R izeja	cinch (balts/sarkans)
Digitālā izeja	1 koaksiālā, IEC 60958 priekš CDDA/ LPCM, IEC 61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

KORPUSS

Izmēri (w x h x d)	360 x 37 x 209 mm
Svars	apmēram 2.0 kg

STRĀVAS PATĒRIŅŠ

Barošanas jauda	230 V; 50 Hz
Strāvas patēriņš	< 10 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	<1 W

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvitrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Neizmantojiet ierīci mitrumā un pārliecinieties, vai ar šķidrumiem pildīti priekšmeti neatrodas uz ierīces.

Sakarā ar to, ka disku formāti dažādiem disku ražotājiem atšķiras, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešami atjauninājumi. Kā DVD tehnoloģijas progress, šie atjauninājumi ir viegli pieejami un izpildāmi. **Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.philips.com/support, lai iegūtu programmaparatūras atjauninājumus.**

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāaskaņo ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

'PIRCĒJIEM IR JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ IZMANTOJAMI AR ŠO PRODUKTU UN VAR IZRAISĪT ATTĒLA TRAUČĒJUMUS. 525 VAI 625 PROGRESĪVI SKANĒTĀ ATTĒLA PROBLĒMU GADĪJUMĀ LIETOTĀJIEM TIEK IETEIKTS SAVIENOJUMU PĀRSLĒGT UZ 'STANDARTA IZŠKIRTSPĒJAS' IZEJU. JA JUMS RODAS JAUTĀJUMI PAR JŪSU TV IERĪCES SAVIENOJAMĪBU AR 525p VAI 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, KONTAKTĒJĒTIES AR MŪSU PIRCĒJU SERVISA CENTRU.'

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Informācija par vides aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša divos atsevišķos materiālos: kartons (kaste) un polietilēns (maisi, triecienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības beigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.



Ražots licenzētās Dolby laboratorijās. "Dolby", "Pro Logic" un dubulta D simbols ir Dolby laboratoriju firmas zīmes.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Pircēja lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas novietota Jūsu DVD atskaņotāja apakšā un ierakstiet zemāk DVD VIDEO atskaņotāja sērijas numuru. Atcerieties šo informāciju tālākai uzziņai.

Modeļa Nr. **DVP 3120**

Sērijas Nr.

Lāzera drošība

Šī ierīce nodarbina lāzeri. Tikai kvalificētai servisa personai vajadzētu noņemt apsegu vai mēģināt labot šo ierīci sakarā ar iespējamu acs ievainojumu.

PIEZĪME:

ATTĒLOTIE ATTĒLI VAR ATŠKIRTIES DAŽĀDĀS VALSTĪS.

BRĪDINĀJUMS

(BRĪDINĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA: UZ ŠĪ APARĀTA DATU ETIĶETES)

NEKAD NEVEICIET VAI NEMAINIET SAVIENOJUMUS, JA STRĀVA IR PIESLĒGTA.

Specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Firmas zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

 Šī ierīce atbilst sekojošu direktīvu un standartu prasībām: **73/23EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC**

Lāzers

Tips Pusvadītāju lāzers
..... InGaAlP (DVD)
..... GaAlAs (CD)
Viļņa garums 658 nm (DVD)
..... 790 nm (CD)
Izejas strāvas jauda 7.0mW (DVD)
..... 10.0 mW (VCD/CD)
Staru novirzīšanās 60 grādu

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problema	Risinājums
Izvēlnes punktus nevar izvēlēties	<ul style="list-style-type: none">Nospiediet STOP divas reizes pirms izvēlaties iestatīšanas/ sistēmas izvēlni (System Menu).Atkarībā no diska iespējām, daži izvēlnes punkti nav pieejami.
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	<ul style="list-style-type: none">Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz augšu.Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu (PAL/ NTSC) un reģiona kodu.Pārliedziniet, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu/skrāpējumu un tīriet disku ar mīkstu drēbi, slaukot no centra uz malām.Nospiediet SETUP, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlnes ekrānu.Jums var būt nepieciešams ievadīt paroli, lai mainītu novērtējuma līmeni vai atbloķētu disku atskaņošanai.Mitrums var būt nonācis sistēmas iekšpusē. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu uz zvs tundu.Atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes uz dažām minūtēm. Pievienojiet strāvas kabeli un mēģiniet atkal darboties kā parasti.
Atskaņošanas laikā attēls momentāni sastingst	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai disks ir tīrs un nav saskrāpēts un notīriet to ar mīkstu drānu virzienā no centra uz malām.
Nav iespējams ieslēgts/ izslēgts progresīvo skenēšanu	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai video signāla izeja ir ieslēgta uz {YPbPr}.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā dotos padomus, sazinieties ar pārdevēju vai Philips servisa centru.

Problēma	Risinājums
Nav strāvas	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet STANDBY-ON taustiņu DVD atskaņotāja priekšā, lai ieslēgtu atskaņotāju. Pārbaudiet, vai AC strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Tālvadības pults nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces tālvadības sensoram DVD atskaņotāja priekšā (ne pret TV). Noņemiet šķēršļus starp DVD atskaņotāju un tālvadības pulti. Bateriju enerģija ir vāja. Nomainiet baterijas tālvadības pultī. Pārbaudiet, vai baterijas ievietotas pareizi, ievērojot polaritāti (\pm zīmes)
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet Jūsu TV uz pareizo Video ieejas kanālu DVD atskaņotājam. Jūs varat ieslēgt 1. kanālu Jūsu TV un nospiežot lejup kanāla taustiņus [nu uz TV tālvadības pults, kamēr Jūs redzat TV programmu. Pārbaudiet video savienojumu starp DVD atskaņotāju un TV.
Bojāts attēls vai melnbalts attēls atskaņošanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> Disks nesakrīt ar TV krāsu sistēmas standartu (PAL/NTSC). Pārbaudiet, vai disks ir tīrs un nav saskrāpēts un notīriet to. Reizēm nelieli attēla traucējumi var notikt. Tas nav bojājums. Lai manuāli izslēgtu progresīvās skenēšanas iezīmi: <ol style="list-style-type: none"> Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (vai pārslēdziet to uz savīto skenēšanu). Nospiediet OPEN/CLOSE, lai atvērtu diska nodalījumu. Dažas sekundes turiet nospiežot '1' taustiņu uz tālvadības pults.
Nav skaņas	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet audio savienojumus, vai baltā un sarkanā rozete ir pievienotas pareizi. Pareizi uzstādiet Digitālo izeju, atbilstoši tam, kādu aprīkojumu esat pievienojuši DVD atskaņotājam.
Disku nevar atskaņot	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, vai disks ir ievietots ar etiķeti uz augšu. Reģionālais kods nav pareizs. Nepareizs diska tips. Izsiet nodaļu 'Atskaņošana – atskaņojamie diski'. Pārliedzinieties, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu/skrāpējumu un tīriet disku ar mikstu drēbi, slaukot no centra uz malām, vai arī aizvietojiet to ar citu disku. Pārbaudiet, vai disks nav bojāts, ievietojot citu disku.
Ekrāna izmēru proporcija nevar mainīties	<ul style="list-style-type: none"> Attēla izmēra proporcija ir noteikta diskā. Atkarībā no TV, dažreiz mainīt attēla izmēra proporciju nav iespējams.

Nepieciešama palīdzība? Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.philips.com/support.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzburgergesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Apkopes un drošības informācija

Uzstādīšana	8
Disku tīrīšana	8

Galvenā informācija

Komplektā iekļautie priekšmeti	9
Reģionu kodi	9

Savienojumi

TV pievienošana	10-12
Izmantojot SCART ligzdu10	
Izmantojot saliktās video ligzdas (CVBS).....	10
Izmantojot saliktās video ligzdas (Pr Pb Y) ...	11
Izmantojot papildierīci RF modulatoru.....	12

Strāvas kabeļa pievienošana

Papildu savienojumi

Pievienošana stereo sistēmai	14
Stereo sistēmai ir labā / kreisā Audio In ligzda	14

Papildu: pievienošana pie digitālā AV resivera	14
Resiverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG dekoderis.....	14

Preces pārskats

Priekšējais un aizmugurējais panelis	15
Tālvadības pults.....	16

Darbību uzsākot

1. solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī ...	17
Tālvadības pults izmantošana, lai darbinātu sistēmu	17
2. solis: Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	17
3. solis: Progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana	18
4. solis: Krāsu sistēmas izvēle, kas atbilst Jūsu TV	19
5. solis: Valodas izvēles uzstādīšana	20
OSD (ekrāna ekrānā) valodas uzstādīšana.....	20
Audio, subtitru un DVD izvēlnes valodas uzstādīšana	20

Diska atskaņošana

Atskaņojamie diski	21
Izmantojamie formāti	21

Atskaņošanas iezīmes

Diska atskaņošanas sākšana	22
Galvenās atskaņošanas vadības	22
Atskaņošanas pauzēšana.....	22
Cita virsraksta/ nodaļas/ ieraksta izvēle	22
Atskaņošanas beigšana	22

Darbības video atskaņošanai	23
Diska izvēlnes izmantošana	23
Mērogmaiņa	23
Lēna kustība	23
Meklēšana uz priekšu/ atpakaļ.....	23

Dažādu atskaņošanas funkciju izvēle	24
Atkārtotas atskaņošanas režīms	24
Pasāžas atkārtošana vienas nodaļas/ ieraksta robežās	24

Diska atskaņošanas informācijas apskate	25
OSD izvēlnes lietošana	25

Īpašās DVD iezīmes	26
Virsraksta atskaņošana.....	26
Audio valodas maiņa	26
Subtitri	26

Īpašās VCD & SVCD iezīmes	
Atskaņošanas kontrole (PBC).....	26

MP3/ WMA/JPEG/ Kodak attēlu disku atskaņošana	27
Galvenās operācijas.....	27
Izlases atskaņošana.....	27

Ierīces vadības programmas atjaunināšana

Philips periodiski izdos atjauninājumus ierīces vadības programmai, lai iegūtu lielāku ierakstītāja stabilitāti un saderību.

SVARĪGI!


- Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

Lai pārbaudītu Jūsu DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju:

1. Nospiediet **OPEN/CLOSE** ▲ uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu disku nodalījumu.
→ Disku nodalījums atveras.
2. Nospiediet **ciparu taustiņus '55'** uz tālvadības pults.
→ Programmatūras, kas instalēta DVD atskaņotājam, faila nosaukums parādās TV ekrānā.

Lai lejupielādētu un instalētu jaunāko programmatūru DVD atskaņotājam:

1. Apmeklējiet Philips interneta lapu 'www.philips.com/support', lai pārbaudītu jaunāko ierīces vadības programmu pieejamību.
2. Lejupielādējiet programmu uz CD.
3. Ievietojiet CD disku nodalījumā.
→ TV ekrānā parādās izvēlne.

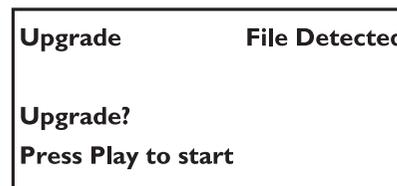

4. Spiediet **PLAY/PAUSE** ►|| (Atskaņot/lepauzēt), lai lejupielādētu jaunāko programmatūru uz Jūsu DVD atskaņotāju.
→ DVD atskaņotājs automātiski pārstartēsies, kad lejupielāde būs pabeigta.

Novērtējuma paskaidrojumi

{1 KID SAFE} (Bērnu drošs)

Bērnu materiāls; ieteicams īpaši bērniem un visu vecumu skatītājiem.

{2. G}

Vispārējai Auditorijai; ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

{3. PG}

Ieteicama vecāku klātbūtne.

{4. PG – 13}

Materiāls nav piemērots bērniem, jaunākiem par 13 gadiem.

{5. PG – R}

Ieteikums vecākiem – aizliegt; ieteicams aizliegt skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem vai atļaut skatīt tikai vecāku klātbūtnē.

{6. R}

Aizliegt; ieteicams tikai, ja vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

{7. NC – 17}

Ne bērniem zem 17; nav ieteicams skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem.

{8. ADULT}

Materiāls pieaugušajiem; skatīt ieteicams tikai pieaugušajiem, dēļ grafiska seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.


Padomi:

- Šī funkcija neierobežos diska skatīšanos, ja diska ražotājs nav kodējis disku.
- VCD, SVCD, CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontrole uz šī tipa diskiem neiedarbojas. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD disku.
- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī novērtējuma līmenis var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskiem.

Paroles maiņa

Lai atskaņotu aizliegtu disku, vai ja pieprasīta parole, Jūs ievadāt Jūsu sešciparu paroli. Vecāku Kontrolei tiek izmantota viena parole.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {PASSWORD} (Parole), tad spiediet ►, lai izvēlētos {CHANGE} (Mainīt).
2. Spiediet OK, un TV ekrānā parādās izvēlne.

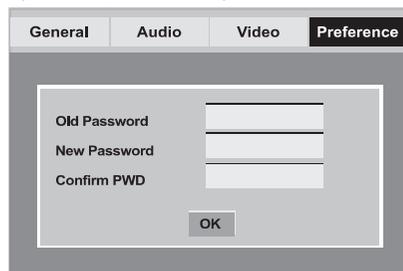

3. Lietojiet ciparu taustiņus (0-9), lai ievadītu sešciparu paroli.
 - Darot to pirmo reizi, ievadiet '136900'.
 - Ja Jūs aizmirsāt Jūsu veco sešciparu paroli, ievadiet '136900'.
4. Ievadiet jauno sešciparu paroli.
5. Ievadiet jauno sešciparu paroli otrreiz, lai apstiprinātu.
 - Tagad sāks strādāt jaunā sešciparu parole.
6. Spiediet OK, lai apstiprinātu.

Originālo iestatījumu atjaunošana

Funkcijas DEFAULT (standarta, noklusētie iestatījumi) izvēle, pārstatīs visus iestatījumus un personīgos iestatījumus uz standarta, noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku Kontrolei.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {DEFAULT} (Standarta), tad spiediet ►, lai izvēlētos {RESET} (Pārstatīt).
2. Spiediet OK, lai apstiprinātu.
 - Visi iestatījumi tagad tiek pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

DVD izvēlnes opcijas

Valodas uzstādīšanas izvēlnes izmantošana	28
OSD valoda.....	29
Izslēgšanās taimeris	28
Audio uzstādīšanas izvēlne	29-30
Downmix	29
Digitālais Audio	29-30
Video uzstādīšanas izvēlne	30-32
TV tips	31
TV displeja iestatīšana	31
Progresīvā	31
Attēla asums.....	32
Attēla spožums/ kontrasts	32
Komponentu.....	32
Priekšrocību iestatīšanas izvēlne	33-34
Subtitru/ Audio/ Diska izvēlne.....	33
Vecāku Kontrole	33-34
Paroles maiņa.....	34
Originālo iestatījumu atjaunošana	34
Citi	
Ierīces vadības programmas atjaunināšana	35
Traucējumu novēršana	36-37
Specifikācijas	38
Izmantotie termini	39

BĪSTAMI!

Augsts spriegums! Neatveriet ierīci. Jūs riskējat saņemt elektrisko šoku.

Ierīce nesatur nekādas daļas, ko varētu labot lietotājs. Lūdzam atstāt visu apkopi kvalificētam personālam.


Uzstādīšana

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet citu aprīkojumu vai smagus priekšmetus uz šīs ierīces.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resiveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko uz vai zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

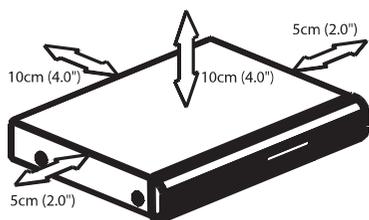


Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Disku tīrīšana

Dažas problēmas rodas, ja ierīcē esošais disks ir netīrs (sastindzis attēls, skaņas kroplojumi, attēla traucējumi). Lai izvairītos no šīm problēmām, diskus vajag regulāri tīrīt.

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

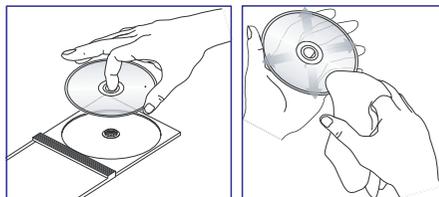

UZMANĪBU!


Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti analogajiem diskkiem.

Tā kā DVD sistēmas optiskā ierīce (lāzers) darbojas pie augstākas jaudas kā standarta DVD vai CD atskaņotāju, tīrāmie disk, kas paredzēti DVD vai CD atskaņotājiem var bojāt optisko ierīci (lāzeru). Tādēļ izvairieties no tīrāmo disku lietošanas.

Priekšrocību iestatīšanas izvēlne

1. Divreiz spiediet **STOP** ■, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.

→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

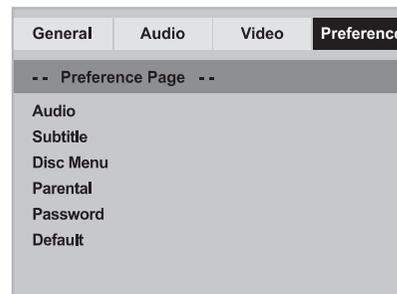

2. Spiediet ►, lai izvēlētos ikonu 'Preference Page' (Priekšrocību Lapa).
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad spiediet ►, lai piekļūtu.

Piemērs: {Parental} (Vecāku)

→ Parādās izvēlētā punkta iespējas.

→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcijas nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.

4. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Piemērs: {8 Adult} (Pieaugušo).

→ Iestatījums ir izvēlēts un iestatīšana ir pabeigta.

5. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.

Audio, Subtitri, Diska Izvēlne

Šīs izvēlnes satur dažādas valodu iespējas audio, subtitriem un diska izvēlnei, kas var būt ierakstītas DVD. Papildus informācijai, skatīt 20.lpp.

Vecāku

Dažiem DVD var būt piešķirts vecāku novērtējums visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums iestatīt atskaņošanas ierobežojuma līmeni. Novērtējuma līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, kas nav piemēroti bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus ar alternatīvām ainām.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {PARENTAL} (Vecāku), tad spiediet ►.

General	Audio	Video	Preference
-- Preference Page --			
Audio		1 KID SAFE	
Subtitle		2 G	
Disc Menu		3 PG	
Parental		4 PG 13	
Password		5 PGR	
Default		6 R	
		7 NC17	
		8 ADULT	

2. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu novērtējuma līmeni ievietotajam diskam un spiediet **OK**.
→ Lai izslēgtu Vecāku Kontroli un atskaņotu visus diskus, izvēlieties {8 ADULT} (Pieaugušo).
3. Lietojiet **ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu sešciparu paroli (skatīt 34.lpp "Paroles maiņa") un spiediet **OK**.
- DVD, kas ir novērtēti virs izvēlētā līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu sešciparu paroli.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet ◀. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

Asums

Jūs varat mainīt Jūsu attēla krāsas, noregulējot asumu.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{Sharpness}** (Asums), tad spiediet ►.

{High} (Augsts)

Izvēlieties augstu asumu, lai padarītu attēla malas asākas.

{Medium} (vidējs)

Izvēlieties vidēju asumu, lai iegūtu standarta attēlu.

{Low} (Zems)

Izvēlieties zemu asmu, lai padarītu attēla malas maigākas.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Spožums/ asums/ kārsas

Vērtības palielināšana paspilgtinās attēlu un otrādi. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{Brightness}** (Spožums), **{Contrast}** (contrasts), **{Colour}** (krāsas), tad spiediet ►.

→ Izvēlne parādīsies TV ekrānā.

Brightness 0

Contrast 0

Color 0

2. Spiediet ◀▶ ▲ ▼, lai regulētu iestatījumu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Komponentu

Šis iestatījums ļauj Jums pārslēgt video signāla izeju starp RGB (scart) un Y Pb Pr.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{COMPONENT}** (Komponentu), tad spiediet ►.

{Interlace} (Savītais)

Izvēlieties šo Y Pb Pr savienojumam.

{RGB}

Izvēlieties šo Scart savienojumam.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Brīdinājums:


Kad DVD atskaņotājs ir iestatīts uz Y Pb Pr (YUV), daži TV var nesinhronizēties ar atskaņotāju caur SCART kontaktu.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Komplektā iekļautie priekšmeti



Tālvadības pults un divas AAA izmēra baterijas

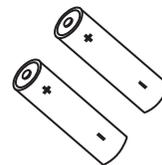

Reģionu kodi

Šis DVD atskaņotājs atbalsta Reģionu Menedžmenta Sistēmu. Pārbaudiet, vai reģionālo kodu uz diska iepakojuma. Ja šis kods nesakrīt ar atskaņotāja reģiona numuru (skatiet tabulu zemāk), atskaņotājs šo disku var neatskaņot.

Padomi:

- Dažus CD-R/ RW vai DVD-R/RW diskus dažos gadījumos atskaņot var nebūt iespējams, kas atkarīgs no diska tipa vai ierakstīšanas apstākļiem.
- Ja Jums ir problēmas ar kādu no diskkiem, izņemiet to un mēģiniet atskaņot citu disku. Nepareizi formatētus diskus šī DVD sistēma neatskaņos.


Reģions	Diski, kurus var atskaņot
ASV un Kanādas reģioni	
Lielbritānija un Eiropas reģioni	
Āzijas reģions, Taivāna, Koreja	
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika	
Krievija un Indijas reģioni	
Ķīna, Kalkos salas, Walls un Futuna salas.	

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet ◀. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

SAVIENOJUMI

TV pievienošana

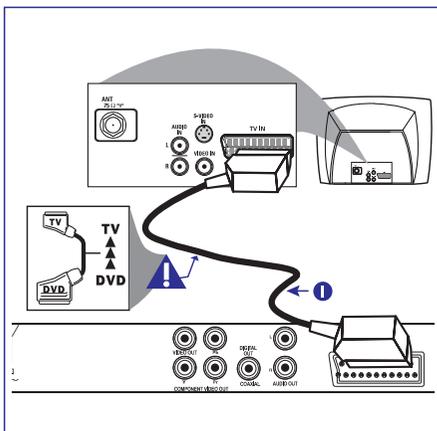

SVARĪGI!


- Jums nepieciešams izmantot tikai vienu no tālāk aprakstītajiem video savienojumiem, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu pievienojiet tieši pie TV.
- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD atskaņotāja gan audio, gan video ieeju iespējas.

Izmantojot SCART ligzdu

1. Izmantojiet SCART kabeli, lai savienotu DVD atskaņotāja SCART ligzdu (**TV OUT**) ar atbilstošu TV Scart ieejas ligzdu (kabelis nav iekļauts komplektā).

Padoms:

- Pārliecinieties, ka uz SCART vada esošā indikācija "TV" ir pieslēgta pie TV un ka uz SCART vada esošā indikācija "DVD" ir pieslēgta pie DVD Atskaņotāja.

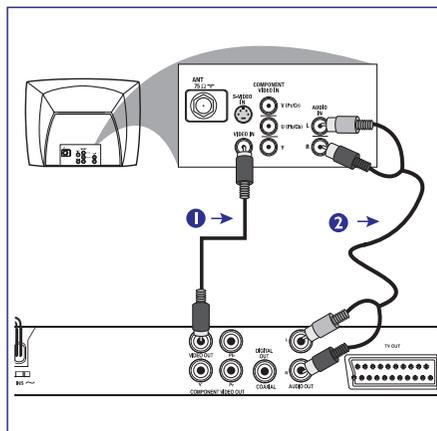

SVARĪGI!

- Jums nepieciešams izmantot tikai vienu no tālāk aprakstītajiem video savienojumiem, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu pievienojiet tieši pie TV.

Izmantojot saliktās video ligzdas (CVBS)

1. Izmantojot salikto video kabeli (dzeltenu), savienojiet DVD atskaņotāja **VIDEO OUT** (CVBS) ligzdu ar TV aparāta video ieejas ligzdu (apzīmēta kā AV In, VideoIn, Composite vai Baseband)(kabelis nav iekļauts komplektā).
2. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur TV, izmantojiet audio kabeli (balto/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso **AUDIO OUT** (L/R) ligzdas attiecīgi ar TV aparāta labo un kreiso **AUDIO IN** (kabelis nav iekļauts komplektā).

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

TV Tips

Šī izvēlnes satur iespējas izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informācijai, skatīt 19.lpp.


TV Displeja iestatīšana

Ietiet attiecības proporciju DVD Atskaņotājam, atbilstoši pieslēgtajam TV. Jūsu izvēlētajam formātam jābūt pieejamam uz diska. Ja tā nav, TV displeja iestatīšana neietekmēs atskaņošanas laikā parādīto attēlu.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{TV DISPLAY}** (TV Displejs), tad spiediet ►.

{4:3 PAN SCAN}

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV un Jūs vēlaties, lai attēla abi sāni tiktu nogriezti vai formatēti, lai atbilstu TV ekrānam.




{4:3 LETTER BOX}

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV. Šajā gadījumā, tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



{16:9}

Izvēlieties šo, ja Jums ir platekrāna TV (Ekrāna proporcija 16:9).



2. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu vienu no iespējām un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Progressīvā

Progressīvās skenēšanas režīmā, Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nirboņas. Tā strādā tikai ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DVD atskaņotāja Y Pb Pr ligzdas pie Jūsu TV, kas atbalsta progresīvā video ieeju. Pretējā gadījumā, TV ekrānā parādīsies kroplots attēls. Pareizi progresīvās skenēšanas iestatīšanai, skatīt 18.lpp.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{PROGRESSIVE}** (Progressīvā), tad spiediet ►.

{OFF} (Izslēgt)

Lai izslēgtu Progressīvās skenēšanas funkciju.

{ON} (Ieslēgt)

Lai ieslēgtu Progressīvās skenēšanas funkciju.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
→ Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu izvēli (ja tāda veikta).
→ Ja TV ekrānā parādās kroplots attēls, gaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai mainīšanas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet ◀. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

Digitālā Izeja (Digital Output)

Iestatiet Digitālo Izeju saskaņā ar Jūsu papildus audio aprīkojuma savienojumiem.

{All} (Viss)

Izvēlieties šo, ja pieslēgtajai ierīcei ir iebūvēts daudzkanālu dekodēris, kas atbalsta vienu no daudzkanālu audio formātiem (Dolby Digital, MPEG-2).

{PCM Only}(Tikai PCM)

Izvēlieties šo, ja pieslēgtā ierīce nevar atkodēt daudzkanālu audio. DVD atskaņotājs pārveidos Dolby Digital un MPEG-2 daudzkanālu signālus uz PCM (Impulsa Koda Modulācija).

{SPDIF Off}(Izslēgta)

Lai izslēgtu digitālo audio izeju. Piemēram, ja Jūs lietojat AUDIO OUT ligzdas, lai pieslēgtu TV vai stereo sistēmu.

LPCM Izeja

Ja Jūs pieslēdzat DVD Atskaņotāju PCM saderīgam resiverim, izmantojot digitālos kontaktus, kā koaksiālo vai optisko, Jums var būt nepieciešams regulēt 'LPCM Izeju'.

{48K}

Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz, atskaņošana.

{96K}


Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz, atskaņošana ir iespējama tikai Stereo-Klasiskajā (šaurajā) režīmā.

Padoms:

- Diski tiek ierakstīti ar noteiktu maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte. LPCM Izeja var tikt izvēlēta tikai tad, ja ir aktivizēts Tikai PCM režīms.

Video uzstādīšanas izvēlne

1. Spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

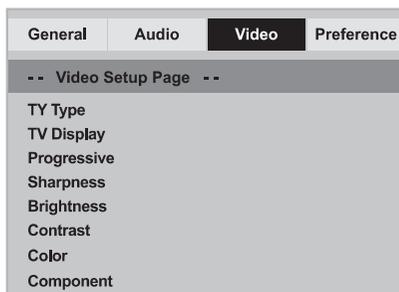

2. Spiediet ◀ ▶, lai izvēlētos 'Video Setup Page' (Video Iestatīšanas Lapa).
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad spiediet ▶, lai piekļūtu.

Piemērs: {TV Type} (TV Tips)

→ Parādās izvēlēta punkta iespējas.

→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcijas nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.


4. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Piemērs: {PAL}.

→ Iestatījums ir izvēlēts un iestatīšana ir pabeigta.

5. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.

SAVIENOJUMI

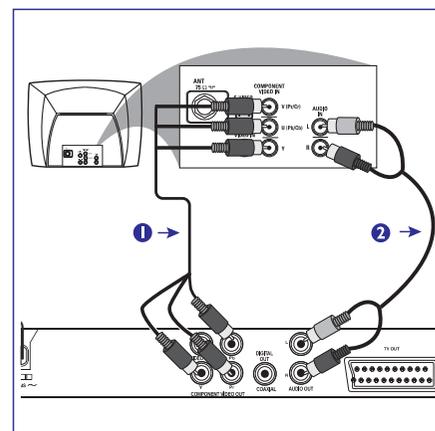

SVARĪGI!

- **Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai caur saliktā video (Y Pb Pr) izeju ir nepieciešams televizors ar progresīvās skenēšanas iezīmi.**

Izmantojot saliktās video ligzdas (Y Pr Pb)


1. Izmantojot salikto video kabeli (sarkani/ zili/ zaļo), savienojiet DVD atskaņotāja **Y Pb Pr** ligzdas ar atbilstošajām TV aparāta saliktā video ieejas ligzdām (apzīmēta kā Y Pb Pr) (kabelis nav iekļauts komplektā).
2. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur TV, izmantojiet audio kabeli (balto/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT ligzdas attiecīgi ar TV aparāta labo un kreiso AUDIO IN (kabelis nav iekļauts komplektā).
3. Izpildiet 18. lpp. Aprakstītās instrukcijas, lai uzstādītu progresīvo skenēšanu.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet ◀. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

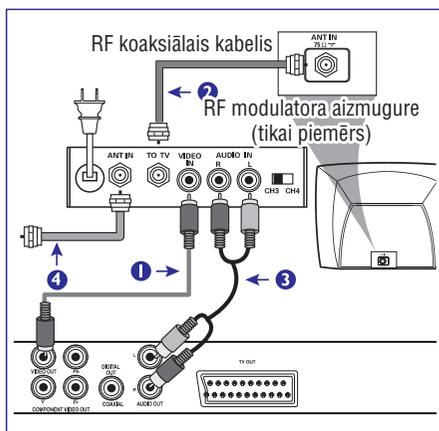

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai viena antenas ieejas ligzda (vai apzīmēta ar 75 omi vai RF In), Jums būs nepieciešams RF modulators, lai skatītos DVD atskaņošanu ar TV. Kontaktējies ar elektrisko ierīču tirgotāju vai sazinies ar Philips, lai iegūtu informāciju par RF modulatora pieejamību un darbībām ar to.


Izmantojot papildierīci RF modulatoru

1. Izmantojot salikto video kabeli (dzeltenu), savienojiet DVD atskaņotāja TV OUT (CVBS) ligzdu ar RF modulatora video ieejas ligzdu.
2. Izmantojiet RF koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatora ANTENNA OUT vai TO TV ligzdu ar Jūsu TV aparāta ANTENNA IN ligzdu.

3. Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu caur TV, izmantojiet audio kabeli (balto/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT ligzdas attiecīgi ar RF modulatora labo un kreiso AUDIO IN (kabelis nav iekļauts komplektā).
4. Pievienojiet antenu vai kabeļu TV servisa signālu pie RF modulatora ANTENNA IN vai RF IN ligzdas (iepriekš tas var būt bijis pievienots pie Jūsu TV. Atvienojiet to no TV).

Audio Iestatīšanas Izvēlnes Ietīšana

1. Esot diska režīmā, spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

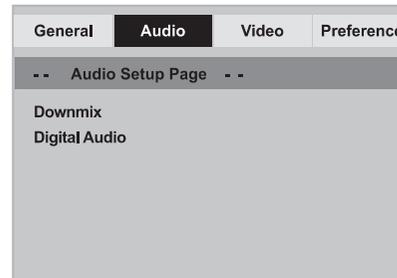

2. Spiediet ◀ ▶, lai izvēlētos ikonu 'Audio Setup Page' (Audio Iestatīšanas Lapa).
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad spiediet ▶, lai piekļūtu.
Piemērs: {Downmix} (audio iztveršana)
→ Parādās izvēlētā punkta iespējas.
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcijas nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.
4. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Piemērs: {Stereo} (Stereo).
→ Iestatījums ir izvēlēts, un iestatīšana ir pabeigta.
5. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni.

Downmix

Šī iespēja ļauj Jums iestatīt Jūsu DVD Atskaņotāja stereo analogo izeju.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Downmix} (Audio iztveršana), tad spiediet ▶.

{Stereo}

Izvēlieties šo iespēju, ja Jums ir tikai divi priekšējie skaļruņi.

{LT/RT}

Izvēlieties šo iespēju, ja Jūsu DVD Atskaņotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekodērim.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Digitālais Audio

Digitālā Audio Iestatīšanā iekļautās iespējas ir: 'Digitālā Izeja' un 'LPCM Izeja'.


1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {DIGITAL AUDIO} (Digitālā Audio Iestatīšana), tad spiediet ▶.
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iezīmētu iespēju, tad spiediet ▶, lai atvērtu.
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

DVD IZVĒLNES OPCIJAS

DVD sistēmas uzstādīšana tiek veikta caur TV, ļaujot jums pielāgot DVD atskaņotāju tā, lai tas atbilstu Jūsu vajadzībām.

Vispārējās lestatīšanas izvēlnes lietošana

1. Spiediet **SETUP** (Iestatīt) uz tālvadības pults.
→ Parādās sistēmas iestatīšanas izvēlne.

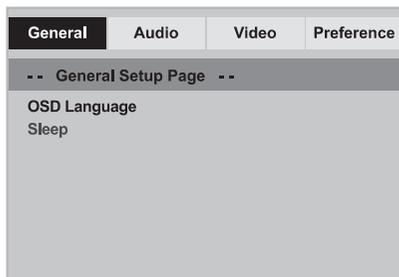

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos punktu, tad spiediet ►, lai piekļūtu.
Piemērs: **{OSD Language}** (Displeja ekrānā valoda)
→ Parādās izvēlēta punkta iespējas.
→ Ja punkts izvēlnē ir pelēks, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama vai nav maināma pašreizējā statusā.
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, un spiediet OK, lai apstiprinātu.
Piemērs **{English}** (Angļu)
→ Iestatījums ir izvēlēts un uzstādīšana ir pabeigta.
4. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet **SETUP**.

OSD valoda

Šajā izvēlnē ir dažādas valodu opcijas displeja valodai ekrānā. Izlasiet 20. lpp.

Izslēgšanās taimeris

Izslēgšanās taimera funkcija ļauj Jums automātiski izslēgt DVD Atskaņotāju pēc noteikta laika.

1. Esot Vispārējās lestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu **{SLEEP}** (izslēgšanās), tad spiediet ►.

{15 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 15 minūtēm.

{30 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 30 minūtēm.

{45 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 45 minūtēm.

{60 Mins}

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 60 minūtēm.


{OFF}(Izslēgts)

Izslēdz izslēgšanās taimera funkciju.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

SAVIENOJUMI

Strāvas kabeļa pievienošana

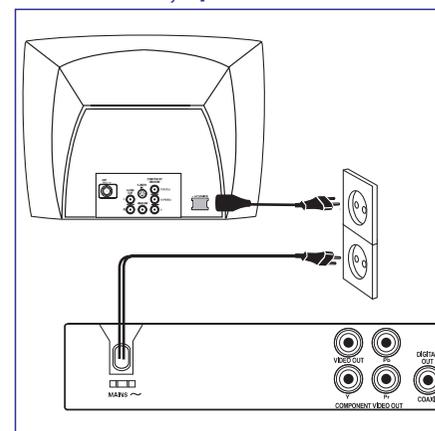

Pēc tam, kad visi savienojumi ir pareizi veikti, pievienojiet AC strāvas vadu pie strāvas izejas.

Nekad neveiciet savienojumus vai nemainiet tos, ja strāva ir pieslēgta.

Kad disks ir ievietots, **nospiediet STANDBY ON uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa.**

“---” var parādīties displeja panelī.

PADOMI:


Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet ◀. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

PAPILDU SAVIENOJUMI


Pievienošana stereo sistēmai

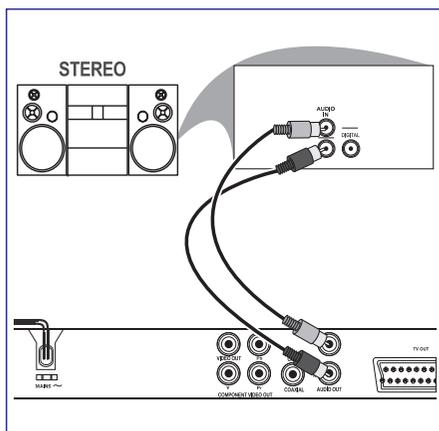

Stereo sistēmai ir labā / kreisā Audio In ligzda

1. Izvēlieties kādu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IN, SCART vai COMPONENT VIDEO IN) ligzdu, atkarībā no Jūsu TV pieejamajām izvēlēm.
2. Izmantojiet audio kabeli (balti/ sarkans), lai savienotu DVD atskaņotāja labo un kreiso AUDIO OUT (L/R) ligzdas attiecīgi ar labo un kreiso AUDIO IN ligzdu (kabelis nav iekļauts komplektā).

Pievienošana pie digitālā AV resivera

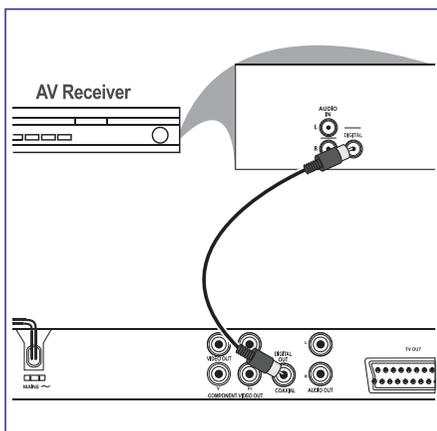

Resiverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG dekoderis

1. Izvēlieties vienu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IN, SCART vai COMPONENT VIDEO IN) ligzdu, atkarībā no Jūsu TV pieejamajām izvēlēm.
2. Pievienojiet DVD atskaņotāja COAXIAL ligzdu ar atbilstošo resivera digitālā audio ieejas ligzdu. (kabelis nav iekļauts komplektā).
3. Uzstādiet DVD atskaņotāja digitālo izeju uz PCM-ONLY vai ALL, atkarībā no Jūsu resivera iespējām (izlasiet nodaļu 'Digitālā izeja' 33. lpp.)

Noderīgs padoms:

- Ja digitālās izejas audio formāts nesaskan ar jūsu resivera iespējām, resivers radīs traucētu skaņu vai arī skaņu vispār neradīs.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

MP3/WMA/JPEG/ Kodak attēlu disku atskaņošana


Šī DVD sistēma var atskaņot WMA, MP3, JPEG un Attēlu CD failus no Jūsu ierakstīta CD-R/RW diska vai komerciāla diska.

SVARĪGI!

Jums jāieslēdz TV un jāuzstāda tas uz pareizo Video ieejas kanālu. (Izlasiet nodaļu 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana' 17. lpp.)

Galvenās operācijas

1. Ievietojiet disku.
 - Diska nolaišana var aizņemt 30 sekundes, atkarībā no rādītāju/ failu konfigurācijas sarežģītības.
 - Diska datu izvēlne parādās TV ekrānā.

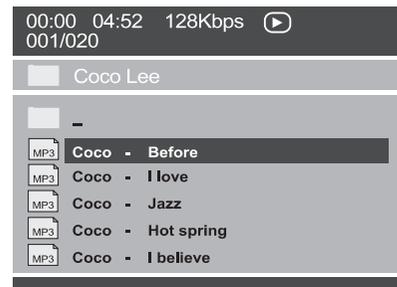

2. Spiediet **PREV** / **NEXT**, lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo izvēlnes lapu.
3. Spiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
4. Spiediet **▲** / **▼**, lai izvēlētos celiņu/failu.
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

PADOMI:

Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārlicinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskkiem var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskkiem.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

Īpašās DVD iezīmes

Virsraksta atskaņošana

1. Nospiediet **DISC MENU**.
→ Diska virsrakstu izvēlne parādās TV ekrānā.
2. Izmantojiet **▲ ▼ ◀ ▶** taustiņus, vai **ciparu taustiņus 0-9**, lai izvēlētos atskaņojamo opciju.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio valodas maiņa

DVD diskam

- Atkārtoti nospiediet **AUDIO**, lai izvēlētos kādu no audio valodām.

Audio kanāla maiņa

VCD diskam

- Nospiediet **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (LEFT MONO, RIGHT, MIX-MONO, STEREO)

Subtitri

- Atkārtoti nospiediet **SUBTITLE**, lai izvēlētos kādu no subtitru valodām.

Īpašās VCD & SVCD iezīmes



Atskaņošanas kontrole (PBC)

VCD diskam ar atskaņošanas kontroles (PBC) iezīmi (tikai 2.0 versijai)

- Nospiediet **DISC MENU**, lai pārslēgtu 'PBC ON' un 'PBC OFF'.
→ Ja Jūs izvēlaties 'PBC ON', diska izvēlne (ja pieejama) parādīsies TV ekrānā.
→ Izmantojiet **PREV ◀ / NEXT ▶**, lai pārietu uz iepriekšējo/ nākamo lapu, vai izmantojiet **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskaņojamo izvēli.
 - Atskaņošanas laikā, taustiņa **RETURN/TITLE** (Atgriezties/Virsraksts) nospiešana atvērš izvēlnes ekrānu (ja PBC ir ieslēgts).
- Ja Jūs vēlaties izlaist satura izvēlni un sākt atskaņošanu no diska sākuma,**
- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai izslēgtu PBC.

PRECES PĀRSKATS

Priekšējais un aizmugurējais panelis

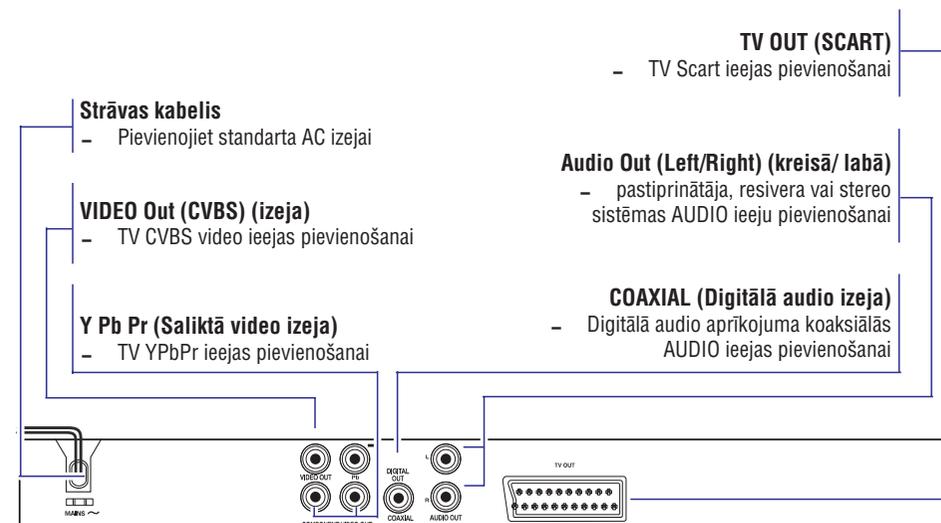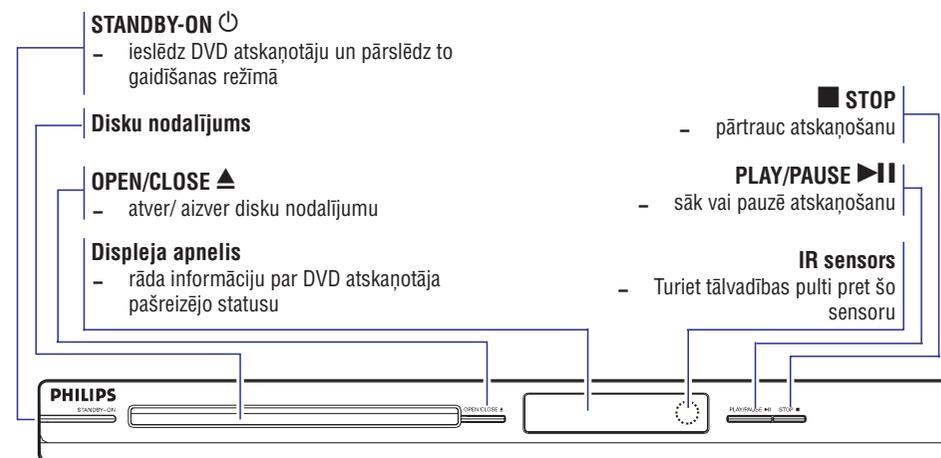


PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskam var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskam.

PREĢES PĀRSKATS

Tālvadības pults

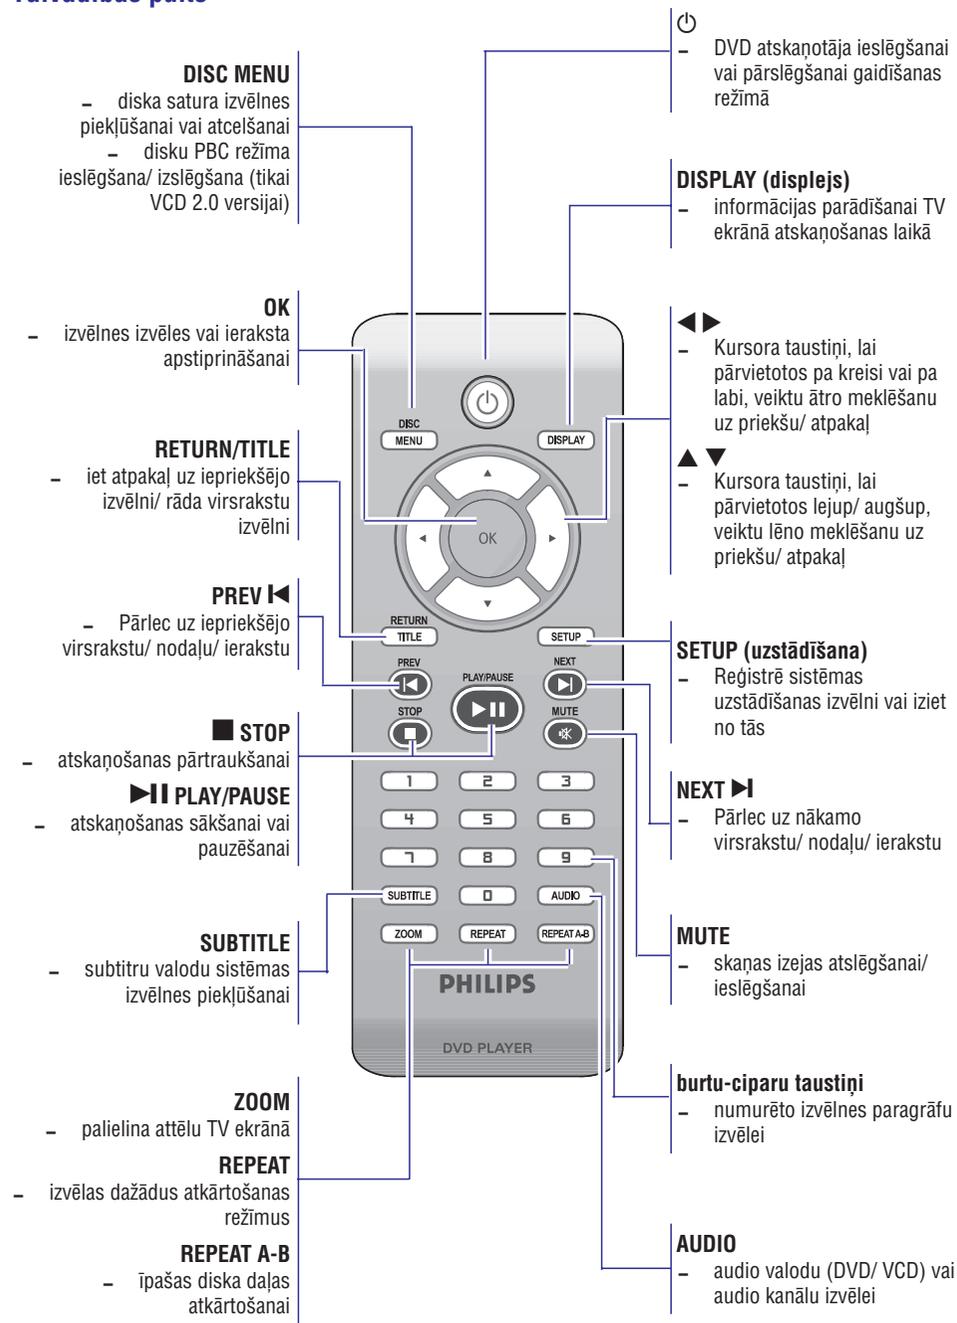

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

Diska atskaņošanas informācijas apskate

OSD izvēlnes lietošana

OSD izvēlne rāda diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku, audio/subtitru valodu), vairākas darbības var veikt, nepārtraucot diska atskaņošanu.

1. Atskaņošanas laikā, uz tālvadības pults atkāroti spiediet taustiņu **DISPLAY** (parādīt).
→ TV ekrānā parādās pieejamā diska informācija.
2. Nospiediet **◀▶**, lai izvēlētos opciju.
3. Ievadiet derīgu numuru rediģēšanas laukā, izmantojot ciparu taustiņus 0-9.
→ Atskaņošana mainīsies uz izvēlēto leņķi/ virsrakstu/ nodaļu/ ierakstu vai izvēlēto laiku.

DVD diskam

- {/_X Angle (leņķis)}: izvēlas atskaņošanu no kāda konkrēta leņķa diskam, kuros ierakstītas ainas no vairākiem leņķiem.
- {Title (virsraksts) XX/XX Chapter (nodaļa) --/XX}: ļauj izvēlēties pieejamo virsrakstu un nodaļu apskatei.
- {Title (virsraksts) XX/XX Time (laiks) --:--:--}: ļauj izvēlēties pieejamo virsrakstu un virsraksta atskaņošanas laiku apskatei.
- {Chapter (nodaļa) XX/XX Time (laiks) --:--:--}: ļauj izvēlēties pieejamo nodaļu un nodaļas atskaņošanas laiku apskatei.

VCD diskam

- {Disc Go To (pāriet diskā uz): --:--:--}: ļauj izvēlēties jebkuru daļu diskā.
- {Track Go To (pāriet ierakstā uz): --:--:--}: ļauj izvēlēties jebkuru daļu pašreizējā ierakstā.
- {Select Track (izvēlēties ierakstu): --:--:--}: ļauj izvēlēties jebkuru ierakstu diskā.

Padoms:

- *Nogaidiet 5 sekundes, līdz displeja informācija nodzīsis.*

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskam var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskam.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

Dažādu atskaņošanas funkciju izvēle

Atkārtotas atskaņošanas režīms

Atkārtotas atskaņošanas režīms

Atkārtotas atskaņošanas iespēja atšķiras dažādu tipu diskkiem.

1. Diska atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT**, lai izvēlētos atskaņošanas opciju.

DVD diskkiem

- Atkārtot nodaļu (pašreiz atskaņoto nodaļu)
- Atkārtot virsrakstu (pašreiz atskaņoto virsrakstu)
- Atkārtot visu (visu disku)
- Izslēgt (atcelt atkārtoto atskaņošanu)

Video CD diskkiem

- Atkārtot vienu (pašreiz atskaņoto ierakstu)
- Atkārtot visu (atkārtot visa diska atskaņošanu)
- Izslēgt (atcelt atkārtoto atskaņošanu)

MP3/WMA Audio CD diskkiem

- Atkārtot vienu (pašreiz atskaņoto failu)
- Atkārtot mapi (pašreizējo mapi)
- Mapi (vienreiz atskaņot visus failus no vienas mapes)
- Izslēgt (atcelt atkārtoto atskaņošanu)

JPEG

STOP režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot direktoriju (visus failus izvēlētajā direktorijā)
- Direktoriju (vienreiz atskaņo visus failus vienā direktorijā)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

ATSKAŅOŠANAS režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot visu (visus failus izvēlētajā mapē)
- Izslēgt atkārtošānu (vienreiz atskaņo visus failus no vienas mapes)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

2. Lai atceltu atkārtoto atskaņošanu, nospiediet **STOP** ■.

Padoms:

- *VCD diskkiem atkārtota atskaņošana nav iespējama, ja ir ieslēgts PBC režīms.*


Pasāžas atkārtošāna vienas nodaļas/ieraksta robežās

Jūs varat atkārtot īpašas virsraksta/ nodaļas/ ieraksta daļas atskaņošanu. Lai to izdarītu, Jums jāatzīmē izvēlētais pasāžas sākuma un beigu vieta.

1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet **REPEAT A – B** pie Jūsu izvēlētajā sākuma punkta.
2. Atkārtoti nospiediet **REPEAT A – B** pie Jūsu izvēlētajā beigu punkta.
→ Pasāžu no A līdz B var uzstādīt tikai viena ieraksta/ nodaļas robežās.
→ Pasāža tiks atkārtota nepārtraukti.
3. Normālas atskaņošanas atjaunošanai atkal nospiediet **REPEAT A – B**.

DARBĪBU UZSĀKOT

1. solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī

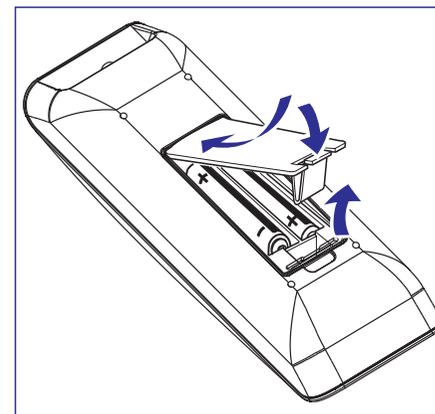


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas RO3 vai AAA tipa baterijas, sekojot indikācijām (+ -) nodalījuma iekšpusē.
3. Aizveriet vāciņu.

BRĪDINĀJUMS!

- **Izņemiet baterijas, ja baterijas ir tukšas vai tālvadības pults ilgu laiku netiks lietota.**
- **Nejauciet vecās baterijas ar jaunām, neizmantojiet dažāda tipa baterijas**
- **Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc tās ir jāizmet speciālos atkritumu konteineros.**

Tālvadības pults izmantošana, lai darbinātu atskaņotāju

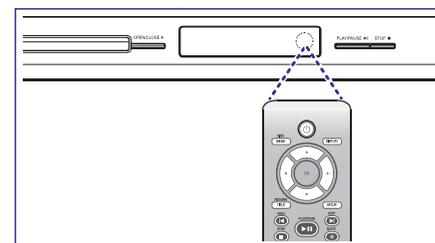

1. Turiet tālvadības pultī tieši pretī priekšējā paneļa tālvadības sensoram (iR).
2. DVD atskaņotāja darbības laikā nenovietojiet priekšmetus starp tālvadības pultī un DVD atskaņotāju.

2. solis: Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** ⏻ uz atskaņotāja, lai to ieslēgtu.
2. Ieslēdziet TV un uzstādiet uz pareizo video-ievejas kanālu. Jums TV ekrānā vajadzētu redzēt zilo Philips DVD pamata ekrānu.
→ Parasti šis kanāls ir zemākais vai augstākais kanāls un saucas **FRONT**, **A/V IN** vai **VIDEO**. Sīkāka informācijai izlasiet Jūsu TV rokas grāmatu.
→ Vai arī Jūs varat ieslēgt 1. Jūsu TV kanālu, tad atkārtoti nospiež kanālu lejup pārslēgšanas taustiņu, kamēr Jūs redzat Video ieejas kanālu.
→ Vai arī Jūsu TV tālvadības pultij var būt taustiņš vai pārslēgs, kurš izvēlas dažādus video režīmus.
→ Vai arī uzstādiat TV 3. vai 4. kanālu, ja Jūs izmantojat RF modulatoru.
3. Ja Jūs izmantojat papildu aprīkojumu (piem., audio sistēmu vai resiveri), ieslēdziet to un izvēlieties atbilstošo ieejas avotu DVD atskaņotāja izeju. Sīkāka informācija iegūšanai izlasiet aprīkojuma lietošanas pamācību rokasgrāmatu.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskkiem var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskkiem.


3. solis: Progresīvās skenēšanas iezīmes uzstādīšana

(tikai progresīvās skenēšanas TV ierīcēm)


Progresīvās skenēšanas displejs dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinot ar vitās skenēšanas metodi (kas pieejama parastajām TV sistēmām). Ar gandrīz dubultu rindu skaiti progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs sākat...


- Pārliecinieties, ka Jūs esat pieslēguši DVD Atskaņotāju Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 11.lpp).
 - Pārliecinieties, ka Jūs esat pabeiguši pamatuzstādīšanu un iestatīšanu.
1. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet savīto režīmu (izmantojiet Jūsu TV lietošanas pamācību).
 2. Nospiediet **STANBY ON**  uz tālvadības pults, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
 3. Izvēlieties pareizo video ieejas kanālu.
→ Zilais DVD fona ekrāns parādīsies TV.
 4. Nospiediet **SETUP**.
 5. Nospiediet , lai izvēlētos **{VIDEO SETUP PAGE}** (Video iestatīšanas lapa).

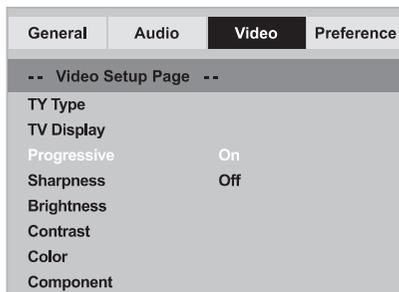

6. Izvēlieties **{COMPONENT}** (Komponentu) un iestatiet uz **{Interlace}** (Savītais), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
7. Atkārtoti spiediet , , lai izvēlētos **{PROGRESSIVE}**, tad spiediet .
8. Izvēlieties **{ON}** (ieslēgts), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV ekrānā parādās izvēlne.

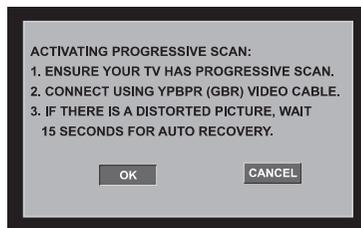

9. Spiediet taustiņu , lai iezīmētu **{OK}** izvēlnē un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
10. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
→ TV ekrānā parādās sekojoša izvēlne.

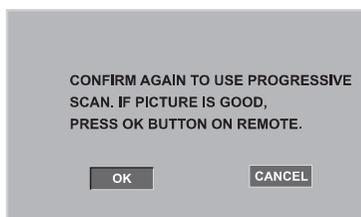

11. Spiediet taustiņu , lai iezīmētu **{OK}** izvēlnē un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Progresīvās skenēšanas manuālā izslēgšana

- Pagaidiet 15 sekundes automātiskajai atjaunošanai,
VAI

 1. Nospiediet **OPEN/CLOSE**  uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu disku nodalījumu.
 2. Dažas sekundes nospiediet **ciparu taustiņu '1'** uz tālvadības pults.
→ Zilais DVD fona ekrāns parādās.

Padoms:

- *Ir daži progresīvās skenēšanas TV un augstas izšķirtspējas TV, kas nav pilnībā saderīgi ar šo ierīci, ka rezultātā DVD Video disku atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā ir redzams nedabisks attēls. Šādā gadījumā izslēdziet progresīvās skenēšanas iezīmi gan DVD atskaņotājam, gan Jūsu TV.*

Darbības video atskaņošanai

Diska izvēlnes izmantošana

Atkarībā no diska izvēlne var parādīties TV ekrānā pēc diska ievietošanas.

Lai izvēlētos atskaņošanas iezīmi vai punktu,

- Izmantojiet , , ,  taustiņus vai **ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults, tad nospiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai piekļūtu izvēlnei vai atceltu to,

- Nospiediet **DISC MENU** uz tālvadības pults.

Mērogmaiņa

Šī funkcija ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un panoramēt palielināto attēlu.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **ZOOM**, lai izvēlētos kādu no mērogmaiņas faktoriem..
→ Izmantojiet , , ,  taustiņus, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
→ Atskaņošana turpināsies.
2. Atkārtoti nospiediet **ZOOM** taustiņu, lai atgrieztu attēlu oriģinālajā izmērā.

Lēna kustība

Atskaņošanas laikā Jūs varat lēni atskaņot uz priekšu vai atpakaļ un izvēlēties dažādus ātrumus.

DVD, VCD, SVCD diskkiem

1. Atskaņošanas laikā nospiediet , lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16 (atpakaļ vai uz priekšu).
→ Skaņa tiks atslēgta.
2. Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, nospiediet **PLAY/PAUSE** .

Meklēšana uz priekšu/ atpakaļ

Diska atskaņošanas laikā Jūs varat ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu un izvēlēties nepieciešamo meklēšanas ātrumu.

DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA diskkiem

1. Nospiediet   tieši vai spiediet   2 sekunde atskaņošanas laikā, lai izvēlētos nepieciešamo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).
→ Skaņa tiks atslēgta (DVD/ VCD) vai saraustīta (MP3/WMA/CD).
2. Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, nospiediet **PLAY/PAUSE** .

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet . Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskkiem var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskkiem.

ATSKAŅOŠANAS IEZĪMES

Diska atskaņošanas sākšana

1. Ieslēdziet TV un uzstādiat to uz pareizo programmas numuru DVD atskaņotājam. (piem., 'EXT', '0', 'AV').
2. Nospiediet **STANDBY-ON** , lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
3. Nospiediet **OPEN/CLOSE**  taustiņu DVD atskaņotāja priekšā.
 - Jūs varat arī turēt nospiestu **STOP**  taustiņu uz tālvadības pults, lai atvērtu un aizvērtu disku nodalījumu.
4. Ievietojiet disku ar drukāto pusi, tad nospiediet **OPEN/CLOSE** .
 - Divpusīgiem diskkiem, to pusi, kuru vēlaties atskaņot, ievietojiet uz augšu.
5. Atskaņošana var sākties automātiski (atkarībā no diska tipa). Ja tas nenotiek, nospiediet **PLAY/PAUSE** .
 - Ja TV ekrānā redzama diska izvēlne, izlasiet nodaļu "Diska izvēlnes izmantošana" 23. lpp..
 - Ja disks ir bloķēts ar vecāku pieejas kontroles funkciju, Jums jāievada 4 – ciparu parole. (Izlasiet 34. lpp.).
 - Sīkāk par atskaņošanas iezīmēm lasiet no 22.–27. lpp.

Padomi:

- Neapgāziet DVD atskaņotāju laikā, kad disks tiek ievietots, atskaņots vai tiek izņemts.
- Neaizveriet disku nodalījumu manuāli pat tad, ja strāva ir atslēgta.

Galvenās atskaņošanas vadības

Ja nav norādīts citādi, tad visas aprakstītās darbības tiek izpildītas ar tālvadības pulti.

Atskaņošanas pauzēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **PLAY/PAUSE** , lai pauzētu atskaņošanu un parādītu kadra attēlu.
 - Skaņa tiks atslēgta.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkal nospiediet **PLAY/PAUSE** .

Cita virsraksta/ nodaļas/ ieraksta izvēle

- Spiediet **PREV** , lai pārlektu uz pašreizējās nodaļas/celiņa sākumu, vēlreiz spiediet **PREV** , lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.
- Spiediet **NEXT** , lai pārlektu uz nākamo nodaļu/celiņu.
- Spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu diska informācijas teksta celiņu par virsrakstu/ nodaļu/ celiņu (piemēram – 00/08).
- Spiediet **ciparu tastatūras (0-9)** taustiņus, lai ievadītu esošu virsraksta/ nodaļas/ celiņa numuru.
 - Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.

Atskaņošanas beigšana

- Nospiediet **STOP** .


Padomi:

- Ekrāna saudzētājs ieslēgsies automātiski, ja diska atskaņošana tiks pārtraukta/ pauzēta 5 minūtes.
- Atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 15 minūtes pēc diska atskaņošanas beigšanas nospiedīsiet nevienu taustiņu.

DARBĪBU UZSĀKOT

4. solis: Krāsu sistēmas izvēle, kas atbilst Jūsu TV

DVD atskaņotāja, diska un TV krāsu sistēmai ir jāsakrīt, lai disku varētu atskaņot. Pirms TV sistēmas maiņas, nosakiet Jūsu TV krāsu sistēmu.

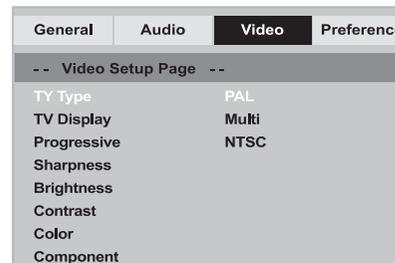

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
2. Spiediet , lai izvēlētos **{VIDEO SETUP PAGE}** (Video iestatīšanas lapa).
3. Spiediet  , lai iezīmētu **{TV TYPE}** (TV Tips), tad spiediet .
4. Spiediet  , lai iezīmētu vienu no zemāk aprakstītajām iespējām:

{PAL}

Izvēlieties šo funkciju, ja pievienotais TV ir PAL sistēmas TV. Šī funkcija mainīs NTSC diska video signālus PAL formātā.


{NTSC}

Izvēlieties šo funkciju, ja pievienotais TV ir NTSC sistēmas TV. Šī funkcija mainīs PAL diska (tikai VCD) video signālu NTSC formātā.

{Multi}

Izvēlieties šo funkciju, ja pievienotais TV ir aprīkots ar PAL un NTSC sistēmām (multi-sistēmas TV). Izejas formāts saskanēs ar diska video signālu.

5. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
 - Izpildiet instrukcijas, kas redzamas TV, lai apstiprinātu izvēli (ja tādas ir).

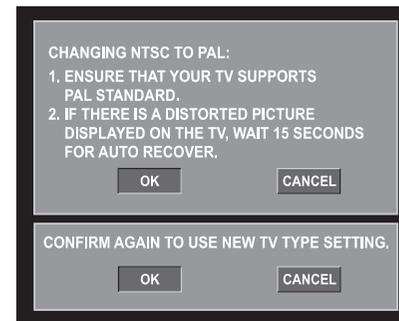

6. Nospiediet , lai izgaismotu **{OK}**, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atiestatītu noklusētās vides TV krāsu sistēmu:

- Pagaidiet 15 sekundes automātiskajai atjaunošanai, VAI
- 1. Nospiediet **OPEN/CLOSE**  uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu disku nodalījumu.
- 2. Dažas sekundes nospiediet **ciparu taustiņu '3'** uz tālvadības pults.
 - Zilais DVD fona ekrāns parādās.

Padoms:

- Pirms maināt pašreizējo TV krāsu iestatījumu, pārbaudiet, vai Jūsu TV atbalsta izvēlēto TV sistēmu.
- Ja parādās tumšs vai traucēts TV attēls, pagaidiet 15 sekundes.

PADOMI:

Iepriekš aprakstītās iezīmes dažiem diskkiem var nebūt pieejamas. Vienmēr iepazīstieties ar instrukciju, kas pievienota diskkiem.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet . Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

DARBĪBU UZSĀKOT


5. solis: Valodas izvēles uzstādīšana

Valodas iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst ilustrācijām, kas parādītas lietošanas pamācībā.

OSD (ekrāna ekrānā) valodas uzstādīšana

Izvēlieties šo, lai mainītu izvēlnes valodu šī DVD atskaņotāja displejam-uz-ekrāna.


Sistēmas izvēlnes valoda (displejs-uz-ekrāna) paliks tāda, kādu Jūs iestatīsit.

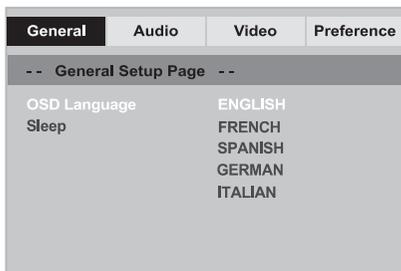

1. Nospiediet **SETUP**.
2. Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos **{OSD Language}** (Valoda displejam uz ekrāna), tad nospiediet **▶**.
3. Izvēlieties valodu ar **▲ ▼** un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio, subtitru un diska izvēlnes valodas uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties Jums vēlamu valodu vai audio, subtitru skaņas celiņu vai diska izvēlnes valodu. Ja izvēlētā valoda nav diskā pieejama, tās vietā tiks izmantota diska noklusētās vides valoda.

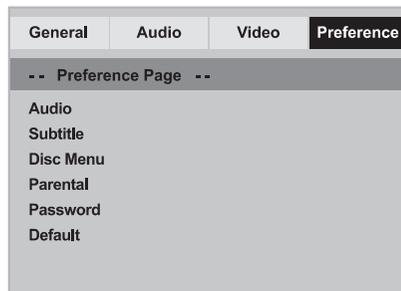

1. Divreiz nospiediet **STOP** **■**, lai apturētu atskaņošanu (ja vajag), tad nospiediet **SETUP**.
2. Spiediet **▶**, lai izvēlētos **{PREFERENCE PAGE}** (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no zemāk aprakstītajām iespējām, tad spiediet **▶**.

{Audio}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska skaņas celiņa valodu.

{Subtitle}

Izvēlieties šo, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu} (diska izvēlne)

Izvēlieties šo, lai mainītu diska izvēlnes valodu.

4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Ja Jums vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties {OTHERS} (Citas), tad lietojiet ciparu tastatūru (0-9) uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt 5.lpp "Valodu Kodu") un spiediet **OK.**

5. Atkārtojiet no **3.** līdz **4.** solim citiem valodas iestatījumiem.

DISKA ATSKAŅOŠANA

SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās ikona (⊘), tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- DVD diskī un atskaņotāji tiek ražoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārliecinieties, ka disks ir tā paša reģiona kā Jūsu atskaņotājs.

Atskaņojamie diski

Ar šo DVD atskaņotāju Jūs varat atskaņot:

DVD Video (Digitālos diskus)



DVD± RW (DVD pārrakstāmos diskus) Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG failiem



DVD±R (DVD ierakstāmos diskus) Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG failiem



CD-R (CD-ierakstāmos diskus) Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG failiem



CD-RW (CD-pārrakstāmos diskus) Audio/ Video formātu vai MP3/ WMA/ JPEG failiem



Audio CD (Kompaktdisku digitālo audio)



Video CD (1.0, 1.1, 2.0 formātus)



Super Video CD



MP3-diskus



Izmantojamie formāti

MP3/ WMA ierakstiem

- Failu paplašinājumam ir jābūt '.mp3', '.wma'
- JPEG/ ISO formāts
- Maksimāli 14 zīmes displejā
- Atbalstītais bitu ātrums: 32~320 kbps (MP3), 32~192 kbps (WMA).

JPEG attēliem

- Failu paplašinājumam ir jābūt '.JPG' un nevis '.JPEG'
- JPEG/ ISO formāts
- Var parādīt tikai DCF-standarta kadru attēlus vai JPEG attēlus, piemēram, TIFF.

PADOMI:

Pasvītrotās opcijas ir fabrikas noklusētās vides iestatījumi. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **◀**. Lai atceltu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

PADOMI:

Dažus diskus nevar atskaņot uz šī DVD atskaņotāja dēļ diska konfigurācijas un rakstura, vai dēļ ieraksta stāvokļa un izmantotās autortiesību programmatūras.