



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ7030D




ZH-HK 使用手冊


PHILIPS

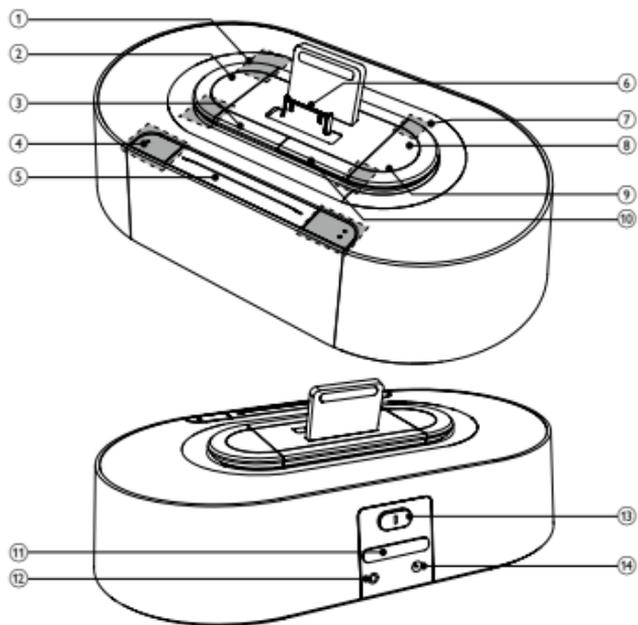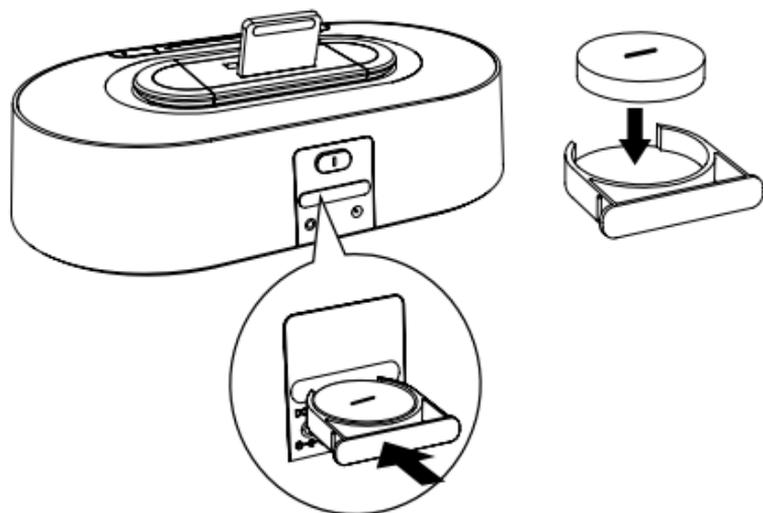A**B**


C

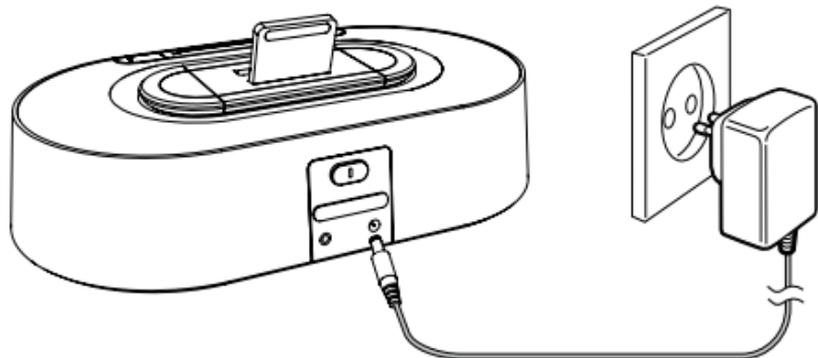


D

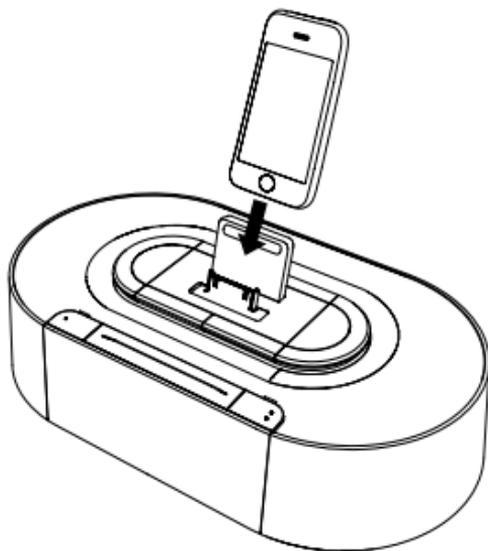

E

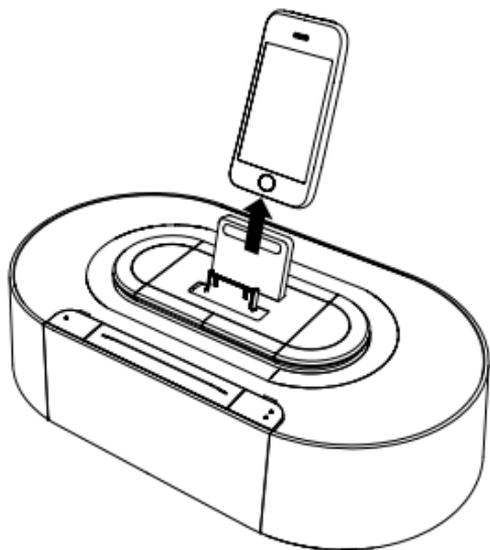

F

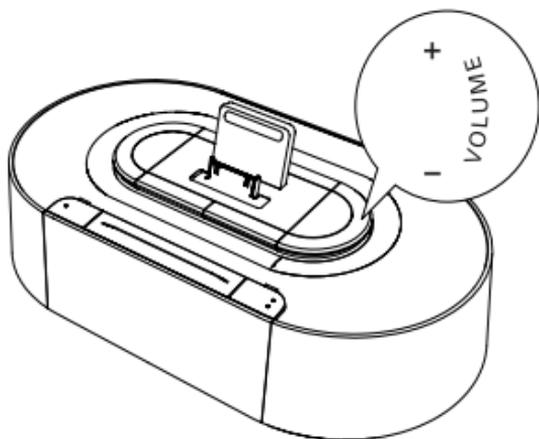

G



1 重要資訊

安全性注意事項

重要安全指示

- ① 閱讀這些指示。
- ② 保留這些指示。
- ③ 留意所有警告。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 不要在水源附近使用此設備。
- ⑥ 僅使用乾燥的抹布清潔設備。
- ⑦ 不要阻塞任何通風口。根據製造商說明，安裝設備。
- ⑧ 不要在任何熱源附近安裝此設備，如發射裝置、熱記錄器、火爐或其他發熱設備（包括放大器）。
- ⑨ 電源線不可被人踐踩或夾緊，尤其在插頭處、電源插座和接入設備的位置。
- ⑩ 僅使用製造商指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用製造商或隨設備出售的手推車、底座、三腳架、支架或工作台。使用手推車時，移動手推車/設備混合體時要多加小心，以避免翻倒造成傷害。



- ⑫ 雷電天氣或長時間不使用時，請斷開設備。
- ⑬ 諮詢所有合格維修服務人員。設備一旦出現任何形式的損壞，都需要進行維修，如電源線或插頭損壞，液體濺灑至設備中或物體落入設備，設備置於雨水或潮濕環境，無法正常工作或墜落受損。
- ⑭ 電池使用注意事項 – 為避免由於電池漏電而造成身體受傷、財產損失或裝置損壞：
- 根據裝置上標記的 + 和 - 指示，正確安裝所有電池。
 - 不要混合使用電池（舊電池和新電池或碳電池和堿性電池等）。
 - 如果長時間不使用裝置，請取出電池。
- ⑮ 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- ⑯ 不可將任何危險源置於設備上
（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。
- ⑰ 此產品可能包含鉛和水銀。基於環境的考慮，處理這些材料需要進行管理。要了解更多處理或循環利用的相關資訊，請聯絡當局或電子工業聯盟 (Electronic Industries Alliance)：
：
www.eiae.org°

- 18 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。



警告

- 請勿拆開設備外殼。
- 切勿給設備的任何部位上潤滑油。
- 切勿將設備置於其他電子裝置上。
- 避免日光直射，使設備遠離明火或熱源。
- 請勿直視設備內的雷射光。
- 確保本設備的電源線、插頭或轉接器始終插拔方便，并從電源斷開連接。

2 您的時鐘收音機

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！ 要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

簡介

有了這時鐘收音機，您可：

- 收聽 FM 收音機；
- 從 iPod/iPhone 或外置設備享受音樂；
- 知道時間；與及
- 可從蜂鳴器響鬧、收音機或 iPod/iPhone 內的音訊中起床。

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

- 主裝置（連電池）

- 交流電轉接器 (插頭可變)
- 用戶手冊

主裝置概覽 (A)

- 1 PRESET ▲▼**
 - 選取預設電台。
 - 調節時和分。
- 2 TUNING +/-**
 - 調至 FM 電台。
 - 調節時和分。
- 3 ①**
 - 開啟 / 關閉時鐘收音機。
 - 將時鐘收音機轉為待機模式。
- 4 AL1/AL2**
 - 設定響鬧。
 - 觀看響鬧設定。
 - 啟用 / 停用定時響鬧。
- 5 SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - 小睡響鬧。
 - 調整顯示亮度。
- 6 iPod/iPhone**
 - iPod/iPhone 機座。
- 7 VOLUME +/-**
 - 調節音量。

- ⑧ SET
 - 自動 / 手動儲存收音機電台。
 - 設定時鐘。
- ⑨ SLEEP
 - 設定定時睡眠功能。
- ⑩ SOURCE
 - 選擇來源。
- ⑪ 電池座盤
- ⑫ AUX IN
 - 連接外部聲音裝置。
- ⑬ AL1/2 iPhone·RADIO·BUZZ
 - 選擇響鬧源。
- ⑭ DC 5V
 - 電源插座。

3 開始使用



注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。

請務必依順序遵循本章指示。

安裝電池



注意

- 存在爆炸的危險！保持電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟棄在火中。
- 電池如沒有正確地更換，會有爆炸的危險。請只以相同或同等類型的電池更換。
- 電池含有化學物質，因此應正確地廢棄。
- 請勿讓兒童接觸電池。
- 高氯酸鹽物質 – 特殊處理可能適用。請參閱 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。



提示

- 您可使用交流電作為電源供應。預載的 CR2032 鋰電池只能用作備份時間及響鬧。
- 當電源中斷時，顯示屏的背光會熄滅。

首次使用：

撕掉保護貼片以便激活電池。

更換電池：(B)

連接電源 (C)



注意

- 存在損壞產品的風險！確保電源電壓與產品背面或下方列印的電壓相吻合。
- 有觸電危險。拔除交流電源時，請務必將插頭從插座拔下。請勿拉扯電源線。

設定時鐘

- 1 在待機模式下，長按 **SET** 兩秒鐘可啟用時鐘設定模式。
↳ [12H] 或 [24H] 的字樣會顯示出來。
- 2 重覆按 **TUNING +/-** 或 ▲/▼ 可選擇 12/24 小時格式。
- 3 再次按 **SET** 以確認。
↳ 顯示小時的數位會開始閃動。
- 4 重覆步驟 2 至 3 可設定時和分。



提示

- 如果時鐘並非手動設定，當 iPod/iPhone 接上時，本裝置會自動跟 iPod/iPhone 的時間同步。

開啟

按 ①。

↳ 本裝置會轉至最後選擇的來源。

轉至待機模式

按 ① 把本裝置轉至待機模式。

↳ 時鐘（如已設定）會遺示在顯示屏上。

4 從 iPod/iPhone 播放

您可經由本裝置享受 iPod/iPhone 中的音訊。

兼容的 iPod/iPhone

本裝置支援以下 iPod 及 iPhone 型號：

完全適於

- iPod touch (第 1、2、3 及 4 代)
- iPod classic
- 擁有影片功能的 iPod
- iPod nano (第 1、2、3、4、5 及 6 代)
- 擁有彩色顯示功能的 iPod
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

聆聽 iPod/iPhone 的音訊

- 1 重覆按 **SOURCE** 可選擇 iPod/iPhone 模式。
- 2 將 iPod/iPhone 放進機座。Ⓓ
- 3 開始播放 iPod/iPhone 的音訊。

移除 iPod/iPhone Ⓔ

將 iPod/iPhone 從機座拔出。

替 iPod/iPhone 充電

當本產品接上了電源，機座上的 iPod/iPhone 就會開始充電。

調節音量 Ⓕ

5 收聽 FM 收音機

調諧至 FM 電台



貼士

- 將天線盡可能遠離電視機、VCR 或其他輻射訊源。
- 要取得最理想的接收效果，請完全展開天線並調節其位置。

- 1 重覆按 **SOURCE** 可選擇 FM 調階器來源。
- 2 按住 **TUNING +/-** 2 秒鐘。
 - ↳ 本產品會自動調階至有較強接收能力的電台。

3 從覆步驟 2 可調階至更多電台。

手動調節電台：

1 重覆按 **TUNING +/-** 即至您找到最佳的電台。

自動儲存收音機電台

您最多可儲存 20 個 FM 電台。

在調階器模式，長按 **SET** 兩秒鐘。

↳ 本產品會自動儲存所有可用的 FM 電台並播放第一個可用的電台。

自動儲存收音機電台

1 調至 FM 電台。

2 按 **SET**。

↳ 預設號碼會開始閃動。

3 按 **PRESET▲/▼** 以選擇曲目編號。

4 再次按 **SET** 以確認。

5 重覆步驟 1 至 4 可儲存其他電台。



提示

- 如要移除預設電台，在該位置儲存另一個電台即可。

選取預設電台

在調階器模式，按 **PRESET▲/▼** 選擇預設號碼。

6 其他功能

設定定時響鬧

設定響鬧

在待機模式，您可以不同時間設定兩個響鬧。



提示

- 請確保您已正確設定時鐘。

- 1 長按 **AL1/AL2** 兩秒鐘啟用響鬧設定模式。
↳ 顯示小時的數位及鬧鐘圖示會開始閃動。
- 2 按 **TUNING +/-** 或 **▲/▼** 設定小時。
- 3 按 **AL1/AL2** 確認。
↳ 顯示分鐘的數位會開始閃動。
- 4 重覆步驟 2 至 3 設定分鐘及響鬧音量。 (G)

選擇響鬧源

調節 **AL1/2 iPhone·RADIO·BUZZ** 控制選擇兩個響鬧的響鬧來源。



提示

- 當達到響鬧時間，已選擇的收音機、蜂鳴，或 iPod/iPhone 將會開啟。
- 您只能選擇同一響鬧來源用於響鬧 1/ 響鬧 2。
- 如果您選擇了 iPhone 作為響鬧來源，但 iPod/iPhone 沒有接上，本產品會改為使用蜂鳴來源響鬧。

啟用 / 停用定時響鬧

- 1 按 **AL1/AL2** 觀看響鬧設定。
- 2 再按 **AL1/AL2** 可啟用或停用定時響鬧。
 - ↳ 或 會在定時響鬧啟用時出現，並在停用時消失。
 - 如要停止正在響的響鬧，請按相應的 **AL1/AL2**。
 - 響鬧會在下一天重覆響晞。

小睡響鬧

響鬧響起時，按 **SNOOZE**。


- ↳ 響鬧會暫停並於九分鐘後再度響起。

設定定時睡眠功能

本產品可在預設的一定時間過後自動切換至待機模式。
重覆按 **SLEEP** 選擇定時睡眠功能啟動時間 (以分鐘為單位)。

↳ 當定時睡眠功能啟動後，**zZ** 將會出現。

如要停用定時睡眠功能，重覆按 **SLEEP** 直至 **[OFF]** (關閉) 出現。

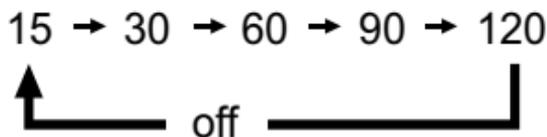

從外置設備播放音訊

您可經由本產品聆聽外置設備的音訊。

- 1 連接音訊纜線至：
 - **AUX IN** 插座
 - 外置設備的音訊輸出插座。
- 2 重覆按 **SOURCE** 可選擇 **AUX** 調階器來源。
↳ 將顯示 .
- 3 開始播放外置設備 (參照這設備的用戶指南)。

調整顯示亮度

重覆按 **BRIGHTNESS** 選擇不同的亮度級別。

7 產品資訊



提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

規格

擴大機

比率輸出力	2 × 3 瓦 RMS
-------	-------------

選台器

調頻範圍	87.5 - 108 MHz
------	----------------

敏感度 單聲道，26dB S/N 比率	FM: <22 dBf
------------------------	-------------

搜尋選擇性	FM: <28 dBf
-------	-------------

總諧波失真	FM: <2%
-------	---------

訊噪比	FM: >55 dB
-----	------------

一般資料

交流電源	型號：ASSA28-050200； 輸出：5 V:2 A
工作消耗功率	8 瓦
備用模式消耗功率	<1 瓦
尺寸	
- 主裝置 (寬 × 高 × 深)	198 × 71 × 111 毫米
重量	
- 連包裝	0.9 千克
- 主裝置	0.5 千克

8 疑難排解



警告

- 請勿拆開設備外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。
如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。與 Philips 聯絡時，請先準備好您的產品、型號與序號。

沒有電力

- 確保將插頭正確插入交流電源。
- 確保交流電源插座已通電。

本產品沒有反應

- 斷開電源連接，然後重新連接電源，並再次打開裝置。

收音機訊號接收不良

- 將裝置遠離電視或 VCR。
- 完全展開 FM 天線。

響鬧未能運作

- 請正確設定時鐘 / 響鬧。

時鐘 / 響鬧設定被刪除

- 電源受到阻礙或電源插頭被拔去。
- 重設時鐘 / 響鬧。

9 注意

未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。



此產品符合歐盟無線電干擾之要求。



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。



當產品附有交叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。

請瞭解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品與其他一般家用廢棄物共同丟棄。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家庭廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，因為正確處理廢棄產品有助避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

Made for

 iPod  iPhone

「專為 iPod 而製」和「專為 iPhone 而製」指該電子配件乃分別專為連接至 iPod 或 iPhone 而設，且通過開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的操作或其是否遵守

安全和監管標準概不負責。請注意此配件與 iPod 或 iPhone 一同使用時可能會對無線性能有所影響。

iPod 及 iPhone 是 Apple Inc. 於美國註冊的商標。和其他國家/地區註冊。



提示

- 字模板位於產品的底部。

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。
規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ7030D_98_UM_V2.0

